



**OWNER'S SERVICE MANUAL**  
**MANUEL D'ATELIER DU**  
**PROPRIETAIRE**  
**FAHRER-UND**  
**WARTUNGS-HANDBUCH**  
**MANUALE DI SERVIZIO DEL**  
**PROPRIETARIO**

**YZ125(M)/LC**

**5HD-28199-30**

---

EC010010

**YZ125(M)/LC**

**OWNER'S SERVICE MANUAL**

**©1999 by Yamaha Motor Co., Ltd.**

**1st Edition, June 1999**

**All rights reserved. Any reprinting or  
unauthorized use without the written  
permission of Yamaha Motor Co., Ltd.  
is expressly prohibited.**

**Printed in Japan**

---

**YZ125(M)/LC  
MANUEL D'ATELIER  
DU PROPRIETAIRE**  
©1999 Yamaha Motor Co.,Ltd.  
1ère Edition, Juin 1999  
Tous droits réservés.  
Toute réimpression  
ou utilisation sans la  
permission écrite de  
la Yamaha Motor Co.,Ltd.  
est formellement interdite.  
Imprimé au Japon

**YZ125(M)/LC  
FAHRER-UND  
WARTUNGSHANDBUCH**  
©1999 der Yamaha Motor Co., Ltd.  
1. Ausgabe, Juni 1999  
Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck, auch auszugsweise,  
oder nicht autorisierte  
Verwendung ist ohne schriftliche  
Genehmigung der Yamaha Motor  
Co., Ltd. nicht gestattet.  
Gedruckt in Japan

IC010010

**YZ125(M)/LC  
MANUALE DI SERVIZIO DEL  
PROPRIETARIO**  
© 1999 by Yamaha Motor Co., Ltd.  
1a Edizione, Giugno 1999  
Tutti i diritti riservati. Sono  
espressamente proibiti qualsiasi  
ristampa o uso non autorizzato  
senza il permesso scritto della  
Yamaha Motor Co., Ltd.  
Stampato in Giappone

## INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of a Yamaha YZ series. This model is the culmination of Yamaha's vast experience in the production of pacesetting racing machines. It represents the highest grade of craftsmanship and reliability that have made Yamaha a leader.

This manual explains operation, inspection, basic maintenance and tuning of your machine. If you have any questions about this manual or your machine, please contact your Yamaha dealer.

### **NOTE:** \_\_\_\_\_

As improvements are made on this model, some data in this manual may become outdated. If you have any questions, please consult your Yamaha dealer.

---

### **⚠ WARNING** \_\_\_\_\_

**PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS MACHINE. DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS MACHINE UNTIL YOU HAVE ATTAINED A SATISFACTORY KNOWLEDGE OF ITS CONTROLS AND OPERATING FEATURES AND UNTIL YOU HAVE BEEN TRAINED IN SAFE AND PROPER RIDING TECHNIQUES. REGULAR INSPECTIONS AND CAREFUL MAINTENANCE, ALONG WITH GOOD RIDING SKILLS, WILL ENSURE THAT YOU SAFELY ENJOY THE CAPABILITIES AND THE RELIABILITY OF THIS MACHINE.**

---



## INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat d'une Yamaha séries YZ. Ce modèle est l'aboutissement de la vaste expérience de Yamaha dans la production de machines de course. Il représente l'échelon le plus élevé de la dextérité manuelle et de la fiabilité qui ont fait de Yamaha un leader.

Ce manuel explique le fonctionnement, l'inspection, l'entretien de base et la mise au point de votre machine. Si vous avez des questions à poser à propos de ce manuel ou de votre machine, prière de prendre contact avec votre concessionnaire Yamaha.

### N.B.:

Comme des améliorations sont faites sur ce modèle, quelques données contenues dans ce manuel peuvent être périmées. Si vous avez des questions à poser, prière de consulter votre concessionnaire Yamaha.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPLETEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE. NE PAS ESSAYER D'UTILISER CETTE MACHINE AVANT DE POSSEDER DES CONNAISSANCES SATISFAISANTES SUR SES COMMANDES ET FONCTIONS ET D'AVOIR ETE FORME POUR DES TECHNIQUES DE CONDUITE CORRECTES ET SURES. DES INSPECTION REGULIERES ET UN ENTRETIEN SOIGNEUX, AVEC UNE BONNE APTITUDE DE CONDUITE, VOUS ASSURERONT LA POSSIBILITE D'APPRECIER LES POSSIBILITES ET LA FIABILITE DE CETTE MACHINE.

## EINLEITUNG

Wir möchten Ihnen zum Kauf einer Yamaha YZ Serie, herzlich gratulieren. Dieses Modell entspricht fortschrittlichster Technologie, die auf die jahrelange Erfahrung von Yamaha bei der Produktion von Rennmaschinen zurückzuführen ist. Und die sprichwörtliche Yamaha Zuverlässigkeit wird u.a. durch ausgezeichnete Verarbeitung gewährleistet.

In dieser Anleitung sind der Betrieb, die Prüfung, die grundlegenden Wartungsvorgänge und die Tuning Ihrer neuen Maschine beschrieben. Falls Fragen irgendwelcher Art hinsichtlich dieser Anleitung oder Ihrer Maschine auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

### ANMERKUNG:

Aufgrund ständiger Verbesserungen kann es vorkommen, daß manche in dieser Anleitung aufgeführten Daten etwas von der ausgelieferten Maschine abweichen. Falls Fragen auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

### ⚠️ WARNUNG

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIE MASCHINE IN BETRIEB NEHMEN. VERSUCHEN SIE NIEMALS DIESE MASCHINE ZU FAHREN, BEVOR SIE NICHT ÜBER AUSREICHENDES WISSEN BEZÜGLICH DER STEUER- UND BEDIENUNGSELEMENTE VERFÜGEN UND IN SICHERER UND RICHTIGER FAHRTECHNIK GESCHULT WURDEN. REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN UND SORGFÄLTIGE WARTUNG STELLEN IN VERBINDUNG MIT GUTEN FAHRVERMÖGEN SICHER DASS SIE DIE FÄHIGKEITEN UND DIE ZUVERLÄSSIGKEIT DIESER MASCHINE SICHER NUTZEN KÖNNEN.

IC020000

## INTRODUZIONE

Complimenti per avere acquistato una Yamaha serie YZ. Questo modello è il culmine della vasta esperienza della Yamaha nella produzione di veicoli da corsa all'avanguardia. Rappresenta il grado più alto della mano d'opera e dell'affidabilità che hanno fatto della Yamaha un leader.

Il presente manuale spiega il funzionamento, l'ispezione, la manutenzione di base e la messa a punto del veicolo. Se vi sono domande sul presente manuale o sul veicolo, si prega di contattare il concessionario Yamaha.

### NOTA:

A mano a mano che a questo modello vengono apportate migliorie, alcuni dati del presente manuale possono diventare obsoleti. Se vi sono domande, si prega di consultare il concessionario Yamaha.

### ⚠️ AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E CENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL VEICOLO. NON CERCARE DI FAR FUNZIONARE QUESTO VEICOLO PRIMA DI AVERE RAGGIUNTO UNA CONOSCENZA SODDISFACENTE DEI SUOI COMANDI E DELLE SUE CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO E PRIMA DI ESSERE STATI ADDESTRATI ALLE TECNICHE DI GUIDA SICURE E CORRETTE. ISPEZIONI REGOLARI E UN'ATTENTA MANUTENZIONE, INSIEME A BUONE CAPACITÀ DI GUIDA, ASSICURERANNO DI POTERE GODERE DELLE POTENZIALITÀ E DELL'AFFIDABILITÀ DI QUESTO VEICOLO IN MANIERA SICURA.

## IMPORTANT NOTICE

THIS MACHINE IS DESIGNED STRICTLY FOR COMPETITION USE, ONLY ON A CLOSED COURSE. It is illegal for this machine to be operated on any public street, road, or highway. Off-road use on public lands may also be illegal. Please check local regulations before riding.

### **⚠ SAFETY INFORMATION**

- 1. THIS MACHINE IS TO BE OPERATED BY AN EXPERIENCED RIDER ONLY.**  
Do not attempt to operate this machine at maximum power until you are totally familiar with its characteristics.
- 2. THIS MACHINE IS DESIGNED TO BE RIDDEN BY THE OPERATOR ONLY.**  
Do not carry passengers on this machine.
- 3. ALWAYS WEAR PROTECTIVE APPAREL.**  
When operating this machine, always wear an approved helmet with goggles or a face shield. Also wear heavy boots, gloves, and protective clothing. Always wear proper fitting clothing that will not be caught in any of the moving parts or controls of the machine.
- 4. ALWAYS MAINTAIN YOUR MACHINE IN PROPER WORKING ORDER.**  
For safety and reliability, the machine must be properly maintained. Always perform the pre-operation checks indicated in this manual. Correcting a mechanical problem before you ride may prevent an accident.

## NOTICE IMPORTANTE

CETTE MACHINE EST STRICTEMENT DESTINEE A LA COMPETITION, UNIQUEMENT SUR CIRCUIT FERME. Il est illégal d'utiliser cette machine sur une rue, route ou artère publique. L'utilisation tous-terrains sur les domaines publics peut également être illégale. Prière de vérifier les lois locales avant de conduire.

### ⚠ INFORMATION DE SECURITE

1. CETTE MACHINE NE DOIT ETRE UTILISEE QUE PAR UN CONDUCTEUR EXPERIMENTE.

Ne pas essayer d'utiliser cette machine à sa puissance maximum tant que vous n'êtes pas familier avec ses caractéristiques.

2. CETTE MACHINE N'EST CONCUE POUR ETRE UTILISEE QUE PAR LE CONDUCTEUR.

Ne pas prendre de passagers sur cette machine.

3. TOUJOURS PORTER UN EQUIPEMENT DE PROTECTION.

Lors de l'utilisation de cette machine, toujours porter un casque homologué avec des lunettes ou un protège-visage. Porter également de grosses bottes, des gants et des vêtements de protection. Toujours porter des vêtements de taille correcte qui ne seront pas pris dans une des pièces ou commandes mobiles de la machine.

4. TOUJOURS GARDER VOTRE MACHINE EN BON ETAT DE MARCHE.

La machine doit être correctement entretenue pour des questions de sécurité et de fiabilité. Toujours effectuer les opérations précédant l'utilisation indiquées dans ce manuel. La correction d'un problème mécanique avant la conduite peut empêcher un éventuel accident.

## WICHTIGE HINWEISE

DIESE MASCHINE IST NUR FÜR RENNEN AUF GESCHLOSSENEN KURSEN KONSTRUIERT. ES VERSTÖßT GEGEN DIE VERKEHRSORDNUNG, WENN SIE DIESE MASCHINE AUF ÖFFENTLICHEN STRAßEN ODER AUTOBAHNEN FAHREN. Auch das Fahren im Gelände kann gegen die Verkehrsordnung verstoßen, wenn es sich um öffentliches Eigentum handelt. Bevor Sie diese Maschine fahren, Sollten Sie sich daher mit der örtlichen Verkehrsordnung vertraut machen.

### ⚠ SICHERHEITSINFORMATION

1. DIESE MASCHINE DARF NUR VON ERFAHRENEN FAHRERN GEFahren WERDEN.

Fahren Sie die Maschine niemals mit voller Leistung, bevor Sie sich nicht mit allen Eigenschaften vollständig vertraut gemacht haben.

2. DIESE MASCHINE IST NUR FÜR SOLOFAHRT BESTIMMT. Niemals einen Sozus auf dieser Maschine mitführen.

3. IMMER GEEIGNETE SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN.

Wenn Sie diese Maschine fahren, immer einen zugelassenen Sturzhelm mit Schutzbrillen oder Schuttschirm tragen. Auch richtige Stiefel Handschuhe und geeignete Schutzkleidung tragen. Darauf achten, daß die Kleidung eng anliegt und keine beweglichen Teile oder Bedienungselemente der Maschine berührt.

4. DIE MASCHINE IMMER IN GUTEMBETRIEBSZUSTAND HALTEN.

Die Maschine muß richtig gewartet werden, um hohe Zuverlässigkeit und Fahrtsicherheit zu gewährleisten. Immer die in dieser Anleitung aufgeführten Kontrollen vor der Inbetriebnahme durchführen. Die Korrektur mechanischer Probleme vor dem Fahren, kann Unfälle verhindern helfen.

IC040001

## NOTA IMPORTANTE

QUESTO VEICOLO È PROGETTATO PER ESSERE USATO RIGOROSAMENTE IN GARA, SOLTANTO SU UN CIRCUITO CHIUSO. È illegale far funzionare questo veicolo su vie, strade o autostrade pubbliche. Anche l'uso fuoristrada su terreni pubblici può essere illegale. Controllare le normative locali prima di usarlo.

### ⚠ INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

1. QUESTO VEICOLO DEVE ESSERE FATTO FUNZIONARE SOLTANTO DA UN MOTOCICLISTA ESPERTO.

Non tentare di far funzionare questo veicolo alla massima potenza finché non si ha assoluta dimestichezza con le sue caratteristiche.

2. QUESTO VEICOLO È PROGETTATO PER ESSERE USATO SOLTANTO DAL GUIDATORE.

Non trasportare passeggeri su questo veicolo.

3. INDOSSARE SEMPRE EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE.

Quando si usa questo veicolo, indossare sempre un casco omologato con occhiali di protezione o una visiera protettiva. Indossare anche stivali pesanti, guanti e indumenti di protezione. Indossare sempre indumenti che aderiscano correttamente e non rimangano impigliati in una delle parti mobili o dei comandi del veicolo.

4. MANTENERE SEMPRE IL VEICOLO IN PERFETTO ORDINE DI FUNZIONAMENTO.

Per la sicurezza e l'affidabilità, il veicolo deve essere sottoposto a una corretta manutenzione. Eseguire sempre i controlli prima del funzionamento indicati nel presente manuale. Correggere un problema meccanico prima di usare il veicolo può prevenire un incidente.

**5. GASOLINE IS HIGHLY FLAMMABLE.**

Always turn off the engine while refueling. Take care to not spill any gasoline on the engine or exhaust system. Never refuel in the vicinity of an open flame, or while smoking.

**6. GASOLINE CAN CAUSE INJURY.**

If you should swallow some gasoline, inhale excess gasoline vapors, or allow any gasoline to get into your eyes, contact a doctor immediately. If any gasoline spills onto your skin or clothing, immediately wash skin areas with soap and water, and change your clothes.

**7. ONLY OPERATE THE MACHINE IN AN AREA WITH ADEQUATE VENTILATION.**

Never start the engine or let it run for any length of time in an enclosed area. Exhaust fumes are poisonous. These fumes contain carbon monoxide, which by itself is odorless and colorless. Carbon monoxide is a dangerous gas which can cause unconsciousness or can be lethal.

**8. PARK THE MACHINE CAREFULLY; TURN OFF THE ENGINE.**

Always turn off the engine if you are going to leave the machine. Do not park the machine on a slope or soft ground as it may fall over.

**9. PROPERLY SECURE THE MACHINE BEFORE TRANSPORTING IT.**

When transporting the machine in another vehicle, always be sure it is properly secured and in an upright position and that the fuel cock is in the "OFF" position. Otherwise, fuel may leak out of the carburetor or fuel tank.

**5. L'ESSENCE EST HAUTEMENT INFLAMMABLE.**

Toujours arrêter le moteur en faisant le plein. Faire attention à ne pas verser d'essence sur le moteur ou le pot d'échappement. Ne jamais faire le plein au voisinage d'une flamme ou en fumant.

**6. L'ESSENCE PEUT CAUSER DES BLESSURES.**

Si vous avez de l'essence, respirez des vapeurs d'essence en excès ou laissez de l'essence pénétrer dans vos yeux, prendre immédiatement contact avec un médecin. Si de l'essence est renversée sur votre peau ou vos vêtements, laver immédiatement la peau avec du savon et de l'eau et changer de vêtements.

**7. N'UTILISER LA MACHINE QUE DANS UN ENDROIT AVEC AERATION ADEQUATE.**

Ne jamais mettre le moteur en marche ni le laisser tourner pendant un quelconque laps de temps dans un endroit clos. Les fumées d'échappement sont toxiques. Ces fumées contiennent du monoxyde de carbone incolore et inodore. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique dangereux qui peut entraîner la perte de connaissance ou être mortel.

**8. STATIONNER AVEC SOIN LA MACHINE ET ARRETER LE MOTEUR.**

Toujours arrêter le moteur si vous devez abandonner la machine. Ne pas stationner en pente ou sur un sol mou ou elle pourrait se renverser.

**9. FIXER SOLIDEMENT LA MACHINE AVANT DE LA TRANSPORTER.**

En cas de transport de la machine sur un autre véhicule, toujours s'assurer qu'elle est correctement fixée et posée sur ses roues et que le robinet de carburant est dans la position OFF (fermé). Sans quoi il peut y avoir des fuites du carburateur et du réservoir.

**5. BENZIN IST BRENNBAR.**

Immer den Motor abstellen, bevor aufgetankt wird. Darauf achten, daß kein Benzin auf den Motor oder die Auspuffanlage verschüttet wird. Während des Auftankens niemals offene Flammen und Funken in der Nähe der Maschine dulden.

**6. BENZIN IST GIFTIG.**

Falls versehentlich etwas Benzin getrunken, Benzindämpfe eingeatmet oder Benzin in die Augen gespritzt wurde, sofort einen Arzt aufsuchen. Bei auf die Haut oder Kleidung verschüttetem Benzin, die betroffene Stelle unverzüglich mit Seife und Wasser abwaschen und ggf. die Kleidung wechseln.

**7. DEN MOTOR NUR BEI GUTER BELÜFTUNG LAUFEN LASSEN.**

Niemals den Motor in geschlossenen Räumen starten oder für längere Zeit laufen lassen. Die Abgase sind äußerst giftig, da sie Kohlenmonoxid (ein farbund geruchloses Gas) enthalten. Kohlenmonoxid ist es extrem gefährliches Gas, das in kürzester Zeit zu Bewußtlosigkeit und sogar zum Tod führen kann.

**8. DIE MASCHINE VORSICHTIG PARKEN UND DEN MOTOR ABSTELLEN.**

Immer den Motor abstellen, wenn Sie die Maschine verlassen. Die Maschine niemals auf abschüssigem oder weichen Boden parken, da sonst die Maschine umfallen kann.

**9. DIE MASCHINE FÜR DEN TRANSPORT IMMER RICHTIG SICHERN.**

Wenn die Maschine in einem anderen Fahrzeug transportiert wird, die Maschine immer in aufrechter Position sichern und den Kraftstoffhahn schließen (Position "OFF"). Anderenfalls kann Kraftstoff aus dem Vergaser oder Kraftstofftank austreten.

**5. LA BENZINA È ALTAMENTE INFIAMMABILE.**

Spegnere sempre il motore durante il rifornimento di carburante. Fare attenzione a non versare benzina sul motore o sul sistema di scarico. Non fare mai rifornimento di carburante in prossimità di una fiamma aperta o mentre si fuma.

**6. LA BENZINA PUÒ PROVOCARE LESIONI.**

Se si dovesse ingerire un po' di benzina, inalare vapori di benzina in eccesso o se la benzina dovesse entrare negli occhi, contattare immediatamente un medico. Se si versa benzina sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente le zone della pelle con acqua e sapone e cambiarsi i vestiti.

**7. FAR FUNZIONARE IL VEICOLO SOLTANTO IN UNA ZONA CON VENTILAZIONE ADEGUATA.**

Non avviare mai il motore né farlo funzionare per un certo periodo di tempo in una zona chiusa. I fumi di scarico sono velenosi. Tali fumi contengono monossido di carbonio, che in sé è inodore e incolore. Il monossido di carbonio è un gas pericoloso che può provocare perdita di coscienza o può essere letale.

**8. PARCHEGGIARE IL VEICOLO CON ATTENZIONE; SPEGNERE IL MOTORE.**

Spegnere sempre il motore se ci si allontana dal veicolo. Non parcheggiare il veicolo in pendenza o su terreno soffice, poiché potrebbe ribaltarsi.

**9. FISSARE ADEGUATAMENTE IL VEICOLO PRIMA DI TRASPORTARLO.**

Quando si trasporta il veicolo in un altro mezzo di trasporto, assicurarsi sempre che sia fissato adeguatamente e in posizione verticale e che il rubinetto del carburante sia in posizione "OFF". Altrimenti, il carburante può fuoriuscire dal carburatore o dal serbatoio del carburante.

---

EC050000

## TO THE NEW OWNER

This manual will provide you with a good basic understanding of features, operation, and basic maintenance and inspection items of this machine. Please read this manual carefully and completely before operating your new machine. If you have any questions regarding the operation or maintenance of your machine, please consult your Yamaha dealer.

### NOTE:

This manual should be considered a permanent part of this machine and should remain with it even if the machine is subsequently sold.

EC060000

## NOTICE

Some data in this manual may become outdated due to improvements made to this model in the future. If there is any question you have regarding this manual or your machine, please consult your Yamaha dealer.

EC070001

### F.I.M. MACHINE WEIGHTS:

#### Weights of machines without fuel

The minimum weights for motocross machines are:

for the class 125 cc.....minimum  
88 kg (194 lb)

for the class 250 cc.....minimum  
98 kg (216 lb)

for the class 500 cc.....minimum  
102 kg (225 lb)

In modifying your machine (e.g., for weight reduction), take note of the above limits of weight.

## AU NOUVEAU PROPRIETAIRE

Ce manuel vous apportera une connaissance de base des caractéristiques, du fonctionnement, et des entretiens de base et des détails d'inspection de cette machine.

Veuillez lire soigneusement et entièrement ce manuel avant d'utiliser votre nouvelle machine. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou l'entretien de votre machine, veuillez consulter votre concessionnaire Yamaha.

### N.B.:

Ce manuel doit être considéré comme partie permanente de la machine et doit rester avec celle-ci si elle est revendue à une tierce personne.

## AVERTISSEMENT

Certaines données contenues dans ce manuel risquent de devenir périmées du fait d'améliorations apportées à ce modèle dans le futur. Pour toute question concernant ce manuel ou votre machine, veuillez consulter votre concessionnaire Yamaha.

### POIDS DES MACHINES, SPECIFICATION F.I.M.:

#### Poids des machines sans carburant

Les poids minimum admis pour les machines de motocross sont:

pour la catégorie 125 cc	.....minimum
	88 kg (194 lb)
pour la catégorie 250 cc	.....minimum
	98 kg (216 lb)
pour la catégorie 500 cc	.....minimum
	102 kg (225 lb)

Lorsque vous modifiez votre machine (par exemple pour réduction de poids), tenir compte des limites de poids spécifiées ci-dessus.

## AN DEN FAHRER

Dieses Handbuch beschreibt die wichtigsten Merkmale und Bedienungsvorgänge sowie die grundlegenden Wartungs- und Prüfpunkte dieser Maschine.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie Ihre neue Maschine in Betrieb nehmen.

Falls Fragen hinsichtlich der Bedienung oder Wartung auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

### ANMERKUNG:

Diese Anleitung sollte als Bestandteil der Maschine angesehen werden und auch beim Verkauf der Maschine dem neuen Besitzer übergeben werden.

## ANMERKUNG

Die in diesem Handbuch aufgeführten Daten und Abbildungen entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Es kann daher vorkommen, daß gewisse Einzelheiten der ausgelieferten Maschine aufgrund ständiger Verbesserung von diesem Handbuch abweichen. Falls Fragen hinsichtlich dieses Handbuches oder Ihrer Maschine auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

### GEWICHT DER F.I.M.-MASCHINE:

#### Gewicht der Maschine ohne Kraftstoff

Das Mindestgewicht für eine Motocross-Maschine ist:

für 125 cc Klasse	.....Mindest
	88 kg (194 lb)
für 250 cc Klasse	.....Mindest
	98 kg (216 lb)
für 500 cc Klasse	.....Mindest
	102 kg (225 lb)

Falls Sie Modifikationen an Ihrer Maschine vornehmen (z.B. zur Gewichtsverringerung), unbedingt das oben angeführte Mindestgewicht Ihre Klasse einhalten.

IC050000

## PER IL NUOVO PROPRIETARIO

Questo manuale fornirà una buona comprensione di base delle caratteristiche, del funzionamento e delle operazioni fondamentali di manutenzione e di ispezione di questo veicolo. Si prega di leggere attentamente e completamente questo manuale prima di far funzionare il veicolo nuovo. Se vi sono domande riguardanti il funzionamento o la manutenzione del veicolo, consultare il concessionario Yamaha.

### NOTA:

Il presente manuale dovrebbe essere considerato parte integrante di questo veicolo e dovrebbe rimanere insieme a esso anche se il veicolo viene poi venduto.

IC060000

## NOTA BENE

Alcuni dati del presente manuale possono diventare obsoleti per via di migliorie apportate a questo modello in futuro. Se vi sono domande riguardanti al presente manuale o al veicolo, consultare il concessionario Yamaha.

IC070001

### PESI DEI VEICOLI SECONDO LA F.I.M.:

#### Pesi dei veicoli senza carburante

I pesi minimi per i veicoli per motocross sono:

per la classe 125 cc	.....minimo
	88 kg (194 lb)
per la classe 250 cc	.....minimo
	98 kg (216 lb)
per la classe 500 cc	.....minimo
	102 kg (225 lb)

Se si modifica il veicolo (per esempio per ridurre il peso), tenere conto dei limiti di peso sopra-riportati.

EC080000

## HOW TO USE THIS MANUAL

EC081000

### PARTICULARLY IMPORTANT IN FORMATION



The Safety Alert Symbol means ATTENTION! BECOME ALERT! YOUR SAFETY IS INVOLVED!

#### **⚠ WARNING**

Failure to follow WARNING instructions could result in severe injury or death to the machine operator, a bystander, or a person inspecting or repairing the machine.

#### **CAUTION:**

A CAUTION indicates special precautions that must be taken to avoid damage to the machine.

#### **NOTE:**


A NOTE provides key information to make procedures easier or clearer.

EC082000

### FINDING THE REQUIRED PAGE

1. This manual consists of seven chapters; "General Information", "Specifications", "Regular inspection and adjustments", "Engine", "Chassis", "Electrical" and "Tuning".
2. The table of contents is at the beginning of the manual. Look over the general layout of the book before finding then required chapter and item.

Bend the book at its edge, as shown, to find the required fore edge symbol mark and go to a page for required item and description.

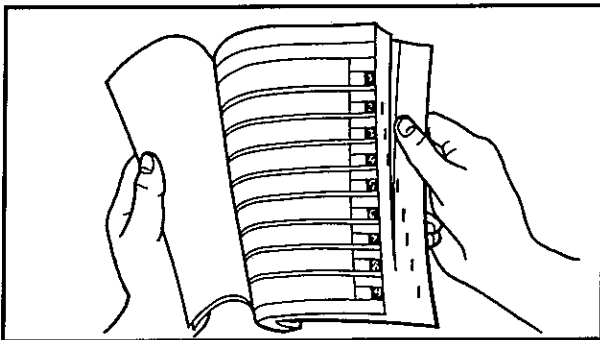



## COMMENT UTILISER CE MANUEL

### INFORMATIONS PARTICULIEREMENT IMPORTANTES



Le symbole d'alerte de sécurité signifie ATTENTION! SOYEZ VIGILANT! VOTRE SECURITE EST EN JEU!

### **⚠️ AVERTISSEMENT**

Le non-respect des instructions AVERTISSEMENT peut entraîner de sérieuses blessures ou la mort au pilote de la machine, à un passant ou à une personne inspectant ou réparant la machine.

### **ATTENTION:**

Une ATTENTION indique les procédures spéciales qui doivent être suivies pour éviter d'endommager la machine.

### **N.B.:**

Une N.B. fournit les renseignements nécessaires pour rendre les procédures plus faciles ou plus claires.

### TROUVER LA PAGE RECHERCHEE

1. Ce manuel comprend 7 chapitres: "Renseignements généraux", "Caractéristiques", "Vérification et réglages courants", "Moteur", "Partie cycle", "Partie électrique" et "Mise au point".
2. La table des matières se trouve au début du manuel.  
Regarder la disposition générale du manuel avant de rechercher le chapitre et l'article désirés.  
Arquer le manuel à son bord, de la manière indiquée, pour trouver le symbole de devant désiré et passer à une page de la description et l'article désirés.

## VERWENDUNG DIESER ANLEITUNG

### WICHTIGE INFORMATION



Das Sicherheitssymbol bedeutet „AUFPASSEN“!

VORSICHT IST GEBOTEN ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT.

### **⚠️ WARNUNG**

Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr für den Fahrer, Wartungsmechaniker oder anderer, dritter Personen führen.

### **ACHTUNG:**

Unter „ACHTUNG“ sind besondere Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt, die eingehalten werden müssen, um Beschädigungen der Maschine zu verhindern.

### **ANMERKUNG:**

Eine Anmerkung gibt Hinweise, um bestimmte Vorgänge einfacher zu gestalten bzw. zu erläutern.

### AUFFINDEN EINER GEWÜNSCHTEN SEITE

1. Diese Anleitung besteht aus sieben Kapiteln: „Allgemeine Angaben“, „Technische Daten“, „Regelmäßige Prüfungen und Einstellungen“, „Motor“, „Fahrgestell“, „Elektrische Einrichtungen“ und „Tuning“.
2. Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Beginn der Anleitung. Machen Sie sich mit der allgemeinen Auslegung des Buches vertraut, bevor Sie ein bestimmtes Kapitel und einen bestimmten Artikel auffinden. Das Buch an der Kante abbiegen, wie in der Abbildung gezeigt, um die vier Symbolmarkierungen aufzufinden und danach die Seite aufsuchen für den erforderlichen Artikel und die Beschreibung.

IC080000

## COME USARE IL PRESENTE MANUALE

IC 081000

### INFORMAZIONI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI



Il Simbolo di Allerta in materia di Sicurezza significa ATTENZIONE! STARE ALL'ERTA! RIGUARDA LA SICUREZZA!

### **⚠️ AVVERTENZA**

L'inosservanza delle istruzioni delle AVVERTENZE potrebbe comportare lesioni gravi o morte per il guidatore del veicolo, per uno spettatore o per una persona che ispezioni o ripari il veicolo.

### **ATTENZIONE:**

Un paragrafo che inizi con ATTENZIONE indica precauzioni particolari che si devono prendere per evitare danni al veicolo.

### **NOTA:**

Una NOTA fornisce informazioni-chiave per rendere più semplici o più chiare le procedure.

IC082000

### COME TROVARE LA PAGINA RICHIESTA

1. Il presente manuale comprende sette capitoli: "Informazioni Generali", "Specifiche", "Ispezione e regolazioni regolari", "Motore", "Telaio", "Parte elettrica" e "Messa a punto".
2. L'indice si trova all'inizio del manuale. Esaminare l'impostazione generale del libro prima di trovare il capitolo e la voce richiesti. Piegare il libro sul bordo, come illustrato, per trovare il simbolo sul bordo anteriore richiesto e andare a una pagina per la voce e la descrizione richieste.

## MANUAL FORMAT

All of the procedures in this manual are organized in a sequential, step-by-step format. The information has been compiled to provide the mechanic with an easy to read, handy reference that contains comprehensive explanations of all disassembly, repair, assembly, and inspection operations.

In this revised format, the condition of a faulty component will precede an arrow symbol and the course of action required will follow the symbol, e.g.,

### •Bearings

Pitting/Damage → Replace.

## HOW TO READ DESCRIPTIONS


To help identify parts and clarify procedure steps, there are exploded diagrams at the start of each removal and disassembly section.

1. An easy-to-see exploded diagram ① is provided for removal and disassembly jobs.
2. Numbers ② are given in the order of the jobs in the exploded diagram. A number that is enclosed by a circle indicates a disassembly step.
3. An explanation of jobs and notes is presented in an easy-to-read way by the use of symbol marks ③. The meanings of the symbol marks are given on the next page.
4. A job instruction chart ④ accompanies the exploded diagram, providing the order of jobs, names of parts, notes in jobs, etc.
5. Extent of removal ⑤ is provided in the job instruction chart to save the trouble of an unnecessary removal job.
6. For jobs requiring more information, the step-by-step format supplements ⑥ are given in addition to the exploded diagram and job instruction chart.

**CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR** ENG

**CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR** ENG

**CLUTCH PLATE AND FRICTION PLATE**

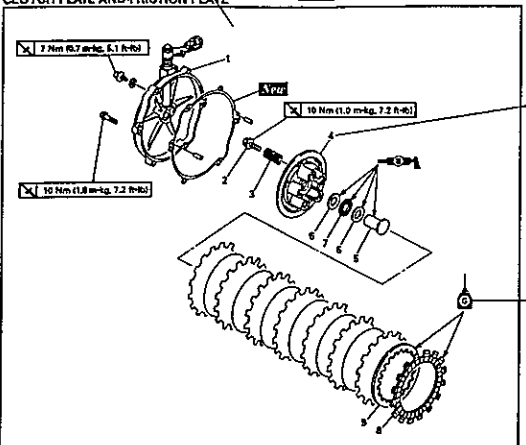

Extent of removal: ① Clutch plate and friction plate removal

④	Extent of removal	Order	Part name	Qty	Remarks
Preparation for removal			CLUTCH PLATE AND FRICTION PLATE REMOVAL		Refer to "TRANSMISSION OIL REPLACEMENT" section in the CHAPTER 3. Shift the brake pedal downward. Disconnect at engine side.
			Bolt (brake pedal)		
			Clutch cable		
⑤		1	Clutch cover	1	
		2	Screw (clutch spring)	5	
		3	Clutch spring	5	
		4	Pressure plate	1	
		5	Push rod	1	
		6	Plain washer	2	
		7	Bearing	1	
		8	Friction plate	1	
	9	Clutch plate	7		

**CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR** ENG

**REMOVAL POINTS**

1 Remove:

- Nut ①
- Lock washer ②
- Clutch boss ③

**NOTE:**

Straighten the lock washer tab and use the clutch holding tool ④, ⑤ to hold the clutch boss.

Clutch holding tool:  
YM-91042.....④  
90890-04085.....⑤

④ For USA and CDN  
⑤ Except for USA and CDN

**INSPECTION**

Clutch housing and boss

1. Inspect:

- Clutch housing ①
- Cracks/Wear/Damage → Replace.
- Clutch boss ②
- Scoring/Wear/Damage → Replace.

Primary driven gear

1. Check:

- Circumferential play
- Free play exists → Replace.
- Gear teeth ③
- Wear/Damage → Replace.


Clutch spring

1 Measure:

- Clutch spring free length ⑥
- Out of specification → Replace springs as a set.

Clutch spring free length:

Standard	<Limit>
40.1 mm (1.579 in)	38.1 mm (1.500 in)

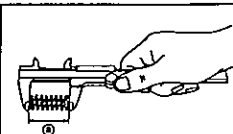

4-29

4-31

## FORMAT DU MANUEL

Dans ce manuel, toutes les procédures sont décrites pas à pas. Les informations ont été condensées pour fournir au mécanicien un guide pratique et facile à lire, contenant des explications claires pour toutes les procédures de démontage, réparation, remontage et vérification.

Dans ce nouveau format, l'état d'un composant défectueux est suivi d'une flèche qui indique les mesures à prendre. Exemple:

- Roulements  
Piqûres/endommagement  
→Remplacer.

## COMMENT LIRE LES DESCRIPTIONS

Chaque section détaillant des étapes de démontage ou de remontage est précédée de vues en éclaté qui permettent de clarifier ces opérations.

1. Exemple de vue en éclaté ① clarifiant les opérations de démontage et de remontage.
2. Sur les vues en éclaté, les pièces sont numérotées ② dans l'ordre des opérations à effectuer. Un chiffre entouré d'un cercle correspond à une étape de démontage.
3. Les vues en éclaté portent également des symboles ③ qui rappellent des points importants à ne pas oublier. La signification de ces symboles est expliquée à la page suivante.
4. Les vues en éclaté sont suivies d'un tableau ④ fournissant l'ordre des opérations, le nom des pièces, des remarques, etc.
5. Pour éviter la dépose superflue de pièces, l'étendue de la dépose ⑤ est indiquée dans le tableau de description du travail.
6. Pour les travaux qui demandent des explications supplémentaires, la vue en éclaté et le tableau sont suivis d'une description détaillée ⑥ des opérations.

## FORMAT DER ANLEITUNG

Allen dieser Anleitung enthaltenen Vorgänge sind sequentiell in der durchzuführenden Reihenfolge aufgeführt. Diese Anleitung wurde zusammengestellt, um den Mechanikern ein leicht verständliches Nachschlagwerk in die Hand zu geben, das Beschreibungen für Demontage, Reparatur, Montage und Inspektion enthält.

Im Format dieser Anleitung wird nach dem Bauteil die Störungsursache gefolgt von einer Pfeilmarkierung aufgeführt, an die sich dann die erforderliche Maßnahme anschließt, wie es im folgenden Beispiel dargestellt ist.

- Lager  
Grübchenbildung/  
Beschädigung→Erneuern.

## LESEN DER BESCHREIBUNGEN

Um bei der Identifikation der Teile zu helfen und die Arbeitsschritte zu verdeutlichen, sind Explosionsdiagramme am Beginn jedes Ausbau- und Demontageabschnittes dargestellt.

1. Für die Ausbau- und Demontagearbeiten ist meistens ein übersichtliches Explosionsdiagramm ① dargestellt.
2. Die Nummern ② in dem Explosionsdiagramm sind in der Reihenfolge der Arbeiten aufgeführt. Eine in einen Kreis eingeschriebene Nummer bezeichnet einen Demontageschritt.
3. Eine Erläuterung der Arbeiten und Hinweise ist durch ablesefreundliche Symbolmarkierungen ③ gegeben. Die Bedeutungen der Symbolmarkierungen sind auf der nächsten Seite aufgeführt.
4. Eine Arbeitsanweisungstabelle ④ begleitet das Explosionsdiagramm und gibt die Arbeitsreihenfolge, Bezeichnung der Teile, Hinweise zu den Arbeiten usw. an.
5. Der Umfang des Ausbaus ⑤ ist in der Arbeitsanweisungstabelle aufgeführt, um nicht erforderliche Ausbaurbeiten zu vermeiden.
6. Für Arbeiten, für die weitere Informationen benötigt werden, sind schrittweise Ergänzungen ⑥ zusätzlich zu dem Explosionsdiagramm und der Arbeitsanweisungstabelle aufgeführt.

IC083000

## FORMATO DEL MANUALE

Tutte le procedure contenute nel presente manuale sono organizzate in formato sequenziale, passo dopo passo. Le informazioni sono state compilate in modo da fornire al meccanico un riferimento facile da leggere e maneggevole che contenga spiegazioni esaustive di tutte le operazioni di smontaggio, riparazione, montaggio e ispezione.

In questo formato rivisto, la condizione di un componente difettoso precederà il simbolo di una freccia e l'azione richiesta seguirà il simbolo, per esempio

- Cuscinetti  
Puntinatura/Danni → Sostituirli.

IC084002

## COME LEGGERE LE DESCRIZIONI

Per facilitare l'individuazione delle parti e chiarire le fasi procedurali, vi sono diagrammi esplosi all'inizio di ciascuna sezione relativa alla rimozione e allo smontaggio.

1. Per i lavori di rimozione e smontaggio viene fornito un diagramma esploso facile da vedere ①.
2. Nel diagramma esploso vengono forniti numeri ② nell'ordine dei lavori. Un numero racchiuso da un cerchio indica un'operazione di smontaggio.
3. Una spiegazione dei lavori e delle note viene presentata in maniera facilmente leggibile mediante l'uso di simboli ③. I significati dei simboli vengono riportati nella pagina seguente.
4. Una tabella con le istruzioni di lavoro ④ accompagna il diagramma esploso, fornendo l'ordine dei lavori, i nomi delle parti, le note relative ai lavori, ecc.
5. Per risparmiare il fastidio di un lavoro di rimozione inutile, nella tabella con le istruzioni di lavoro viene fornita l'ampiezza della rimozione ⑤.
6. Per i lavori che richiedono maggiori informazioni, oltre al diagramma esploso e alla tabella con le istruzioni di lavoro vengono forniti i supplementi in formato passo dopo passo ⑥.

## ILLUSTRATED SYMBOLS (Refer to the illustration)

Illustrated symbols ① to ⑦ are designed as thumb tabs to indicate the chapter's number and content.

- ① General information
- ② Specifications
- ③ Regular inspection and adjustments
- ④ Engine
- ⑤ Chassis
- ⑥ Electrical
- ⑦ Tuning

Illustrated symbols ⑧ to ⑭ are used to identify the specifications appearing in the text.


- ⑧ With engine mounted
- ⑨ Special tool
- ⑩ Filling fluid
- ⑪ Lubricant
- ⑫ Tightening
- ⑬ Specified value, Service limit
- ⑭ Resistance ( $\Omega$ ), Voltage (V), Electric current (A)

Illustrated symbols ⑮ to ⑲ in the exploded diagrams indicate grade of lubricant and location of lubrication point.

- ⑮ Apply transmission oil
- ⑯ Apply engine mixing oil
- ⑰ Apply molybdenum disulfide oil
- ⑱ Apply lightweight lithium-soap base grease
- ⑲ Apply molybdenum disulfide grease

Illustrated symbols ⑳ to ㉑ in the exploded diagrams indicate where to apply a locking agent and where to install new parts.

- ㉐ Apply locking agent (LOCTITE®)
- ㉑ Use new one

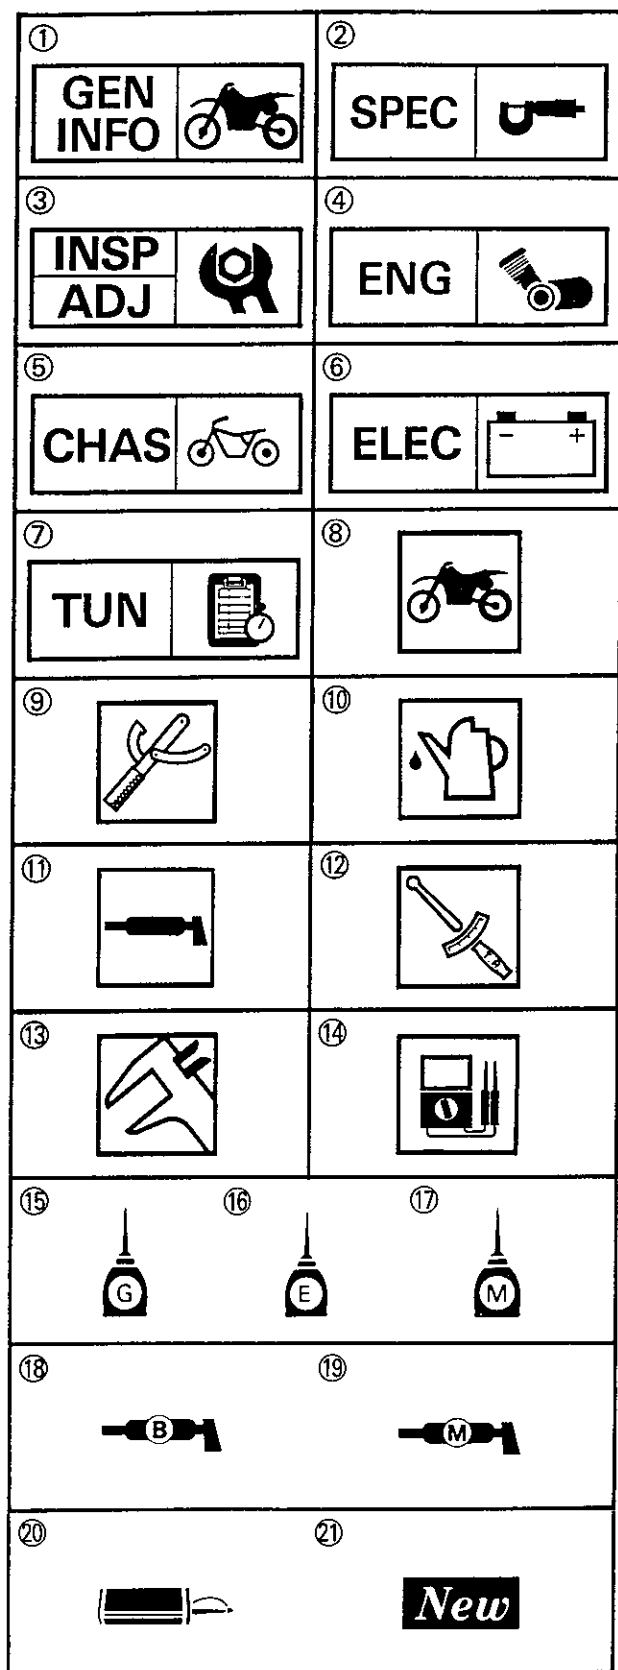

## SYMBLES GRAPHIQUES

### (Voir l'illustration)

Les symboles graphiques ① à ⑦ servent à repérer les différents chapitres et à indiquer leur contenu.

- ① Renseignements généraux
- ② Caractéristiques
- ③ Vérification et réglages courants
- ④ Moteur
- ⑤ Partie cycle
- ⑥ Partie électrique
- ⑦ Mise au point

Les symboles graphiques ⑧ à ⑭ permettent d'identifier les spécifications encadrées dans le texte.

- ⑧ Avec de montage du moteur
- ⑨ Outil spécial
- ⑩ Liquide de remplissage
- ⑪ Lubrifiant
- ⑫ Serrage
- ⑬ Valeur spécifiée, limite de service
- ⑭ Résistance ( $\Omega$ ), tension (V), intensité (A)

Les symboles graphiques ⑮ à ⑲ dans les vues éclatées indiquent le grade de lubrifiant et l'emplacement des points de lubrification.

- ⑮ Appliquer de l'huile de transmission
- ⑯ Appliquer de l'huile de mélange du moteur
- ⑰ Appliquer de l'huile au bisulfure de molybdène
- ⑱ Appliquer de la graisse fluide à base de savon au lithium
- ⑲ Appliquer de la graisse au bisulfure de molybdène

Les symboles graphiques ⑳ et ㉑ dans les vues éclatées indiquent où appliquer de l'agent bloquant et où installer de nouveaux composants.

- ⑳ Appliquer un agent de blocage (LOCTITE®)
- ㉑ Utiliser une pièce neuve

## ABGEBILDETEN SYMBOLE

### (Siehe Abbildung)

Die abgebildeten Symbole ① bis ⑦ sind zur einfachen Auffindung der Seiten mit Daumeneinkerbungen versehen. Die Abschnittsnummer sowie der Inhalt können sofort ersehen werden.

- ① Allgemein Angaben
- ② Technische Daten
- ③ Regelmäßige Prüfung und Einstellungen
- ④ Motor
- ⑤ Fahrgestell
- ⑥ Elektrische Einrichtungen
- ⑦ Tuning

Die abgebildeten Symbole von ⑧ bis ⑭ werden zur Unterscheidung der Spezifikationen in diesem Text benutzt.

- ⑧ Mit dem Motor eingebaut
- ⑨ Spezialwerkzeug
- ⑩ Einfüllen von Flüssigkeit
- ⑪ Schmiermittel
- ⑫ Festziehen (Anzugsmoment)
- ⑬ Verschleißgrenze, Wartungs-Toleranzgrenze
- ⑭ Widerstand ( $\Omega$ ), Spannung (V), elektrischer Strom (A)

Die abgebildeten Symbole ⑮ bis ⑲ in der Explosionszeichnung zeigen die Schmierstoffklasse sowie die Schmierstellen an.

- ⑮ Getriebeöl auftragen
- ⑯ Motor-Mischöl auftragen
- ⑰ Molybdändisulfid-Öl auftragen
- ⑱ Leichtes Lithium-Fett auftragen
- ⑲ Molybdändisulfid-Fett auftragen

Die abgebildeten Symbole ⑳ bis ㉑ in der Explosionszeichnung zeigen die Stellen, wo Sicherungslack aufzutragen ist und neue Teile einzubauen sind.

- ⑳ Sicherungslack (LOCTITE®) auftragen
- ㉑ Neues Teil verwenden

## SIMBOLI ILLUSTRATI

### (Fare riferimento all'illustrazione)

I simboli illustrati da ① a ⑦ sono progettati come linguette da sfogliare che indichino il numero e il contenuto del capitolo.

- ① Informazioni generali
- ② Specifiche
- ③ Ispezione e regolazioni regolari
- ④ Motore
- ⑤ Telaio
- ⑥ Parte elettrica
- ⑦ Messa a punto

I simboli illustrati da ⑧ a ⑭ vengono usati per identificare le specifiche che compaiono nel testo.

- ⑧ Con motore montato
- ⑨ Utensile speciale
- ⑩ Liquido di riempimento
- ⑪ Lubrificante
- ⑫ Serraggio
- ⑬ Valore specificato, limite di servizio
- ⑭ Resistenza ( $\Omega$ ), Tensione (V), Corrente elettrica (A)

I simboli da ⑮ a ⑲ illustrati nei diagrammi esplosi indicano la qualità di lubrificante e la posizione del punto di lubrificazione.

- ⑮ Applicare olio per trasmissione
- ⑯ Applicare olio per miscela per motori
- ⑰ Applicare olio a base di bisolfuro di molibdeno
- ⑱ Applicare grasso leggero a base di sapone di litio
- ⑲ Applicare grasso a base di bisolfuro di molibdeno

I simboli ⑳ e ㉑ illustrati nei diagrammi esplosi indicano dove applicare l'agente bloccante e dove montare il pezzo di ricambio.

- ⑳ Applicare agente bloccante (LOCTITE®)
- ㉑ Usare un pezzo nuovo

# INDEX

**GENERAL  
INFORMATION**

**SPECIFICATIONS**

**REGULAR  
INSPECTION AND  
ADJUSTMENTS**






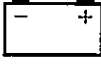

**ENGINE**

**CHASSIS**

**ELECTRICAL**

**TUNING**

**INDEX****INDEX**IC090010  
**INDICE  
ANALITICO**

<b>RENSEIGNEMENTS GENERAUX</b>	<b>ALLGEMEIN ANGABEN</b>	<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	 <b>GEN INFO</b> <b>1</b>
<b>CARACTERISTIQUES</b>	<b>TECHISCHE DATEN</b>	<b>SPECIFICHE</b>	 <b>SPEC</b> <b>2</b>
<b>VERIFICATION ET REGLAGES COURANTS</b>	<b>REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND EINSTELLUNGEN</b>	<b>ISPEZIONE E REGOLAZIONI REGOLARI</b>	 <b>INSP ADJ</b> <b>3</b>
<b>MOTEUR</b>	<b>MOTOR</b>	<b>MOTORE</b>	 <b>ENG</b> <b>4</b>
<b>PARTIE CYCLE</b>	<b>FAHRGESTELL</b>	<b>TELAIO</b>	 <b>CHAS</b> <b>5</b>
<b>PARTIE ELECTRIQUE</b>	<b>ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN</b>	<b>PARTE ELETTRICA</b>	 <b>ELEC</b> <b>6</b>
<b>MISE AU POINT</b>	<b>TUNING</b>	<b>MESSA A PUNTO</b>	 <b>TUN</b> <b>7</b>

# CONTENTS

## CHAPTER 1 GENERAL INFORMATION

DESCRIPTION.....	1-1
MACHINE IDENTIFICATION .....	1-2
IMPORTANT INFORMATION.....	1-3
CHECKING OF CONNECTION.....	1-5
SPECIAL TOOLS.....	1-6
CONTROL FUNCTIONS .....	1-8
FUEL AND ENGINE MIXING OIL .....	1-11
STARTING AND BREAK-IN .....	1-12
TORQUE-CHECK POINTS.....	1-15
CLEANING AND STORAGE.....	1-16

## CHAPTER 2 SPECIFICATIONS

GENERAL SPECIFICATIONS .....	2-1
MAINTENANCE SPECIFICATIONS .....	2-3
GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS ...	2-11
DEFINITION OF UNITS .....	2-11
CABLE ROUTING DIAGRAM.....	2-12

## CHAPTER 3 REGULAR INSPECTION AND ADJUSTMENTS

MAINTENANCE INTERVALS.....	3-1
PRE-OPERATION INSPECTION AND MAINTENANCE.....	3-4
ENGINE .....	3-5
CHASSIS.....	3-17
ELECTRICAL .....	3-38



## **TABLES DES MATIERES**

### **CHAPITRE 1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX**

DESCRIPTION .....	1-1
IDENTIFICATION DE LA MACHINE .....	1-2
INFORMATIONS IMPORTANTES .....	1-3
VÉRIFICATION DES CONNEXIONS .....	1-5
OUTILS SPECIAUX .....	1-6
FONCTIONS DES COMMANDES.....	1-8
ESSENCE ET HUILE DE MELANGE DU MOTEUR .....	1-11
MISE EN MARCHÉ ET RODAGE .....	1-12
POINTS DE VERIFICATION DE COUPLE DE SERRAGE .....	1-15
NETTOYAGE ET RANGEMENT .....	1-16

### **CHAPITRE 2 CARACTERISTIQUES**

CARACTERISTIQUES GENERALES .....	2-1
CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN .....	2-3
SPECIFICATIONS GENERALES DE COUPLE.....	2-11
DEFINITION DES UNITES .....	2-11
SCHEMA DE CHEMINEMENT DES CABLES .....	2-12

### **CHAPITRE 3 VERIFICATION ET RE- GLAGES COURANTS**

PROGRAMME D'ENTRETIEN .....	3-1
INSPECTION ET ENTRETIEN AVANT UTILISATION .....	3-4
MOTEUR.....	3-5
PARTIE CYCLE .....	3-17
PARTIE ELECTRIQUE .....	3-38

## **INHALTSVERZEICHNIS**

### **KAPITEL 1 ALLGEMEIN ANGABEN**

BESCHREIBUNG .....	1-1
MASCHINEN-IDENTIFIKATION.....	1-2
WICHTIGE INFORMATIONEN .....	1-3
ANSCHLÜSSE PRÜFEN.....	1-5
SPEZIALWERKZEUGE .....	1-6
BEDIENUNGSELEMENTE .....	1-8
KRAFTSTOFF UND MOTORGEMISCHÖL .....	1-11
STARTEN UND EINFAHREN .....	1-12
ANZUGSMOMENTE-PRÜFPUNKTE .....	1-15
REINIGEN UND LAGERUNG .....	1-16

### **KAPITEL 2 TECHNISCHE DATEN**

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN .....	2-1
WARTUNGSDATEN .....	2-3
ALLGEMEINE ANZUGSDATEN .....	2-11
DEFINITION DER EINHEITEN .....	2-11
KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN .....	2-12

### **KAPITEL 3 REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND EINSTELLUNGEN**

WARTUNGSINTERVALLE .....	3-1
PRÜFUNG UND WARTUNG VOR DER INBETRIEBNAHME .....	3-4
MOTOR.....	3-5
FAHRGESTELL .....	3-17
ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN .....	3-38

## **INDICE**

### **CAPITOLO 1 INFORMAZIONI GENERALI**

DESCRIZIONE .....	1-1
IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO .....	1-2
INFORMAZIONI IMPORTANTI .....	1-3
CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI.....	1-5
UTENSILI SPECIALI .....	1-6
FUNZIONI DEI COMANDI .....	1-8
CARBURANTE E OLIO PER MISCELA PER MOTORI .....	1-11
AVVIO E RODAGGIO.....	1-12
PUNTI DI CONTROLLO DELLA COPPIA .....	1-15
PULITURA E IMMAGAZZINAMENTO.....	1-16

### **CAPITOLO 2 SPECIFICHE**

SPECIFICHE GENERALI .....	2-1
SPECIFICHE DI MANUTENZIONE.....	2-3
SPECIFICHE GENERALI RELATIVE ALLA COPPIA .....	2-11
DEFINIZIONE DELLE UNITÀ .....	2-11
DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI.....	2-12

### **CAPITOLO 3 REVISIONE E REGOLAZIONI REGOLARI**

INTERVALLI DI MANUTENZIONE.....	3-1
ISPEZIONE E MANUTENZIONE PRIMA DEL FUNZIONAMENTO .....	3-4
MOTORE .....	3-5
TELAIO.....	3-17
PARTI ELETTRICHE .....	3-38

---

## **CHAPTER 4 ENGINE**

<b>SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS .....</b>	<b>4-1</b>
<b>EXHAUST PIPE AND SILENCER .....</b>	<b>4-3</b>
<b>RADIATOR .....</b>	<b>4-4</b>
<b>CARBURETOR AND REED VALVE .....</b>	<b>4-7</b>
<b>CYLINDER HEAD , CYLINDER AND PISTON .....</b>	<b>4-16</b>
<b>CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR .....</b>	<b>4-29</b>
<b>KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR .....</b>	<b>4-37</b>
<b>YPVS GOVERNOR .....</b>	<b>4-45</b>
<b>WATER PUMP .....</b>	<b>4-48</b>
<b>CDI MAGNETO .....</b>	<b>4-52</b>
<b>ENGINE REMOVAL .....</b>	<b>4-56</b>
<b>CRANKCASE AND CRANKSHAFT .....</b>	<b>4-61</b>
<b>TRANSMISSION, SHIFT CAM AND SHIFT FORK .....</b>	<b>4-68</b>

## **CHAPTER 5 CAHSSIS**

<b>FRONT WHEEL AND REAR WHEEL .....</b>	<b>5-1</b>
<b>FRONT BRAKE AND REAR BRAKE .....</b>	<b>5-10</b>
<b>FRONT FORK .....</b>	<b>5-27</b>
<b>HANDLEBAR .....</b>	<b>5-40</b>
<b>STEERING .....</b>	<b>5-47</b>
<b>SWINGARM .....</b>	<b>5-52</b>
<b>REAR SHOCK ABSORBER .....</b>	<b>5-59</b>

## CHAPITRE 4 MOTEUR

SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX .....	4-1
TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX .....	4-3
RADIATEUR .....	4-4
CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE .....	4-7
CULASSE, CYLINDRE ET PISTON .....	4-16
EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE .....	4-29
AXE DE DEMARREUR AU PIED, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSION PRIMAIRE .....	4-37
REGULATEUR YPVS .....	4-45
POMPE A EAU .....	4-48
MAGNETO CDI .....	4-52
DEPOSE DU MOTEUR .....	4-56
CARTER ET VILEBREQUIN .....	4-61
BOITE A VITESSES, BARILLET DE SELECTEUR ET FOURCHETTE .....	4-68

## CHAPITRE 5 PARTIE CYCLE

ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE .....	5-1
FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE .....	5-10
FOURCHE AVANT .....	5-27
GUIDON .....	5-40
DIRECTION .....	5-47
BRAS OSCILLANT .....	5-52
AMORTISSEUR ARRIERE .....	5-59

## KAPITEL 4 MOTOR

SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL .....	4-1
AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER .....	4-3
KÜHLER .....	4-4
VERGASER UND ZUNGENVENTIL .....	4-7
ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN .....	4-16
KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD .....	4-29
KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD .....	4-37
YPVS REGLER .....	4-45
WASSERPUMPE .....	4-48
CDI-MAGNETZÜNDER .....	4-52
AUSBAU DES MOTORS .....	4-56
KURBELGEHÄUSE UND KURBELWELLE .....	4-61
GETRIEBE, SCHALTNOCKE UND SCHALTGABEL .....	4-68

## KAPITEL 5 FAHRGESTELL

VORDERRAD UND HINTERRAD .....	5-1
VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE .....	5-10
VORDERRADGABEL .....	5-27
LENKSTANGE .....	5-40
LENKUNG .....	5-47
HINTERRADSCHWINGE .....	5-52
HINTERRAD-STOSSDÄMPFER .....	5-59

## CAPITOLO 4 MOTORE

SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI .....	4-1
TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE .....	4-3
RADIATORE .....	4-4
CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA .....	4-7
TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE .....	4-16
FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO .....	4-29
PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO .....	4-37
REGOLATORE YPVS .....	4-45
POMPA DELL'ACQUA .....	4-48
MAGNETE CDI .....	4-52
RIMOZIONE DEL MOTORE .....	4-56
CARTER E ALBERO A GOMITI .....	4-61
TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO .....	4-68

## CAPITOLO 5 TELAIO

RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE .....	5-1
FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE .....	5-10
FORCELLA ANTERIORE .....	5-27
MANUBRIO .....	5-40
STERZO .....	5-47
FORCELLONE OSCILLANTE .....	5-52
AMMORTIZZATORE POSTERIORE .....	5-59

---

## **CHAPTER 6**

### **ELECTRICAL**

ELECTRICAL COMPONENTS AND	
WIRING DIAGRAM.....	6-1
IGNITION SYSTEM .....	6-2

## **CHAPTER 7**

### **TUNING**

ENGINE.....	7-1
CHASSIS.....	7-12

---

**CHAPITRE 6**  
**PARTIE**  
**ELECTRIQUE**

COMPOSANTS ELECTRIQUES  
ET SCHEMA DE CABLAGE. ....6-1  
SYSTEME D'ALLUMAGE .. ...6-2

**CHAPITRE 7**  
**MISE AU POINT**

MOTEUR .....7-1  
PARTIE CYCLE.....7-12

**KAPITEL 6**  
**ELEKTRISCHE**  
**EINRICHTUNGEN**

ELEKTRISCHE BAUTEILE UND  
SCHALTPLAN .....6-1  
ZÜNDANLAGE .....6-2

**KAPITEL 7**  
**TUNING**

MOTOR.....7-1  
FAHRGESTELL .....7-12

**CAPITOLO 6**  
**PARTE ELETTRICA**

COMPONENTI ELETTRICI E SCHEMA  
ELETTRICO .....6-1  
SISTEMA DI ACCENSIONE.....6-2

**CAPITOLO 7**  
**MESSA A PUNTO**

MOTORE .....7-1  
TELAIO. ....7-12



EC100000

## GENERAL INFORMATION




EC110000

### DESCRIPTION

- ① Clutch lever
- ② "ENGINE STOP" button
- ③ Front brake lever
- ④ Throttle grip
- ⑤ Radiator cap
- ⑥ Fuel tank cap
- ⑦ Kick starter
- ⑧ Fuel tank
- ⑨ Radiator
- ⑩ Coolant drain bolt
- ⑪ Check bolt (Transmission oil level)
- ⑫ Rear brake pedal
- ⑬ Valve joint
- ⑭ Fuel cock
- ⑮ Air cleaner
- ⑯ Drive chain
- ⑰ Shift pedal
- ⑱ Starter knob
- ⑲ Front fork

### NOTE:

- The machine you have purchased may differ slightly from those shown in the following.
- Designs and specifications are subject to change without notice.

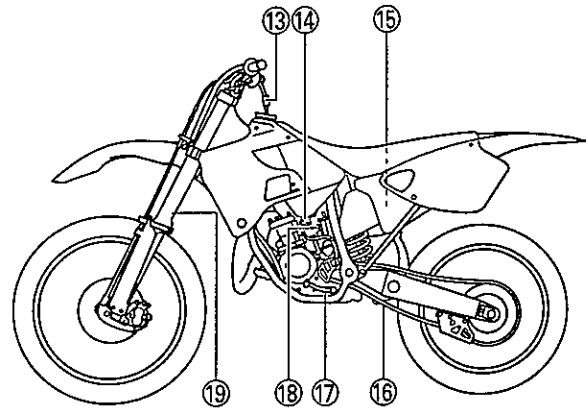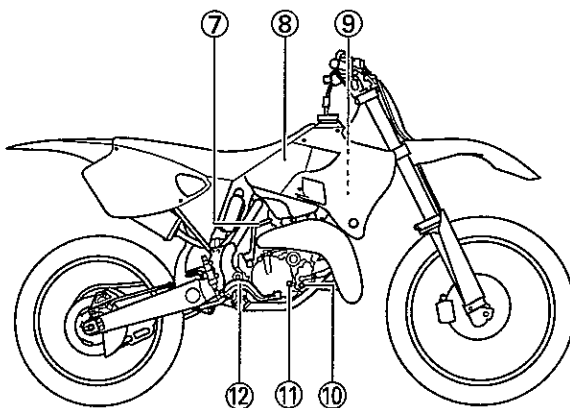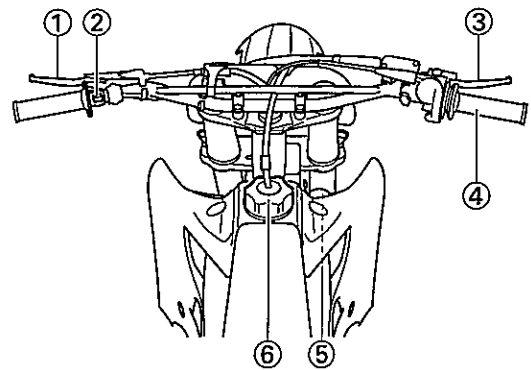

## RENSEIGNEMENTS GENERAUX

### DESCRIPTION

- ① Levier d'embrayage
- ② Bouton de coupe-circuit de sécurité "ENGINE STOP"
- ③ Levier de frein avant
- ④ Poignée d'accélérateur
- ⑤ Bouchon du radiateur
- ⑥ Bouchon de réservoir à essence
- ⑦ Kickstarter
- ⑧ Réservoir de carburant
- ⑨ Radiateur
- ⑩ Boulon de vidange du liquide de refroidissement
- ⑪ Boulon de contrôle (niveau d'huile de transmission)
- ⑫ Pédale de frein arrière
- ⑬ Joint de robinet
- ⑭ Robinet à essence
- ⑮ Filtre à air
- ⑯ Chaîne de transmission
- ⑰ Pédale de sélecteur
- ⑱ Bouton de starter
- ⑲ Fourche avant

### N.B.: \_\_\_\_\_

- La machine que vous avez achetée diffère peut-être partiellement de celles montrées sur ces photos.
- La conception et les caractéristiques peuvent être changées sans préavis.

## ALLGEMEIN ANGABEN

### BESCHREIBUNG

- ① Kupplungshebel
- ② Motorstopknopf „ENGINE STOP“
- ③ Handbremshebel
- ④ Gasdrehgriff
- ⑤ K hlerdeckel
- ⑥ Kraftstofftank-Verschlu 
- ⑦ Kickstarter
- ⑧ Kraftstofftank
- ⑨ K hler
- ⑩ K hlmittel-Abla sschraube
- ⑪ Pr fschraube (Getriebe lstand)
- ⑫ Fu  bremshebel
- ⑬ Ventilverbindung
- ⑭ Kraftstoffhahn
- ⑮ Luftfilter
- ⑯ Antriebskette
- ⑰ Schalthebel
- ⑱ Starterknopf
- ⑲ Vorderradgabel

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

- Die von Ihnen gekaufte Maschine k nnte etwas von den hier gezeigten Abbildungen abweichen.
- Anderungen des Designs und der Technischen Daten ohne vorhergehende Bekanntgabe vorbehalten.

IC100003

## INFORMAZIONI GENERALI

IC110000

### DESCRIZIONE

- ① Leva di comando della frizione
- ② Pulsante "ARRESTO MOTORE"
- ③ Leva di comando del freno anteriore
- ④ Manopola dell'acceleratore
- ⑤ Tappo del radiatore
- ⑥ Tappo del serbatoio del carburante
- ⑦ Pedivella della messa in moto
- ⑧ Serbatoio del carburante
- ⑨ Radiatore
- ⑩ Bullone di drenaggio del liquido refrigerante
- ⑪ Bullone di controllo (livello dell'olio della trasmissione)
- ⑫ Pedale di comando del freno posteriore
- ⑬ Giunto della valvola
- ⑭ Rubinetto del carburante
- ⑮ Filtro dell'aria
- ⑯ Catena di trasmissione
- ⑰ Pedale del cambio
- ⑱ Manopola dell'avviamento
- ⑲ Forcella anteriore

### NOTA: \_\_\_\_\_

- Il veicolo acquistato pu  essere leggermente diverso da quelli illustrati qui sotto.
- Progetti e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso.


1

EC120001

## MACHINE IDENTIFICATION

There are two significant reasons for knowing the serial number of your machine:

1. When ordering parts, you can give the number to your Yamaha dealer for positive identification of the model you own.
2. If your machine is stolen, the authorities will need the number to search for and identify your machine.

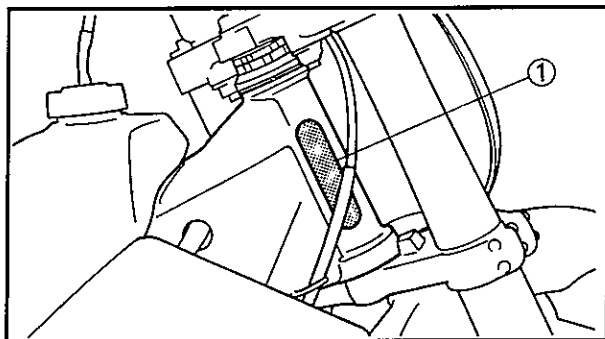

EC121001

## VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

(For USA, CDN, AUS, NZ and E)


The vehicle identification number ① is stamped on the right of the steering head pipe.

EC122001

## FRAME SERIAL NUMBER

(For F, D, GB, I and ZA)


The frame serial number ① is stamped on the right of the steering head pipe.

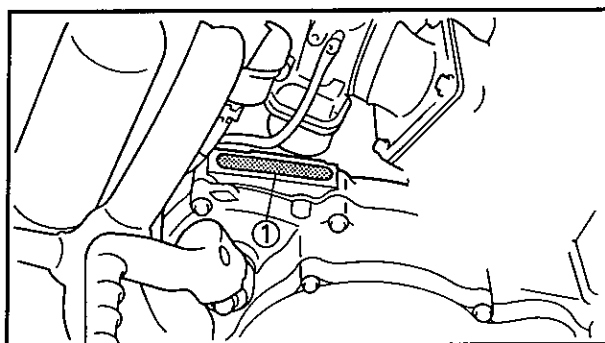

EC123001

## ENGINE SERIAL NUMBER

The engine serial number ① is stamped into the elevated part of the right-side of the engine.

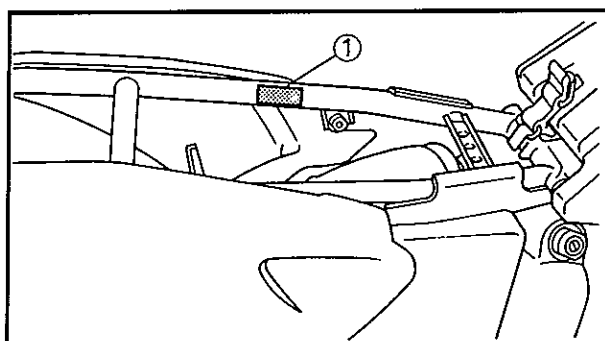

EC124000

## MODEL LABEL

The model label ① is affixed to the frame under the rider's seat. This information will be needed to order spare parts.



**IDENTIFICATION DE LA MACHINE  
MASCHINEN-IDENTIFIKATION  
IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO**



**IDENTIFICATION DE LA MACHINE**

Il existe deux bonnes raisons de connaître les numéros de série de votre machine:

1. A la commande de pièces de rechange, vous pourrez donner ces numéros au concessionnaire Yamaha qui pourra identifier clairement le modèle correspondant à la machine que vous possédez.
2. Si votre machine est volée, la police aura besoin de ces numéros pour retrouver et identifier votre machine.

**NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (Pour USA, CDN, AUS, NZ et E)**

Le numéro d'identification du véhicule ① est frappé du côté droit du tube de tête de fourche.

**NUMERO DE SERIE DU CADRE (Pour F, D, GB, I et ZA)**

Le numéro de série du cadre ① est frappé du côté droit du tube de tête de fourche.

**NUMERO DE SERIE DU MOTEUR**

Le numéro de série du moteur ① est estampé sur un bossage sur le côté droit du moteur.

**ETIQUETTE D'IDENTIFICATION DU MODELE**

L'étiquette d'identification du modèle ① est apposée sur le cadre, sous la selle du pilote. Les informations reprises sur cette étiquette sont requises lors de la commande de nouvelles pièces.

**MASCHINEN-IDENTIFIKATION**

Bitte immer die Seriennummern Ihrer Maschine beachten; diese werden besonders in den beiden folgenden Fällen benötigt:

1. Bei der Bestellung von Ersatzteilen muß die Seriennummer angegeben werden, damit Ihr Yamaha Fachhändler das Modell richtig identifizieren kann.
2. Wenn Ihr Motorrad gestohlen wird, dann benötigen die Gesetzesvertreter die Seriennummer Ihrer Maschine, um diese wieder auffinden und identifizieren zu können.

**FAHRGESTELLNUMMER**

(Für USA, CDN, AUS, NZ and E)

Die Fahrgestell-Seriennummer ① ist an der rechten Seite in das Lenkkopfrohr eingeschlagen.

**RAHMENNUMMER**

(Für F, D, GB, I und ZA)

Die Seriennummer des Rahmens ① ist an der rechten Seite in das Lenkkopfrohr eingeschlagen.

**SERIENNUMMER DES MOTORS**

Die Motor-Seriennummer ① ist an dem erhöhten Teil an der rechten Seite des Motors eingeschlagen.

**MODELLCODE-INFORMATION**

Das Modellcode-Klebeschild ① ist an dem Rahmen unter dem Fahrersitz angebracht. Diese Informationen benötigen Sie zur Ersatzteil-Bestellung.

IC120001

**IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO**

Vi sono due motivi importanti per conoscere il numero di serie del veicolo:

1. Quando si ordinano parti di ricambio, si può dare il numero al concessionario Yamaha per un'identificazione certa del modello posseduto.
2. Se il veicolo viene rubato, le autorità avranno bisogno del numero per ricercare e identificare il veicolo.

IC121001

**NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO**

(Per USA, CDN, AUS, NZ ed E)

Il numero di identificazione del veicolo ① è stampigliato sulla destra del tubo di testa di sterzo.

IC122001

**NUMERO DI SERIE DEL TELAIO (Per F, D, GB, I e ZA)**

Il numero di serie del telaio ① è stampigliato sulla destra del tubo di testa di sterzo.

IC123001



**NUMERO DI SERIE DEL MOTORE**

Il numero di serie del motore ① è stampigliato sulla parte rialzata del lato destro del motore.

IC124000

**ETICHETTA DEL MODELLO**

L'etichetta del modello ① è affissa al telaio sotto la sella del guidatore. Queste informazioni saranno necessarie per ordinare parti di ricambio.

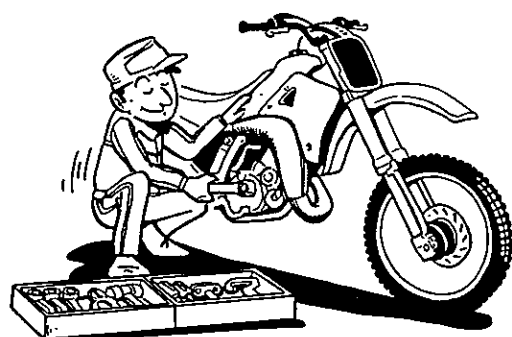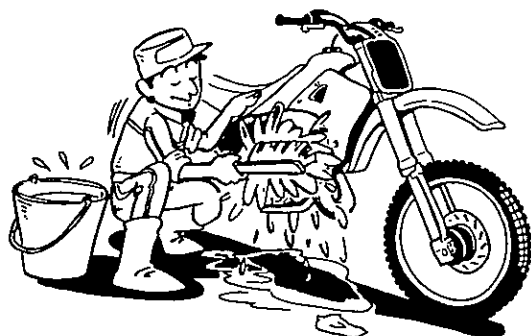

EC130000

### IMPORTANT INFORMATION

EC131002

#### PREPARATION FOR REMOVAL AND DISASSEMBLY

1. Remove all dirt, mud, dust, and foreign material before removal and disassembly.
2. Use proper tools and cleaning equipment. Refer to "SPECIAL TOOLS" section.
3. When disassembling the machine, keep mated parts together. They include gears, cylinders, pistons, and other mated parts that have been "mated" through normal wear. Mated parts must be reused as an assembly or replaced.
4. During the machine disassembly, clean all parts and place them in trays in the order of disassembly. This will speed up assembly time and help assure that all parts are correctly reinstalled.
5. Keep away from fire.

EC132000

#### ALL REPLACEMENT PARTS

1. We recommend to use Yamaha genuine parts for all replacements. Use oil and/or grease recommended by Yamaha for assembly and adjustment.



## INFORMATIONS IMPORTANTES

### PREPARATION POUR LA DEPOSE ET DEMONTAGE

1. Eliminer soigneusement crasse, boue, poussière et corps étrangers avant la dépose et le démontage.

2. Utiliser les outils et le matériel de nettoyage correct.  
Se reporter à la section "OUTILS SPECIAUX".

3. Lors du démontage de la machine, garder les pièces connexes ensemble. Ils comprennent les engrenages, cylindres, pistons et autres pièces connexes qui se sont "accouplées" par usure normale. Les pièces connexes doivent être réutilisées en un ensemble ou changées.

4. Lors du démontage de la machine, nettoyer toutes les pièces et les mettre dans des plateaux dans l'ordre du démontage. Ceci diminuera le temps de remontage et permettra d'être sûr que toutes les pièces sont correctement remontées.

5. Tenir éloigné du feu.

### PIECES DE RECHANGE

1. Nous recommandons d'utiliser des pièces Yamaha d'origine pour tous les remplacements. Utiliser les huiles/grasses recommandées par Yamaha lors des remontages et réglages.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### VORBEREITUNG FÜR DEN AUSBAU UND DER DEMONTAGE

1. Schmutz, Schlamm, Staub und Fremdmaterial von der Außenseite entfernen, bevor mit der Demontage begonnen wird.

2. Geeignete Werkzeuge und Reinigungseinrichtungen verwenden.  
Siehe Abschnitt „SPEZIALWERKZEUGE“.

3. Wenn die Maschine demontiert wird, zusammengehörende Teile gemeinsam ablegen. Sie umfassen Zahnräder, Zylinder und Kolben bzw. ähnliche zusammengehörende Teile, die durch gegenseitigen Kontakt eingeschliffen wurden. Zusammengehörige Teile müssen immer gemeinsam wieder verwendet oder erneuert werden.

4. Während der Demontage der Maschine sind alle Teile zu reinigen und in der Reihenfolge der Demontage in Ablagen abzulegen, um die Montage zu beschleunigen und richtigen Einbau aller Teile sicherzustellen.

5. Offene Flammen und Funken entfernt halten.

### ERSATZTEILE

1. Wir empfehlen Ihnen für alle Austauscharbeiten Original-Yamaha-Bauteile zu verwenden. Für Einbau und Einstellungen nur das von Yamaha empfohlene Öl und/oder Schmierfett verwenden.

IC130000

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

IC131002

### PREPARAZIONE PER LA RIMOZIONE E LO SMONTAGGIO

1. Togliere tutto lo sporco, il fango, la polvere e il materiale estraneo prima della rimozione e dello smontaggio.

2. Usare utensili e apparecchiature di pulitura adeguati. Consultare la sezione "UTENSILI SPECIALI".

3. Quando si smonta il veicolo, tenere insieme le parti accoppiate. Queste comprendono ingranaggi, cilindri, pistoni e altre parti accoppiate che sono state "accoppiate" dalla normale usura. Le parti accoppiate devono essere riutilizzate come gruppo oppure sostituite.

4. Durante lo smontaggio del veicolo, pulire tutte le parti e collocarle in vassoi nell'ordine in cui vengono smontate. Questo sveltirà i tempi di montaggio e contribuirà ad assicurare che tutte le parti vengano reinstallate correttamente.

5. Stare lontani dal fuoco.

IC132000

### TUTTE LE PARTI DI RICAMBIO


1. Raccomandiamo di usare parti originali Yamaha per tutti i ricambi. Usare olio e/o grasso raccomandati dalla Yamaha per il montaggio e la regolazione.



EC133000

## GASKETS, OIL SEALS AND O-RINGS


1. All gaskets, oil seals, and O-rings should be replaced when an engine is overhauled. All gasket surfaces, oil seal lips, and O-rings must be cleaned.
2. Properly oil all mating parts and bearings during reassembly. Apply grease to the oil seal lips.

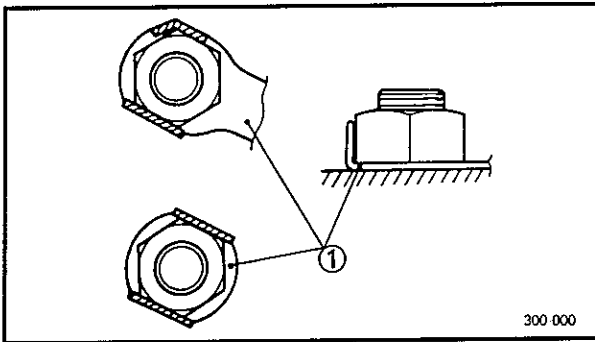

EC134000

## LOCK WASHERS/PLATES AND COTTER PINS


1. All lock washers/plates ① and cotter pins must be replaced when they are removed. Lock tab(s) should be bent along the bolt or nut flat(s) after the bolt or nut has been properly tightened.

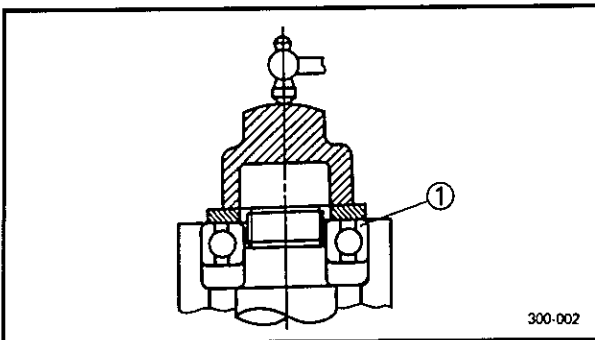

EC135001


## BEARINGS AND OIL SEALS

1. Install the bearing (s) ① and oil seal (s) ② with their manufacturer's marks or numbers facing outward. (In other words, the stamped letters must be on the side exposed to view.) When installing oil seal(s), apply a light coating of light-weight lithium base grease to the seal lip(s). Oil the bearings liberally when installing.

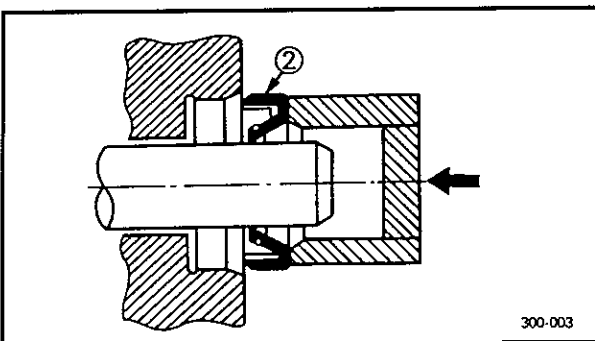

## CAUTION:

Do not use compressed air to spin the bearings dry. This causes damage to the bearing surfaces.

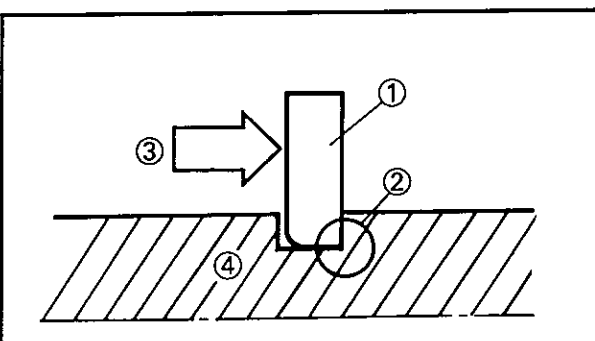

EC136000

## CIRCLIPS

1. All circlips should be inspected carefully before reassembly. Always replace piston pin clips after one use. Replace distorted circlips. When installing a circlip ①, make sure that the sharp-edged corner ② is positioned opposite to the thrust ③ it receives. See the sectional view.

④ Shaft

**JOINTS, BAGUES  
D'ÉTANCHEITE ET JOINTS  
TORIQUES**

1. Lorsqu'un moteur est révisé, tous les joints, bagues d'étanchéité et joints toriques doivent être changés. Tous les plans de joint, toutes les lèvres de bague d'étanchéité et les joints toriques doivent être nettoyés.
2. Lors du remontage, huiler correctement toutes les pièces accouplées et tous les roulements. Graisser les lèvres de bagues d'étanchéité.

**RONDELLES-FREIN, FREINS  
D'ECROU ET GOUPILLES  
FENDUES**

1. Rondelles-frein, freins d'écrou ① et goupilles fendues ne doivent jamais être réutilisés. Les onglets de blocage doivent être dressés contre les faces de boulon ou d'écrou une fois que les boulons et écrous ont été correctement serrés.

**ROULEMENTS ET BAGUES  
D'ÉTANCHEITE**

1. Monter les roulements ① et les bagues d'étanchéité ② avec leurs marques ou numéros de fabricant dirigés vers l'extérieur. (Autrement dit, les lettres poinçonnées doivent être sur le côté visible.) Lors de la mise en place des bagues d'étanchéité, appliquer une légère couche de graisse fluide à base de lithium sur leurs lèvres. Lors de la mise en place des roulements, les lubrifier généreusement.

**ATTENTION:**

Ne pas sécher les roulements à l'air comprimé. Cela endommagerait les surfaces de roulement.

**CIRCLIPS**

1. Avant remontage, tous les circlips doivent être soigneusement vérifiés. Toujours changer les circlips d'axe de piston après une utilisation. Changer tout circlip déformé. Lorsqu'on monte un circlip ①, s'assurer que le côté non chanfreiné ② est positionné du côté opposé à la poussée ③ qu'il reçoit. Voir la vue en coupe.

④ Arbre

**DICHTUNGEN,  
WELLENDICHTUNGEN UND O-RINGE**

1. Beim überholen des Motors sind alle Dichtungen, Wellendichtringe und O-Ringe zu erneuern. Alle mit den Dichtungen, Wellendichtringen und O-Ringen in Kontakt befindlichen Flächen müssen gereinigt werden.
2. Bei der Montage sind alle beweglichen Teile und Lager mit Öl zu schmieren. Auf den Dichtlippen der Wellendichtringe ist Fett aufzutragen.

**SICHERUNGSSCHEIBEN/BLECHE  
UND SPLINTE**

1. Alle Sicherungsscheiben/Bleche ① und Splinte müssen nach einmaliger Verwendung unbedingt durch neue ersetzt werden. Sicherungsscheiben müssen an die Schlüsselfläche(n) von Schrauben bzw. Muttern gedrückt werden, wenn diese vorher mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festgezogen wurden.

**LAGER UND ÖLDICHTUNGEN**

1. Lager ① und Öldichtungen ② so einbauen, daß das Zeichen des Herstellers oder die Herstellungsnummer nach außen gerichtet ist (die eingeschlagenen Buchstaben müssen sichtbar sein). Wenn Öldichtungen eingebaut werden, sind die Öldichtlippen mit Lithiumfett zu bestreichen. Beim Einbau die Lager großzügig mit Öl schmieren.

**ACHTUNG:**

Niemals die Lager mit Druckluft trocknen. Dadurch könnte die Oberfläche der Lager beschädigt werden.

**SICHERUNGSRINGE**

1. Alle Sicherungsringe vor dem Wiedereinbau gründlich prüfen. Die Sicherungsringe des Pleuellagers müssen nach dem Ausbau immer durch neue ersetzt werden. Ebenfalls verzogene Sicherungsringe erneuern. Wenn ein Sicherungsring ① eingebaut wird, darauf achten, daß die scharfe Kante ② gegenüber der angelegten Druckkraft ③ angeordnet ist, wie es die Querschnittszeichnung zeigt.

④ Welle

IC133000

**GUARNIZIONI, PARAOLIO E  
ANELLI DI TENUTA**

1. Quando un motore viene revisionato, si dovrebbero sostituire tutte le guarnizioni, i paraolio e gli anelli di tenuta. Si devono pulire tutte le superfici delle guarnizioni, i labbri del paraolio e gli anelli di tenuta.
2. Oliare adeguatamente tutte le parti accoppiate e i cuscinetti durante il rimontaggio. Applicare grasso sui labbri del paraolio.

IC134000

**ROSETTE/PIASTRE DI  
SICUREZZA E COPPIGLIE**

1. Tutte le rosette/piastre di sicurezza ① e le coppiglie devono essere sostituite quando vengono tolte. Le linguette di bloccaggio dovrebbero essere piegate lungo la parte piatta del bullone o del dado dopo avere serrato correttamente il bullone o il dado.

IC135001

**CUSCINETTI E PARAOLIO**

1. Installare il/i cuscinetto/i ① e il/i paraolio ② con i marchi o i numeri del costruttore rivolti verso l'esterno. (In altri termini, le lettere stampigliate devono essere sul lato esposto alla vista.) Quando si installano i paraolio, applicare un leggero rivestimento di grasso leggero a base di litio sul/i labbro/i del paraolio. Oliare abbondantemente i cuscinetti quando li si installa.

**ATTENZIONE:**


Non usare aria compressa per far ruotare i cuscinetti fino ad asciugarli. Questo provoca danni alle superfici del cuscinetto.

IC136000

**ANELLI ELASTICI DI ARRESTO**

1. Si dovrebbero ispezionare attentamente tutti gli anelli elastici di arresto prima di rimontarli. Sostituire sempre i supporti a graffia degli spinotti dopo averli usati una volta. Sostituire gli anelli elastici di arresto distorti. Quando si installa un anello elastico di arresto ①, assicurarsi che l'angolo acuto ② sia posizionato di fronte alla spinta ③ che riceve. V. vista in sezione.

④ Albero

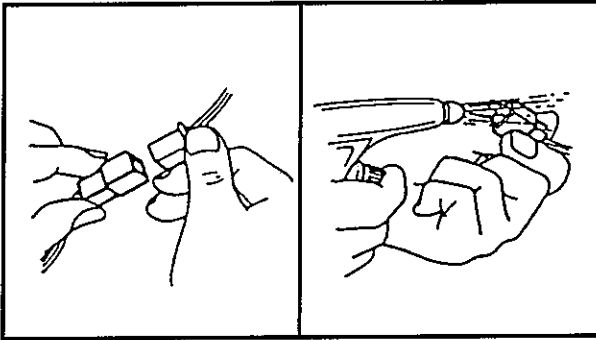


EC1C0000


## CHECKING OF CONNECTION

Dealing with stains, rust, moisture, etc. on the connector.

1. Disconnect:
  - Connector
2. Dry each terminal with an air bower.

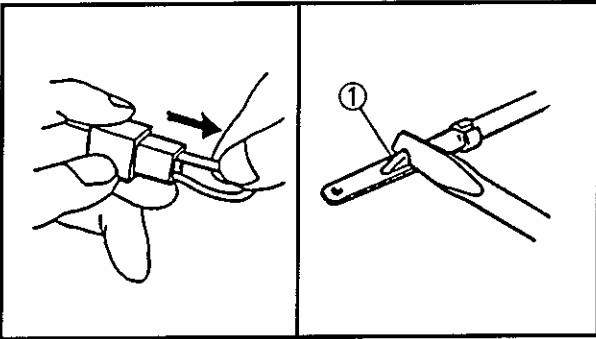

3. Connect and disconnect the connector two or three times.
4. Pull the lead to check that it will not come off.
5. If the terminal comes off, bend up the pin ① and reinsert the terminal into the connector.

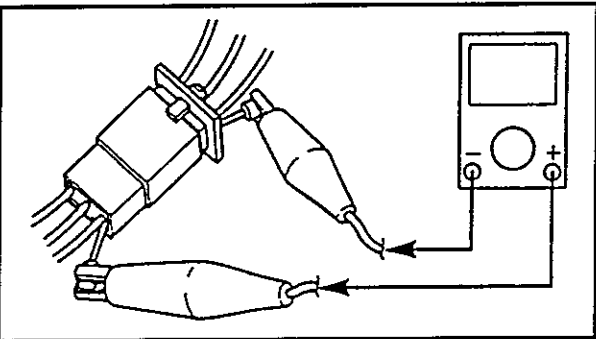

6. Connect:
  - Connector


### NOTE:

The two connectors "click" together.

7. Check for continuity with a tester.

### NOTE:

- If there is no continuity, clean the terminals.
- Be sure to perform the steps 1 to 7 listed above when checking the wireharness.
- For a field remedy, use a contact revitalizer available on the market.
- Use the tester on the connector as shown.

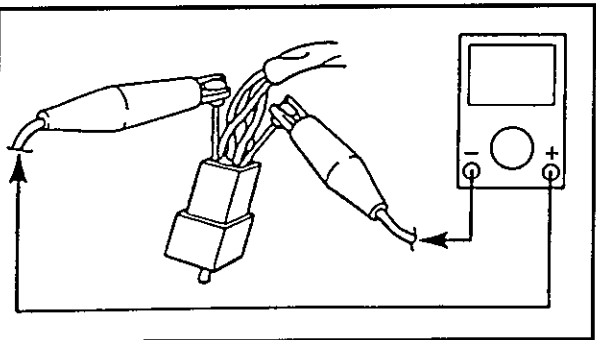

## VÉRIFICATION DES CONNEXIONS

Traitement des taches, de la rouille, de l'humidité, etc. sur le connecteur.

1. Déconnecter:
  - Connecteur
2. Sécher chaque borne à l'air comprimé.

3. Connecter et déconnecter le connecteur deux ou trois fois.
4. Tirer sur le fil pour vérifier s'il ne se détache pas.
5. Si la borne se détache, redresser la lame ① de la broche et insérer à nouveau la borne dans le connecteur.

6. Connecter:
  - Connecteur

### N.B.:

Les deux connecteurs s'encliquètent.

7. Vérifier la continuité avec un tester.

### N.B.:

- S'il n'y a pas continuité, nettoyer les bornes.
- S'assurer d'effectuer les opérations 1 à 7 ci-dessus lors du contrôle du faisceau de fils.
- Pour dépanner, utiliser un produit de contact disponible sur le marché.
- Tester le connecteur comme illustré.

## ANSCHLÜSSE PRÜFEN

Bei Flecken, Rost, Feuchtigkeit u.a. auf einem Steckverbinder:

1. Lösen:
  - Steckverbinder
2. Die einzelnen Anschlußklemmen mit Druckluft trocknen.

3. Den Steckverbinder mehrmals abziehen und wieder aufsetzen.
4. An den Kabeln ziehen, um die Festigkeit der Anschlußklemmen zu prüfen.
5. Wenn sich eine Anschlußklemme löst, den Stift ① nach oben biegen und die Anschlußklemme wieder einsetzen.

6. Anschließen:
  - Steckverbinder

### ANMERKUNG:

Die Steckverbinder müssen hörbar einrasten.

7. Den Steckverbinder mit einem Taschen-Meßgerät auf Durchgang prüfen.

### ANMERKUNG:

- Ist der Durchgang nicht gut, die Anschlußklemmen reinigen.
- Bei der Prüfung des Kabelbaums unbedingt die Schritte 1 bis 7 befolgen.
- Handelsübliches Kontaktspray nur als Notlösung verwenden.
- Das Taschen-Multimeter wie abgebildet am Steckverbinder anschließen.

IC1C0000

## CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI

Come trattare macchie, ruggine, umidità ecc. sul connettore

1. Staccare:
  - Connettore
2. Asciugare ciascun morsetto con una soffiante.

3. Collegare e scollegare il connettore due o tre volte.
4. Tirare il conduttore per controllare che non si stacchi.
5. Se il morsetto si stacca, piegare il perno ① verso l'alto e reinserire il morsetto nel connettore.

6. Collegare
  - Connettore

### NOTA:

I due connettori "si innestano" l'uno nell'altro.

7. Controllare la continuità con un tester.

### NOTA:

- Se non vi è continuità, pulire i morsetti.
- Assicurarsi di eseguire le operazioni da 1 a 7 elencate più sopra quando si controlla il complesso conduttori.
- Per un rimedio sul campo, usare un rivitalizzatore di contatto disponibile sul mercato.
- Usare il tester sul connettore come illustrato.



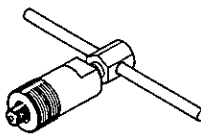
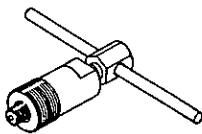
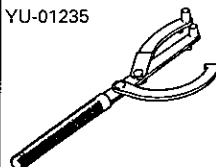
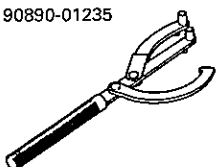




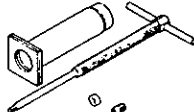
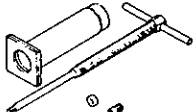
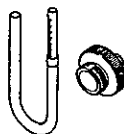

EC140001

## SPECIAL TOOLS

The proper special tools are necessary for complete and accurate tune-up and assembly. Using the correct special tool will help prevent damage caused by the use of improper tools or improvised techniques. The shape and part number used for the special tool differ by country, so two types are provided. Refer to the list provided to avoid errors when placing an order.

### NOTE:

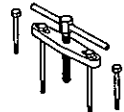- For U.S.A. and Canada, use part number starting with "YM-" or "YU-".
- For others, use part number starting with "90890-".

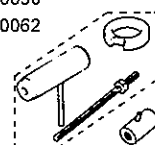
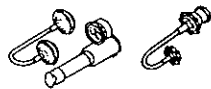
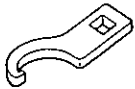
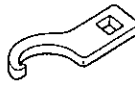
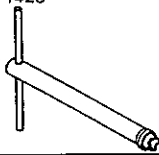
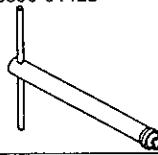
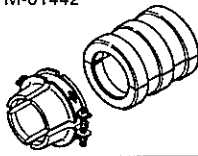
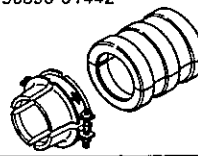
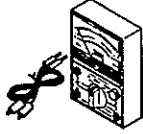
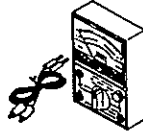
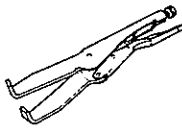
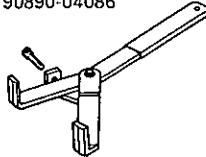

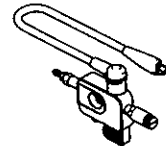
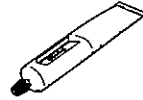

Part number	Tool name / How to use	Illustration	
YU-01135-A, 90890-01135 YM-01305, 90890-01305	Crankcase separating tool Crankcase separating bolt  These tools are used to split the crankcase as well as remove the crankshaft from either case.	YU-01135-A YM-01305 	90890-01135 90890-01305 
YM-01189, 90890-01189	Flywheel puller  This tool is used to remove the flywheel magneto.	YM-01189 	90890-01189 
YU-01235, 90890-01235	Rotor holding tool  This tool is used when loosening or tightening the flywheel magneto securing nut.	YU-01235 	90890-01235 
YU-03097, 90890-01252 YU-01256	Dial gauge and stand Stand  These tools are used to set the ignition timing.	YU-03097 YU-01256 	90890-01252 
YU-90050, 90890-01274 YU-90050, 90890-01275 YU-90062, 90890-01277	Crankcase installing tool Pot Bolt Adapter These tools are used to install the crankshaft.	YU-90050 YU-90062 	90890-01274 90890-01275 90890-01277 
YU-01304, 90890-01304	Piston pin puller  This tool is used to remove the piston pin.	YU-01304 	90890-01304 
YM-01312-A, 90890-01312 YM-01470, 90890-01470	Fuel level gauge Fuel level gauge adaptor  This gauge is used to measure the fuel level in the float chamber.	YM-01312-A YM-01470 	90890-01312 90890-01470 



# SPECIAL TOOLS

**GEN  
INFO**




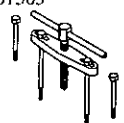
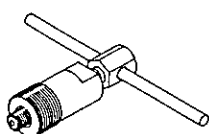
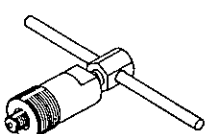
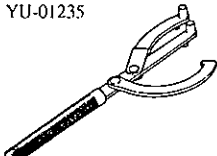
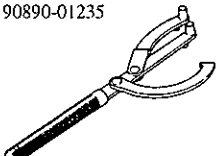
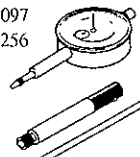
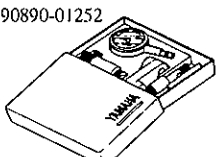
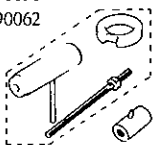

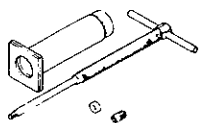
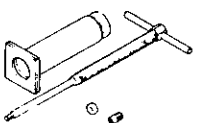
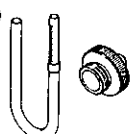
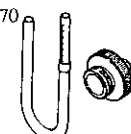
Part number	Tool name / How to use	Illustration	
YU-24460-1, 90890-01325 YU-33984, 90890-01352	Radiator cap tester Adapter  These tools are used for checking the cooling system.	YU-24460-1 YU-33984 	90890-01325 90890-01352 
YM-33975, 90890-01403	Ring nut wrench  This tool is used when tighten the steering ring nut to specification.	YM-33975 	90890-01403 
YM-1423, 90890-01423	Damper rod holder  Use this tool to remove and install the damper rod.	YM-1423 	90890-01423 
YM-01442, 90890-01442	Fork seal driver  This tool is used when install the fork oil seal.	YM-01442 	90890-01442 
YU-03112, 90890-03112	Yamaha pocket tester  Use this tool to inspect the coil resistance, output voltage and amperage.	YU-03112 	90890-03112 
YM-91042, 90890-04086	Clutch holding tool  This tool is used to hold the clutch when removing or installing the clutch boss securing nut.	YM-91042 	90890-04086 
YM-34487 90890-06754	Dynamic spark tester Ignition checker  This instrument is necessary for checking the ignition system components.	YM-34487 	90890-06754 
ACC-11001-05-01 90890-85505	Quick gasket * YAMAHA Bond No. 1215  This sealant (Bond) is used for crankcase mating surface, etc.	ACC-11001-05-01 	90890-85505 

## OUTILS SPECIAUX

















Les outils spéciaux appropriés sont indispensables pour pouvoir effectuer un assemblage et une mise au point complets et précis. L'utilisation des outils spéciaux corrects permettra d'éviter les endommagements dus à l'emploi d'outils impropres et aux techniques improvisées entraînées par ceux-ci. La forme et le numéro de pièce des outils spéciaux diffèrent selon les pays. Voilà pourquoi il y a parfois deux versions d'un outil. La liste suivante permet d'éviter toute erreur lors de la commande de pièces.

### N.B.:

- Pour les USA et le Canada, utiliser les numéros de pièce qui commencent par "YM-" ou "YU-".
- Pour les autres pays utiliser les numéros de pièce qui commencent par "90890-".

Numéros de pièce	Nom et usage de l'outil	Illustration	
YU-01135-A, 90890-01135 YM-01305, 90890-01305	Outil de séparation de carter Boulon de séparation de carter  Ces outils permettent de partager le carter et extraire le vilebrequin de l'une ou l'autre de ses moitiés.	YU-01135-A YM-01305 	90890-01135 90890-01305 
YM-01189, 90890-01189	Extracteur du volant  Cet outil doit être utilisé pour la dépose du volant magnétique.	YM-01189 	90890-01189 
YU-01235, 90890-01235	Outil de poignée de rotor  Cet outil est utilisé pour le desserrage ou le serrage du boulon de fixation de volant magnétique.	YU-01235 	90890-01235 
YU-03097, 90890-01252 YU-01256	Comparateur et support Support  Ces outils sont utilisés pour caler l'allumage.	YU-03097 YU-01256 	90890-01252 
YU-90050, 90890-01274 YU-90050, 90890-01275 YU-90062, 90890-01277	Outil de pose du vilebrequin Pot Boulon Adaptateur Ces outils sont utilisés pour la montage du vilebrequin.	YU-90050 YU-90062 	90890-01274 90890-01275 90890-01277 
YU-01304, 90890-01304	Extracteur d'axe de piston  Cet outil est utilisé pour enlever les axes de piston.	YU-01304 	90890-01304 
YM-01312-A, 90890-01312 YM-01470, 90890-01470	Jauge de niveau de carburant Adaptateur de jauge de niveau de carburant  Cette jauge sert à mesurer le niveau de carburant dans la cuve à niveau constant.	YM-01312-A YM-01470 	90890-01312 90890-01470 

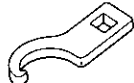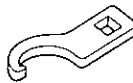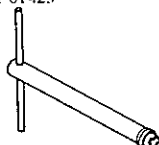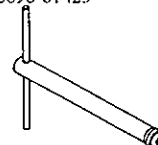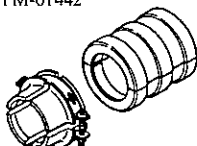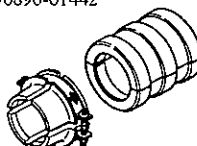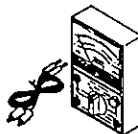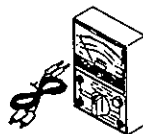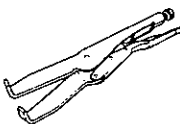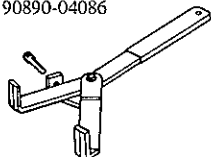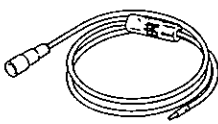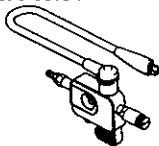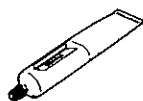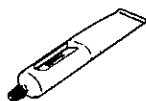

Numéros de pièce	Nom et usage de l'outil	Illustration	
YU-24460-1, 90890-01325 YU-33984, 90890-01352	Appareil de contrôle de bouchon de radiateur Adaptateur  Ces outils sont utilisés pour le contrôle du système de refroidissement.	YU-24460-1 YU-33984 	90890-01325 90890-01352 
YM-33975, 90890-01403	Clé pour écrou annulaire  Cet outil est utilisé pour serrer l'écrou de bague de direction aux spécifications.	YM-33975 	90890-01403 
YM-01423, 90890-01423	Poignée de tige d'amortisseur  Utiliser ces outils pour déposer et poser la tige d'amortisseur.	YM-01423 	90890-01423 
YM-01442, 90890-01442	Outil d'insertion de joint de fourche  Cet outil est utilisé pour monter les bagues d'étanchéité de fourche.	YM-01442 	90890-01442 
YU-03112, 90890-03112	Testeur de poche Yamaha  Utiliser cet outil pour examiner la résistance de bobine, la tension de sortie et l'intensité.	YU-03112 	90890-03112 
YM-91042, 90890-04086	Outil de poignée débrayage  Cet outil est utilisé pour immobiliser l'embrayage quand on dépose ou monte l'écrou de fixation de la noix d'embrayage.	YM-91042 	90890-04086 
YM-34487 90890-06754	Testeur d'étincelle dynamique Contrôleur d'allumage  Ce testeur est nécessaire pour contrôler les composants du système d'allumage.	YM-34487 	90890-06754 
ACC-11001-05-01 90890-85505	Quick gasket® YAMAHA bond No. 1215  Ce mastic est utilisé sur les plans de joint du carter, etc.	ACC-11001-05-01 	90890-85505 








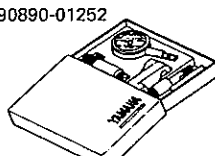
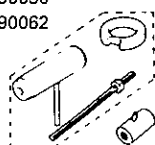

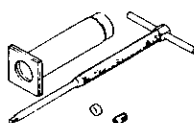
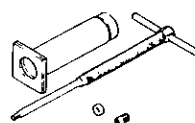


**SPEZIALWERKZEUGE**

Die folgenden Spezialwerkzeuge sind für korrekte und vollständige Einstell- und Montagearbeiten unerlässlich. Durch die Verwendung dieser Werkzeuge können Beschädigungen vermieden werden, die beim Gebrauch ungeeigneter Hilfsmittel oder improvisierter Techniken entstehen können.

Bei der Bestellung von Spezialwerkzeug sollten die im folgenden aufgeführten Bezeichnungen und Teilenummern angegeben werden.

**ANMERKUNG:**

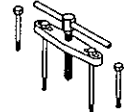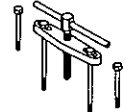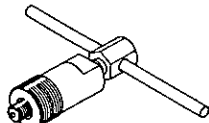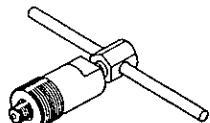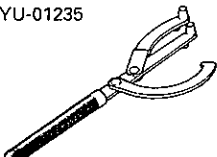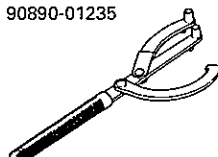- Für die USA und Kanada sind Spezialwerkzeuge zu verwenden, deren Teile-Nummer mit „YM-“ oder „YU-“ beginnt.
- Für andere Länder sind Spezialwerkzeuge zu verwenden, deren Teile-Nummer mit „90890-“ beginnt.

Teile-Nummer	Werkzeug/Anwendung	Abbildung	
YU-01135-A, 90890-01135 YM-01305, 90890-01305	Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug Kurbelgehäuse-Trennschraube  Dieses Werkzeug dient für das Trennen der beiden Kurbelgehäusehälften sowie für den Ausbau der Kurbelwelle aus einer dieser Gehäusehälften.	YU-01135-A YM-01305 	90890-01135 90890-01305 
YM-01189, 90890-01189	Schwungrad-Abziehwerkzeug  Dieses Werkzeug wird für den Ausbau des Schwungrad-Magnetzünders benötigt.	YM-01189 	90890-01189 
YU-01235, 90890-01235	Rotor-Haltewerkzeug  Dieses Werkzeug wird für das Lösen und Festziehen der Schwungradmagnetzünd-Befestigungsschraube verwendet.	YU-01235 	90890-01235 
YU-03097, 90890-01252 YU-01256	Meßuhr und Meßuhrständer Meßuhrständer  Diese Werkzeuge werden für die Einstellung der Steuerzeiten (Zündzeitpunkt) verwendet.	YU-03097 YU-01256 	90890-01252 
YU-90050, 90890-01274 YU-90050, 90890-01275 YU-90062, 90890-01277	Kurbelwellen-Einbauwerkzeug Vorrichtung Schraube Adapter Dieser Werkzeugsatz wird für den Einbau der Kurbelwelle verwendet.	YU-90050 YU-90062 	90890-01274 90890-01275 90890-01277 
YU-01304, 90890-01304	Kolbenbolzen-Abziehwerkzeug  Dieses Werkzeug wird für den Ausbau des Kolbenbolzens verwendet.	YU-01304 	90890-01304 
YM-01312-A, 90890-01312 YM-01470, 90890-01470	Kraftstoffstandmesser Kraftstoffstandmesser-Adapter  Zur Messung des Kraftstoffstandes in der Vergaser-Schwimmerkammer	YM-01312-A YM-01470 	90890-01312 90890-01470 



Teile-Nummer	Werkzeug/Anwendung	Abbildung	
YU-24460-1, 90890-01325 YU-33984, 90890-01352	Kühlerdeckel-Prüfgerät Adapter  Diese Werkzeuge werden für die Prüfung des Kühlsystems verwendet.	YU-24460-1 YU-33984 	90890-01325 90890-01352 
YM-33975, 90890-01403	Ringsmutternschlüssel  Dieses Werkzeug wird für das Anziehen der Lenkerringmutter auf das vorgeschriebene Anzugsmoment verwendet.	YM-33975 	90890-01403 
YM-01423, 90890-01423	Dämpfungsstange-Halter  Diese Werkzeuge für den Aus- und Einbau der Dämpferstange verwenden.	YM-01423 	90890-01423 
YM-01442, 90890-01442	Vorderradgabel-Dichtungstreibdorn  Dieses Werkzeug wird für den Einbau der Gabelbein-Öldichtung verwendet.	YM-01442 	90890-01442 
YU-03112, 90890-03112	Yamaha Taschenprüfgerät  Dieses Werkzeug ist für das Prüfen des Spulenwiderstandes, der Ausgangsspannung und der Stromstärke zu verwenden.	YU-03112 	90890-03112 
YM-91042, 90890-04086	Kupplung-Halterwerkzeug  Dieses Werkzeug wird für das Festhalten der Kupplung verwendet, wenn die Kupplungs-naben-Befestigungsmutter aus- oder eingebaut wird.	YM-91042 	90890-04086 
YM-34487 90890-06754	Dynamischen Zündfunkenprüfer Zündungs-Prüfgerät  Dieses Prüfgerät wird für die Kontrolle der Bauteile der Zündanlage benötigt.	YM-34487 	90890-06754 
ACC-11001-05-01 90890-85505	Quick gasket® YAMAHA bond Nr. 1215  Dieses Dichmittel wird für die Paßflächen der Kurbelgehäusehälften usw. verwendet.	ACC-11001-05-01 	90890-85505 















IC140001

















## UTENSILI SPECIALI


Per una messa a punto e un montaggio completi e accurati sono necessari gli utensili speciali adeguati. L'uso dell'utensile speciale corretto contribuirà a evitare danni provocati dall'uso di utensili impropri o di tecniche improvvisate. La forma e il numero categorico usati per l'utensile speciale sono diversi a seconda del paese, quindi vengono forniti due tipi. Consultare la lista fornita per evitare errori quando si piazza un ordine.

### NOTA:

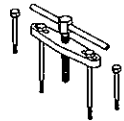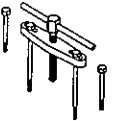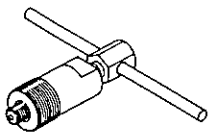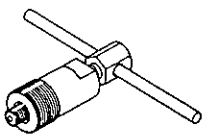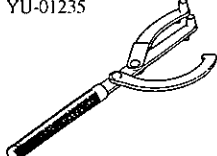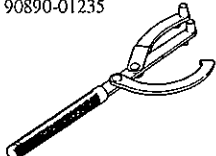- Per gli U.S.A. e il Canada, usare il numero categorico che inizia per "YM" o "YU-".
- Per gli altri, usare il numero categorico che inizia per "90890-".

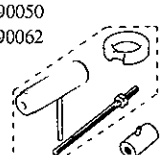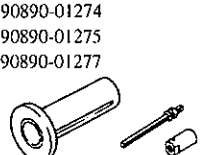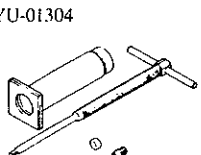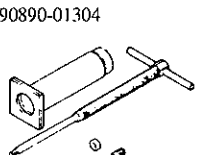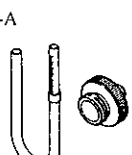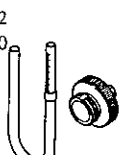Numero categorico	Nome dell'utensile / Come usarlo	Illustrazione	
YU-01135-A, 90890-01135 YM-01305, 90890-01305	Utensile per separare il carter Bullone per separare il carter  Questi utensili vengono usati per dividere il carter oltre che per togliere l'albero a gomiti da una delle due parti del carter.	YU-01135-A YM-01305 	90890-01135 90890-01305 
YM-01189, 90890-01189	Estrattore del volano  Questo utensile viene usato per togliere il magnete del volano.	YM-01189 	90890-01189 
YU-01235, 90890-01235	Utensile di supporto del rotore  Quepsile viene usato quando si allenta o si serra il dado di fissaggio del magnete del volano.	YU-01235 	90890-01235 
YU-03097, 90890-01252 YU-01256	Comparatore e supporto Supporto  Questi utensili vengono usati per regolare la messa in fase dell'ac.	YU-03097 YU-01256 	90890-01252 
YU-90050, 90890-01274 YU-90050, 90890-01275 YU-90062, 90890-01277	Utensile per l'installazione del carter Recipiente Bullone Adattatore Questi utensili vengono usati per installare l'albero a gomiti.	YU-90050 YU-90062 	90890-01274 90890-01275 90890-01277 
YU-01304, 90890-01304	Estrattore dello spinotto  Questo utensile viene usato per togliere lo spinotto.	YU-01304 	90890-01304 
YM-01312-A, 90890-01312 YM-01470, 90890-01470	Livello del carburante Adattatore del livello del carburante  Questo livello viene usato per misurare il livello del carburante nella vaschetta	YM-01312-A YM-01470 	90890-01312 90890-01470 

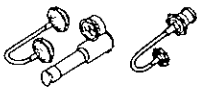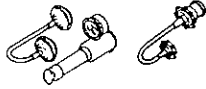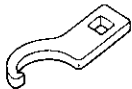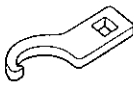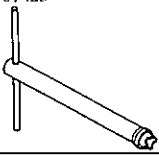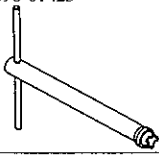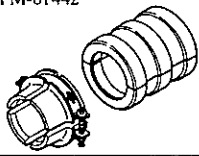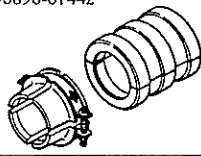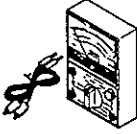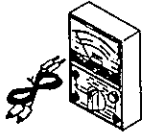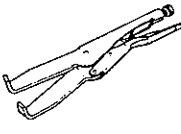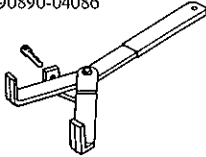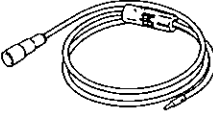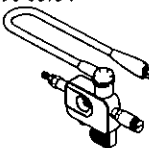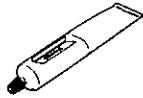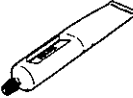Numero categorico	Nome dell'utensile / Come usarlo	Illustrazione	
YU-24460-1, 90890-01325 YU-33984, 90890-01352	<p>Tester del tappo del radiatore</p> <p>Adattatore</p> <p>Questi utensili vengono usati per controllare l'impianto di raffreddamento.</p>	<p>YU-24460-1 YU-33984</p> 	<p>90890-01325 90890-01352</p> 
YM-33975, 90890-01403	<p>Chiave per ghiera</p> <p>Questo utensile viene usato quando si serra la ghiera dello sterzo secondo la specifica.</p>	<p>YM-33975</p> 	<p>90890-01403</p> 
YM-01423, 90890-01423	<p>Supporto della barra dello smorzatore</p> <p>Usare questo utensile per togliere e installare la barra dello smorzatore.</p>	<p>YM-01423</p> 	<p>90890-01423</p> 
YM-01442, 90890-01442	<p>Elemento conduttore per paraolio della forcella</p> <p>Questo utensile viene usato quando si installa il paraolio della forcella.</p>	<p>YM-01442</p> 	<p>90890-01442</p> 
YU-03112, 90890-03112	<p>Tester tascabile Yamaha</p> <p>Usare questo utensile per ispezionare la resistenza della bobina, la tensione in uscita e l'intensità di corrente.</p>	<p>YU-03112</p> 	<p>90890-03112</p> 
YM-91042, 90890-04086	<p>Utensile per tenere la frizione</p> <p>Questo utensile viene usato per tenere la frizione quando si toglie o si installa il dado di fissaggio del mozzo della frizione.</p>	<p>YM-91042</p> 	<p>90890-04086</p> 
YM-34487 90890-06754	<p>Tester a scintilla dinamico</p> <p>Controllore dell'accensione</p> <p>Questo strumento è necessario per controllare i componenti del sistema di accensione.</p>	<p>YM-34487</p> 	<p>90890-06754</p> 
ACC-11001-05-01 90890-85505	<p>Quick gasket®</p> <p>YAMAHA Bond No. 1215</p> <p>Questo sigillante (agglomerante) viene usato per la superficie di accoppiamento del carter, ecc..</p>	<p>ACC-11001-05-01</p> 	<p>90890-85505</p> 

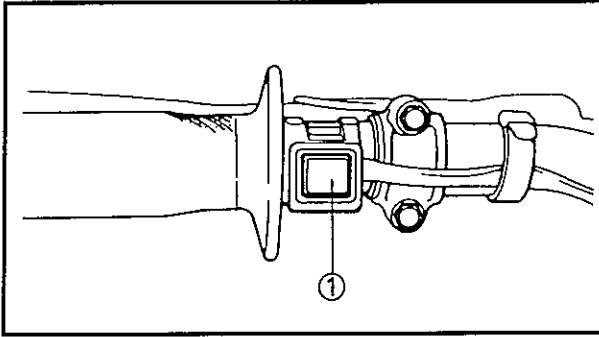


EC150000

## CONTROL FUNCTIONS

EC151000

### "ENGINE STOP" BUTTON


The "ENGINE STOP" button ① is located on the left handlebar. Continue pushing the "ENGINE STOP" button till the engine comes to a stop.

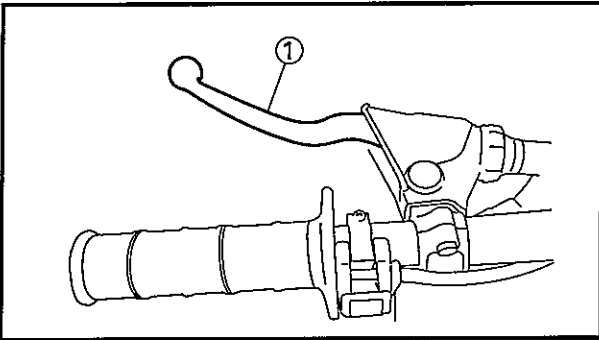

EC152000

### CLUTCH LEVER


The clutch lever ① is located on the left handlebar; it disengages or engages the clutch. Pull the clutch lever to the handlebar to disengage the clutch, and release the lever to engage the clutch. The lever should be pulled rapidly and released slowly for smooth starts.

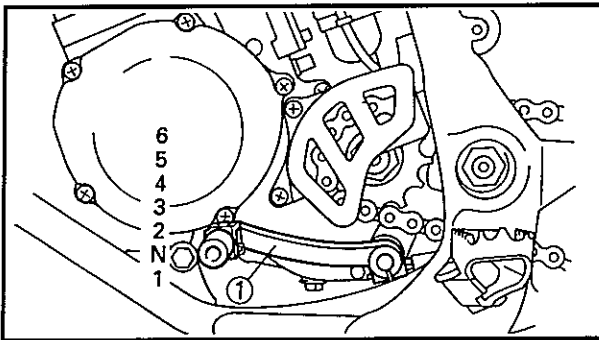

EC153000

### SHIFT PEDAL


The gear ratios of the constant-mesh 6 speed transmission are ideally spaced. The gears can be shifted by using the shift pedal ① on the left side of the engine.

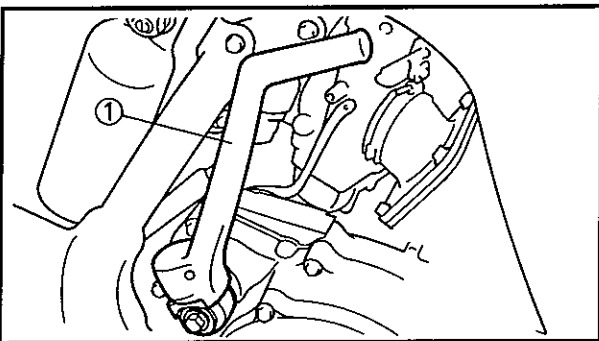

EC154000

### KICK STARTER

Rotate the kick starter ① away from the engine. Push the starter down lightly with your foot until the gears engage, then kick smoothly and forcefully to start the engine. This model has a primary kick starter so the engine can be started in any gear if the clutch is disengaged. In normal practices, however, shift to neutral before starting.

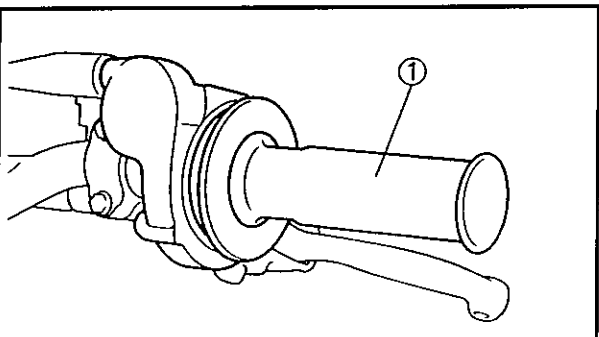

EC155001

### THROTTLE GRIP

The throttle grip ① is located on the right handlebar; it accelerates or decelerates the engine. For acceleration, turn the grip toward you; for deceleration, turn it away from you.



## **FONCTIONS DES COMMANDES**

### **BOUTON D'ARRET DE MOTEUR "ENGINE STOP"**

Ce bouton d'arrêt de moteur "ENGINE STOP" ① est situé sur le guidon gauche. Continuer à appuyer sur le bouton d'arrêt de moteur "ENGINE STOP" jusqu'à ce que le moteur s'arrête.

### **LEVIER D'EMBRAYAGE**

Le levier d'embrayage ① est situé sur le guidon gauche et permet d'embrayer ou de débrayer. Tirer le levier d'embrayage vers le guidon pour débrayer et relâcher le levier pour embrayer. Pour des démarrages doux, le levier doit être tiré rapidement et relâché lentement.

### **PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE**

Les 6 rapports pour de la boîte de vitesses à prise constante sont idéalement échelonnés. Le changement de vitesse est commandé par le sélecteur à pédale ① situé du côté gauche du moteur.

### **KICKSTARTER**

Déployer la pédale de démarreur au pied ①. Appuyer légèrement sur la pédale jusqu'à ce que les pignons se mettent en prise puis l'actionner vigoureusement pour démarrer le moteur. Ce modèle est muni d'un démarreur au pied primaire, de sorte qu'on peut démarrer sur n'importe quelle vitesse à condition de débrayer. Toutefois, normalement, on remettra les vitesses au point mort avant la mise en marche.

### **POIGNEE DES GAZ**

La poignée des gaz ① est située sur le guidon droit; elle permet d'accélérer ou de décélérer le moteur. Pour une accélération, tourner la poignée vers soi; pour une décélération, la tourner de l'autre côté.

## **BEDIENUNGSELEMENTE**

### **MOTORSTOPPKNOPF „ENGINE STOP“**

Dieser Motorstoppknopf „ENGINE STOP“ ① befindet sich am linken Lenkerrohr.

Den Motorstoppknopf „ENGINE STOP“ drücken, bis der Motor abstirbt.

### **KUPPLUNGSHABEL**

Der Kupplungshebel ① befindet sich am linken Lenkerrohr und dient zum Aus- bzw. Einrücken der Kupplung. Den Kupplungshebel bis zum Lenkerrohr durchziehen, um die Kupplung auszurücken; den Hebel wieder freigeben, sobald die Kupplung wieder eingerückt werden soll. Der Hebel sollte schnell durchgezogen, aber langsam freigegeben werden, um ein ruckfreies Anfahren zu gewährleisten.

### **FUSSSCHALTHEBEL**

Das Untersetzungsverhältnis dieses 6 Gang Synchrongetriebes ist optimal abgestimmt, um bestes Leistungsvermögen bei allen Fahrbedingungen zu garantieren. Das Einlegen der einzelnen Gänge erfolgt mittels Fußschalthebel ①, angebracht an der linken Seite des Motors.

### **KICKSTARTER**

Den Kickstarter ① vom Motor wegschwenken. Den Kickstarter langsam niedertreten, bis die Zahnräder einrasten; danach den Kickstarter schwingvoll durchtreten, um den Motor anzulassen. Dieses Modell ist mit einem Primärkickstarter ausgerüstet, d.h. der Motor kann auch bei eingelegetem Gang angelassen werden, vorausgesetzt, daß die Kupplung ausgerückt wird. Normalerweise sollte jedoch in den Leerlauf geschaltet werden, bevor der Motor gestartet wird.

### **GASDREHGRIF**

Der Gasdrehgriff ① ist am rechten Lenkerrohr angeordnet, mit diesem Gasdrehgriff wird die Drehzahl des Motors erhöht bzw. reduziert. Für eine Drehzahlerhöhung (Beschleunigung) den Gasdrehgriff gegen sich drehen, wogegen für eine Drehzahlreduzierung der Gasdrehgriff von sich weggedreht werden muß.

IC150000

## **FUNZIONI DEI COMANDI**

IC151000

### **PULSANTE "ARRESTO MOTORE"**

Il pulsante "ARRESTO MOTORE" ① è situato sul manubrio sinistro. Continuare a premere il pulsante "ARRESTO MOTORE" finché il motore non si arresta.

IC152000

### **LEVA DI COMANDO DELLA FRIZIONE**

La leva di comando della frizione ① è situata sul manubrio sinistro; disinnesta o innesta la frizione. Tirare la leva di comando della frizione verso il manubrio per disinnestare la frizione e lasciare andare la leva per innestare la frizione. La leva dovrebbe essere tirata rapidamente e lasciata andare lentamente per partenze dolci.

IC153000

### **PEDALE DI COMANDO DEL CAMBIO**

I rapporti di trasmissione della trasmissione a 6 marce a ingranamento costante sono distanziati in maniera ideale. Si possono cambiare le marce usando il pedale di comando del cambio ① sul lato sinistro del motore.

IC154000


### **PEDIVELLA DELLA MESSA IN MOTO**

Ruotare la pedivella della messa in moto ① allontanandola dal motore. Spingere leggermente la pedivella verso il basso con il piede finché le marce non si innestano, quindi scalciare senza strappi e con forza per avviare il motore. Questo modello ha una pedivella primaria della messa in moto, quindi il motore può essere avviato in qualsiasi marcia se la frizione è disinnestata. Nella prassi normale, però, mettere in folle prima di avviare.

IC155001

### **MANOPOLA DELL'ACCELERATORE**


La manopola dell'acceleratore ① è situata sul manubrio destro; accelera o decelera il motore. Per l'accelerazione, ruotare la manopola verso il guidatore; per la decelerazione, ruotarla lontano dal guidatore.

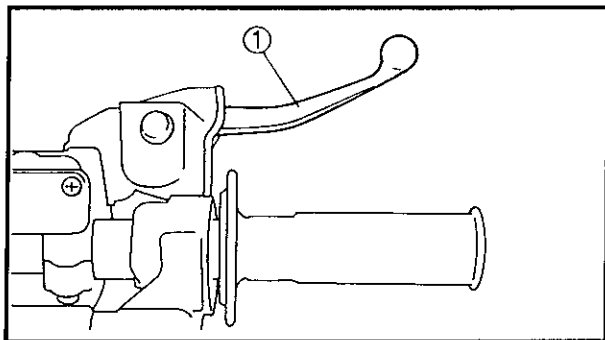

EC156000

## FRONT BRAKE LEVER


The front brake lever ① is located on the right handlebar. Pull it toward the handlebar to activate the front brake.

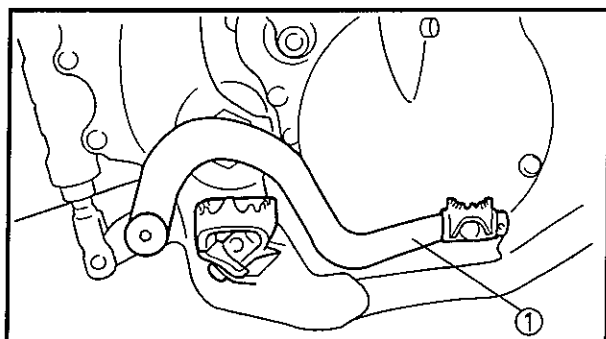

EC157000

## REAR BRAKE PEDAL

The rear brake pedal ① is located on the right side of the machine. Press down on the brake pedal to activate the rear brake.

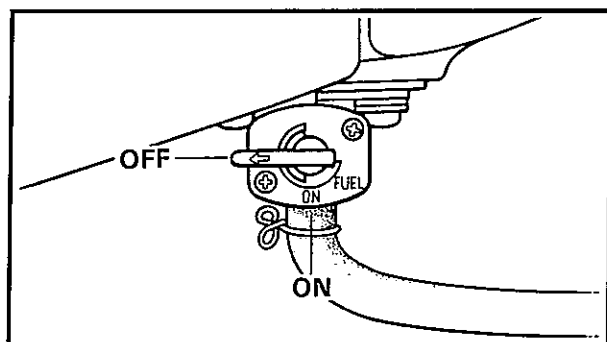


EC158001

## FUEL COCK

The fuel cock supplies fuel from the tank to carburetor while filtering the fuel. The fuel cock has the two positions:

**OFF:** With the lever in this position, fuel will not flow. Always return the lever to this position when the engine is not running.

**ON:** With the lever in this position, fuel flows to the carburetor. Normal riding is done with the lever in this position.

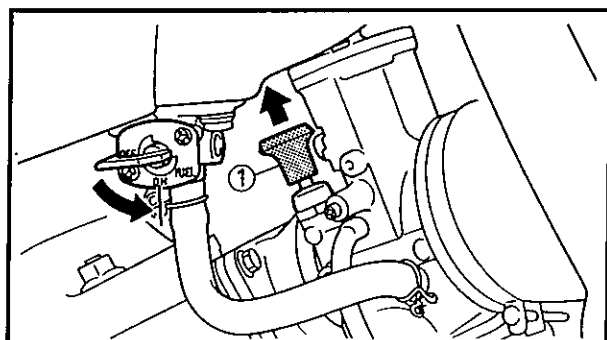

EC159000

## STARTER KNOB (CHOKE)

When cold, the engine requires a richer air-fuel mixture for starting. A separate starter circuit, which is controlled by the starter knob ①, supplies this mixture. Pull the starter knob out to open the circuit for starting. When the engine has warmed up, push it in to close the circuit.

#### LEVIER DE FREIN AVANT

Le levier de frein avant ① se trouve sur le guidon droit. Le tirer vers le guidon pour actionner le frein avant.

#### HANDBREMSHEBEL

Der Handbremshebel ① (Vorderradbremse) befindet sich am rechten Lenkerrohr; Handbremshebel zügig durchziehen, um die Vorderradbremse zu betätigen.

IC156000

#### LEVA DI COMANDO DEL FRENO ANTERIORE

La leva di comando del freno anteriore ① è situata sul manubrio destro. Tirarla verso il manubrio per azionare il freno anteriore.

#### PEDALE DE FREIN ARRIERE

La pédale de frein arrière ① se trouve du côté droit de la machine. Appuyer sur la pédale pour actionner le frein arrière.

#### FUSSBREMSHEBEL

Der Fußbremshebel ① befindet sich auf der rechten Seite der Maschine. Fußbremshebel niedertreten, um die Hinterradbremse zu betätigen.

IC157000

#### PEDALE DI COMANDO DEL FRENO POSTERIORE

Il pedale di comando del freno posteriore ① è situato sul lato destro del veicolo. Premere il pedale del freno per azionare il freno posteriore.

#### ROBINET A ESSENCE

Le robinet à essence fournit l'essence du réservoir au carburateur, tout en la filtrant. Le robinet à essence a deux positions:

OFF: Avec le levier à cette position, l'essence ne coule pas. Toujours remettre le levier à cette position quand le moteur est arrêté.

ON: Avec le levier à cette position, l'essence arrive au carburateur. La conduite normale est faite avec le levier à cette position.

#### KRAFTSTOFFHAHN

Der Kraftstoffhahn liefert den Kraftstoff vom Kraftstofftank zum Vergaser und filtert zur gleichen Zeit den Kraftstoff. Der Kraftstoffhahn hat die zwei folgenden Betriebsstellungen:

OFF: Bei dieser Position des Hebels fließt kein Kraftstoff durch den Kraftstoffhahn. Wenn die Maschine nicht gefahren wird, immer diese Hebelstellung verwenden.

ON: Bei dieser Hebelstellung fließt Kraftstoff zum Vergaser. Diese Position ist für Normalfahrt bestimmt.

IC158001

#### RUBINETTO DEL CARBURANTE

Il rubinetto del carburante fornisce carburante dal serbatoio al carburatore filtrando il carburante. Il rubinetto del carburante ha due posizioni:

OFF: Con la leva in questa posizione, il carburante non affluisce. Rimettere sempre la leva in questa posizione quando il motore non è in moto.

ON: Con la leva in questa posizione, il carburante affluisce al carburatore. La marcia normale viene effettuata con la leva in questa posizione.

#### BOUTON DE DEMARREUR (ESTRANGULEUR)

Quand il est froid, le moteur a besoin d'un mélange air-essence plus riche pour le démarrage. Un circuit de démarrage séparé, commandé par le bouton de démarreur ①, fournit ce mélange. Tirer le bouton de démarreur pour ouvrir le circuit de démarrage. Quand le moteur est chaud, pousser le bouton de starter pour fermer le circuit.


#### STARTERKNOPF (CHOKE)

Wenn es kalt ist, benötigt der Motor zum Anwerfen ein fetteres Luft-Kraftstoffgemisch. Ein spezieller Starterkreislauf, der über den Starterknopf ① kontrolliert wird, liefert dieses Gemisch. Den Starterknopf herausziehen, um den Kreislauf zum Anwerfen des Motors zu öffnen. Wenn der Motor warmgelaufen ist, den Knopf hineinstoßen, um den Kreislauf zu schließen.

IC159000

#### MANOPOLA DELL'AVVIA- MENTO (VALVOLA DELL'ARIA)

A freddo, il motore, per avviarsi, richiede una miscela di aria-carburante più ricca. Un circuito di avviamento separato, controllato dalla manopola dell'avviamento ①, fornisce tale miscela. Estrarre la manopola dell'avviamento per aprire il circuito per l'avviamento. Quando il motore si è scaldato, spingerla dentro per chiudere il circuito.

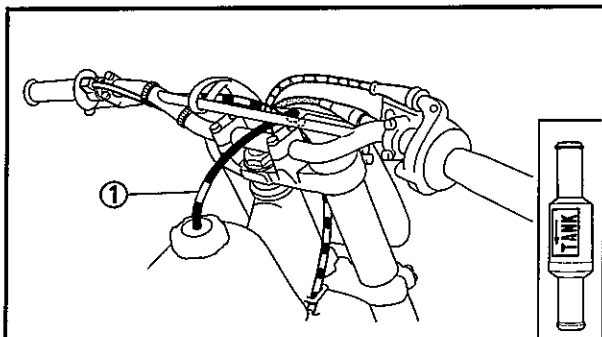


EC15F000

## VALVE JOINT

This valve joint ① prevents fuel from flowing out and is installed to the fuel tank breather hose.

## CAUTION:

In this installation, make sure the arrow faces the fuel tank and also downward.

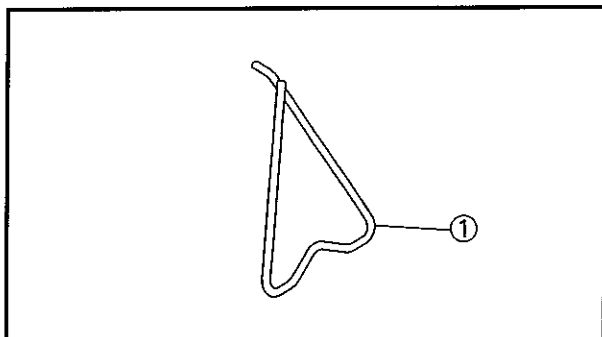

EC15R001

## DETACHABLE SIDE STAND

This sidestand ① is used to support only the machine when standing or transporting it.

## ⚠ WARNING

- Never apply additional force to the side-stand.
- Remove this sidestand before starting out.

#### JOINT DE ROBINET

Ce joint de robinet ① évite que l'essence ne s'échappe et est monté sur le tuyau de reniflard du réservoir d'essence.

#### ATTENTION:

Lors de cet assemblage, vérifier que la flèche est bien en face du réservoir d'essence et dirigée vers le bas.

#### BEQUILLE LATÉRALE AMOVIBLE

La béquille latérale ① est utilisée pour soutenir la machine uniquement à l'arrêt ou durant le transport.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne jamais la soumettre à une force supplémentaire.
- Dégager la béquille latérale avant de rouler.

#### VENTILVERBINDUNG

Diese Ventilverbindung ① verhindert ein Ausfließen von Kraftstoff und ist in den Kraftstofftank-Belüftungsschlauch eingebaut.

#### ACHTUNG:

Bei diesem Einbau ist darauf zu achten, daß der Pfeil auf den Kraftstofftank und nach unten weist.

#### ABNEHMBARER SEITENSTÄNDER

Der Seitenständer ① wird nur für das Abstützen der Maschine während des Abstellens oder Transports verwendet.

#### ⚠ WARNUNG

- Niemals zusätzliche Belastung am Seitenständer dulden.
- Diesen Seitenständer abnehmen bevor die Maschine angefahren wird.

IC15F000

#### GIUNTO DELLA VALVOLA

Questo giunto della valvola ① impedisce che il carburante fuoriesca ed è installato sullo sfiato del serbatoio del carburante.

#### ATTENZIONE:

In questa installazione, assicurarsi che la freccia sia rivolta verso il serbatoio del carburante e anche verso il basso.

IC15R001

#### CAVALLETTO STACCABILE

Questo cavalletto ① viene usato per supportare soltanto il veicolo quando è fermo o durante il trasporto.

#### ⚠ AVVERTENZA

- Non applicare mai forza supplementare al cavalletto.
- Togliere questo cavalletto prima di partire.



EC160050

## FUEL AND ENGINE MIXING OIL

Mix oil with the gas at the ratio specified below. Always use fresh, name-brand gasoline, and mix the oil and gas the day of the race. Do not use premix that is more than a few hours old.



### Recommended fuel:

**Except for AUS:**

**Premium unleaded fuel with  
a research octane number of  
95 or higher.**

**For AUS:**

**Unleaded fuel only**


### NOTE:

Except for AUS:

1. If knocking or pinging occurs, use a different brand of gasoline or higher octane grade.
2. If unleaded gasoline is not available, then leaded gasoline can be used.

### CAUTION:

Never mix two types of oil in the same batch; clotting of the oil could result. If you wish to change oil types, be sure to drain the fuel tank and the carburetor float bowl of old premix prior to filling with the new type.

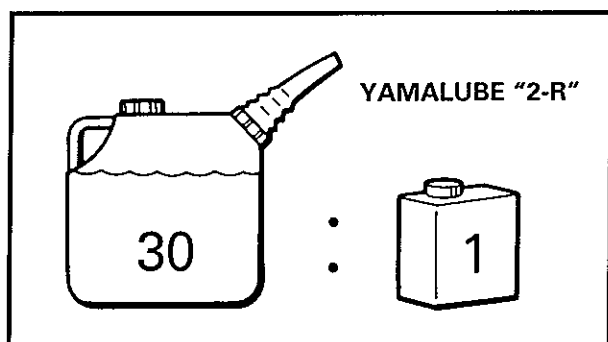

### Fuel tank capacity:

**8.0 L (1.76 Imp gal, 2.11 US gal)**



### Mixing oil

**Recommended oil:**

**Yamalube "2-R"**

**(Yamalube racing 2-cycle oil)**

**Mixing ratio: 30 : 1**

**If unavailable, use an equivalent  
type of oil.**



IC160050

## ESSENCE ET HUILE DE MELANGE DU MOTEUR

Mélanger le carburant à l'huile dans les proportions indiquées ci-dessous. Utiliser systématiquement de l'essence neuve et connue, mélanger l'huile et l'essence le jour de la course. Eviter l'emploi d'un mélange dont la préparation remonte à plus de quelques heures.



**Essence préconisée:**  
**Excepté pour AUS:**  
Essence super sans plomb d'un indice d'octane de recherche de 95 ou plus.  
**Pour AUS:**  
Uniquement essence sans plomb

### N.B.:

Excepté pour AUS:

1. Si un cognement ou un cinglement survient, utiliser une marque d'essence différente ou une classe d'octane supérieure.
2. Si l'essence sans plomb n'est pas disponible, alors l'essence avec plomb peut être utilisée.

### ATTENTION:

Evitez de mélanger deux huiles différentes dans le même mélange dessénce, car elles pourraient se coaguler. Si vous désirez changer d'huile, assurez-vous de vider l'ancien mélange contenu dans le réservoir et la cuve à flotteur du carburant avant de verser le nouveau.



**Contenance du réservoir d'essence:**  
8,0 L (1,76 Imp gal,  
2,11 US gal)



**Huile de mélange**  
**Huile préconisée:**  
Yamalube "2-R"  
(Huile deux temps  
Yamalube de course)  
**Proportions de mélange:** 30 : 1  
Si indisponible, utilisez une huile d'un type équivalent.

## KRAFTSTOFF UND MOTORGEMISCHÖL

Öl im nachfolgend angegebenen Verhältnis dem Kraftstoff beimengen. Immer frischen Marken-Kraftstoff verwenden und das Öl erst am Renntage dem Kraftstoff beimengen. Niemals ein Kraftstoff/Öl-Gemisch verwenden, das mehr als einige Stungen alt ist.



**Empfohlenes Kraftstoff:**  
**Ausgenommen für AUS:**  
Breifreies Super-Benzin mit einer Oktanzahl von 95 (Roz) oder höher.  
**Für AUS:**  
Nur ungebleiten Kraftstoff

### ANMERKUNG:

Außer für AUS:

1. Falls es zu Zündfunkenklopfen kommt, eine andere Benzin-Marke oder Benzin mit einer höheren Oktanzahl verwenden.
2. Falls unverbleites Benzin nicht verfügbar ist, kann verbleites Benzin verwendet werden.

### ACHTUNG:

Niemals zwei verschiedene Ölsorten zusammenmischen. Es kann zu Ölkumpenbildung führen. Falls Sie die Ölsorten wechseln möchten, unbedingt zuvor den Kraftstoffbehälter und die Vergaserschwimmerkammer entleeren, bevor die neue Ölart eingefüllt wird.



**Kraftstofftank-**  
**Fassungsvermögen:**  
8,0 L (1,76 Imp gal,  
2,11 US gal)



**Mischöl**  
**Empfohlenes Öl:**  
Yamalube „2-R“  
(Yamalube Zweitakt-Rennöl)  
**Mischungsverhältnis:** 30 : 1  
Falls nicht verfügbar, gleichwertigen Öltyp wählen.

## CARBURANTE E OLIO PER MISCELA PER MOTORI

Miscelare l'olio con la benzina nel rapporto specificato più sotto. Usare sempre benzina fresca, di marca; e miscelare l'olio e la benzina il giorno della gara. Non usare una miscela già preparata che abbia più di qualche ora.



**Carburante raccomandato:**  
**Tranne che per l'AUS:**  
Carburante senza piombo di prima qualità con un numero di ottani di ricerca di 95 o superiore.  
**Per l'AUS:**  
Soltanto carburante senza piombo

### NOTA:

Tranne che per l'AUS:

1. Se si verifica detonazione o battito in testa, usare una marca di benzina diversa o una qualità con un numero di ottani più alto.
2. Se non è disponibile benzina senza piombo, si può usare benzina con piombo.

### ATTENZIONE:

Non miscelare mai due tipi di olio nella stessa miscela; potrebbe risultarne un raggrumamento dell'olio. Se si desidera cambiare tipo di olio, assicurarsi di scaricare la vecchia miscela preparata dal serbatoio del carburante e dalla vaschetta del carburatore prima di riempirli con il nuovo tipo.



**Capacità del serbatoio del carburante:**  
8,0 L (1,76 Imp gal,  
2,11 US gal)



**Olio per miscela**  
**Olio raccomandato:**  
Yamalube "2-R"  
(Olio a 2 cicli per corse Yamalube)  
**Rapporto di miscelazione:** 30 : 1  
Qualora non fosse disponibile, utilizzare un tipo d'olio equivalente.

EC190000

### STARTING AND BREAK-IN

#### **CAUTION:**

Before starting the machine, perform the checks in the pre-operation check list.

#### **⚠ WARNING**

Never start or run the engine in a closed area. The exhaust fumes are poisonous; they can cause loss of consciousness and death in a very short time. Always operate the machine in a well-ventilated area.

EC191001

### STARTING A COLD ENGINE

1. Shift the transmission into neutral.
2. Turn the fuel cock to "ON" and full open the starter knob (CHOKE).
3. With the throttle completely closed start the engine by kicking the kick starter forcefully with firm stroke.
4. Run the engine at idle or slightly higher until it warms up: this usually takes about one or two minutes.
5. The engine is warmed up when it responds normally to the throttle with the starter knob (CHOKE) turned off.

#### **CAUTION:**

Do not warm up the engine for extended periods.

EC193001

### STARTING A WARM ENGINE

Do not operate the starter knob (CHOKE). Open the throttle slightly and start the engine by kicking the kick starter forcefully with firm stroke.

#### **CAUTION:**

Observe the following break-in procedures during initial operation to ensure optimum performance and avoid engine damage.





## MISE EN MARCHÉ ET RODAGE

### ATTENTION:

Avant la mise en marche, effectuez les vérifications indiquées dans la liste de contrôle avant utilisation.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne mettez jamais le moteur en marche dans un endroit clos. Les gaz d'échappement sont nocifs et peuvent causer une perte de conscience et même la mort en quelques minutes. Faites toujours marcher le moteur en un endroit bien ventilé.

## MISE EN MARCHÉ D'UN MOTEUR FROID

1. Passer la boîte au point mort.
2. Mettre le levier de carburant sur "ON" et ouvrir le bouton de démarreur (ETRANGULEUR) à fond.
3. Avec le papillon entièrement fermé, mettre le moteur en marche en donnant un coup vigoureux sur le démarreur au pied.
4. Faire tourner le moteur au ralenti ou accélérer légèrement jusqu'à ce qu'il se réchauffe: cela prend d'habitude environ une ou deux minutes.
5. Le moteur est chaud lorsqu'il répond normalement à l'accélérateur avec le bouton de démarreur (ETRANGULEUR) relâché.

### ATTENTION:

Ne laissez pas le moteur se réchauffer trop longtemps.

## MISE EN MARCHÉ D'UN MOTEUR CHAUD

Ne pas mettre le bouton de démarreur (ETRANGULEUR). Ouvrir légèrement les gaz et démarrer le moteur au kick en le poussant avec force.

### ATTENTION:

Pendant le premier temps, observez la procédure de rodage suivante afin d'assurer le meilleur rendement et éviter d'endommager le moteur.

## STARTEN UND EINFAHREN

### ACHTUNG:

Vor dem Anfahren der Maschine, unbedingt die unter „Prüfungen vor Inbetriebnahme“ aufgeführten Kontrollen ausführen.

### ⚠ WARNUNG

Niemals den Motor in einem geschlossenen Raum starten oder betreiben. Die Abgase sind giftig und können in kürzester Zeit zu Bewußtlosigkeit bzw. zum Tode führen.

## STARTEN DES KALTEN MOTORS

1. Das Getriebe auf Neutral schalten.
2. Den Kraftstoffhahn öffnen (Position „ON“) und den Starterknopf (CHOKE) voll öffnen.
3. Den Gasdrehgriff vollständig zudrehen und den Kickstarter kräftig durchtreten, um den Motor zu starten.
4. Den Motor bei Leerlauffter (Drehzahl) warmlaufen lassen; für das Warmlaufen werden normalerweise etwa eine bis zwei Minuten benötigt.
5. Der Motor ist warmgelaufen, wenn er bei ausgeschaltetem Starterknopf (CHOKE) normal auf das Gasgeben anspricht.

### ACHTUNG:

Den Motor nicht für längere Zeit warmlaufen lassen.

## STARTEN DES WARMEN MOTORS

Den Starterknopf (CHOKE) nicht bedienen. Den Gasdrehgriff etwas öffnen und den Kickstarter kräftig durchtreten, um den Motor zu starten.

### ACHTUNG:

Während des anfänglichen Betriebes sind die folgenden Einfahrverfahren einzuhalten, um optimales Leistungsvermögen sicherzustellen und Motorschäden zu vermeiden.

IC190000

## AVVIAMENTO E RODAGGIO

### ATTENZIONE:

Prima di avviare il veicolo, eseguire i controlli della lista di controllo prima del funzionamento.

### ⚠ AVVERTENZA

Non avviare né far girare il motore in una zona chiusa. I fumi di scarico sono velenosi; possono provocare perdita di coscienza e morte istantanea. Far funzionare sempre il veicolo in una zona ben ventilata.

IC191001

## AVVIAMENTO DI UN MOTORE FREDDO

1. Mettere il cambio in folle.
2. Ruotare il rubinetto del carburante su "ON" e aprire completamente la manopola dell'avviamento (VALVOLA DELL'ARIA).
3. Con la valvola a farfalla completamente chiusa, avviare il motore scalciando con forza la pedivella della messa in moto con un colpo fermo.
4. Far girare il motore al minimo o a un numero di giri leggermente superiore finché non si scalda: ciò richiede generalmente uno o due minuti.
5. Il motore si è scaldato quando reagisce normalmente alla valvola a farfalla con la manopola dell'avviamento (VALVOLA DELL'ARIA) disinserita.

### ATTENZIONE:

Non scaldare il motore per lunghi periodi di tempo.

IC193001

## AVVIAMENTO DI UN MOTORE CALDO

Non azionare la manopola dell'avviamento (VALVOLA DELL'ARIA). Aprire leggermente la valvola a farfalla e avviare il motore scalciando con forza la pedivella della messa in moto con un colpo fermo.

### ATTENZIONE:

Durante il funzionamento iniziale, osservare le procedure di rodaggio che seguono per garantire prestazioni ottimali ed evitare danni al motore.



EC194001

### BREAK-IN PROCEDURES


1. Before starting the engine, fill the fuel tank with a break-in oil-fuel mixture as follows.

	<b>Mixing oil:</b>	<b>Mixing ratio:</b>
	<b>Yamalube "2-R"</b>	<b>15:1</b>

2. Perform the pre-operation checks on the machine.
3. Start and warm up the engine. Check the idle speed, and check the operation of the controls and the "ENGINE STOP" button.
4. Operate the machine in the lower gears at moderate throttle openings for five to eight minutes. Stop and check the spark plug condition; it will show a rich condition during break-in.
5. Allow the engine to cool. Restart the engine and operate the machine as in the step above for five minutes. Then, very briefly shift to the higher gears and check full-throttle response. Stop and check the spark plug.
6. After again allowing the engine to cool, restart and run the machine for five more minutes. Full throttle and the higher gears may be used, but sustained full-throttle operation should be avoided. Check the spark plug condition.
7. Allow the engine to cool, remove the top end, and inspect the piston and cylinder. Remove any high spots on the piston with #600 grit wet sandpaper. Clean all components and carefully reassemble the top end.
8. Drain the break-in oil-fuel mixture from the fuel tank and refill with the specified mix.
9. Restart the engine and check the operation of the machine throughout its entire operating range. Stop and check the spark plug condition. Restart the machine and operate it for about 10 to 15 more minutes. The machine will now be ready to race.

### PROCEDURE DE RODAGE


1. Avant de lancer le moteur, remplissez le réservoir d'un mélange essence-huile de rodage de proportion si dessous.

	<b>Huile de Mélange:</b> Yamalube "2-R"	<b>Proportions de Mélange:</b> 15 : 1
---	---	--

2. Exécutez le contrôle avant utilisation de la machine.
3. Lancez le moteur et laissez-le se réchauffer. Vérifiez le régime de ralenti, le fonctionnement des commandes et l'efficacité du bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP".
4. Pilotez la machine sur les rapports inférieurs et à régime modéré durant les cinq à huit premières minutes. Arrêtez-vous et vérifiez l'état de la bougie; elle devrait donner des indices de richesse durant le rodage.
5. Laissez le moteur se refroidir. Remettez le moteur en marche et pilotez comme ci-dessus pendant cinq minutes. Passez brièvement sur les rapports supérieurs et vérifiez la réponse à pleine accélération. Arrêtez-vous et vérifiez la bougie.
6. A nouveau, laissez le moteur se refroidir. Redémarrez et pilotez pendant cinq nouvelles minutes. Cette fois, vous pouvez rouler à pleins gaz sur les rapports supérieurs, mais évitez une marche soutenue à pleine vitesse. Vérifiez l'état de la bougie.
7. Laissez le moteur se refroidir, déposez la culasse et le cylindre, et examinez piston et cylindre. Éliminez les points élevés au papier de verre humide No. 600. Nettoyez tous les éléments puis remontez soigneusement le moteur.
8. Videz le mélange essence-huile de rodage du réservoir et remplissez-le du mélange prescrit.
9. Remettez le moteur en marche et vérifiez son fonctionnement à tous les régimes. Arrêtez et vérifiez la bougie. Relancez le moteur et pilotez la machine pendant 10 à 15 minutes supplémentaires. Elle sera alors prête pour la course.

### EINFABRVORGÄNGE

1. Vor dem Starten des Motors, den Kraftstofftank für das Einfahren mit einem Benzin/Öl-Gemisch wie dargestellt füllen.


	<b>Mischöl:</b> Yamalube "2-R"	<b>Misch-verhältnis:</b> 15 : 1
---	--------------------------------------	------------------------------------

2. Die unter „Prüfungen vor Inbetriebnahme“ aufgeführten Kontrollen ausführen.
3. Den Motor starten und warmlaufen lassen. Die Leerlaufdrehzahl kontrollieren und die Funktion der Bedienelemente und des Motorstopknopfes „ENGINE STOP“ prüfen.
4. Die Maschine in den unteren Gängen bei gemäßigter Drosselöffnung für fünf bis acht Minuten fahren. Den Motor danach abschalten und den Zustand der Zündkerze kontrollieren; während des Einfahrens sollte die Zündkerze leicht verölt (fettes Gemisch) sein.
5. Den Motor abkühlen lassen. Den Motor wieder starten und die Maschine für etwa fünf Minuten unter den gleichen Bedingungen betreiben, wie sie oben beschrieben wurden. Danach jeweils kurz in die höheren Gänge schalten und das Ansprechen auf Vollgas kontrollieren. Den Motor wieder abschalten und nochmals die Zündkerze kontrollieren.
6. Den Motor abkühlen lassen, danach wieder starten und die Maschine nochmals für fünf Minuten betreiben. Nun dürfen die höheren Gänge auch bei Vollgas eingesetzt werden, wobei jedoch längeres Vollgasfahren zu vermeiden ist. Anschließend den Zustand der Zündkerze prüfen.
7. Den Motor abkühlen lassen, den Zylinderkopf ausbauen und Kolben und Zylinder kontrollieren. Den Kolben ggf. mit Schmirgelleinen der Körnung 600 glätten. Alle Bauteile reinigen und vorsichtig wieder einbauen.
8. Das Benzin/Öl-Gemisch für das Einfahren aus dem Kraftstofftank entleeren und das vorgeschriebene Gemisch einfüllen.
9. Den Motor starten und die Betriebsbedingungen der Maschine im gesamten Betriebsbereich überprüfen. Den Motor abschalten und den Zustand der Zündkerze kontrollieren. Den Motor wieder starten und die Maschine für etwa 10 bis 15 Minuten betreiben. Danach ist die Maschine einsatzbereit für Rennen.

IC194001

### PROCEDURE DI RODAGGIO

1. Prima di avviare il motore, riempire il serbatoio del carburante con una miscela di olio-carburante per rodaggio come segue.

	<b>Olio per miscela:</b> Yamalube "2-R"	<b>Rapporto di miscelazione:</b> 15 : 1
---	---	--

2. Eseguire i controlli sul veicolo prima del funzionamento.
3. Avviare e scaldare il motore. Controllare il numero di giri al minimo e controllare il funzionamento dei comandi e del pulsante "ARRESTO MOTORE".
4. Azionare il veicolo alle marce basse con aperture moderate della valvola a farfalla per cinque-otto minuti. Arrestarlo e controllare le condizioni della candela, durante il rodaggio presenterà condicche.
5. Far raffreddare il motore. Riavviare il motore e far funzionare il veicolo come descritto nel punto precedente per cinque minuti. Quindi, passare per brevissimo tempo alle marce alte e controllare la risposta con la valvola a farfalla completamente aperta. Arrestarlo e controllare la candela.
6. Dopo avere fatto raffreddare ancora il motore, riavviare e far girare il veicolo per altri cinque minuti. Si possono usare la valvola a farfalla completamente aperta e le marce alte, ma si dovrebbe evitare un funzionamento prolungato con la valvola a farfalla completamente aperta. Controllare le condizioni della candela.
7. Far raffreddare il motore, togliere l'estremità superiore e ispezionare il pistone e il cilindro. Togliere eventuali irregolarità sul pistone con carta vetrata bagnata di grana No. 600. Pulire tutti i componenti e rimontare con cautela l'estremità superiore.
8. Scaricare la miscela di olio-carburante di rodaggio dal serbatoio del carburante e riempirlo con la miscela specificata.
9. Riavviare il motore e controllare il funzionamento del veicolo per tutta la gamma di funzionamento. Arrestarlo e controllare le condizioni della candela. Riavviare il veicolo e farlo funzionare per altri 10-15 minuti circa. Il veicolo sarà ora pronto per la gara.

### **CAUTION:**

---

- After the break-in or before each race, you must check the entire machine for loose fittings and fasteners as per "TORQUE-CHECK POINTS".

Tighten all such fasteners as required.

- When any of the following parts have been replaced, they must be broken in.

#### **CYLINDER AND CRANKSHAFT:**

About one hour of break-in operation is necessary.

#### **PISTON, RING AND GEARS:**

These parts require about 30 minutes of break-in operation at half-throttle or less. Observe the condition of the engine carefully during operation.

---

#### ATTENTION:

- Après le rodage ou avant chaque course, il faut vérifier toutes les fixations et serrages comme indiqué dans "POINTS DE VERIFICATION DE COUPLE DE SERRAGE".  
Serrer toutes ces fixations comme requis.
- Après avoir remplacé les pièces suivantes, un nouveau rodage est nécessaire.  
**CYLINDRE ET VILEBREQUIN:**  
Une heure environ de rodage est nécessaire.  
**PISTON, SEGMENT ET PIGNONS:**  
Ces pièces exigent 30 minutes environ de rodage à miaccélération ou moins. Surveiller attentivement l'état du moteur pendant la marche.


#### ACHTUNG

- Nach dem Einfahren und vor jedem Rennen müssen Sie gemäß „ANZUGSMOMENTE-PRÜFPUNKTE“ die gesamte Maschine auf lockere Befestigungselemente überprüfen. Alle Befestigungselemente wie erforderlich festziehen.
- Wenn eines der folgenden Teile erneuert wurde, dann muß die Maschine wiederum eingefahren werden.  
**ZYLINDER UND KURBELWELLE:**  
Etwa eine Stunde Einfahrzeit ist erforderlich.  
**KOLBEN, KOLBENRING UND ZAHNRÄDER:**  
Diese Teile erfordern eine Einfahrzeit von etwa 30 Minuten bei Halbgas oder weniger. Bei laufendem Motor sorgfältig die Betriebsbedingungen kontrollieren.


#### ATTENZIONE:

- Dopo il rodaggio o prima di ciascuna gara, si deve controllare tutto il veicolo per eventuali accessori e dispositivi di fissaggio allentati come da "PUNTI DI CONTROLLO DELLA COPPIA".  
Serrare tutti i dispositivi di fissaggio che lo richiedono.
- Quando sono state sostituite alcune delle parti che seguono, devono essere rodate.  
**CILINDRO E ALBERO A GOMITI:**  
È necessaria circa un'ora di funzionamento di rodaggio.  
**PISTONE, FASCIA ELASTICA E INGRANAGGI:**  
Queste parti richiedono circa 30 minuti di funzionamento di rodaggio con la valvola a farfalla aperta a metà o meno. Osservare attentamente le condizioni del motore durante il funzionamento.

## TORQUE-CHECK POINTS

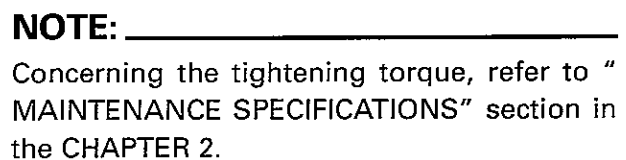


## POINTS DE VERIFICATION DE COUPLE DE SERRAGE

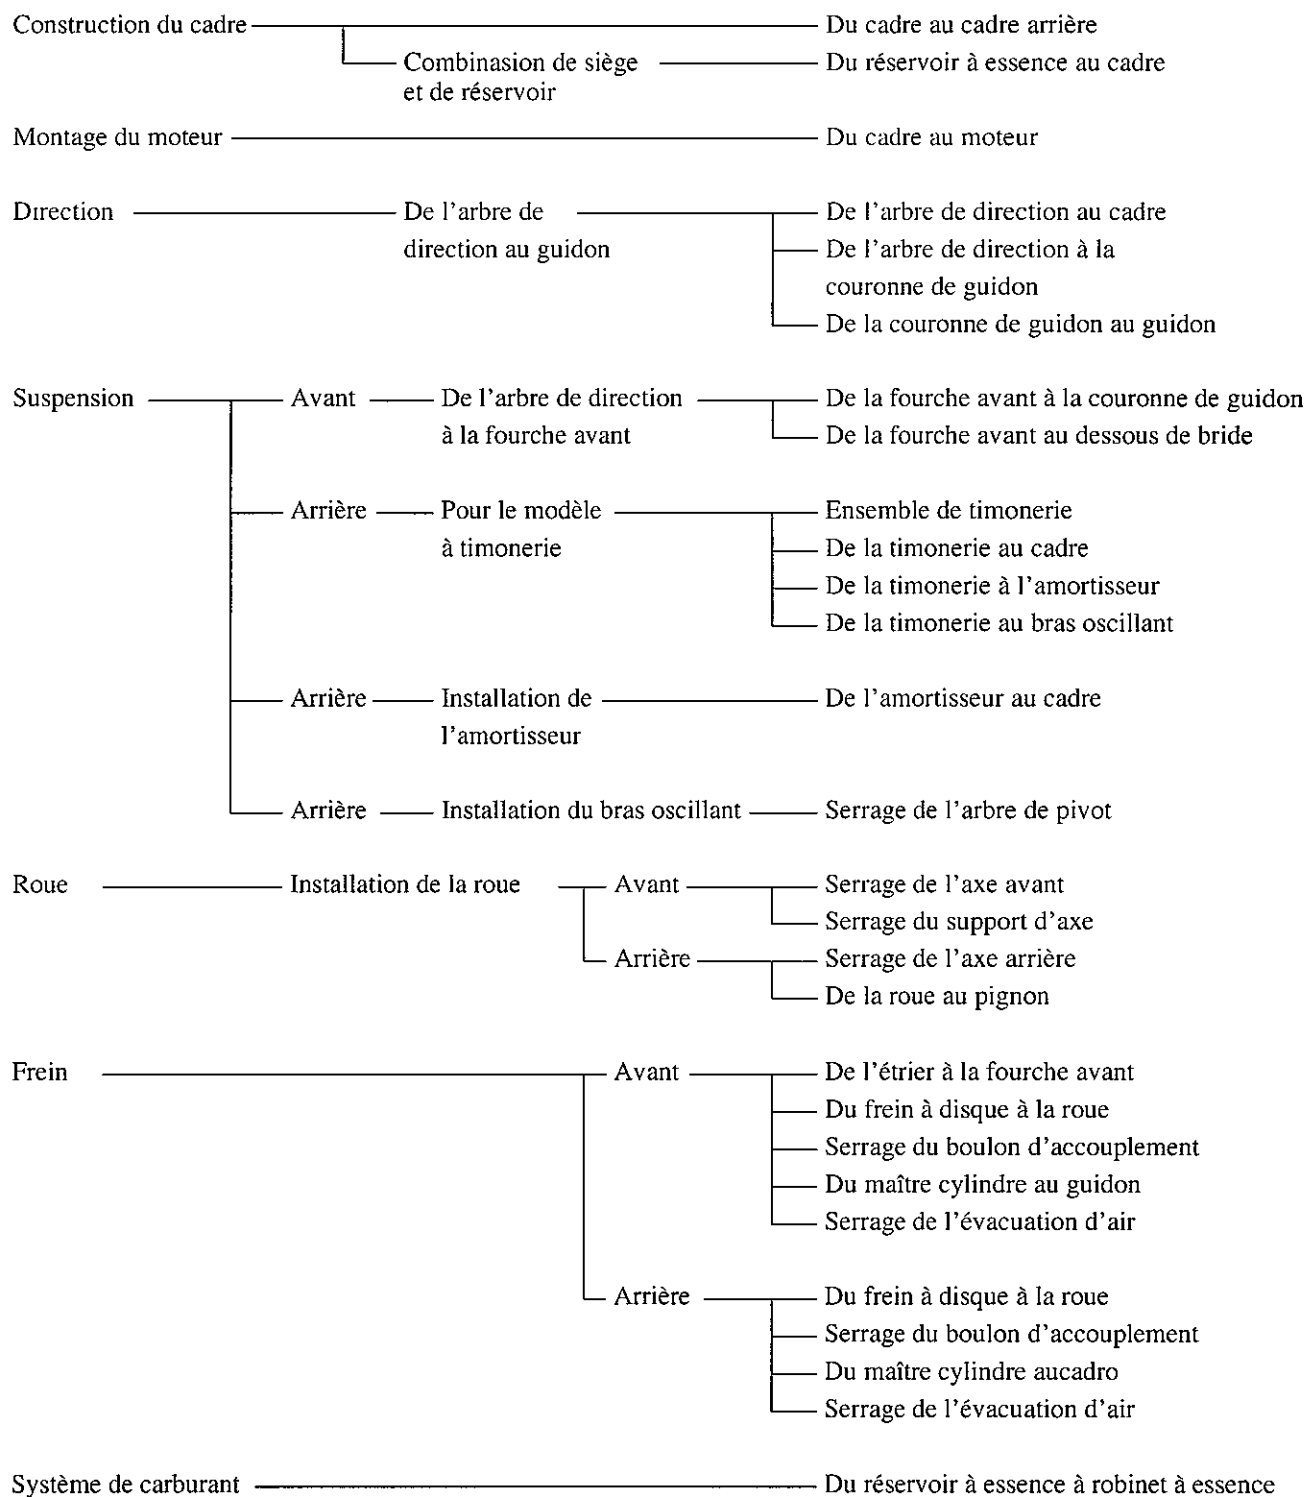

**N.B.:** \_\_\_\_\_

En ce qui concerne les couples de serrage, se reporter à la section "CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN" du CHAPITRE 2.

## ANZUGSMOMENTE-PRÜFPUNKTE

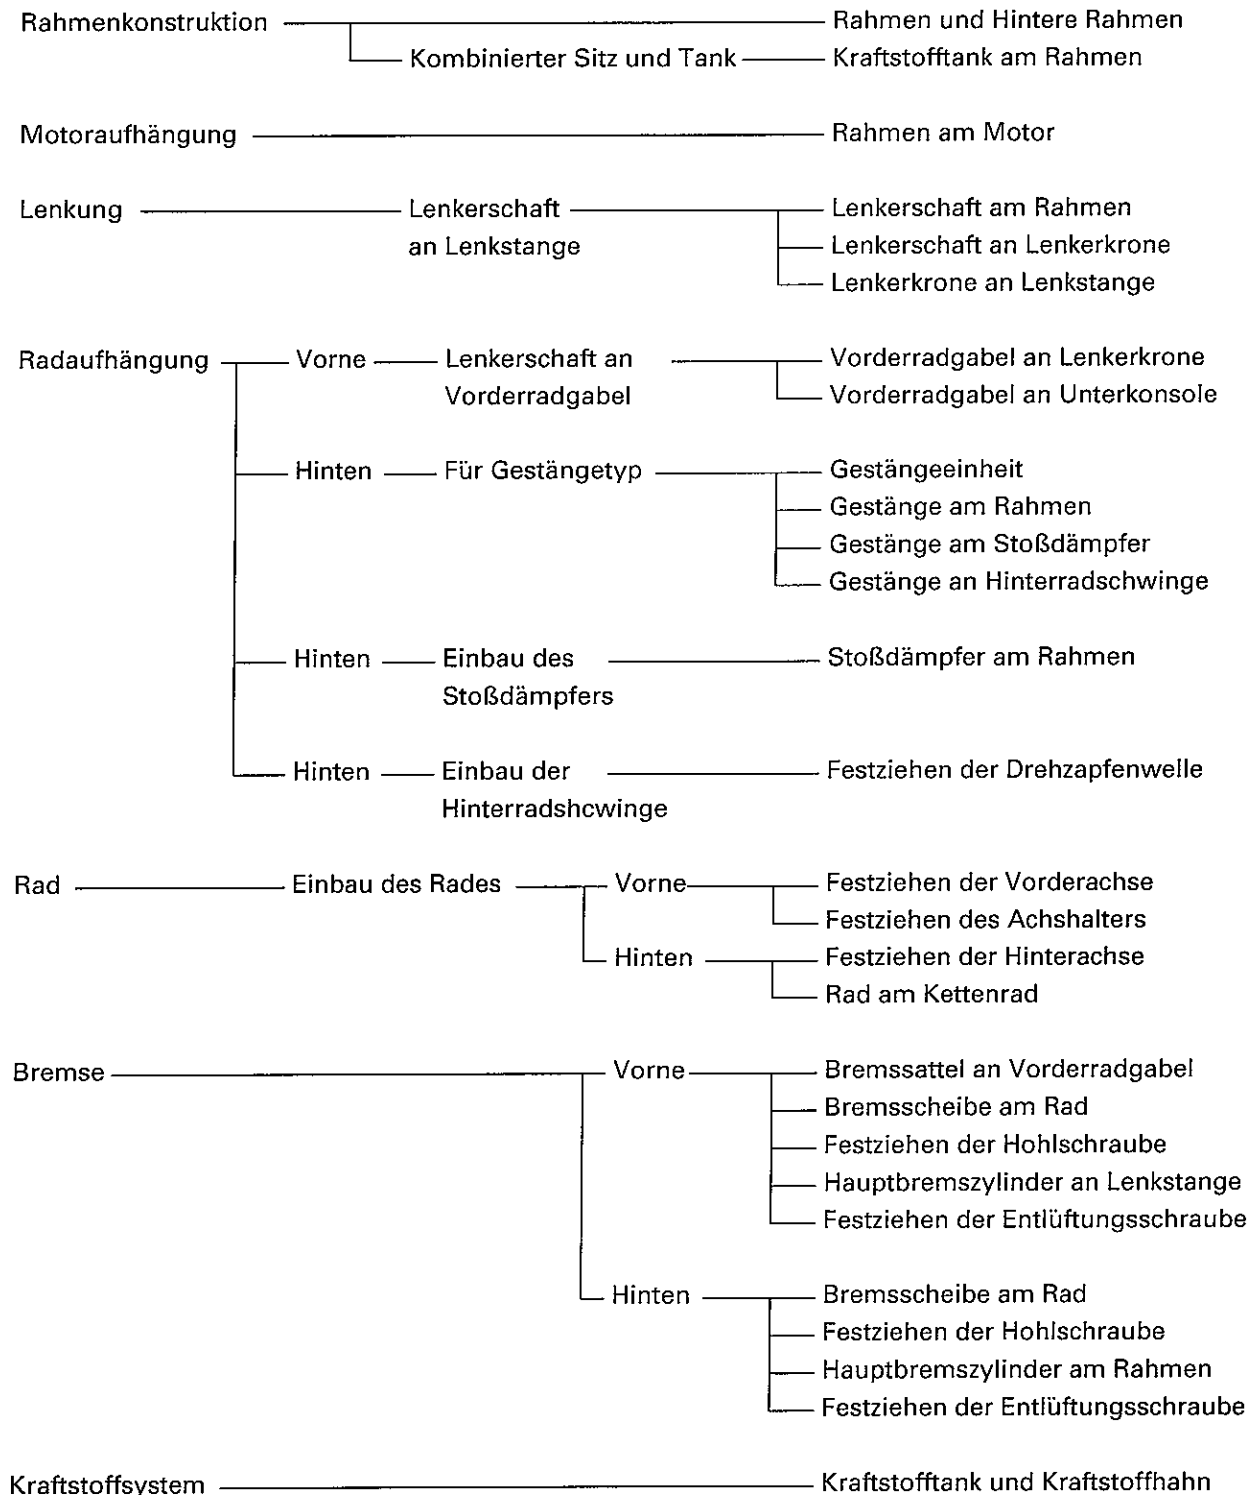


### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Für die Anzugsmomente siehe Abschnitt  
„WARTUNGSDATEN“ im KAPITEL 2.



ICIA0012

## PUNTI DI CONTROLLO DELLA COPPIA

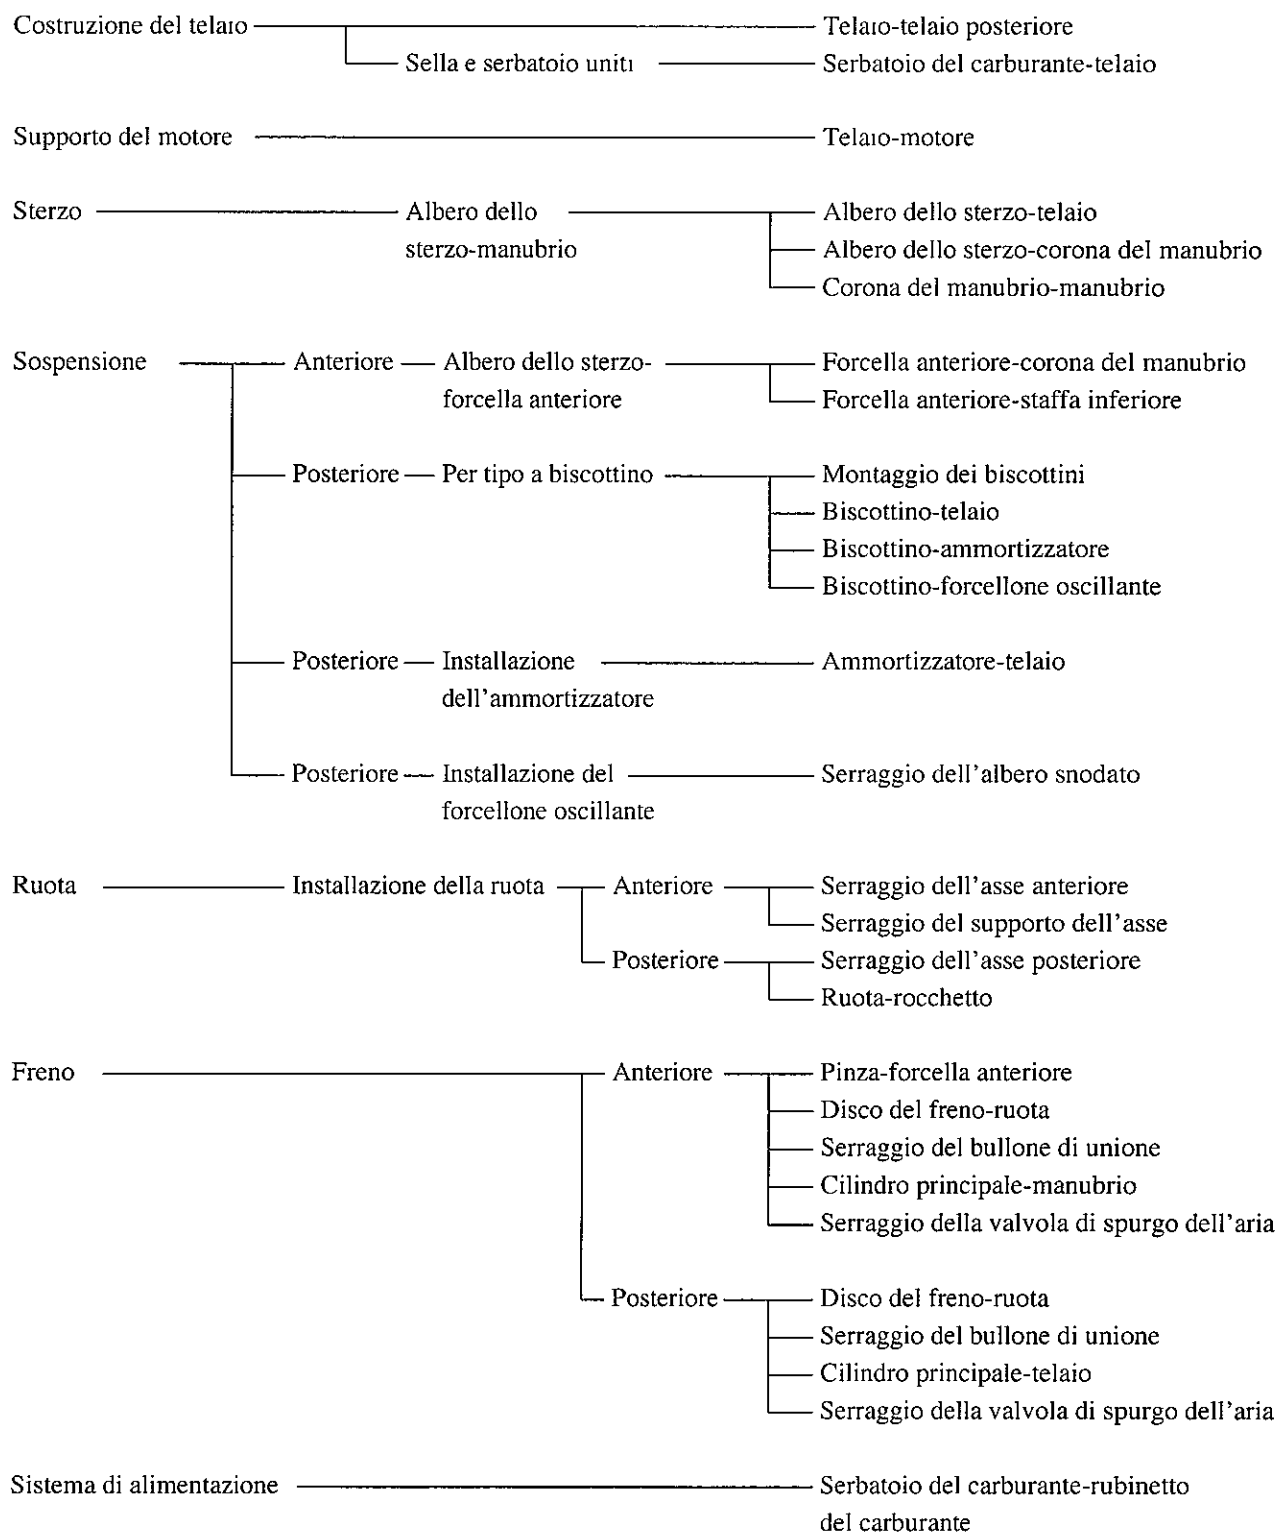

### NOTA:

Per quanto riguarda di serraggio, consultare la sezione "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" al CAPITOLO 2.

EC1B0000

### CLEANING AND STORAGE

EC1B1000

#### CLEANING

Frequent cleaning of your machine will enhance its appearance, maintain good overall performance, and extend the life of many components.

1. Before washing the machine, block off the end of the exhaust pipe to prevent water from entering. A plastic bag secured with a rubber band may be used for this purpose.
2. If the engine is excessively greasy, apply some degreaser to it with a paint brush. Do not apply degreaser to the chain, sprockets, or wheel axles.
3. Rinse the dirt and degreaser off with a garden hose; use only enough pressure to do the job.

#### **CAUTION:**

**Excessive hose pressure may cause water seepage and contamination of wheel bearings, front forks, brakes and transmission seals. Many expensive repair bills have resulted from improper high pressure detergent applications such as those available in coin-operated car washers.**

---

4. After the majority of the dirt has been hosed off, wash all surfaces with warm water and a mild detergent. Use an old toothbrush to clean hard-to-reach places.
5. Rinse the machine off immediately with clean water, and dry all surfaces with a soft towel or cloth.
6. Immediately after washing, remove excess water from the chain with a paper towel and lubricate the chain to prevent rust.
7. Clean the seat with a vinyl upholstery cleaner to keep the cover pliable and glossy.
8. Automotive wax may be applied to all painted or chromed surfaces. Avoid combination cleaner-waxes, as they may contain abrasives.
9. After completing the above, start the engine and allow it to idle for several minutes.



## NETTOYAGE ET RANGEMENT NETTOYAGE

Un nettoyage fréquent de la machine réhaussera son aspect, maintiendra ses bonnes performances et augmentera la durée de nombre de ses composants.

1. Avant de laver la moto, bouchez la sortie du pot d'échappement pour éviter l'introduction d'eau. Un sachet plastique retenu par un élastique fera l'affaire.
2. Si le moteur est fortement encrassé, appliquez un peu de dégraissant au pinceau. Evitez tout contact avec la chaîne, ses pignons et les axes de roue.
3. Rincez la boue et le dégraissant avec un tuyau d'arrosage, en utilisant juste la pression suffisante.

### ATTENTION:

Une pression excessive risque de provoquer des infiltrations d'eau dans les roulements des roues, la fourche avant, des freins et les joints de la transmission. Noter que bien des notes de réparation onéreuses ont résulté de l'emploi abusif des vaporisateurs de détergent à haute pression, tels que ceux qui équipent les laveries automatiques de voitures.

4. Après avoir chassé la majeure partie de la boue, lavez toutes les surfaces avec de l'eau chaude et un détergent neutre. Utilisez une vieille brosse à dents pour atteindre les endroits difficiles d'accès.
5. Rincez immédiatement l'engin avec de l'eau propre et séchez toutes les surfaces avec un chiffon doux.
6. Immédiatement après le lavage, éliminez l'excès d'eau de la chaîne avec des mouchoirs en papier et lubrifiez la chaîne pour éviter qu'elle ne rouille.
7. Nettoyez la selle avec un produit pour meubles rembourrés pour que sa housse reste souple et brillante.
8. Un encaustique pour automobile peut être appliqué sur toutes les surfaces peintes et chromées. Evitez les liquides de nettoyage à encaustique, car ils contiennent de l'abrasif.
9. Les opérations ci-dessus terminées, lancez le moteur et laissez-le tourner pendant quelques minutes.

## REINIGEN UND LAGERUNG REINIGEN

Häufiges Reinigen Ihrer Maschine stellt gefälliges Aussehen und ausgezeichnetes Leistungsvermögen sicher und bürgt für längere Lebensdauer der Bauteile.

1. Vor dem Waschen der Maschine, das Ende des Auspuffrohres verschließen, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden. Für diesen Zweck kann ein Plastkbeutel mit einem Gummiband verwendet werden.
2. Falls der Motor stark verölt ist, Entfettungsmittel mit einem Pinsel auftragen. Das Entfettungsmittel jedoch niemals auf Kette, Kettenräder oder Radachsen auftragen.
3. Schmutz und Entfettungsmittel mit einem Wasserschlauch abspülen; dabei übermäßigen Wasserdruck vermeiden.

### ACHTUNG:

Übermäßiger Wasserdruck kann das Eindringen von Wasser und Verunreinigung der Radlager, Vorderradgabel, Bremsen und Getriebedichtungen verursachen. Viele teure Reparaturen sind die Folge von falscher Anwendung von Hochdruckreinigungsmitteln, wie sie in Münzautowaschanlagen vorhanden sind.

4. Nachdem der grobe Schmutz abgespült wurde, alle Flächen mit warmem Wasser und mildem Waschmittel abwaschen. Eine alte Zahnbürste für schwer zugängliche Stellen verwenden.
5. Danach die Maschine sofort mit Frischwasser abspülen und alle Flächen mit einem weichen Lappen trocknen.
6. Unmittelbar nach dem Waschen, Wasser mit Hilfe von Papierhandtüchern von der Kette entfernen und die Kette schmieren, um Rostbildung zu vermeiden.
7. Die Sitzbank mit für Vinyl geeignetem Reinigungsmittel reinigen, um die Polsterung im glänzenden Zustand zu erhalten.
8. Alle lackierten und verchromten Flächen dürfen mit Autowachs behandelt werden. Niemals jedoch Wachs mit Schleifkornreiniger verwenden, da sonst die Lackflächen zerkratzt werden können.
9. Nach Beendigung der obigen Reinigung, den Motor starten und für einige Minuten im Leerlauf betreiben.

IC1B0000

## PULITURA E IMMAGAZZINAMENTO

IC1B1000

### PULITURA

Una pulitura frequente del veicolo ne migliorerà l'aspetto, manterrà buone prestazioni generali e prolungherà la durata di molti componenti.

1. Prima di lavare il veicolo, bloccare l'estremità del tubo di scarico per impedire che entri acqua. A questo scopo si può usare un sacchetto di plastica fissato con un elastico.
2. Se il motore è eccessivamente grasso, applicarvi uno sgrassante con un pennello. Non applicare sgrassante sulla catena, sui rocchetti o sugli assi delle ruote.
3. Sciacquare via lo sporco e lo sgrassante con una canna da giardinaggio; usare soltanto la pressione necessaria a svolgere il lavoro.

### ATTENZIONE:

Una pressione eccessiva della canna può provocare infiltrazioni d'acqua e contaminazione dei cuscinetti delle ruote, delle forcelle anteriori, dei freni e dei dispositivi di tenuta della trasmissione. Applicazioni di detergente improprie ad alta pressione come quelle disponibili negli autolavaggi a gettone hanno comportato molte costose fatture di riparazione.

4. Dopo che la maggior parte dello sporco è stata lavata via, lavare tutte le superfici con acqua tiepida e un detergente delicato. Usare un vecchio spazzolino da denti per pulire i punti difficili da raggiungere.
5. Sciacquare immediatamente il veicolo con acqua pulita e asciugare tutte le superfici con un asciugamano o un panno morbido.
6. Immediatamente dopo il lavaggio, togliere l'acqua in eccesso dalla catena con un panno-carta e lubrificare la catena per prevenire la ruggine.
7. Pulire la sella con un pulitore per rivestimenti in vinile per mantenere la copertura flessibile e lucida.
8. Su tutte le superfici verniciate o cromate si può applicare cera per autoveicoli. Evitare la combinazione pulitore-cera, poiché può contenere abrasivi.
9. Dopo avere eseguito le operazioni descritte più sopra, avviare il motore e farlo girare al minimo

EC1B2001

### STORAGE

If your machine is to be stored for 60 days or more, some preventive measures must be taken to avoid deterioration. After cleaning the machine thoroughly, prepare it for storage as follows:

1. Drain the fuel tank, fuel lines, and the carburetor float bowl.
2. Remove the spark plug, pour a tablespoon of SAE 10W-30 motor oil in the spark plug hole, and reinstall the plug. With the engine stop switch pushed in, kick the engine over several times to coat the cylinder walls with oil.
3. Remove the drive chain, clean it thoroughly with solvent, and lubricate it. Reinstall the chain or store it in a plastic bag tied to the frame.
4. Lubricate all control cables.
5. Block the frame up to raise the wheels off the ground.
6. Tie a plastic bag over the exhaust pipe outlet to prevent moisture from entering.
7. If the machine is to be stored in a humid or salt-air environment, coat all exposed metal surfaces with a film of light oil. Do not apply oil to rubber parts or the seat cover.

### NOTE: \_\_\_\_\_

Make any necessary repairs before the machine is stored.

---

### **RANGEMENT**

Si vous remisez votre machine pour 60 jours ou plus, vous devez prendre des mesures de conservation pour éviter sa détérioration. Après un nettoyage soigné, préparez la machine de la manière suivante:

1. Vider le réservoir, les conduites d'essence et la cuve du carburateur.
2. Déposez la bougie, versez une cuillère à soupe d'huile moteur SAE 10W-30 dans le trou de bougie, et remettez-la en place. Coupe-circuit à la position arrêt, donnez plusieurs coups de pédale pour enduire le cylindre d'huile.
3. Déposez la chaîne, nettoyez-la soigneusement au dissolvant et lubrifiez. Remontez la chaîne ou rangez-la dans un sachet plastique fermé fixé au cadre.
4. Lubrifiez tous les câbles de commande.
5. Mettez le cadre sur plots pour soulever les roues du sol.
6. Fixez un sachet plastique sur la sortie du pot d'échappement pour éviter l'introduction d'humidité.
7. Si la machine est placée dans une atmosphère humide ou marine, enduisez toutes les surfaces métalliques nues d'une fine couche d'huile. N'appliquez pas d'huile sur les parties en caoutchouc ou sur la selle.

### **N.B.:** \_\_\_\_\_

Avant de ranger la machine, effectuez toutes les réparations en souffrance.

---

### **LAGERUNG**

Falls Ihre Maschine für länger als etwa 60 Tage gelagert werden soll, dann sind einige Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, um Alterung zu vermeiden. Nach gründlichem Reinigen der Maschine, diese wie folgt für die Lagerung vorbereiten:

1. Kraftstofftank, Kraftstoffleitungen und Vergaser-Schwimmerkammer entleeren.
2. Die Zündkerze ausbauen, einen Eßlöffel Motoröl SAE 10W-30 durch die Zündkerzenbohrung in den Zylinder einfüllen und die Zündkerze wieder einschrauben. Bei gedrücktem Motorstoppschalter den Kickstart mehrmals durchtreten, um das Öl auf den Zylinderwänden zu verteilen.
3. Die Antriebskette abnehmen, gründlich in Reinigungsmittel waschen und danach richtig schmieren. Die Kette wieder an der Maschine anbringen oder in einem am Rahmen befestigten Plastikbeutel aufbewahren.
4. Alle Seilzüge schmieren.
5. Den Rahmen unterbauen, um die Räder vom Boden abzuheben.
6. Einen Plastikbeutel am Ende des Auspuffrohres anbringen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
7. Falls die Maschine an einem feuchten Ort oder in Meeresnähe gelagert werden soll, alle freiliegenden Metallflächen dünn mit Öl bestreichen. Jedoch niemals Öl auf Gummiteilen bzw. dem Sitzbankbezug auftragen.

### **ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Alle erforderlichen Reparaturen vor der Lagerung der Maschine ausführen.

---

IC182001

### **IMMAGAZZINAMENTO**

Se il veicolo deve essere immagazzinato per 60 giorni o più, si devono prendere misure preventive per evitare un deterioramento. Dopo avere pulito accuratamente il veicolo, prepararlo per l'immagazzinamento come segue:

1. Scaricare il serbatoio del carburante, le tubazioni del carburante e la vaschetta del carburatore.
2. Togliere la candela, versare un cucchiaino da tavola di olio per motori SAE 10W-30 nel foro della candela e reinstallare la candela. Con l'interruttore di arresto del motore premuto, avviare più volte il motore per rivestire le pareti del cilindro di olio.
3. Togliere la catena di trasmissione, pulirla accuratamente con solvente e lubrificarla. Reinstallare la catena o riporla in un sacchetto di plastica legato al telaio.
4. Lubrificare tutti i cavi di comando.
5. Fissare il telaio in alto per sollevare le ruote dal terreno.
6. Legare un sacchetto di plastica sulla bocca del tubo di scarico per impedire che entri umidità.
7. Se il veicolo deve essere immagazzinato in un ambiente umido o con aria salina, rivestire tutte le superfici metalliche esposte con una pellicola di olio leggero. Non applicare olio sulle parti in gomma o sul rivestimento della sella.

### **NOTA:** \_\_\_\_\_

Eseguire eventuali riparazioni necessarie prima di immagazzinare il veicolo.

---

# GENERAL SPECIFICATIONS

**SPEC**



EC200000

## SPECIFICATIONS

EC211000

## GENERAL SPECIFICATIONS

Model name:	YZ125LC (EUROPE) YZ125M1 (USA) YZ125(M) (CDN, AUS, NZ, ZA)		
Model code number:	5HD1 (USA, CDN, ZA) 5HD2 (EUROPE) 5HD4 (AUS, NZ)		
Dimensions:	USA, CDN, ZA	EUROPE	AUS, NZ
Overall length	2,139 mm (84.2 in)	2,136 mm (84.1 in)	2,139 mm (84.2 in)
Overall width	827 mm (32.6 in)	←	←
Overall height	1,318 mm (51.9 in)	1,313 mm (51.7 in)	1,314 mm (51.7 in)
Seat height	993 mm (39.1 in)	994 mm (39.1 in)	993mm (39.1 in)
Wheelbase	1,444 mm (56.9 in)	←	←
Minimum ground clearance	400 mm (15.7 in)	←	←
Basic weight: With oil and full fuel tank	95.5 kg (210.5 lb)		
Engine:			
Engine type	Liquid cooled 2-stroke, gasoline		
Cylinder arrangement	Single cylinder, forward inclined		
Displacement	124 cm <sup>3</sup> (4.36 Imp oz, 4.19 US oz)		
Bore × Stroke	54 × 54.5 mm (2.126 × 2.146 in)		
Compression ratio	8.7~10.8 : 1		
Starting system	Kick starter		
Lubrication system:	Premix (30 : 1)(Yamalube 2-R)		
Oil type or grade (2-Cycle): Transmission oil	Yamalube 4 (10W-30) or SAE 10W-30 type SE motor oil		
Periodic oil change	0.65 L (0.57 Imp qt, 0.69 US qt)		
Total amount	0.70 L (0.62 Imp qt, 0.74 US qt)		
Coolant capacity (including all routes):	1.00 L (0.88 Imp qt, 1.06 US qt)		
Air filter:	Wet type element		
Fuel:			
Type	Except for AUS: Premium unleaded fuel with a research octane number of 95 or higher		
Tank capacity	For AUS: Unleaded fuel only 8.0 L (1.76 Imp gal, 2.11 US gal)		

# GENERAL SPECIFICATIONS

**SPEC**



**2**

Carburetor: Type/Manufacturer	TMX36SS/MIKUNI	
Spark plug: Type/Manufacturer Gap	BR9EG/NGK 0.5~0.6 mm (0.020~0.024 in)	
Clutch type:	Wet, multiple-disc	
Transmission: Primary reduction system Primary reduction ratio Secondary reduction system Secondary reduction ratio Transmission type Operation Gear ratio: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th	Gear 64/19 (3.368) Chain drive 48/13 (3.692) Constant mesh, 6-speed Left foot operation 30/13 (2.307) 28/15 (1.866) 26/17 (1.529) 27/21 (1.285) 26/23 (1.130) 24/24 (1.000)	
Chassis:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPE
Frame type Caster angle Trail	Semi double cradle 25.6° 107 mm (4.21 in)	← 25.4° 104 mm (4.09 in)
Tire: Type Size (front) Size (rear) Tire pressure (front and rear)	With tube 80/100-21 51M 100/90-19 57M 100 kPa (1.0 kg/cm <sup>2</sup> , 15 psi)	
Brake: Front brake type Operation Rear brake type Operation	Single disc brake Right hand operation Single disc brake Right foot operation	
Suspension: Front suspension Rear suspension	Telescopic fork Swingarm (link type monocross suspension)	
Shock absorber: Front shock absorber Rear shock absorber	Coil spring/oil damper Coil spring/Gas, oil damper	
Wheel travel: Front wheel travel Rear wheel travel	300 mm (11.8 in) 315 mm (12.4 in)	
Electrical: Ignition system	CDI magneto	






EC212000

## MAINTENANCE SPECIFICATIONS

EC212100

### ENGINE

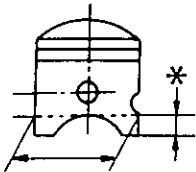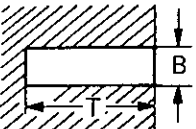
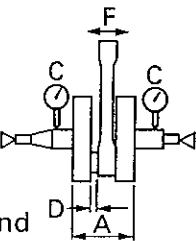
Item	Standard	Limit
Cylinder head: Combustion chamber capacity	10.2 cm <sup>3</sup> (0.359 Imp oz, 0.345 US oz)	...
Warp limit	...	0.03 mm (0.0012 in)
Cylinder: Bore size	54.000~54.014 mm (2.1260~2.1265 in)	54.1 mm (2.130 in)
Taper limit	...	0.05 mm (0.0020 in)
Out of round limit	...	0.01 mm (0.0004 in)
Piston: Piston size/  Measuring point* Piston clearance  Piston offset	 53.957~53.972 mm (2.1243~2.1249 in) 17.5 mm (0.69 in) 0.040~0.045 mm (0.0016~0.0018 in) 1.0 mm (0.039 in)/EX-side	... ... 0.1 mm (0.004 in) ...
Piston pin: Piston pin outside diameter	14.995~15.000 mm (0.5904~0.5906 in)	14.975 mm (0.5896 in)
Piston ring: Sectional sketch  End gap (installed) Side clearance (installed)	 Plain B=1.0 mm (0.039 in) T=2.15 mm (0.085 in) 0.5~0.7 mm (0.020~0.028 in) 0.035~0.070 mm (0.0014~0.0028 in)	... ... ... 1.2 mm (0.047 in) 0.1 mm (0.004 in)
Crankshaft:  Crank width "A" Runout limit "C" Connecting rod big end side clearance "D" Small end free play "F"	 55.90~55.95 mm (2.201~2.203 in) 0.03 mm (0.0012 in) 0.20~0.70 mm (0.008~0.028 in) 0.8~1.0 mm (0.031~0.039 in)	... 0.05 mm (0.0020 in) ... 2.0 mm (0.08 in)
Clutch: Friction plate thickness Quantity Clutch plate thickness Quantity Warp limit Clutch spring free length Quantity Clutch housing thrust clearance Clutch housing radial clearance Clutch release method	2.9~3.1 mm (0.114~0.122 in) 8 1.5~1.7 mm (0.059~0.067 in) 7 ... 40.1 mm (1.579 in) 5 0.20~0.25 mm (0.008~0.010 in) 0.015~0.049 mm (0.0006~0.0019 in) Outer pull, rack and pinion pull	2.8 mm (0.110 in) ... ... ... 0.2 mm (0.008 in) 38.1 mm (1.500 in) ... ... ...



# MAINTENANCE SPECIFICATIONS

**SPEC**

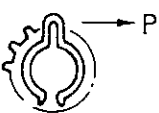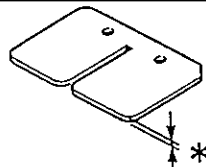

Item	Standard		Limit
Transmission: Main axle deflection limit Drive axle deflection limit	...	...	0.01 mm (0.0004 in) 0.01 mm (0.0004 in)
Shifter: Shifting type Guide bar bending limit	Cam drum and guide bar ...	...	0.05 mm (0.0020 in)
Kick starter type: Kick clip friction force 	Kick and mesh type P=0.8~1.2 kg (1.8~2.6 lb)		... ...
Air filter oil grade (oiled filter):	Foam-air-filter oil or engine mixing oil		...
Carburetor:	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPE	
Type/Manufacturer	TMX36SS /MIKUNI	←	
I.D. mark	5HD00	5HD10	...
Main jet (M.J.)	#350	#380	...
Jet needle-clip position (J.N.)	6DHY53-75-3	6DHY56-75-3	...
Cutaway (C.A.)	6.5	←	...
Pilot jet (P.J.)	#35	←	...
Pilot air screw (P.A.S.)	1-1/2	1-3/4	...
Valve seat size (V.S.)	ø3.8 mm (0.15 in)	←	...
Starter jet (G.S.)	#80	←	...
Fuel level (F.L.)	12.5~13.5 mm (0.49~0.53 in)	←	
Reed valve: Thickness* Valve stopper height Valve bending limit 	0.42 mm (0.017 in) 7.4~7.8 mm (0.291~0.307 in) ...		... ... 0.2 mm (0.008 in)
Cooling:			
Radiator core size:			
Width	110 mm (4.33 in)		...
Height (left)	240 mm (9.45 in)		...
(right)	220 mm (8.66 in)		...
Thickness	32 mm (1.26 in)		...
Radiator cap opening pressure	95~125 kPa (0.95~1.25 kg/cm², 13.5~17.8 psi)		...
Radiator capacity (total)	0.63 L (0.55 Imp qt, 0.67 US qt)		...
Water pump:			
Type	Single-suction centrifugal pump		...

# MAINTENANCE SPECIFICATIONS

**SPEC**



Part to be tightened	Thread size	Q'ty	Tightening torque		
			Nm	m•kg	ft•lb
Spark plug	M14 × 1.25	1	20	2.0	14
Cylinder head (nut)	M 8 × 1.25	5	28	2.8	20
(stud)	M 8 × 1.25	5	13	1.3	9.4
Cylinder (nut)	M 8 × 1.25	4	30	3.0	22
(stud)	M10 × 1.25	4	13	1.3	9.4
Power valve:					
Cover	M 5 × 0.8	4	4	0.4	2.9
Link lever	M 4 × 0.7	1	4	0.4	2.9
Holder (power valve)	M 5 × 0.8	4	8	0.8	5.8
Push rod	M 5 × 0.8	1	5	0.5	3.6
Thrust plate	M 5 × 0.8	1	4	0.4	2.9
Governor fork	M 4 × 0.7	2	5	0.5	3.6
Housing	M 5 × 0.8	4	5	0.5	3.6
Impeller	M 8 × 1.25	1	14	1.4	10
Water pump housing cover	M 6 × 1.0	4	10	1.0	7.2
Coolant drain bolt	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2
Air filter element	M 6 × 1.0	1	2	0.2	1.4
Carburetor joint	M 6 × 1.0	4	10	1.0	7.2
Reed valve	M 3 × 0.5	4	1	0.1	0.7
Crankcase	M 6 × 1.0	12	14	1.4	10
Crankcase cover (right)	M 6 × 1.0	8	10	1.0	7.2
Crankcase cover (left)	M 6 × 1.0	5	5	0.5	3.6
Chain cover	M 6 × 1.0	2	5	0.5	3.6
Bearing plate cover	M 6 × 1.0	3	10	1.0	7.2
Holder	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2
Oil check bolt	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2
Oil drain bolt	M12 × 1.5	1	20	2.0	14
Kick starter	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2
Cluch cover	M 6 × 1.0	6	10	1.0	7.2
Primary drive gear	M10 × 1.25	1	55	5.5	40
Clutch boss	M16 × 1.0	1	80	8.0	58
Clutch spring	M 6 × 1.0	5	10	1.0	7.2
Push lever axle	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
Drive sprocket	M16 × 1.0	1	60	6.0	43
Shift pedal	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2
Bearing plate cover (shift cam)	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Shift guide	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Stopper lever	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2
Segment	M 8 × 1.25	1	30	3.0	22
Exhaust pipe	M 6 × 1.0	2	12	1.2	8.7
Exhaust pipe stay (front)	M 6 × 1.0	1	12	1.2	8.7
Exhaust pipe stay (rear)	M 6 × 1.0	1	12	1.2	8.7
Silencer (front)	M 6 × 1.0	1	12	1.2	8.7
Silencer (rear)	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
Fiber (silencer)	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2

# MAINTENANCE SPECIFICATIONS

**SPEC**



EC212201

## CHASSIS

Item	Standard		Limit
Steering system: Steering bearing type	Taper roller bearing		...
Front suspension:	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPE	
Front fork travel	300 mm (11.8 in)	←	...
Fork spring free length	460 mm (18.1 in)	←	455 mm (17.9 in)
Spring rate, STD	K=4.10 N/mm (0.410 kg/mm, 23.0 lb/in)	K=Approx. 4.10 N/mm (0.410 kg/mm, 23.0 lb/in)	...
Optional spring/Spacer	Yes	←	...
Oil capacity	573 cm <sup>3</sup> (20.2 Imp oz, 19.4 US oz)	←	...
Oil level	135 mm (5.31 in)	←	...
<Min.~Max.> (From top of outer tube with inner tube and damper rod fully compressed without spring.)	80~150 mm (3.15~5.91 in)	←	...
Oil grade	Suspension oil "01"	←	...
Inner tube outer diameter	46 mm (1.81 in)	←	...
Front fork top end	5 mm (0.20 in)	←	...
Rear suspension:	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPE	
Shock absorber travel	132 mm (5.20 in)	←	...
Spring free length	260 mm (10.24 in)	275 mm (10.83 in)	...
Fitting length	248 mm (9.76 in)	262 mm (10.31 in)	...
<Min.~Max.>	242~260 mm (9.53~10.24 in)	257~275 mm (10.12~10.83 in)	...
Spring rate, STD	K=46.0 N/mm (4.60 kg/mm, 257.6 lb/in)	K=Approx. 48.0 N/mm (4.80 kg/mm, 268.8 lb/in)	...
Optional spring	Yes	←	...
Enclosed gas pressure	1,000 kPa (10 kg/cm <sup>2</sup> , 142 psi)	←	...
Swingarm:			
Swingarm free play limit			1.0 mm (0.04 in)
End	...		0.2~0.9 mm
Side clearance	...		(0.008~0.035 in)

# MAINTENANCE SPECIFICATIONS

**SPEC**



Item	Standard		Limit
Wheel:			
Front wheel type	Spoke wheel		...
Rear wheel type	Spoke wheel		...
Front rim size/Material	21 × 1.60/Aluminum		...
Rear rim size/Material	19 × 1.85/Aluminum		...
Rim runout limit:			
Radial	...		2.0 mm (0.08 in)
Lateral	...		2.0 mm (0.08 in)
Drive chain:	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPE	
Type/Manufacturer	DID520DM/ DAIDO	135RX1-A/ REGINA	...
Number of links	111 links+joint	←	...
Chain slack	40~50 mm (1.6~2.0 in)	←	...
Chain length (10 links)	...	←	152.5 mm (6.004 in)
Front disc brake:			
Disc outside dia. × Thickness	245 × 3.0 mm (9.65 × 0.12 in)		...
Deflection limit	...		0.15 mm (0.006 in)
Pad thickness	4.4 mm (0.17 in)		1.0 mm (0.04 in)
Master cylinder inside dia.	11.0 mm (0.433 in)		...
Caliper cylinder inside dia.	27.0 mm (1.063 in) × 2		...
Brake fluid type	DOT #4		...
Rear disc brake:			
Disc outside dia. × Thickness	240 × 4.0 mm (9.45 × 0.16 in)		...
Deflection limit	...		0.15 mm (0.006 in)
Pad thickness	6.4 mm (0.25 in)		1.0 mm (0.04 in)
Master cylinder inside dia.	12.7 mm (0.500 in)		...
Caliper cylinder inside dia.	27.0 mm (1.063 in)		...
Brake fluid type	DOT #4		...
Brake lever & brake pedal:			
Brake lever position	82.5 mm (3.25 in)		...
Brake pedal height	5 mm (0.20 in)		...
(vertical height above footrest top)			
Clutch lever free play (at lever pivot)	2~4 mm (0.08~0.16 in)		...
Throttle grip free play	3~5 mm (0.12~0.20 in)		...

# MAINTENANCE SPECIFICATIONS

**SPEC**



Part to be tightened	Thread size	Q'ty	Tightening torque		
			Nm	m•kg	ft•lb
△ Handle crown and outer tube	M 8 × 1.25	4	23	2.3	17
△ Under bracket and outer tube	M 8 × 1.25	4	20	2.0	14
△ Handle crown and steering shaft	M24 × 1.0	1	145	14.5	105
△ Handlebar holder (upper)	M 8 × 1.25	4	23	2.3	17
△ Steering ring nut	M28 × 1.0	1	Refer to NOTE		
Front fork and cap bolt	M48 × 1.0	2	30	3.0	22
Front fork and base valve	M30 × 1.0	2	55	5.5	40
Cap bolt and damper rod (front fork)	M12 × 1.25	2	29	2.9	21
Bleed screw (front fork) and cap bolt	M 5 × 0.8	2	1	0.1	0.7
Front fork and protector	M 6 × 1.0	6	10	1.0	7.2
Cable guide (front brake hose) and guide stay	M 5 × 0.8	1	4	0.4	2.9
Front fork and brake hose holder	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Front fork and hose cover	M 8 × 1.25	1	16	1.6	11
Front fork and hose cover	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
Throttle cable cap	M 4 × 0.7	2	1	0.1	0.7
△ Front brake master cylinder and bracket	M 6 × 1.0	2	9	0.9	6.5
Brake lever (bolt)	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
(nut)	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
Brake lever position locknut	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1
Clutch lever (bolt)	M 6 × 1.0	1	2	0.2	1.4
Clutch lever holder	M 5 × 0.8	2	4	0.4	2.9
Front brake master cylinder cap	M 4 × 0.7	2	2	0.2	1.4
△ Front brake hose union bolt (master cylinder)	M10 × 1.25	1	30	3.0	22
△ Front brake hose union bolt (caliper)	M10 × 1.25	1	30	3.0	22
△ Front brake caliper and front fork	M 8 × 1.25	2	23	2.3	17
Grip cap upper and lower	M 6 × 1.0	2	4	0.4	2.9
Brake caliper (front and rear) and pad pin plug	M10 × 1.0	1	3	0.3	2.2
△ Brake caliper (front and rear) and pad pin	M10 × 1.0	1	18	1.8	13
△ Brake caliper (front and rear) and bleed screw	M 8 × 1.25	1	6	0.6	4.3
△ Front wheel axle and nut	M16 × 1.5	1	105	10.5	75
△ Front wheel axle holder	M 8 × 1.25	4	23	2.3	17
△ Front brake disc and wheel hub	M 6 × 1.0	6	12	1.2	8.7
△ Rear brake disc and wheel hub	M 6 × 1.0	6	14	1.4	10
△ Brake pedal mounting	M 8 × 1.25	1	19	1.9	13

## NOTE:

1. First, tighten the ring nut approximately 38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb) by using the ring nut wrench, then loosen the ring nut one turn.
2. Retighten the ring nut 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb).

# MAINTENANCE SPECIFICATIONS

**SPEC**



Part to be tightened	Thread size	Q'ty	Tightening torque		
			Nm	m•kg	ft•lb
△ Rear brake master cylinder and frame	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Rear brake reservoir tank and frame	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
△ Rear brake hose union bolt (caliper)	M10 × 1.25	1	30	3.0	22
△ Rear brake hose union bolt (master cylinder)	M10 × 1.25	1	30	3.0	22
△ Rear wheel axle and nut	M20 × 1.5	1	125	12.5	90
△ Nipple (spoke)	—	72	3	0.3	2.2
△ Driven sprocket and wheel hub	M 8 × 1.25	6	42	4.2	30
Disc cover and rear brake caliper	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1
Protector and rear brake caliper	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1
Engine mounting:					
△ Engine and frame (front)	M10 × 1.25	1	69	6.9	50
△ Engine and frame (lower)	M10 × 1.25	1	69	6.9	50
△ Engine bracket and frame	M 8 × 1.25	2	34	3.4	24
△ Engine bracket and engine	M 8 × 1.25	1	34	3.4	24
△ Pivot shaft and nut	M16 × 1.5	1	85	8.5	61
△ Relay arm and swingarm	M14 × 1.5	1	80	8.0	58
△ Relay arm and connecting rod	M14 × 1.5	1	80	8.0	58
△ Connecting rod and frame	M14 × 1.5	1	80	8.0	58
△ Rear shock absorber and frame	M10 × 1.25	1	56	5.6	40
△ Rear shock absorber and relay arm	M10 × 1.25	1	53	5.3	38
△ Rear frame and frame	M 8 × 1.25	3	26	2.6	19
Swingarm and brake hose holder	M 5 × —	4	4	0.4	2.9
Chain tensioner mounting	M 8 × 1.25	2	19	1.9	13
Chain support and swingarm	M 6 × 1.0	3	7	0.7	5.1
Seal guard and swingarm	M 5 × 0.8	4	4	0.4	2.9
△ Fuel tank mounting	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
△ Fuel tank and fuel cock	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1
Fuel tank and seat set bracket	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
Fuel tank and hooking screw (fitting band)	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
Fuel tank and fuel tank bracket	M 6 × 1.0	4	7	0.7	5.1
Air scoop mounting	M 6 × 1.0	8	3	0.3	2.2
Rear fender mounting	M 6 × 1.0	4	7	0.7	5.1
Side cover mounting	M 6 × 1.0	4	7	0.7	5.1
Seat mounting	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1

## NOTE:

△ - marked portion shall be checked for torque tightening after break-in or before each race.

# MAINTENANCE SPECIFICATIONS

**SPEC**



EC212300

## ELECTRICAL

Item	Standard	Limit
Ignition system:		
Ignition timing (B.T.D.C.)	32°/3000 r/min	...
	0.52 mm (0.020 in)	...
Advancer type	Electrical	...
CDI:		
Magneto-model/Manufacturer	F4SS00/YAMAHA	...
Source coil 1 resistance (color)	720~1,080 Ω at 20°C (68°F) (Green/White-Black/Red)	...
Source coil 2 resistance (color)	44~66 Ω at 20°C (68°F) (Black-Green/Blue)	...
Pickup coil resistance (color)	248~372 Ω at 20°C (68°F) (White/Blue-White/Red)	...
CDI unit-model/Manufacturer	5HD-00/YAMAHA	...
Ignition coil:		
Model/Manufacturer	4SS-00/YAMAHA	...
Minimum spark gap	6 mm (0.24 in)	...
Primary winding resistance	0.14~0.20 Ω at 20°C (68°F)	...
Secondary winding resistance	6.7~10.1kΩ at 20°C (68°F)	...

Part to be tightened	Thread size	Q'ty	Tightening torque		
			Nm	m•kg	ft•lb
Stator	M 6 × 1.0	3	8	0.8	5.8
Rotor	M10 × 1.25	1	38	3.8	27
Ignition coil	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1

# GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS/ DEFINITION OF UNITS


**SPEC**



EC220001

## GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS

This chart specifies torque for standard fasteners with standard I.S.O. pitch threads. Torque specifications for special components or assemblies are included in the applicable sections of this book. To avoid warpage, tighten multi-fastener assemblies in a crisscross fashion, in progressive stages, until full torque is reached. Unless otherwise specified, torque specifications call for clean, dry threads. Components should be at room temperature.

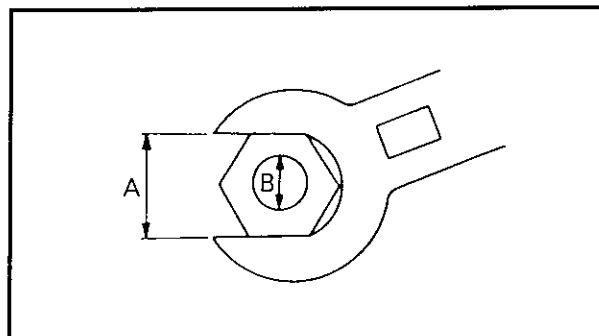

A: Distance across flats

B: Outside thread diameter

A (Nut)	B (Bolt)	TORQUE SPECIFICATION		
		Nm	m•kg	ft•lb
10 mm	6 mm	6	0.6	4.3
12 mm	8 mm	15	1.5	11
14 mm	10 mm	30	3.0	22
17 mm	12 mm	55	5.5	40
19 mm	14 mm	85	8.5	61
22 mm	16 mm	130	13	94

EC230000

## DEFINITION OF UNITS

Unit	Read	Definition	Measure
mm	millimeter	$10^{-3}$ meter	Length
cm	centimeter	$10^{-2}$ meter	Length
kg	kilogram	$10^3$ gram	Weight
N	Newton	$1 \text{ kg} \times \text{m/sec}^2$	Force
Nm	Newton meter	$\text{N} \times \text{m}$	Torque
m•kg	Meter kilogrma	$\text{m} \times \text{kg}$	Torque
Pa	Pascal	$\text{N/m}^2$	Pressure
N/mm	Newton per millimeter	N/mm	Spring rate
L	Liter	—	Volume or capacity
cm <sup>3</sup>	Cubic centimeter	—	Volume or capacity
r/min	Revolution per minute	—	Engine speed





# CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES GENERALES

Nom de modèle:	YZ125LC (EUROPE) YZ125M1 (USA) YZ125(M) (CDN, AUS, NZ, ZA)		
Numéro de code de modèle:	5HD1 (USA, CDN, ZA) 5HD2 (EUROPE) 5HD4 (AUS, NZ)		
Dimensions:	USA, CDN, ZA	EUROPE	AUS, NZ
Longueur hors-tout	2.139 mm (84,2 in)	2.136 mm (84,1 in)	2.139 mm (84,2 in)
Largeur hors-tout	827 mm (32,6 in)	←	←
Hauteur hors-tout	1.318 mm (51,9 in)	1.313 mm (51,7 in)	1.314 mm (51,7 in)
Hauteur de la selle	993 mm (39,1 in)	994 mm (39,1 in)	993 mm (39,1 in)
Empattement	1.444 mm (56,9 in)	←	←
Garde au sol minimale	400 mm (15,7 in)	←	←
Poids en ordre de marche: Avec plein d'huile et de carburant	95,5 kg (210,5 lb)		
Moteur:	2-temps, essence, refroidissement liquide Monocylindre, incliné Cylindrée 124 cm <sup>3</sup> (4,36 Imp oz, 4,19 US oz) Alésage × course 54 × 54,5 mm (2,126 × 2,146 in) Taux de compression 8,7~10,8 : 1 Système de démarrage Démarreur au pied		
Système de graissage:	Mélange (30 : 1)(Yamalube 2-R)		
Type ou grade d'huile (2-temps): Huile de transmission	Huile Yamalube 4 (10W-30) ou huile moteur SAE 10W-30 type SE		
Vidange périodique	0,65 L (0,57 Imp qt, 0,69 US qt)		
Quantité totale	0,70 L (0,62 Imp qt, 0,74 US qt)		
Capacité de liquide de refroidissement (Toutes les tuyauteries comprises):	1,00 L (0,88 Imp qt, 1,06 US qt)		
Filtre à air:	Elément type humide		
Essence:	Excepté pour AUS: Essence super sans plomb d'un indice d'octane de recherche 95 ou plus		
Type	Pour AUS: Uniquement essence sans plomb		
Capacité du réservoir	8,0 L (1,76 Imp gal, 2,11 US gal)		

# CARACTERISTIQUES GENERALES

**SPEC**






Carburateur: Type/fabricant	TMX36SS/MIKUNI		
Bougie: Type/fabricant Ecartement des électrodes	BR9EG/NGK 0,5~0,6 mm (0,020~0,024 in)		
Type d'embrayage:	Humide, multi-disques		
Transmission: Système de réduction primaire Taux de réduction primaire Système de réduction secondaire Taux de réduction secondaire Type de boîte de vitesse Commande Taux de réduction: 1ère 2e 3e 4e 5e 6e	Engrenage 64/19 (3,368) Entraînement par chaîne 48/13 (3,692) Prise constante, 6-rapport Au pied gauche 30/13 (2,307) 28/15 (1,866) 26/17 (1,529) 27/21 (1,285) 26/23 (1,130) 24/24 (1,000)		
Partie cycle:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Type de cadre	Simple berceau dé dédoublé	←	
Angle de chasse	25,6°	25,4°	
Chasse	107 mm (4,21 in)	104 mm (4,09 in)	
Pneu: Type de pneu Taille de pneu (avant) Taille de pneu (arrière) Pression de pneu (avant et arrière)	Avec chambre à air 80/100-21 51M 100/90-19 57M 100 kPa (1,0 kg/cm², 15 psi)		
Freins: Type de frein avant Commande Type de frein arrière Commande	Frein à simple disque Commande à la main droit Frein à simple disque Commande au pied droit		
Suspension: Suspension avant Suspension arrière	Fourche télescopique Bras oscillant (monocross de type biellette)		
Amortisseurs: Amortisseur avant Amortisseur arrière	Ressort hélicoïdal/amortisseur huile Ressort hélicoïdal/amortisseur huile à gaz-huile		
Debattement: Roue avant Roue arrière	300 mm (11,8 in) 315 mm (12,4 in)		
Partie électrique: Système d'allumage	Magnéto CDI		



## CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN



## MOTEUR

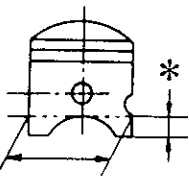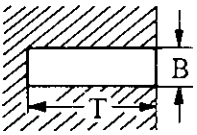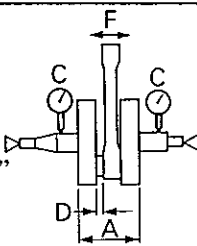Article	Standard	Limite
<b>Culasse:</b> Capacité de la chambre de combustion Limite de déformation	10,2 cm <sup>3</sup> (0,359 Imp oz, 0,345 US oz) ...	... 0,03 mm (0,0012 in)
<b>Cylindre:</b> Alésage Limite de conicité Limite dévalisation	54,000~54,014 mm (2,1260~2,1265 in) ... ...	54,1 mm (2,130 in) 0,05 mm (0,0020 in) 0,01 mm (0,0004 in)
<b>Piston:</b> Taille de piston/ Point de mesure* Jeu de piston Décalage de trou d'axe de piston	 53,957~53,972 mm (2,1243~2,1249 in) 17,5 mm (0,69 in) 0,040~0,045 mm (0,0016~0,0018 in) 1,0 mm (0,039 in)/côte EC	... ... 0,1 mm (0,004 in) ...
<b>Axe de piston:</b> Diamètre extérieur d'axe de piston	14,995~15,000 mm (0,5904~0,5906 in)	14,975 mm (0,5896 in)
<b>Segment:</b> Forme du segment en coupe Ecartement des becs (monté) Jeu latéral (monté)	 Plat B=1,0 mm (0,039 in) T=2,15 mm (0,085 in) 0,5~0,7 mm (0,020~0,028 in) 0,035~0,070 mm (0,0014~0,0028 in)	... ... ... 1,2 mm (0,047 in) 0,1 mm (0,004 in)
<b>Vilebrequin:</b> Largeur du vilebrequin "A" Limite de déflexion "C" Jeu latéral de la tête de bielle "D" Déflexion de pied de bielle "F"	 55,90~55,95 mm (2,201~2,203 in) 0,03 mm (0,0012 in) 0,20~0,70 mm (0,008~0,028 in) 0,8~1,0 mm (0,031~0,039 in)	... 0,05 mm (0,0020 in) ... 2,0 mm (0,08 in)
<b>Embrayage:</b> Epaisseur de disque de friction Quantité Epaisseur de disque d'embrayage Quantité Limite de déformation Ressort d'embrayage-longueur libre: Quantité Jeu de cloche d'embrayage pousser Jeu radial de cloche d'embrayage Méthode de débrayage	2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in) 8 1,5~1,7 mm (0,059~0,067 in) 7 ... 40,1 mm (1,579 in) 5 0,20~0,25 mm (0,008~0,010 in) 0,015~0,049 mm (0,0006~0,0019 in) Traction externe, Crémaillère et traction par pignon	2,8 mm (0,110 in) ... ... ... 0,2 mm (0,008 in) 38,1 mm (1,500 in) ... ... ...

# CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN

**SPEC**

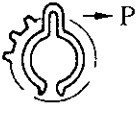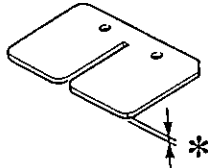

Article	Standard		Limite
Boîte de vitesses: Limite de déformation d'arbre primaire Limite de déformation d'arbre secondaire	...	...	0,01 mm (0,0004 in) 0,01 mm (0,0004 in)
Selcteur: Type de sélecteur Limite de torsion de barre guide	Tambour de came et barre de guidage ...		... 0,05 mm (0,0020 in)
Démarrreur: Tension de friction de l'agrafe du démarrage au pied 	Type au pied et cliquet P=0,8~1,2 kg (1,8~2,6 lb)		... ...
Grade de l'huile du filtre à air (filtre huile):	Huile de filtre à air en mousse ou huile de mélange du moteur		...
Carburateur:	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPE	
Type/fabricant	TMX36SS /MIKUNI	←	
Marque d'identification	5HD00	5HD10	...
Gicleur principal (M.J.)	#350	#380	...
Aiguille (J.N.)	6DHY53-75-3	6DHY56-75-3	...
Echancrure (C.A.)	6,5	←	...
Gicleur de ralenti (P.J.)	#35	←	...
Vis d'air de ralenti (P.A.S.)	1-1/2	1-3/4	...
Taille de siège de pointeau (V.S.)	ø3,8 mm (0,15 in)	←	...
Gicleur de démarrage (G.S.)	#80	←	...
Niveau de carburant (F.L.)	12,5~13,5 mm (0,49~0,53 in)	←	
Soupape flexible: Epaisseur* Levée de clapet Limite de torsion 	0,42 mm (0,017 in) 7,4~7,8 mm (0,291~0,307 in) ...		... ... 0,2 mm (0,008 in)
Refroidissement:			
Taille de la carcasse de radiateur:			
Largeur	110 mm (4,33 in)		...
Hauteur (gauche)	240 mm (9,45 in)		...
(droit)	220 mm (8,66 in)		...
Epaisseur	32 mm (1,26 in)		...
Pression d'ouverture du bouchon du radiateur	95~125 kPa (0,95~1,25 kg/cm², 13,5~17,8 psi)		...
Capacité du radiateur (totale)	0,63 L (0,55 Imp qt, 0,67 US qt)		...
Pompe à eau:			
Type	Pompe centrifuge à simple effect		...

# CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN

**SPEC**



Pièce à serrer	Taille de filetage	Q'té	Couple de serrage		
			Nm	m•kg	ft•lb
Bougie	M14×1,25	1	20	2,0	14
Culasse (écrou)	M 8×1,25	5	28	2,8	20
(goujon)	M 8×1,25	5	13	1,3	9,4
Cylindre (écrou)	M 8×1,25	4	30	3,0	22
(goujon)	M10×1,25	4	13	1,3	9,4
Clapet de puissance:					
Couvercle	M 5×0,8	4	4	0,4	2,9
Levier articulé	M 4×0,7	1	4	0,4	2,9
Support (clapet de puissance)	M 5×0,8	4	8	0,8	5,8
Champignon de débrayage	M 5×0,8	1	5	0,5	3,6
Plateau de butée	M 5×0,8	1	4	0,4	2,9
Fourchette de régulateur	M 4×0,7	2	5	0,5	3,6
Boîtier	M 5×0,8	4	5	0,5	3,6
Turbine	M 8×1,25	1	14	1,4	10
Couvercle de boîtier de pompe à eau	M 6×1,0	4	10	1,0	7,2
Boulon de vidange de refroidissement	M 6×1,0	1	10	1,0	7,2
Elément du filtre à air	M 6×1,0	1	2	0,2	1,4
Raccord de carburateur	M 6×1,0	4	10	1,0	7,2
Clapets d'admission	M 3×0,5	4	1	0,1	0,7
Carter	M 6×1,0	12	14	1,4	10
Couvercle de carter (droit)	M 6×1,0	8	10	1,0	7,2
Couvercle de carter (gauche)	M 6×1,0	5	5	0,5	3,6
Couvercle de chaîne	M 6×1,0	2	5	0,5	3,6
Couvercle de roulement plate	M 6×1,0	3	10	1,0	7,2
Support	M 6×1,0	1	10	1,0	7,2
Boulon de contrôle d'huile	M 6×1,0	1	10	1,0	7,2
Boulon de vidange d'huile	M12×1,5	1	20	2,0	14
Kick starter	M 6×1,0	1	10	1,0	7,2
Couvercle d'embrayage	M 6×1,0	6	10	1,0	7,2
Pignon de transmission primaire	M10×1,25	1	55	5,5	40
Noix d'embrayage	M16×1,0	1	80	8,0	58
Ressort d'embrayage	M 6×1,0	5	10	1,0	7,2
Axe de levier de poussée	M 6×1,0	1	7	0,7	5,1
Pignon d'entraînement	M16×1,0	1	60	6,0	43
Sélecteur de vitesses	M 6×1,0	1	10	1,0	7,2
Couvercle de roulement plate (barillet de sélecteur)	M 6×1,0	2	10	1,0	7,2
Guide de sélecteur	M 6×1,0	2	10	1,0	7,2
Levier de butée	M 6×1,0	1	10	1,0	7,2
Segment	M 8×1,25	1	30	3,0	22
Tuyau d'échappement	M 6×1,0	2	12	1,2	8,7
Support de tuyau d'échappement (avant)	M 6×1,0	1	12	1,2	8,7
Support de tuyau d'échappement (arrière)	M 6×1,0	1	12	1,2	8,7
Silencieux (avant)	M 6×1,0	1	12	1,2	8,7
Silencieux (arrière)	M 6×1,0	1	7	0,7	5,1
Fibre (silencieux)	M 6×1,0	2	10	1,0	7,2



### PARTIE-CYCLE

Article	Standard		Limite
Direction: Type de roulement de direction	Roulement à rouleaux conique		...
Suspension avant:	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPE	
Débattement de fourche avant	300 mm (11,8 in)	←	...
Longueur libre de ressort de fourche	460 mm (18,1 in)	←	455 mm (17,9 in)
Course de ressort, STD	K=4,10 N/mm (0,410 kg/mm, 23,0 lb/in)	K=Approx. 4,10 N/mm (0,410 kg/mm, 23,0 lb/in)	...
Ressort/entretoise optionnel	Oui	←	...
Quantité d'huile	573 cm <sup>3</sup> (20,2 Imp oz, 19,4 US oz)	←	...
Niveau d'huile	135 mm (5,31 in)	←	...
<min.~max.>	80~150 mm (3,15~5,91 in)	←	...
(Du tuyau externe supérieur avec le tuyau intérieur et la tige d'amortisseur complé- tement appuyé sans le ressort.)			
Grade d'huile	Huile de suspension "01"	←	...
Diamètre extérieur de tube interne	46 mm (1,81 in)	←	...
Extrémité supérieure de fourche avant	5 mm (0,20 in)	←	...
Suspension arrière:	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPE	
Débattement d'amortisseur	132 mm (5,20 in)	←	...
Longueur de ressort libre	260 mm (10,24 in)	275 mm (10,83 in)	...
Longueur de raccord	248 mm (9,76 in)	262 mm (10,31 in)	...
<min.~max.>	242~260 mm (9,53~10,24 in)	257~275 mm (10,12~10,83 in)	...
Course de ressort, STD	K=46,0 N/mm (4,60 kg/mm, 257,6 lb/in)	K=Approx. 48,0 N/mm (4,80 kg/mm, 268,8 lb/in)	...
Ressort optionnel	Oui	←	...
Pression de gas enfermé	1.000 kPa (10 kg/cm <sup>2</sup> , 142 psi)	←	...
Bras oscillant:			
Limite de jeu de bras oscillatnt			1,0 mm (0,04 in)
Extrémité	...		0,2~0,9 mm
Latéral	...		(0,008~0,035 in)

# CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN

**SPEC**



Article	Standard		Limite
Roue:			
Type de roue avant	Roue à rayons		...
Type de roue arrière	Roue à rayons		...
Taille/matériau de jante avant	21 × 1,60/Aluminum		...
Taille/matériau de jante arrière	19 × 1,85/Aluminum		...
Limite de voile de jante:			
Radial	...		2,0 mm (0,08 in)
Latéral	...		2,0 mm (0,08 in)
Chaîne de transmission:	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPE	
Type/fabricant	DID520DM/ DAIDO	135RX1-A/ REGINA	...
Nombre de maillons	111 maillons+ attache	←	...
Flèche de la chaîne	40~50 mm (1,6~2,0 in)	←	...
Longueur de chaîne (10 maillons)	...	←	152,5 mm (6,004 in)
Frein à disque avant:			
Dia. extérieur × épaisseur	245 × 3,0 mm (9,65 × 0,12 in)		...
Limite de flèche	...		0,15 mm (0,006 in)
Épaisseur de plaquette	4,4 mm (0,17 in)		1,0 mm (0,04 in)
Dia. intérieur de maître-cylindre	11,0 mm (0,433 in)		...
Dia. intérieur de cylindre d'étrier	27,0 mm (1,063 in) × 2		...
Type de liquide de frein	DOT #4		...
Frein à disque arrière:			
Dia. extérieur × épaisseur	240 × 4,0 mm (9,45 × 0,16 in)		...
Limite de flèche	...		0,15 mm (0,006 in)
Épaisseur de plaquette	6,4 mm (0,25 in)		1,0 mm (0,04 in)
Dia. intérieur de maître-cylindre	12,7 mm (0,500 in)		...
Dia. intérieur de cylindre d'étrier	27,0 mm (1,063 in)		...
Type de liquide de frein	DOT #4		...
Levier de frein & pédale de frein:			
Position du levier de frein	82,5 mm (3,25 in)		...
Hauteur de la pédale de frein (hauteur au-dessus du haut du repose-pied)	5 mm (0,20 in)		...
Jeu de levier d'embrayage (au pivot du levier)	2~4 mm (0,08~0,16 in)		...
Jeu à la poignée d'accélération	3~5 mm (0,12~0,20 in)		...

# CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN

**SPEC**



Pièce à serrer	Taille de filetage	Q'té	Couple de serrage		
			Nm	m•kg	ft•lb
△ Couronne de guidon et tube externe	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△ Etrier inférieur et tube externe	M 8 × 1,25	4	20	2,0	14
△ Couronne de guidon et colonne de direction	M24 × 1,0	1	145	14,5	105
△ Support de guidon (supérieur)	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△ Ecrou annulaire de direction	M28 × 1,0	1	Se reporter à N.B.		
Fourche avant et boulon capuchon	M48 × 1,0	2	30	3,0	22
Fourche avant et soupape de base	M30 × 1,0	2	55	5,5	40
Boulon capuchon et tige d'amortisseur (fourche avant)	M12 × 1,25	2	29	2,9	21
Vis de purge (fourche avant) et boulon capuchon	M 5 × 0,8	2	1	0,1	0,7
Fourche avant et protecteur	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Guide de câble (tuyau de frein avant) et armature de guide	M 5 × 0,8	1	4	0,4	2,9
Fourche avant et support de tuyau de frein	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Fourche avant et couvercle de tuyau	M 8 × 1,25	1	16	1,6	11
Fourche avant et couvercle de tuyau	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Capuchon du câble d'accélérateur	M 4 × 0,7	2	1	0,1	0,7
△ Maître-cylindre de frein avant et étrier	M 6 × 1,0	2	9	0,9	6,5
Levier de frein (boulon)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
(écrou)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Contre-écrou du réglage de position de levier de frein	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
Levier d'embrayage (boulon)	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
Support de levier d'embrayage	M 5 × 0,8	2	4	0,4	2,9
Capuchon de maître-cylindre de frein avant	M 4 × 0,7	2	2	0,2	1,4
△ Boulon d'union de tuyau de frein avant (maître-cylindre)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Boulon d'union de tuyau de frein avant (étrier)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Etrier de frein avant et fourche avant	M 8 × 1,25	2	23	2,3	17
Capuchon de poignée supérieur et inférieur	M 6 × 1,0	2	4	0,4	2,9
Etrier de frein (avant et arrière) et bouchon de goupille de plaquette	M10 × 1,0	1	3	0,3	2,2
△ Etrier de frein (avant et arrière) et goupille de plaquette	M10 × 1,0	1	18	1,8	13
△ Etrier de frein (avant et arrière) et vis de purge	M 8 × 1,25	1	6	0,6	4,3
△ Axe de roue avant et écrou	M16 × 1,5	1	105	10,5	75
△ Support d'axe de roue avant	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△ Disque de frein avant et moyeu de roue	M 6 × 1,0	6	12	1,2	8,7
△ Disque de frein arrière et moyeu de roue	M 6 × 1,0	6	14	1,4	10
△ Montage de pédale de frein	M 8 × 1,25	1	19	1,9	13

## **N.B.:**

1. Serrer d'abord l'écrou annulaire à environ 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) en utilisant la clé pour écrou annulaire puis le dévisser d'un tour.
2. Resserrer l'écrou annulaire à 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb).



# CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN

**SPEC**



Pièce à serrer	Taille de filetage	Q'té	Couple de serrage		
			Nm	m•kg	ft•lb
△ Maître-cylindre de frein arrière et cadre	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Réservoir de frein arrière et cadre	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
△ Boulon d'union de tuyau de frein arrière (étrier)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Boulon d'union de tuyau de frein arrière (maître-cylindre)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Axe de roue arrière et écrou	M20 × 1,5	1	125	12,5	90
△ Ecrou (Rayon)	–	72	3	0,3	2,2
△ Pignon mené et moyeu de roue	M 8 × 1,25	6	42	4,2	30
Couvercle de disque et étrier de frein arrière	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
Protecteur et étrier de frein arrière	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
Montage du moteur:					
△ Moteur et cadre (avant)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△ Moteur et cadre (inférieur)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△ Support du moteur et cadre	M 8 × 1,25	2	34	3,4	24
△ Support du moteur et moteur	M 8 × 1,25	1	34	3,4	24
△ Axe de pivot et écrou	M16 × 1,5	1	85	8,5	61
△ Bras de relais et bras oscillant	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△ Bras de relais et bielle	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△ Bielle et cadre	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△ Amortisseur arrière et cadre	M10 × 1,25	1	56	5,6	40
△ Amortisseur arrière et bras de relais	M10 × 1,25	1	53	5,3	38
△ Cadre arrière et cadre	M 8 × 1,25	3	26	2,6	19
Bras oscillant et support de tuyau de frein	M 5 × –	4	4	0,4	2,9
Montage de tendeur de chaîne	M 8 × 1,25	2	19	1,9	13
Support de chaîne et bras oscillant	M 6 × 1,0	3	7	0,7	5,1
Garde de joint et bras oscillant	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
△ Montage de réservoir à essence	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
△ Réservoir à essence et robinet à essence	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
Réservoir à essence et patte de maintien	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Réservoir à essence et vis d'accrochage (band de fixation)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Réservoir à essence et patte du réservoir à essence	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
Montage de buse d'arrivée d'air	M 6 × 1,0	8	3	0,3	2,2
Montage de pare-bone arrière	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
Montage de couvercle latéral	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
Montage de selle	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1

**N.B.:**

Le couple de serrage des parties marquées △ doit être vérifié après le rodage ou avant chaque course.

## CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN

**SPEC**


### PARTIE ELECTRIQUE

Article	Standard	Limite
Système d'allumage:		
Avance d'allumage (AV. PMH)	32°/3000 tr/min	...
	0,52 mm (0,020 in)	...
Type de dispositif d'avance	Electrique	...
CDI:		
Magnéto-modèle/Fabricant	F4SS00/YAMAHA	...
Résistance de bobinage de source 1 (couleur)	720~1.080 $\Omega$ à 20°C (68°F) (vert/blanc-noir/rouge)	...
Résistance de bobinage de source 2 (couleur)	44~66 $\Omega$ à 20°C (68°F) (noir-vert/bleu)	...
Résistance de bobinage d'excitation (couleur)	248~372 $\Omega$ à 20°C (68°F) (blanc/bleu-blanc/rouge)	...
Bloc CDI-Modèle/Fabricant	5HD-00/YAMAHA	...
Bobine d'allumage:		
Modèle/Fabricant	4SS-00/YAMAHA	...
Étincellement minimale	6 mm (0,24 in)	...
Résistance de l'enroulement primaire	0,14~0,20 $\Omega$ à 20°C (68°F)	...
Résistance de l'enroulement secondaire	6,7~10,1k $\Omega$ à 20°C (68°F)	...

Pièce à serrer	Taille de filetage	Q'té	Couple de serrage		
			Nm	m•kg	ft•lb
Stator	M 6 × 1,0	3	8	0,8	5,8
Rotor	M10 × 1,25	1	38	3,8	27
Bobine d'allumage	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1


# SPECIFICATIONS GENERALES DE COUPLE/ DEFINITION DES UNITES

**SPEC**



## SPECIFICATIONS GENERALES DE COUPLE

Ce tableau spécifie les couples de serrage des attaches standard avec filetage à pas I.S.O. standard. Les spécifications de couple pour les composants ou ensembles spéciaux sont indiquées dans les sections appropriées de ce manuel. Pour éviter toute déformation, serrer les ensembles avant de nombreuses attaches en suivant un ordre entrecroisé, par étapes progressives, jusqu'à ce que le couple final soit atteint. A moins que ce ne soit spécifié autrement, les spécifications de couple s'entendent pour des filetages propres et secs. Les composants doivent être à température ambiante.

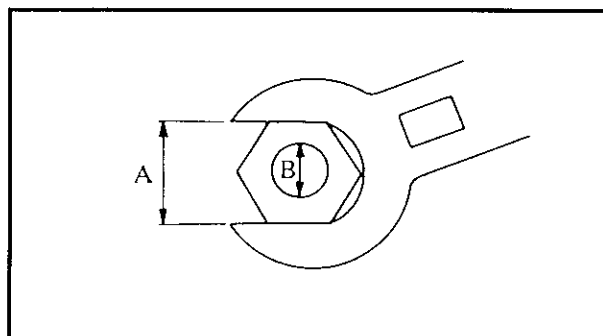

A. Distance entre les plats

B. Diamètre extérieur du filetage

A (Erou)	B (Vis)	SPECIFICATION DE COUPLE		
		Nm	m•kg	ft•lb
10 mm	6 mm	6	0,6	4,3
12 mm	8 mm	15	1,5	11
14 mm	10 mm	30	3,0	22
17 mm	12 mm	55	5,5	40
19 mm	14 mm	85	8,5	61
22 mm	16 mm	130	13	94

## DEFINITION DES UNITES

Unité	Signification	Définition	Mesure
mm	Millimètre	$10^{-3}$ m	Longueur
cm	Centimètre	$10^{-2}$ m	Longueur
kg	Kilogramme	$10^3$ grammes	Poids
N	Newton	$1 \text{ kg} \times \text{m/s}^2$	Force
Nm	Newton-mètre	$\text{N} \times \text{m}$	Couple
m•kg	Mètre-kilogramme	$\text{m} \times \text{kg}$	Couple
Pa	Pascal	$\text{N/m}^2$	Pression
N/mm	Newton par millimètre	N/mm	Constante de ressort
L	Litre	—	Volume ou contenance
cm <sup>3</sup>	Centimètre cube	—	Volume ou contenance
tr/mn	Tour par minute	—	Régime moteur


**TECHNISCHE DATEN**
**ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN**

Modellname:	YZ125LC (EUROPA) YZ125M1 (USA) YZ125(M) (CDN, AUS, NZ, ZA)		
Modell-Code-Nummer:	5HD1 (USA, CDN, ZA) 5HD2 (EUROPA) 5HD4 (AUS, NZ)		
Abmessungen:	USA, CDN, ZA	EUROPA	AUS, NZ
Gesamtlänge	2.139 mm (84,2 in)	2.136 mm (84,1 in)	2.139 mm (84,2 in)
Gesamtbreite	827 mm (32,6 in)	←	←
Gesamthöhe	1.318 mm (51,9 in)	1.313 mm (51,7 in)	1.314 mm (51,7 in)
Sitzhöhe	993 mm (39,1 in)	994 mm (39,1 in)	993 mm (39,1 in)
Radstand	1.444 mm (56,9 in)	←	←
Minimaler Bodenfreiheit	400 mm (15,7 in)	←	←
Grundgewicht: Mit Öl- und Vollem Tank	95,5 kg (210,5 lb)		
Motor: Bauart Zylinder Hubraum Bohrung × Hub Verdichtungsverhältnis Anlaßsystem	Wassergekühlter Zweitakt-Motor, Benzin Ein Zylinder, nach vorne geneigt 124 cm³ (4,36 Imp oz, 4,19 US oz) 54 × 54,5 mm (2,126 × 2,146 in) 8,7~10,8 : 1 Kickstarter		
Schmiersystem:	Benzin/Öl-Gemisch (30 : 1)(Yamalube 2-R)		
Ölsorte oder Qualität (Zweitakt): Getriebeöl	Yamalube 4 (10W-30) oder Motoröl SAE 10W-30 SE		
Regelmäßige Ölwechsel Gesamtölmenge	0,65 L (0,57 Imp qt, 0,69 US qt) 0,70 L (0,62 Imp qt, 0,74 US qt)		
Kühlerinhalt (einschließlich Leitungen):	1,00 L (0,88 Imp qt, 1,06 US qt)		
Luftfilter:	Naßelement		
Kraftstoff: Art	Ausgenommen für AUS: Bleifreies Super-Benzin mit einer Oktanzahl von 95 (Roz) oder höher Für AUS: Nur ungebleiten Kraftstoff		
Tankinhalt	8,0 L (1,76 Imp gal, 2,11 US gal)		




# ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

**SPEC**



Vergaser: Modell/Hersteller	TMX36SS/MIKUNI	
Zündkerze: Modell/Hersteller Elektrodenabstand	BR9EG/NGK 0,5~0,6 mm (0,020~0,024 in)	
Kupplungsbauart:	Mehrscheiben-Naßkupplung	
Getriebe: Primäruntersetzungssystem Primäruntersetzungsverhältnis Sekundäruntersetzungssystem Sekundäruntersetzungsverhältnis Getriebebauart Bedienungssystem Untersetzungsverhältnis: 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang	Zahnrad 64/19 (3,368) Kettenantrieb 48/13 (3,692) Synchrongetriebe, 6-Gang Linker Fuß 30/13 (2,307) 28/15 (1,866) 26/17 (1,529) 27/21 (1,285) 26/23 (1,130) 24/24 (1,000)	
Fahrgestell:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA
Rahmenbauart	Semi-Doppelscheifenrahmen	←
Nachlauf	25,6°	25,4°
Nachlaufbertrag	107 mm (4,21 in)	104 mm (4,09 in)
Reifengröße: Bauart Reifengröße (Vorne) Reifengröße (Hinten) Reifendruck (Vorder und Hinter)	Mit Schlauch 80/100-21 51M 100/90-19 57M 100 kPa (1,0 kg/cm², 15 psi)	
Bremsen: Vorderradbremse Betätigung Hinterradbremse Betätigung	Einfach-Scheibenbremse Rechte Hand Einfach-Scheibenbremse Rechter Fuß	
Radaufhängung: Vorderradaufhängung Hinterradaufhängung	Teleskogabel Schwinge (Monocross-Radaufhängung)	
Stoßdämpfer: Vorderrad-Stoßdämpfer Hinterrad-Stoßdämpfer	Öldämpfer sowie Schraubenfeder Gas-und Öldämpfer sowie Schraubenfeder	
Hub des Rads: Vorne Hinten	300 mm (11,8 in) 315 mm (12,4 in)	
Elektrische Anlage: Zündung	CDI-Schwungmagnetzündler	




**WARTUNGSDATEN  
MOTOR**

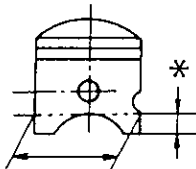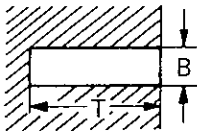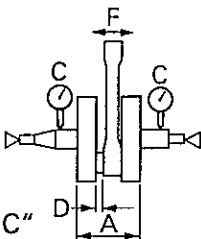Bauteil	Standard	Grenze
Zylinderkopf: Brennkammerkapazität	10,2 cm <sup>3</sup> (0,359 Imp oz, 0,345 US oz)	...
Verzugsgrenze	...	0,03 mm (0,0012 in)
Zylinder: Bohrungsdurchmesser	54,000~54,014 mm (2,1260~2,1265 in)	54,1 mm (2,130 in)
Konizitäts-Verschleißgrenze	...	0,05 mm (0,0020 in)
Undrundheitsgrenze	...	0,01 mm (0,0004 in)
Kolben: Kolbendurchmesser/  Meßpunkt* Kolbenspiel  Kolbenbolzen-Außermittigkeit	53,957~53,972 mm (2,1243~2,1249 in) 17,5 mm (0,69 in) 0,040~0,045 mm (0,0016~0,0018 in) 1,0 mm (0,039 in)/Auslaßseite	... ... 0,1 mm (0,004 in) ...
Kolbenbolzen: Kolbenbolzen-Außendurchmesser	14,995~15,000 mm (0,5904~0,5906 in)	14,975 mm (0,5896 in)
Kolbenring: Querschnitt   Ringenspalt (Eingebaut) Seitliches Spiel (Eingebaut)	Zylindrisch B=1,0 mm (0,039 in) T=2,15 mm (0,085 in) 0,5~0,7 mm (0,020~0,028 in) 0,035~0,070 mm (0,0014~0,0028 in)	... ... ... 1,2 mm (0,047 in) 0,1 mm (0,004 in)
Kurbelwelle:  Kurbelwangenbreite „A“ Kurbelwellenschlag „C“ Seitliches Spiel am Pleuelfluß „D“ Ausweichung des Pleuelauge „F“	55,90~55,95 mm (2,201~2,203 in) 0,03 mm (0,0012 in) 0,20~0,70 mm (0,008~0,028 in) 0,8~1,0 mm (0,031~0,039 in)	... 0,05 mm (0,0020 in) ... 2,0 mm (0,08 in)
Kupplung: Reibscheibendicke Anzahl Kupplungsscheibendicke Anzahl Verzugsgrenze Ungespannte Länge der Kupplungsfeder Anzahl Kupplungsgehäuse: Axialspiel Kupplungsgehäuse: Radialspiel Kupplungsausrückmechanismus	2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in) 8 1,5~1,7 mm (0,059~0,067 in) 7 ... 40,1 mm (1,579 in) 5 0,20~0,25 mm (0,008~0,010 in) 0,015~0,049 mm (0,0006~0,0019 in) Außenzug, Zahustange und Ritzel	2,8 mm (0,110 in) ... ... ... 0,2 mm (0,008 in) 38,1 mm (1,500 in) ... ... ...

# WARTUNGSDATEN

**SPEC**

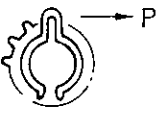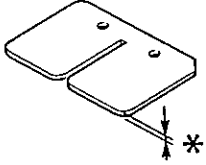

Bauteil	Standard		Grenze
Getriebe: Schlaggrenze der Haptwelle Schlaggrenze der Antriebswelle	...	...	0,01 mm (0,0004 in) 0,01 mm (0,0004 in)
Schaltung: Schaltungsart Durchbiegungsgrenze der Führungsstange	Nockenwalze und Führungsstange ...	...	0,05 mm (0,0020 in)
Kickstarter: Bauart Kickstarterklemmen- Reibkraft 	Sekundär-Kickstarter P=0,8~1,2 kg (1,8~2,6 lb)		... ...
Luftfilter-Öl (Ölfeuchter Filtereinsatz):	Öl für Schaumstoff-Luftfilter oder Motor-Mischöl		...
Vergaser:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Bauart/Hersteller/Anzahl	TMX $\chi$ 36SS /MIKUNI	←	
Identifikationsmarkierung	5HD00	5HD10	...
Hauptdüse (M.J.)	#350	#380	...
Düsenadel-Klemmposition (J.N.)	6DHY53-75-3	6DHY56-75-3	...
Abschrägung (C.A.)	6,5	←	...
Leerlaufdüse (P.J.)	#35	←	...
Leerlauf-Luftregulierschraube (P.A.S.)	1-1/2	1-3/4	...
Vertilsitzgröße (V.S.)	ø3,8 mm (0,15 in)	←	...
Starterdüse (G.S.)	#80	←	...
Kraftstoffstand (F.L.)	12,5~13,5 mm (0,49~0,53 in)	←	
Zungenventil: Dicke* (Groß) Ventilanschlaghöhe Biegegrenze 	0,42 mm (0,017 in) 7,4~7,8 mm (0,291~0,307 in) ...		... ... 0,2 mm (0,008 in)
Kühlanlage: Kühlergröße: Breite Höhe (Links) (Rechts) Stärke Kühlerdeckel-Öffnungsdruck Kühler-Fassungsvermögen (Gesamtmenge) Wasserpumpe: Bauart	110 mm (4,33 in) 240 mm (9,45 in) 220 mm (8,66 in) 32 mm (1,26 in) 95~125 kPa (0,95~1,25 kg/cm <sup>2</sup> , 13,5~17,8 psi) 0,63 L (0,55 Imp qt, 0,67 US qt)  Kreiselpumpe mit einter Ansaugöffnung		... ... ... ... ... ... ...



Anzuziehendes Teil	Gewindegröße	Anzahl	Anzugsmoment		
			Nm	m•kg	ft•lb
Zündkerze	M14 × 1,25	1	20	2,0	14
Zylinderkopf (Mutter)	M 8 × 1,25	5	28	2,8	20
(Stehbolzen)	M 8 × 1,25	5	13	1,3	9,4
Zylinder (Mutter)	M 8 × 1,25	4	30	3,0	22
(Stehbolzen)	M10 × 1,25	4	13	1,3	9,4
Leistungsventil:					
Deckel	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
Verbintungshebel	M 4 × 0,7	1	4	0,4	2,9
Halter (Leistungsventil)	M 5 × 0,8	4	8	0,8	5,8
Schubstange	M 5 × 0,8	1	5	0,5	3,6
Druckscheibe	M 5 × 0,8	1	4	0,4	2,9
Reglergabel	M 4 × 0,7	2	5	0,5	3,6
Gehäuse	M 5 × 0,8	4	5	0,5	3,6
Flügelrad	M 8 × 1,25	1	14	1,4	10
Deckel des Wasserpumpengehäuse	M 6 × 1,0	4	10	1,0	7,2
Kühlmittelablaßschraube	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Luftfilterelement	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
Vergaserverbindung	M 6 × 1,0	4	10	1,0	7,2
Zungenventil	M 3 × 0,5	4	1	0,1	0,7
Kurbelgehäuse	M 6 × 1,0	12	14	1,4	10
Kurbelgehäusedeckel (Rechts)	M 6 × 1,0	8	10	1,0	7,2
Kurbelgehäusedeckel (Links)	M 6 × 1,0	5	5	0,5	3,6
Kettendeckel	M 6 × 1,0	2	5	0,5	3,6
Lagerplattendeckel	M 6 × 1,0	3	10	1,0	7,2
Halter	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Ölkontrollschraube	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Ölablaßschraube	M12 × 1,5	1	20	2,0	14
Kickstarter	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Kupplungsdeckel	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Primärantriebszahnrad	M10 × 1,25	1	55	5,5	40
Kupplungsnahe	M16 × 1,0	1	80	8,0	58
Kupplungsfeder	M 6 × 1,0	5	10	1,0	7,2
Schubhebelwelle	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Antriebskettenrad	M16 × 1,0	1	60	6,0	43
Schaltpedal	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Lagerplattendeckel (Schaltnocke)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Schaltführung	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Anschlaghebel	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Segment	M 8 × 1,25	1	30	3,0	22
Auspuffrohr	M 6 × 1,0	2	12	1,2	8,7
Auspuffrohrstütze (Vorne)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Auspuffrohrstütze (Hinten)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Schalldämpfer (Vorne)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Schalldämpfer (Hinten)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Fasereinsatz (Schalldämpfer)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2




**FAHRGESTELL**

Bauteil	Standard		Grenze
Lenkungssystem: Lenkerschaftlager	Kegelrollenlager		...
Vorderradaufhängung:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Hub der Vorderradgabel	300 mm (11,8 in)	←	...
Ungespannte Federlänge	460 mm (18,1 in)	←	455 mm (17,9 in)
Federkonstante STD	K=4,10 N/mm (0,410 kg/mm, 23,0 lb/in)	K=ca. 4,10 N/mm (0,410 kg/mm, 23,0 lb/in)	...
Zusätzliche Feder	Ja	←	...
Ölmenge	573 cm <sup>3</sup> (20,2 Imp oz, 19,4 US oz)	←	...
Ölstand	135 mm (5,31 in)	←	...
<Min.~Max.>	80~150 mm (3,15~5,91 in)	←	...
(Von der Oberkante des äußeren Rohres mit dem inneren Rohr und der Dämpfungsstange ohne Feder voll zusammengedrückt.)			
Ölsorte	Teleskopgabelöl „01“	←	...
Außendurchmesser des inneren Rohres	46 mm (1,81 in)	←	...
Oberes Ende der Vorderradgabelbeinrohre	5 mm (0,20 in)	←	...
Hinterradaufhängung:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Hub des Stoßdämpfers	132 mm (5,20 in)	←	...
Ungespannte Federlänge	260 mm (10,24 in)	275 mm (10,83 in)	...
Einbaulänge	248 mm (9,76 in)	262 mm (10,31 in)	...
<Min.~Max.>	242~260 mm (9,53~10,24 in)	257~275 mm (10,12~10,83 in)	...
Federkonstante STD	K=46,0 N/mm (4,60 kg/mm, 257,6 lb/in)	K=ca. 48,0 N/mm (4,80 kg/mm, 268,8 lb/in)	...
Zusätzliche Feder	Ja	←	...
Gasdämpferdruck	1.000 kPa (10 kg/cm <sup>2</sup> , 142 psi)	←	...
Hinterradschwinge:			
Spiel de Schwinge (Grenze)	...		1,0 mm (0,04 in)
Axial	...		0,2~0,9 mm (0,008~0,035 in)
Seitliches			

# WARTUNGSDATEN

**SPEC**



Bauteil	Standard		Grenze
Räder:			
Bauart: Vorderrad	Speichenräder		...
Hinterrad	Speichenräder		...
Felgengröße: Vorderrad/Baustoff	21 × 1,60/Aluminum		...
Hinterrad/Baustoff	19 × 1,85/Aluminum		...
Zulässiger Felgenschlag:			
Senkrecht	...		2,0 mm (0,08 in)
Seitlich	...		2,0 mm (0,08 in)
Antriebskette:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Bauart/Hersteller	DID520DM/ DAIDO	135RX1-A/ REGINA	...
Anzahl der Kettenglieder	111 Kettenglieder + Kettenschloß	←	...
Kettendurchhang	40~50 mm (1,6~2,0 in)	←	...
Länge der Kette (10 Glieder)	...	←	152,5 mm (6,004 in)
Vorderradscheibenbremse:			
Außendurchmesser × Dicke	245 × 3,0 mm (9,65 × 0,12 in)		...
Ausweichungsgrenzwert	...		0,15 mm (0,006 in)
Bremsbelagstärke	4,4 mm (0,17 in)		1,0 mm (0,04 in)
Hauptbremszylinder- Innendurchmesser	11,0 mm (0,433 in)		...
Bremssattelzylinder- Innendurchmesser	27,0 mm (1,063 in) × 2		...
Bremsflüssigkeit	DOT #4		...
Hinterradscheibenbremse:			
Außendurchmesser × Dicke	240 × 4,0 mm (9,45 × 0,16 in)		...
Ausweichungsgrenzwert	...		0,15 mm (0,006 in)
Bremsbelagstärke	6,4 mm (0,25 in)		1,0 mm (0,04 in)
Hauptbremszylinder- Innendurchmesser	12,7 mm (0,500 in)		...
Bremssattelzylinder- Innendurchmesser	27,0 mm (1,063 in)		...
Bremsflüssigkeit	DOT #4		...
Bremshebel und Bremspedal:			
Bremshebelposition	82,5 mm (3,25 in)		...
Bremspedalhöle	5 mm (0,20 in)		...
(Vertikalabstand über Fußraste)			
Spiel des Kupplungshebels	2~4 mm (0,08~0,16 in)		...
(auf der Seite der Hebeldrehachse)			
Spiel am Gasdrehgriff	3~5 mm (0,12~0,20 in)		...



Anzuziehendes Teil	Gewindegröße	Anzahl	Anzugsmoment		
			Nm	m•kg	ft•lb
△ Lenkerkrone und äußere Rohr	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△ Untere Gabelbrücke und äußere Rohr	M 8 × 1,25	4	20	2,0	14
△ Lenkerkrone und Lenkerschaft	M24 × 1,0	1	145	14,5	105
△ Lenkerhalter (Obere)	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△ Lenkerringmutter	M28 × 1,0	1	Siehe ANMERKUNG		
Vorderradgabel und Hutschraube	M48 × 1,0	2	30	3,0	22
Vorderradgabel und Hauptventil	M30 × 1,0	2	55	5,5	40
Hutschraube und Dämpferstange (Vorderradgabel)	M12 × 1,25	2	29	2,9	21
Entlüftungsschraube (Vorderradgabel) und Hutschraube	M 5 × 0,8	2	1	0,1	0,7
Vorderradgabel und Schutz	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Kabelführung (Vorderrad-Bremsschlauch) und Führungsstrebe	M 5 × 0,8	1	4	0,4	2,9
Vorderradgabel und Bremsschlauchhalter	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Vorderradgabel und Schlauchdeckel	M 8 × 1,25	1	16	1,6	11
Vorderradgabel und Schlauchdeckel	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Gasseilkappe	M 4 × 0,7	2	1	0,1	0,7
△ Vorderrad-Hauptbremszylinder und Halterung	M 6 × 1,0	2	9	0,9	6,5
Bremshebel-Befestigung (Schraube)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
(Mutter)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Bremshebelpositions-Sicherungsmutter	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
Kupplungshebel (Schraube)	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
Kupplungshebelhalter	M 5 × 0,8	2	4	0,4	2,9
Vorderrad-Hauptbremszylinderkappe	M 4 × 0,7	2	2	0,2	1,4
△ Vorderrad-Bremsschlauch-Unionschraube (Hauptbremszylinder)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Vorderrad-Bremsschlauch-Unionschraube (Bremssattel)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Vorderrad-Bremssattel und Vorderradgabel	M 8 × 1,25	2	23	2,3	17
Griffkappe, oben und unten	M 6 × 1,0	2	4	0,4	2,9
Bremssattel (vorn und hinten) und Bremsbelagplattenstifte	M10 × 1,0	1	3	0,3	2,2
△ Bremssattel (vorne und hinten) und Belagplattenstift	M10 × 1,0	1	18	1,8	13
△ Bremssattel (vorne und hinten) und Entlüftungsschraube	M 8 × 1,25	1	6	0,6	4,3
△ Vorderradachse und Mutter	M16 × 1,5	1	105	10,5	75
△ Vorderradachshalter	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△ Vorderrad-Bremsscheibe und Radnabe	M 6 × 1,0	6	12	1,2	8,7
△ Hinterrad-Bremsscheibe und Radnabe	M 6 × 1,0	6	14	1,4	10
△ Bremspedalbefestigung	M 8 × 1,25	1	19	1,9	13

**ANMERKUNG:**

1. Zuerst die Ringmutter mit Hilfe des Ringmutternschlüssels mit 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) festziehen und danach um eine Drehung lösen.
2. Danach die Ringmutter nochmals mit 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb) festziehen.



	Anzuziehendes Teil	Gewindegröße	Anzahl	Anzugsmoment		
				Nm	m•kg	ft•lb
Δ	Hinterrad-Hauptbremszylinder und Rahmen	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
	Hinterradbremse-Ausgleichbehälter und Rahmen	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Δ	Hinterrad-Bremsschlauch-Verbindungsschraube (Bremsattel)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
Δ	Hinterrad-Bremsschlauch-Verbindungsschraube (Hauptbremszylinder)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
Δ	Hinterradachse und Mutter	M20 × 1,5	1	125	12,5	90
Δ	Nippeln (Speichen)	–	72	3	0,3	2,2
Δ	Antriebskettenrad und Radnabe	M 8 × 1,25	6	42	4,2	30
	Scheibendeckel und Hinterrad-Bremsattel	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Schutz und Hinterrad-Bremsattel	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Motorbefestigung:					
Δ	Motor und Rahmen (vorne)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
Δ	Motor und Rahmen (unter)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
Δ	Motorhalterung und Rahmen	M 8 × 1,25	2	34	3,4	24
Δ	Motorhalterung und Motor	M10 × 1,25	1	34	3,4	24
Δ	Drehzapfenwelle und Mutter	M16 × 1,5	1	85	8,5	61
Δ	Relaisarm und Hinterradschwinge	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
Δ	Relaisarm und Pleuelstange	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
Δ	Pleuelstange und Rahmen	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
Δ	Hinterrad-Stoßdämpfer und Rahmen	M10 × 1,25	1	56	5,6	40
Δ	Hinterrad-Stoßdämpfer und Relaisarm	M10 × 1,25	1	53	5,3	38
Δ	Hintere Rahmen und Rahmen	M 8 × 1,25	3	26	2,6	19
	Hinterradschwinge und Bremsschlauchhalter	M 5 × –	4	4	0,4	2,9
	Kettenspanner-Befestigung	M 8 × 1,25	2	19	1,9	13
	Kettenschutz und Hinterradschwinge	M 6 × 1,0	3	7	0,7	5,1
	Dichtungsschutz und Hinterradschwinge	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
Δ	Kraftstofftank-Befestigung	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Δ	Kraftstofftank und Kraftstoffhahn	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Kraftstofftank und Sitzstellbügel	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Kraftstofftank und Hakenschraube (Befestigungsband)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Kraftstofftank und Kraftstofftankhalterung	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
	Luftstutzenbefestigung	M 6 × 1,0	8	3	0,3	2,2
	Hinterrad-Kotflügel-Befestigung	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
	Seitendeckels-Befestigung	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
	Sitz-Befestigung	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1

#### ANMERKUNG:

Das mit „ Δ “ markierte Teil ist nach dem Einfahren und vor jedem Rennen auf richtiges Anzugsmoment zu prüfen.


**ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN**


Bauteil	Standard	Grenze
Zündersystem: Zündzeitpunkt (Vor dem oberen Totpunkt) Zündversteller	32°/3000 U/min 0,52 mm (0,020 in) Elektrisch-Ausführung	... ... ...
CDI: Modell/Hersteller Widerstand der Stromspule 1 (Farbe) Widerstand der Stromspule 2 (Farbe) Widerstand der Aufnahmespule (Farbe) CDI Einheit-Modell/Hersteller	F4SS00/YAMAHA 720~1.080 $\Omega$ bei 20°C (68°F) (Grün/Weiß-Schwarz/Rot) 44~66 $\Omega$ bei 20°C (68°F) (Schwarz-Grün/Blau) 248~372 $\Omega$ bei 20°C (68°F) (Weiß/Blau-Weiß/Rot) 5HD-00/YAMAHA	... ... ... ... ... ...
Zündspule: Modell/Hersteller Mindestzündfunkenstrecke Widerstand der Primärwicklung Widerstand der Sekundärwicklung	4SS-00/YAMAHA 6 mm (0,24 in) 0,14~0,20 $\Omega$ bei 20°C (68°F) 6,7~10,1k $\Omega$ bei 20°C (68°F)	... ... ... ...

Anzuziehendes Teil	Gewindegröße	Anzahl	Anzugsmoment		
			Nm	m•kg	ft•lb
Stator	M 6 × 1,0	3	8	0,8	5,8
Rotor	M10 × 1,25	1	38	3,8	27
Zündspule	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1



## ALLGEMEINE ANZUGSDATEN

Diese Tabelle spezifiziert Anzugsmomente für normale Befestigungselemente mit normalen I.S.O. Gewindenormen. Anzugsmomente für besondere Bauteile bzw. Bauteileinheiten sind in den einzelnen Abschnitten in dieser Wartungsanleitung aufgeführt. Wenn Teile mit mehreren Befestigungselementen festgezogen werden, die Schrauben und Muttern kreuzweise und in mehreren Schritten bis zum vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen, so daß keine Teile verzogen werden. Falls nicht anders vermerkt, so gelten die Anzugsmomente für trockene und saubere Gewinde. Die anzuziehenden Bauteile sollten dabei Raumtemperatur aufweisen.

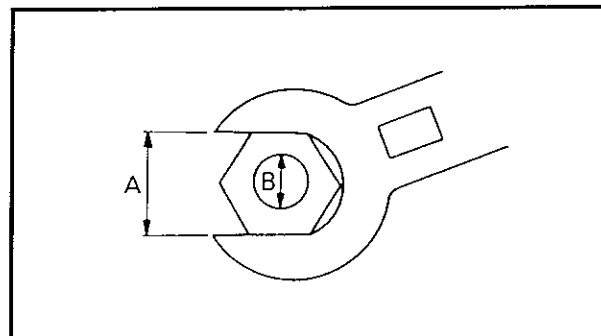

A: Schlüsselweite

B: Gewindedurchmesser

A (Mutter)	B (Schraube)	ALLGEMEINE ANZUGSMOMENTE		
		Nm	m·kg	ft·lb
10 mm	6 mm	6	0,6	4,3
12 mm	8 mm	15	1,5	11
14 mm	10 mm	30	3,0	22
17 mm	12 mm	55	5,5	40
19 mm	14 mm	85	8,5	61
22 mm	16 mm	130	13	94

## DEFINITION DER EINHEITEN

Einheit	Bedeutung	Definition	Dimension
mm	Millimeter	$10^{-3}$ m	Länge
cm	Zentimeter	$10^{-2}$ m	Länge
kg	Kilogramm	$10^3$ Gramm	Gewicht
N	Newton	$1\text{kg}\times\text{m}/\text{s}^2$	Kraft
Nm	Newtonmeter	$\text{N}\times\text{m}$	Anzugsmomente
m·kg	Meterkilogramm	$\text{m}\times\text{kg}$	Anzugsmomente
Pa	Pascal	$\text{N}/\text{m}^2$	Druck
N/mm	Newton pro millimeter	$\text{N}/\text{mm}$	Federkonstante
L	Liter	—	Volumen oder
$\text{cm}^3$	Kubikzentimeter	—	Fassungsvermögen
U/min	Umdrehungen pro Minute	—	Motordrehzahl



IC200000

## SPECIFICHE

IC211000

## SPECIFICHE GENERALI

Nome del modello:	YZ125LC (EUROPA) YZ125M1 (USA) YZ125(M) (CDN, AUS, NZ, ZA)		
Numero di codice del modello:	5HD1 (USA, CDN, ZA) 5HD2 (EUROPA) 5HD4 (AUS, NZ)		
Dimensioni:	USA, CDN, ZA	EUROPA	AUS, NZ
Lunghezza totale	2.139 mm (84,2 in)	2.136 mm (84,1 in)	2.139 mm (84,2 in)
Larghezza totale	827 mm (32,6 in)	←	←
Altezza totale	1.318 mm (51,9 in)	1.313 mm (51,7 in)	1.314 mm (51,7 in)
Altezza della sella	993 mm (39,1 in)	994 mm (39,1 in)	993 mm (39,1 in)
Passo ruote	1.444 mm (56,9 in)	←	←
Distanza libera da terra minima	400 mm (15,7 in)	←	←
Peso di base: Con olio e serbatoio del carburante pieno	95,5 kg (210,5 lb)		
Motore:	a 2 tempi raffreddato con liquido, a benzina		
Tipo di motore	Cilindro unico, inclinato in avanti		
Disposizione dei cilindri	124 cm <sup>3</sup> (4,36 Imp oz, 4,19 US oz)		
Cilindrata	54 × 54,5 mm (2,126 × 2,146 in)		
Alesaggio × corsa	8,7~10,8 : 1		
Rapporto di compressione	Pedivella della messa in moto		
Sistema di avviamento			
Sistema di lubrificazione:	Miscela preparata (30 : 1) (Yamalube 2-R)		
Tipo o qualità di olio (a 2 cicli):	Olio per motori Yamalube 4 (10W-30)		
Olio per trasmissioni	o SAE 10W-30 tipo SE		
Cambio dell'olio periodico	0,65 L (0,57 Imp qt, 0,69 US qt)		
Quantità totale	0,70 L (0,62 Imp qt, 0,74 US qt)		
Capacità di liquido refrigerante (compresi tutti i percorsi):	1,00 L (0,88 Imp qt, 1,06 US qt)		
Filtro dell'aria:	Elemento del tipo bagnato		
Carburante:	Tranne che per l'AUS: Carburante senza piombo di		
Tipo	prima qualità con un numero		
	di ottani di ricerca di 95 o		
	superiore		
	Per l'AUS: Soltanto carburante senza piombo		
Capacità del serbatoio	8,0 L (1,76 Imp gal, 2,11 US gal)		

## SPECIFICHE GENERALI

SPEC



Carburatore: Tipo/Costruttore	TMX $\lambda$ 36SS/MIKUNI	
Candela: Tipo/Costruttore Distanza tra gli elettrodi	BR9EG/NGK 0,5~0,6 mm (0,020~0,024 in)	
Tipo di frizione:	Bagnata, a pi $\grave{u}$ dischi	
Trasmissione: Sistema di riduzione primario Rapporto di riduzione primario Sistema di riduzione secondario Rapporto di riduzione secondario Tipo di trasmissione Azionamento Rapporto di trasmissione: 1a 2a 3a 4a 5a 6a	Ingranaggio 64/19 (3,368) Trasmissione a catena 48/13 (3,692) Ingranamento costante, a 6 marce Azionamento con il piede sinistro 30/13 (2,307) 28/15 (1,866) 26/17 (1,529) 27/21 (1,285) 26/23 (1,130) 24/24 (1,000)	
Telaio:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA
Tipo di telaio Angolo di incidenza Avancorsa	A culla semidoppia 25,6 $^{\circ}$ 107 mm (4,21 in)	$\leftarrow$ 25,4 $^{\circ}$ 104 mm (4,09 in)
Pneumatico: Tipo Dimensioni (anteriore) Dimensioni (posteriore) Pressione degli pneumatici (anteriore e posteriore)	Con camera d'aria 80/100-21 51M 100/90-19 57M 100 kPa (1,0 kg/cm $^2$ , 15 psi)	
Freno: Tipo di freno anteriore Azionamento Tipo di freno posteriore Azionamento	Freno a disco singolo Azionamento con la mano destra Freno a disco singolo Azionamento con il piede destro	
Sospensione: Sospensione anteriore Sospensione posteriore	Forcella telescopica Forcellone oscillante (sospensione monocroce del tipo a biscottino)	
Ammortizzatore: Ammortizzatore anteriore Ammortizzatore posteriore	Molla a spirale piana/smorzatore a olio Molla a spirale piana/smorzatore a gas, olio	
Corsa della ruota: Corsa della ruota anteriore Corsa della ruota posteriore	300 mm (11,8 in) 315 mm (12,4 in)	
Parte elettrica: Sistema di accensione	Magnetite CDI	








IC212000

## SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

IC212100



## MOTORE

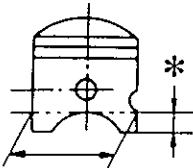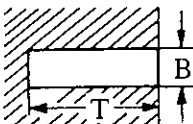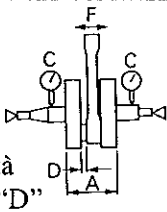Voce	Valore normale	Limite
<b>Testa cilindro:</b> Capacità della camera di combustione Limite di deformazione	10,2 cm <sup>3</sup> (0,359 Imp oz, 0,345 US oz) ...	... 0,03 mm (0,0012 in)
<b>Cilindro:</b> Alesaggio Limite di conicità Limite di ovalizzazione	54,000~54,014 mm (2,1260~2,1265 in) ... ...	54,1 mm (2,130 in) 0,05 mm (0,0020 in) 0,01 mm (0,0004 in)
<b>Pistone:</b> Dimensioni del pistone/ Punto di misurazione* Gioco del pistone Disassamento del pistone	 53,957~53,972 mm (2,1243~2,1249 in) 17,5 mm (0,69 in) 0,040~0,045 mm (0,0016~0,0018 in) 1,0 mm (0,039 in)/lato EX	... ... 0,1 mm (0,004 in) ...
<b>Spinotto:</b> Diametro esterno dello spinotto	14,995~15,000 mm (0,5904~0,5906 in)	14,975 mm (0,5896 in)
<b>Fascia elastica:</b> Disegno in sezione Distanza tra le estremità (installata) Gioco laterale (installata)	 Piano B=1,0 mm (0,039 in) T=2,15 mm (0,085 in) 0,5~0,7 mm (0,020~0,028 in) 0,035~0,070 mm (0,0014~0,0028 in)	... ... ... 1,2 mm (0,047 in) 0,1 mm (0,004 in)
<b>Albero a gomiti:</b> Larghezza del gomito "A" Limite di scenteratura "C" Gioco laterale dell'estremità grossa della leva di rinvio "D" Gioco libero dell'estremità piccola "F"	 55,90~55,95 mm (2,201~2,203 in) 0,03 mm (0,0012 in) 0,20~0,70 mm (0,008~0,028 in) 0,8~1,0 mm (0,031~0,039 in)	... 0,05 mm (0,0020 in) ... 2,0 mm (0,08 in)
<b>Frizione:</b> Spessore del disco della frizione Quantità Spessore del disco di innesto Quantità Limite di deformazione Lunghezza libera della molla della frizione Quantità Gioco di spinta del coperchio della frizione Gioco radiale del coperchio della frizione Metodo di distacco della frizione	2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in) 8 1,5~1,7 mm (0,059~0,067 in) 7 ... 40,1 mm (1,579 in) 5 0,20~0,25 mm (0,008~0,010 in) 0,015~0,049 mm (0,0006~0,0019 in) Trazione esterna, cremagliera e trazione del pignone	2,8 mm (0,110 in) ... ... ... 0,2 mm (0,008 in) 38,1 mm (1,500 in) ... ... ...

# SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

**SPEC**

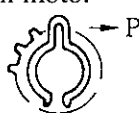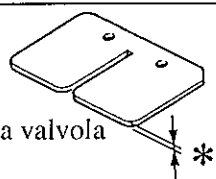

Voce	Valore normale		Limite
Trasmissione: Limite di inflessione dell'asse principale Limite di inflessione dell'asse motore	...	...	0,01 mm (0,0004 in) 0,01 mm (0,0004 in)
Cambio: Tipo di cambio Limite di flessione della guida di scorrimento	Tamburo a camme e guida di scorrimento ...	...	...
Tipo di pedivella della messa in moto: Forza di attrito della staffa della pedivella 	Tipo a pedivella e ingranamento P=0,8~1,2 kg (1,8~2,6 lb)	...	...
Qualità dell'olio del filtro dell'aria (filtro oliato):	Olio per filtro dell'aria in schiuma oppure olio per miscela per motori		...
Carburatore:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Tipo/Costruttore	TMXX36SS /MIKUNI	←	
Marchio ID	5HD00	5HD10	...
Getto principale (M.J.)	No. 350	No. 380	...
Posizione della staffa dell'ago di getto (J.N.)	6DHY53-75-3	6DHY56-75-3	...
Sezione (C.A.)	6,5	←	...
Getto pilota (P.J.)	No. 35	←	...
Vite dell'aria pilota (P.A.S.)	1-1/2	1-3/4	...
Dimensioni della sede della valvola (V.S.)	ø3,8 mm (0,15 in)	←	...
Getto avviamento (G.S.)	No. 80	←	...
Livello del carburante (F.L.)	12,5~13,5 mm (0,49~0,53 in)	←	
Valvola a lamella: Spessore* Altezza arresto valvola Limite di flessione della valvola 	0,42 mm (0,017 in) 7,4~7,8 mm (0,291~0,307 in) ...		... ... 0,2 mm (0,008 in)
Raffreddamento:			
Dimensioni dell'anima del radiatore:			
Larghezza	110 mm (4,33 in)		...
Altezza (sinistra)	240 mm (9,45 in)		...
(destra)	220 mm (8,66 in)		...
Spessore	32 mm (1,26 in)		...
Pressione di apertura del tappo del radiatore	95~125 kPa (0,95~1,25 kg/cm², 13,5~17,8 psi)		...
Capacità del radiatore (totale)	0,63 L (0,55 Imp qt, 0,67 US qt)		...
Pompa dell'acqua:			
Tipo	Pompa centrifuga ad aspirazione singola		...



Parte da serrare	Dimensioni della filettatura	Quantità	Coppia di serraggio		
			Nm	m•kg	ft•lb
Candela	M14 × 1,25	1	20	2,0	14
Testa cilindro (dado)	M 8 × 1,25	5	28	2,8	20
(prigioniero)	M 8 × 1,25	5	13	1,3	9,4
Cilindro (dado)	M 8 × 1,25	4	30	3,0	22
(prigioniero)	M10 × 1,25	4	13	1,3	9,4
Valvola di potenza:					
Coperchio	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
Leva del biscottino	M 4 × 0,7	1	4	0,4	2,9
Supporto (valvola di potenza)	M 5 × 0,8	4	8	0,8	5,8
Asta di comando	M 5 × 0,8	1	5	0,5	3,6
Piastra di spinta	M 5 × 0,8	1	4	0,4	2,9
Forcella del regolatore	M 4 × 0,7	2	5	0,5	3,6
Carcassa	M 5 × 0,8	4	5	0,5	3,6
Girante	M 8 × 1,25	1	14	1,4	10
Coperchio della carcassa della pompa dell'acqua	M 6 × 1,0	4	10	1,0	7,2
Bullone di scarico del liquido refrigerante	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Elemento del filtro dell'aria	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
Giunto del carburatore	M 6 × 1,0	4	10	1,0	7,2
Valvola a lamella	M 3 × 0,5	4	1	0,1	0,7
Carter	M 6 × 1,0	12	14	1,4	10
Copertura del carter (destra)	M 6 × 1,0	8	10	1,0	7,2
Copertura del carter (sinistra)	M 6 × 1,0	5	5	0,5	3,6
Copricatena	M 6 × 1,0	2	5	0,5	3,6
Coperchio della piastra dei cuscinetti	M 6 × 1,0	3	10	1,0	7,2
Supporto	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Bullone di controllo dell'olio	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Bullone di scarico dell'olio	M12 × 1,5	1	20	2,0	14
Pedivella della messa in moto	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Coperchio della frizione	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Ingranaggio conduttore primario	M10 × 1,25	1	55	5,5	40
Mozzo della frizione	M16 × 1,0	1	80	8,0	58
Molla della frizione	M 6 × 1,0	5	10	1,0	7,2
Asse della leva di spinta	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Rocchetto di trasmissione	M16 × 1,0	1	60	6,0	43
Pedale di comando del cambio	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Coperchio della piastra dei cuscinetti (camma del cambio)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Guida del cambio	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Leva di arresto	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Segmento	M 8 × 1,25	1	30	3,0	22
Tubo di scarico	M 6 × 1,0	2	12	1,2	8,7
Puntello del tubo di scarico (anteriore)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Puntello del tubo di scarico (posteriore)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Silenziatore (anteriore)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Silenziatore (posteriore)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Fibra (silenziatore)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2



IC212201

## TELAIO

Voce	Valore normale		Limite
Sistema dello sterzo: Tipo di cuscinetto dello sterzo	Cuscinetto a sfere conico		...
Sospensione anteriore:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Corsa della forcella anteriore	300 mm (11,8 in)	←	...
Lunghezza libera della molla della forcella	460 mm (18,1 in)	←	455 mm (17,9 in)
Flessibilità, normale	K=4,10 N/mm (0,410 kg/mm, 23,0 lb/in)	K=Appros. 4,10 N/mm (0,410 kg/mm, 23,0 lb/in)	...
Molla opzionale/Distanziatore	Sì	←	...
Capacità di olio	573 cm <sup>3</sup> (20,2 Imp oz, 19,4 US oz)	←	...
Livello dell'olio	135 mm (5,31 in)	←	...
<Min.~Max.>	80~150 mm (3,15 ~5,91 in)	←	...
(dalla parte superiore del tubo este con il tubo interno e la barra dello smorzatore completamente compressi senza molla)			
Qualità di olio	Olio per sospensioni "01"	...	
Diametro esterno del tubo interno	46 mm (1,81 in)	...	
Estremità superiore della forcella anteriore	5 mm (0,20 in)	...	
Sospensione posteriore:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Corsa dell'ammortizzatore	132 mm (5,20 in)	←	...
Lunghezza libera della molla	260 mm (10,24 in)	275 mm (10,83 in)	...
Lunghezza di inserimento	248 mm (9,76 in)	262 mm (10,31 in)	...
<Min.~Max.>	242~260 mm (9,53~10,24 in)	257~275 mm (10,12~10,83 in)	...
Flessibilità, normale	K=46,0 N/mm (4,60 kg/mm, 257,6 lb/in)	K=Appros. 48,0 N/mm (4,80 kg/mm, 268,8 lb/in)	...
Molla opzionale	Sì	←	...
Pressione del gas racchiuso	1.000 kPa (10 kg/cm <sup>2</sup> , 142 psi)	←	...
Forcellone oscillante:			
Limite di gioco libero del forcellone oscillante	...		1,0 mm (0,04 in)
Estremità	...		0,2~0,9 mm
Gioco laterale			(0,008~0,035 in)

# SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

**SPEC**



Voce	Valore normale		Limite
<b>Ruota:</b>			
Tipo di ruota anteriore	Ruota a razze		...
Tipo di ruota poster	Ruota a razze		...
Dimensioni/Materiale del cerchione anteriore	21 × 1,60/Alluminio		...
Dimensioni/Materiale del cerchione posteriore	19 × 1,85/Alluminio		...
Limite di scentratura del cerchione:			
Radiale	...		2,0 mm (0,08 in)
Laterale	...		2,0 mm (0,08 in)
<b>Catena di trasmissione:</b>	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPA	
Tipo/Costruttore	DID520DM/ DAIDO	135RX1-A/ REGINA	...
Numero di anelli	111 anelli+ giunto	←	...
Gioco della catena	40~50 mm (1,6~2,0 in)	←	...
Lunghezza della catena (10 anelli)	...	←	152,5 mm (6,004 in)
<b>Freno a disco anteriore:</b>			
Diametro esterno del disco × Spessore	245 × 3,0 mm (9,65 × 0,12 in)		...
Limite di inflessione	...		0,15 mm (0,006 in)
Spessore della pastiglia	4,4 mm (0,17 in)		1,0 mm (0,04 in)
Diametro interno del cilindro principale	11,0 mm (0,433 in)		...
Diametro interno del cilindro delle pinze	27,0 mm (1,063 in) × 2		...
Tipo di liquido per freni	DOT No. 4		...
<b>Freno a disco posteriore:</b>			
Diametro esterno del disco × Spessore	240 × 4,0 mm (9,45 × 0,16 in)		...
Limite di inflessione	...		0,15 mm (0,006 in)
Spessore della pastiglia	6,4 mm (0,25 in)		1,0 mm (0,04 in)
Diametro interno del cilindro principale	12,7 mm (0,500 in)		...
Diametro interno del cilindro delle pinze	27,0 mm (1,063 in)		...
Tipo di liquido per freni	DOT No. 4		...
<b>Leva di comando del freno e pedale di comando del freno:</b>			
Posizione della leva di comando del freno	82,5 mm (3,25 in)		...
Altezza del pedale di comando del freno (altezza verticale sopra il pianale della pedana d'appoggio)	5 mm (0,20 in)		...
Gioco libero della leva di comando della frizione (al perno della leva)	2~4 mm (0,08~0,16 in)		...
Gioco libero della manopola dell'acceleratore	3~5 mm (0,12~0,20 in)		...



Parte da serrare	Dimensioni della filettatura	Quantità	Coppia di serraggio		
			Nm	m•kg	ft•lb
△ Corona del manubrio e tubo esterno	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△ Staffa inferiore e tubo esterno	M 8 × 1,25	4	20	2,0	14
△ Corona del manubrio e albero dello sterzo	M24 × 1,0	1	145	14,5	105
△ Supporto del manubrio (superiore)	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△ Ghiera dello sterzo	M28 × 1,0	1	Consultare la NOTA		
Forcella anteriore e vite mordente	M48 × 1,0	2	30	3,0	22
Forcella anteriore e valvola di base	M30 × 1,0	2	55	5,5	40
Vite mordente e barra dello smorzatore (forcella anteriore)	M12 × 1,25	2	29	2,9	21
Vite di spurgo (forcella anteriore) e vite mordente	M 5 × 0,8	2	1	0,1	0,7
Forcella anteriore e dispositivo di protezione	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Guida per cavi (tubo flessibile del freno anteriore) e puntello della guida	M 5 × 0,8	1	4	0,4	2,9
Forcella anteriore e supporto del tubo flessibile del freno	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Forcella anteriore e copertura del tubo flessibile	M 8 × 1,25	1	16	1,6	11
Forcella anteriore e copertura del tubo flessibile	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Calotta del cavo dell'acceleratore	M 4 × 0,7	2	1	0,1	0,7
△ Cilindro principale e staffa del freno anteriore	M 6 × 1,0	2	9	0,9	6,5
Leva di comando del freno (vite)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
(dado)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Controdado di posizione della leva di comando del freno	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
Leva di comando della frizione (vite)	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
Supporto della leva di comando della frizione	M 5 × 0,8	2	4	0,4	2,9
Coperchio del cilindro principale del freno anteriore	M 4 × 0,7	2	2	0,2	1,4
△ Bullone di unione del tubo flessibile del freno anteriore (cilindro principale)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Bullone di unione del tubo flessibile del freno anteriore (pinza)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Pinza del freno anteriore e forcella anteriore	M 8 × 1,25	2	23	2,3	17
Calotta della manopola superiore e inferiore	M 6 × 1,0	2	4	0,4	2,9
Pinza del freno (anteriore e posteriore) e tappo della spina della pastiglia	M10 × 1,0	1	3	0,3	2,2
△ Pinza del freno (anteriore e posteriore) e vite di spurgo	M10 × 1,0	1	18	1,8	13
△ Pinza del freno (anteriore e posteriore) e vite di spurgo	M 8 × 1,25	1	6	0,6	4,3
△ Asse della ruota anteriore e dado	M16 × 1,5	1	105	10,5	75
△ Supporto dell'asse della ruota anteriore	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△ Disco del freno anteriore e mozzo della ruota	M 6 × 1,0	6	12	1,2	8,7
△ Disco del freno posteriore e mozzo della ruota	M 6 × 1,0	6	14	1,4	10
△ Supporto del pedale di comando del freno	M 8 × 1,25	1	19	1,9	13

**NOTA:**

1. Serrare dapprima la ghiera a circa 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) usando la chiave per ghiera, quindi allentare la ghiera di un giro.
2. Riserrare la ghiera a 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb).

## SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

SPEC



Parte da serrare	Dimensioni della filettatura	Quantità	Coppia di serraggio		
			Nm	m•kg	ft•lb
△ Cilindro principale del freno posteriore e telaio	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Serbatoio di riserva del freno posteriore e telaio	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
△ Bullone di unione del tubo flessibile del freno posteriore (pinza)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Bullone di unione del tubo flessibile del freno posteriore (cilindro principale)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△ Asse della ruota posteriore e dado	M20 × 1,5	1	125	12,5	90
△ Tiraraggi (razza)	—	72	3	0,3	2,2
△ Rocchetto condotto e mozzo della ruota	M 8 × 1,25	6	42	4,2	30
Copridisco e pinza del freno posteriore	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
Dispositivo di protezione e pinza del freno posteriore	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
Supporto del motore:					
△ Motore e telaio (anteriore)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△ Motore e telaio (inferiore)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△ Staffa del motore e telaio	M 8 × 1,25	2	34	3,4	24
△ Staffa del motore e motore	M 8 × 1,25	1	34	3,4	24
△ Albero snodato e dado	M16 × 1,5	1	85	8,5	61
△ Braccio di rinvio e forcellone oscillante	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△ Braccio di rinvio e leva di rinvio	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△ Leva di rinvio e telaio	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△ Ammortizzatore posteriore e telaio	M10 × 1,25	1	56	5,6	40
△ Ammortizzatore posteriore e braccio di rinvio	M10 × 1,25	1	53	5,3	38
△ Telaio posteriore e telaio	M 8 × 1,25	3	26	2,6	19
Forcellone oscillante e supporto del tubo flessibile del freno	M 5 × —	4	4	0,4	2,9
Supporto del tendicatena	M 8 × 1,25	2	19	1,9	13
Supporto della catena e forcellone oscillante	M 6 × 1,0	3	7	0,7	5,1
Protezione del dispositivo di tenuta e forcellone oscillante	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
△ Supporto del serbatoio del carburante	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
△ Serbatoio del carburante e rubinetto del carburante	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
Serbatoio del carburante e staffa del set della sella	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Serbatoio del carburante e vite di aggancio (nastro di aggiustaggio)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
Serbatoio del carburante e staffa del serbatoio del carburante	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
Supporto della presa d'aria dinamica	M 6 × 1,0	8	3	0,3	2,2
Supporto del parafango posteriore	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
Supporto della copertura laterale	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
Supporto della sella	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1

**NOTA:**

La parte marcata con △ deve essere controllata per il serraggio della coppia dopo il rodaggio o prima di ogni gara.

# SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

**SPEC**



IC212300

## PARTE ELETTRICA

Voce	Valore normale	Limite
Sistema di accensione:		
Messa in fase dell'accensione (B.T.D.C.)	32°/3000 tr/min	...
	0,52 mm (0,020 in)	...
Tipo di anticipatore	Elettrico	...
CDI:		
Modello/Costruttore del magnete	F4SS00/YAMAHA	...
Resistenza 1 della bobina di origine (colore)	720~1.080 Ω à 20°C (68°F) (Verde/Bianco-Nero/Rosso)	...
Resistenza 2 della bobina di origine (colore)	44~66 Ω à 20°C (68°F) (Nero-Verde/Blu)	...
Resistenza della bobina di accelerazione (colore)	248~372 Ω à 20°C (68°F) (Bianco/Blu-Bianco/Rosso)	...
Modello/Costruttore dell'unità CDI	5HD-00/YAMAHA	...
Bobina di accensione:		
Modello/Costruttore	4SS-00/YAMAHA	...
Distanza minima tra le candele	6 mm (0,24 in)	...
Resistenza dell'avvolgimento primario	0,14~0,20 Ω à 20°C (68°F)	...
Resistenza dell'avvolgimento secondario	6,7~10,1 kΩ à 20°C (68°F)	...


Parte da serrare	Dimensioni della filettatura	Quantità	Coppia di serraggio		
			Nm	m•kg	ft•lb
Statore	M 6 × 1,0	3	8	0,8	5,8
Rotore	M10 × 1,25	1	38	3,8	27
Bobina di accensione	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1



IC 220001

## SPECIFICHE GENERALI RELATIVE ALLA COPPIA

Questa tabella specifica la coppia per i dispositivi di fissaggio standard con filettature a passo I.S.O. standard. Le specifiche relative alla coppia per componenti o gruppi speciali sono incluse nelle sezioni pertinenti di questo manuale. Per evitare distorsioni, serrare i gruppi con più dispositivi di fissaggio in maniera incrociata, in fasi progressive, finché non si raggiunge la coppia corretta. Se non specificato altrimenti, le specifiche relative alla coppia richiedono filettature pulite e asciutte. I componenti dovrebbero essere a temperatura ambiente.

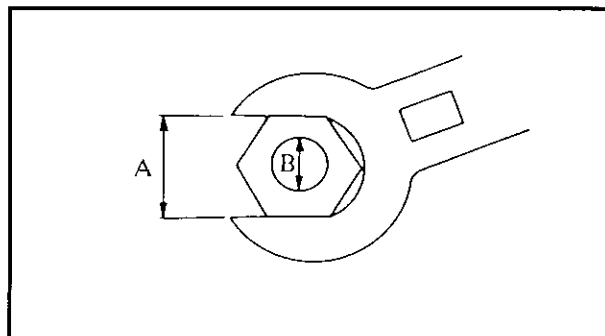

A. Distanza fra le parti piatte

B. Diametro esterno della filettatura

A (Dado)	B (Vite)	SPECIFICA RELATIVA ALLA COPPIA		
		Nm	m•kg	ft•lb
10 mm	6 mm	6	0,6	4,3
12 mm	8 mm	15	1,5	11
14 mm	10 mm	30	3,0	22
17 mm	12 mm	55	5,5	40
19 mm	14 mm	85	8,5	61
22 mm	16 mm	130	13	94

IC230000

## DEFINIZIONE DELLE UNITÀ

Unità	Lettura	Definizione	Misura
mm	millimetri	$10^{-3}$ metri	Lunghezza
cm	centimetri	$10^{-2}$ metri	Lunghezza
kg	chilogrammi	$10^3$ grammi	Peso
N	newton	$1 \text{ kg} \times \text{m/sec}^2$	Forza
Nm	newton metro	$\text{N} \times \text{m}$	Coppia
m•kg	chilogrammetri	$\text{m} \times \text{kg}$	Coppia
Pa	pascal	$\text{N/m}^2$	Pressione
N/mm	newton per millimetro	N/mm	Flessibilità
L	litri	—	Volume o capacità
cm <sup>3</sup>	centimetri cubici	—	Volume o capacità
giri/min	giri al minuto	—	Numero di giri del motore



EC240000

## CABLE ROUTING DIAGRAM

- ① Brake hose
- ② Fuel tank breather hose
- ③ Cable guide
- ④ Clamp
- ⑤ "ENGINE STOP" button lead
- ⑥ Throttle cable
- ⑦ Air vent hose (right)
- ⑧ Air vent hose (left)
- ⑨ Transmission oil breather hose
- ⑩ Overflow hose
- ⑪ Radiator breather hose
- ⑫ CDI magneto lead
- ⑬ YPVS breather hose

**A** Pass the fuel tank breather hose between the handlebar and tension bar, then insert its end into the hole of the number plate.

**B** Pass the throttle cable and "ENGINE STOP" button lead into the cable guide.

**C** Clamp the throttle cable and "ENGINE STOP" button lead to the frame. With the clamp ends downward, tighten the throttle cable to the extent that it moves smoothly.

**D** Clamp the "ENGINE STOP" button lead (where there is no protector) and wireharness to the frame. With the clamp ends downward, pass the wireharness on the outer side of the chassis in relation to the "ENGINE STOP" button lead.

**E** Pass the air vent hose at the rear of the throttle cable.

**F** Pass the transmission oil breather hose, air vent hoses and overflow hose between the frame and connecting rod.

**G** Pass the radiator breather hose and YPVS breather hose outside the engine bracket

and inside the frame. Then pass the radiator breather hose inside the YPVS breather hose.

**H** Clamp the radiator breather hose and CDI magneto lead on the rear of the down-tube.


**I** Pass the radiator breather hose and CDI magneto lead between the frame and radiator.

**J** Pass the brake hose in front of the axle boss, then fit it into the hose groove so that the brake hose does not contact the nut (wheel axle).

**K** Fit the brake hose into the guide on the protector.

**L** Pass the throttle cable and "ENGINE STOP" button lead over the radiator hose.

**M** Tighten the clamp with its ends sideways as shown.

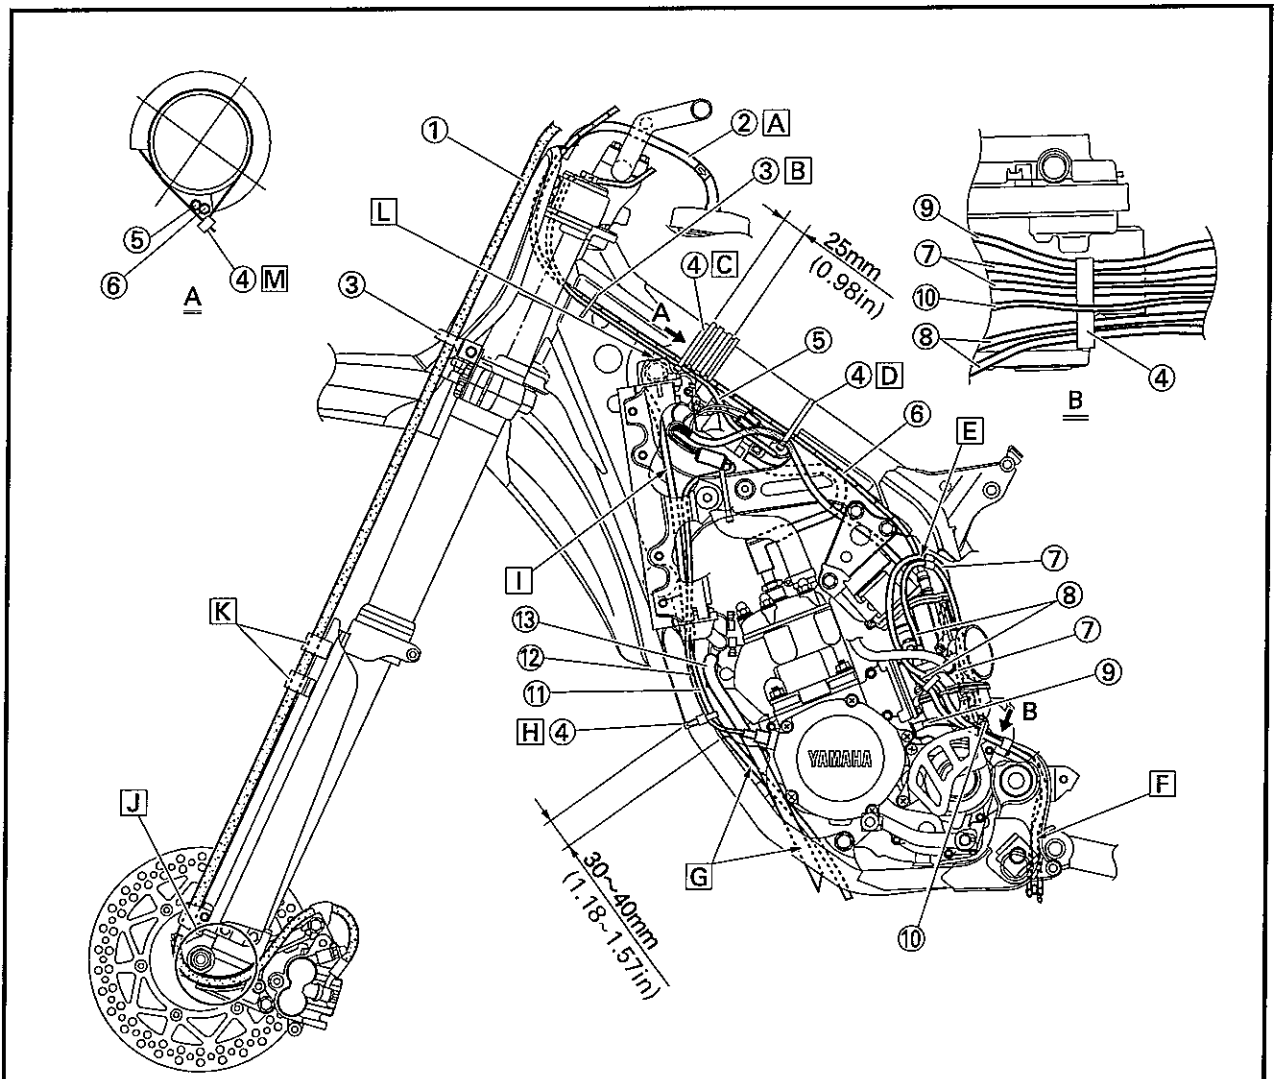

# SCHEMA DE CHEMINEMENT DES CABLES KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI

**SPEC**



## SCHEMA DE CHEMINEMENT DES CABLES

- ① Tuyau de frein
- ② Tuyau de reniflard de réservoir à essence
- ③ Guide de câble
- ④ Bride
- ⑤ Fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
- ⑥ Câble d'accélérateur
- ⑦ Tuyau de ventilation (droit)
- ⑧ Tuyau de ventilation (gauche)
- ⑨ Tuyau de reniflard d'huile de boîte de vitesses
- ⑩ Tube de trop-plein
- ⑪ Tuyau de reniflard de radiateur
- ⑫ Fil de magnéto CDI
- ⑬ Tube de reniflard YPVS

- [A] Faire passer le tuyau de reniflard du réservoir à carburant entre le guidon et la barre de tension, puis l'insérer dans l'orifice de la plaque munéologique.
- [B] Faire passer le câble d'accélérateur et le fil du bouton "ENGINE STOP" (arrêt moteur) dans le guidage de câble.
- [C] Fixer le câble d'accélérateur et le fil du bouton "ENGINE STOP" sur le châssis. Les extrémités du collier étant orientées vers le bas, serrer le câble d'accélérateur de façon à ce qu'il bouge aisément.
- [D] Fixer le fil du bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" (là où il n'y a pas de protection) et le faisceau de fils au châssis. Les extrémités du collier étant orientées vers le bas, faire passer le faisceau de fils à l'extérieur du châssis par rapport au fil du bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP".
- [E] Faire passer le tuyau de ventilation à l'arrière du câble d'accélérateur.
- [F] Faire passer le tube reniflard d'huile de transmission, les tubes d'aération et le tube de trop-plein.
- [G] Faire passer le tuyau de reniflard de radiateur et le tuyau de reniflard de l'YPVS à l'extérieur du berceau du moteur et à l'intérieur du châssis. Faire ensuite passer le tuyau du reniflard de radiateur à l'intérieur du tuyau de reniflard de l'YPVS.
- [H] Fixer avec un collier le tuyau de reniflard du radiateur et le fil de magnéto CDI.
- [I] Faire passer le tuyau de reniflard du radiateur et le fil de magnéto CDI entre le châssis et le radiateur.
- [J] Faire passer le tuyau de frein à l'avant du bossage d'essieu, puis l'insérer dans la cannelure de sorte qu'il ne touche pas l'écrou (exc de roue).
- [K] Faire rentrer le tuyau de frein dans le guide sur le protecteur.
- [L] Faire passer le câble d'accélérateur et le fil du bouton d'arrêt moteur "ENGINE STOP" au-dessus de la durit de radiateur.
- [M] Serrer la bride avec les extrémités sur les côtés comme illustré.

## KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN

- ① Bremsschlauch
- ② Kraftstofftank-Belüftungsschlauch
- ③ Kabelführung
- ④ Klemme
- ⑤ Leitungskabel des Motorstopknopfes „ENGINE STOP“
- ⑥ Gasseil
- ⑦ Belüftungsschlauch (Rechts)
- ⑧ Belüftungsschlauch (Links)
- ⑨ Getriebeöl-Belüftungsschlauch
- ⑩ Überlaufschlauch
- ⑪ Kühler-Belüftungsschlauch
- ⑫ Leitungskabel des CDI-Magnetzünders
- ⑬ YPVS-Belüftungsschlauch

- [A] Den Kraftstofftank-Belüftungsschlauch zwischen der Lenkstange und der Zugstange durchführen und danach sein Ende in die Bohrung des Nummernschildes einsetzen.
- [B] Das Gasseil und den Leitungsdraht der „ENGINE STOP“-Taste durch die Kabelführung führen.
- [C] Gasseil und Kabel zum Motoraus-schalterknopf zum Rahmengestell führen. Mit nach unten gerichteten Klemmenenden Gasseil solchermaßen befestigen, daß es sich ruckfrei bewegt.
- [D] Leitungskabel des Motorstopknopfes „ENGINE STOP“ (ungeschütztes Kabel) und den Kabelbaum am Rahmen festklemmen. Den Kabelbaum mit abwärts gerichteten Klemmenenden zu der - vom Leitungskabel des Motorstopknopfes „ENGINE STOP“ aus betrachtet - Außenseite des Rahmens führen.
- [E] Den Belüftungsschlauch hinter dem Gasseil durchführen.
- [F] Den Getriebeöl-Belüftungsschlauch, die Belüftungsschläuche und den Überlaufschlauch zwischen dem Rahmen und der Verbindungsstange durchführen.
- [G] Den Kühler-Belüftungsschlauch und den YPVS-Belüftungsschlauch an der Außenseite der Motorhalterung und an der Innenseite des Rahmens durchführen. Danach den Kühler-Belüftungsschlauch an der Innenseite des YPVS-Belüftungsschlauches durchführen.
- [H] Den Kühler-Belüftungsschlauch und das Leitungskabel des CDI-Magnetzünders an der Rückseite des Fallrohres festklemmen.
- [I] Den Kühler-Belüftungsschlauch und das Leitungskabel des CDI-Magnetzünders zwischen dem Rahmen und dem Kühler durchführen.
- [J] Den Bremsschlauch vor der Achsnabe durchführen und danach in die Schlauchnut einsetzen, so daß der Bremsschlauch die Mutter (Radachse) nicht berührt.
- [K] Den Bremsschlauch in die Führung am Schutz einsetzen.
- [L] Das Gasseil und das Leitungskabel des Motorstopknopfes „ENGINE STOP“ über dem Kühlerschlauch durchführen.
- [M] Klemme, wie gezeigt, mit den Enden seitwärts festziehen.

IC240000

## DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI

- ① Tubo flessibile del freno
- ② Sfiato del serbatoio del carburante
- ③ Guida per cavi
- ④ Brida
- ⑤ Conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE"
- ⑥ Cavo dell'acceleratore
- ⑦ Tubo flessibile dello sfiatatoio dell'aria (destro)
- ⑧ Tubo flessibile dello sfiatatoio dell'aria (sinistro)
- ⑨ Sfiato dell'olio per trasmissione
- ⑩ Tubo flessibile di troppopieno
- ⑪ Sfiato del radiatore
- ⑫ Conduttore del magnete CDI
- ⑬ Sfiato YPVS


- [A] Far passare lo sfiato del serbatoio purante fra il manubrio e il trante, quindi inserirne l'estremità nel foro della targa.
- [B] Far passare il cavo dell'acceleratore e il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" nella guida per cavi.
- [C] Bloccare il cavo dell'acceleratore e il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" sul telaio. Con le estremità della brida rivolte verso il basso, serrare il cavo dell'acceleratore in maniera che si muova senza difficoltà.
- [D] Fissare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" (dove non vi è l'elemento di protezione) e cablare sul telaio. Con le estremità del morsetto rivolte verso il basso, passare il cablaggio sul lato esterno del telaio rispetto al conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE".
- [E] Far passare il tubo flessibile dello sfiatatoio dell'aria sul retro del cavo dell'acceleratore.
- [F] Far passare lo sfiato dell'olio per trasmissione, i tubi flessibili degli sfiatatoi dell'aria e il tubo flessibile di troppopieno fra il telaio e la leva di rinvio.
- [G] Far passare lo sfiato del radiatore e lo sfiato YPVS fuori dalla staffa del motore e dentro il telaio. Quindi far passare lo sfiato del radiatore dentro lo sfiato YPVS.
- [H] Bloccare lo sfiato del radiatore e il conduttore del magnete CDI sul retro del tubo rivolto verso il basso.
- [I] Far passare lo sfiato del radiatore e il conduttore del magnete CDI fra il telaio e il radiatore.
- [J] Far passare il tubo flessibile del freno davanti al mozzo dell'asse, quindi inserirlo nella scanalatura per tubo flessibile in modo che il tubo flessibile del freno non tocchi il dado (asse della ruota).
- [K] Inserire il tubo flessibile del freno nella guida sul dispositivo di protezione.
- [L] Far passare il cavo dell'acceleratore e il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" sopra il manicotto flessibile del radiatore.
- [M] Serrare il morsetto con le estremità di traverso, come mostrato.

# CABLE ROUTING DIAGRAM

**SPEC**



- ① Brake hose holder
  - ② Master cylinder
  - ③ Brake hose
  - ④ Hose guide
  - ⑤ CDI unit band
  - ⑥ CDI unit
  - ⑦ High tension cord
  - ⑧ Ignition coil
  - ⑨ Cable guide
  - ⑩ Radiator breather hose
  - ⑪ Wireharness
  - ⑫ "ENGINE STOP" button lead
  - ⑬ CDI magneto lead
  - ⑭ Clutch cable
  - ⑮ Clamp
  - ⑯ CDI unit bracket
  - ⑰ Engine bracket
  - ⑱ CDI unit damper
- 
- A** Pass the brake hose into the brake hose holder.
  - B** If the brake hose contacts the spring (rear shock absorber), correct its twist.
  - C** Install the brake hose so that its pipe portion directs as shown and lightly touches the projection on the master cylinder.
  - D** Pass the reservoir hose between the brake hose and swingarm bracket.
  - E** Put the CDI unit fully in the CDI unit band.
  - F** Fasten the ground lead together with the ignition coil.
  - G** Pass the clutch cable into the cable guide.
  - H** Clamp the CDI magneto lead on the upper part of the frame gusset at its protecting tube.
  - I** Pass the clutch cable over the radiator hose.
  - J** Clamp the wireharness on the top of the CDI unit with the clamp end downward.
  - K** Cut the clamp end to be flush with CDI unit side.
  - L** Fit the CDI unit band over the CDI unit bracket till it stops.
  - M** Install the brake hose to the caliper with the paint on the pipe facing the caliper and with the pipe contacting the caliper projection.
  - N** Pass the radiator breather hose between the frame and radiator hose so that it is not kinked or wedged.
  - O** Position the CDI unit between the engine brackets as shown.

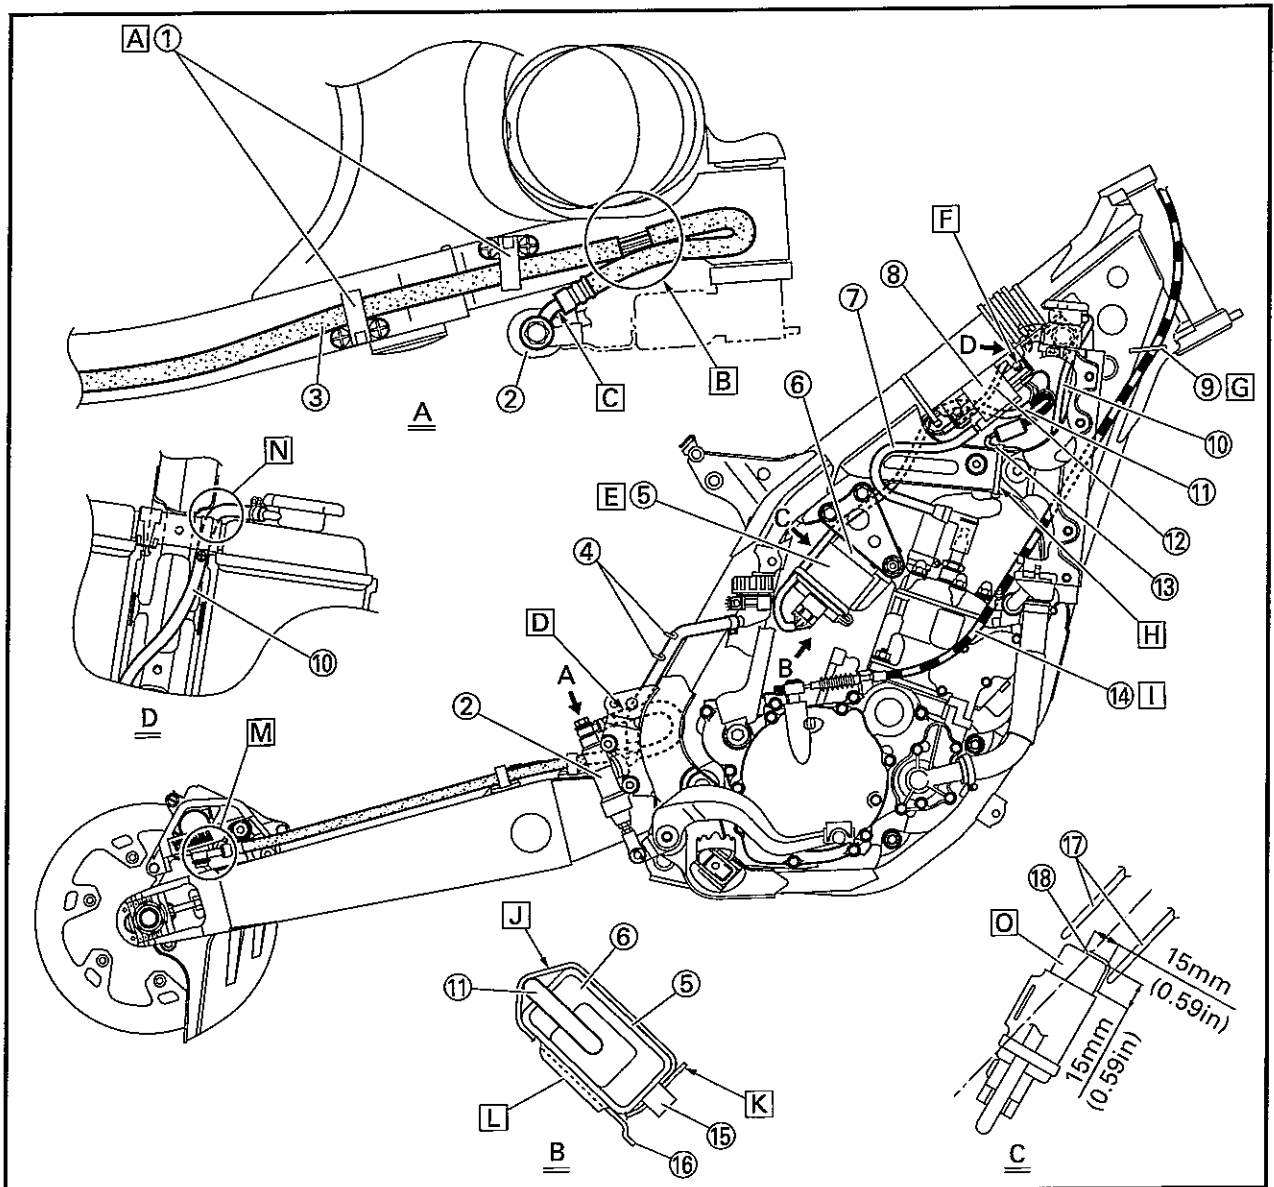

# SCHEMA DE CHEMINEMENT DES CABLES KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI

**SPEC**



- ① Support de tuyau de frein
- ② Maître-cylindre
- ③ Tuyau de frein
- ④ Guide de tuyau
- ⑤ Bandeau du bloc CDI
- ⑥ Bloc CDI
- ⑦ Cordon de haute-tension
- ⑧ Bobine d'allumage
- ⑨ Guide de câble
- ⑩ Tuyau de reniflard de radiateur
- ⑪ Faisceau de fils
- ⑫ Fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
- ⑬ Fil de magnéto CDI
- ⑭ Câble d'embrayage
- ⑮ Bride
- ⑯ Support du bloc CDI.
- ⑰ Support du moteur
- ⑱ Amortisseur du bloc CDI

- A Faire passer le tuyau de frein dans les pattes de support de tuyau de frein.
- B Si le tuyau de frein touche le ressort (amortisseur arrière), ajuster le coude.
- C Installer le tuyau de frein de manière que la partie avec le tuyau soit dirigée comme indiqué et touche légèrement la saillie sur le maître-cylindre
- D Faire passer le tuyau de réserve entre le tuyau de frein et le support du bras oscillant.
- E Mettre le bloc CDI entièrement dans le bandeau de bloc CDI.
- F Fixer le fil de masse à la bobine d'allumage.
- G Faire passer le câble d'embrayage dans le guide de câble.
- H Fixer le fil de magnéto de CDI sur la partie supérieure du couvre-joint du tube de protection.
- I Faire passer le câble d'embrayage sur la durite du radiateur.
- J Fixer le faisceau de fils au sommet du bloc CDI avec l'extrémité du collier vers le bas.
- K Couper l'extrémité du collier de façon à l'aligner sur le bord du bloc CDI.
- L Adapter complètement le bandeau du bloc CDI sur le support du bloc CDI.
- M Installer le conduit de frein sur l'étrier en veillant à ce que la marque peinte sur le conduit soit orientée vers l'étrier et que le conduit soit en contact avec la saillie de l'étrier.
- N Faire passer le tuyau reniflard du radiateur entre le châssis et la durite du radiateur de façon à ce qu'il ne soit pas plié ni coincé
- O Positionner le bloc CDI entre les supports du moteur comme illustré.

- ① Bremsschlauchhalter
- ② Hauptbremszylinder
- ③ Bremsschlauch
- ④ Schlauchführung
- ⑤ Band der CDI-Einheit
- ⑥ CDI-Einheit
- ⑦ Hochspannungskabel
- ⑧ Zündspule
- ⑨ Kabelführung
- ⑩ Kühler-Belüftungsschlauch
- ⑪ Kabelbaum
- ⑫ Leitungskabel des Motorstopknopfes „ENGINE STOP“
- ⑬ Leitungskabel des CDI-Magnetzünders
- ⑭ Kupplungskabel
- ⑮ Klemme
- ⑯ CDI-Halter
- ⑰ Motorhalterung
- ⑱ CDI-Einheitsdämpfer

- A Den Bremsschlauch in den Bremsschlauchhalter führen.
- B Falls der Bremsschlauch die Feder (Hinterrad-Stoßdämpfer) berührt, seine Verdrehung berichtigen
- C Den Bremsschlauch so einbauen, daß sein Rohrteil gemäß Abbildung angeordnet ist und den Überstand am Hauptbremszylinder leicht berührt.
- D Den Ausgleichschlauch zwischen dem Bremsschlauch und der Schwingenhalterung durchführen
- E Die CDI-Einheit vollständig in das Band der CDI-Einheit einsetzen
- F Das Massekabel gemeinsam mit der Zündspule befestigen.
- G Das Kupplungskabel in die Kabelführung einführen.
- H Das Leitungskabel des CDI-Magnetzünders am oberen Teil der Rehmensfütze an ihrem Schutzrohr festklemmen.
- I Das Kupplungskabel über dem Kühlerschlauch anordnen.
- J Kabelbaum mit nach unten gerichtetem Klemmenende oben an der CDI festklemmen
- K Klemmenende bundig mit der CDI-Seite abschneiden.
- L Das Band der CDI-Einheit bis zum Anschlag über dem CDI-Halter führen.
- M Bremsschlauch so am Bremssattel anbringen, daß die Farbe am Rohr dem Bremssattel zugewendet ist und das Rohr den Überstand des Bremssattels leicht berührt.
- N Kühlerentlüftungsschlauch zwischen dem Rahmen und dem Kühlerschlauch so führen, daß er weder geknickt noch verklemmt wird.
- O CDI-Einheit wie dargestellt zwischen den Motorhalterungen anbringen.

- ① Supporto del tubo flessibile del freno
- ② Cilindro principale
- ③ Tubo flessibile del freno
- ④ Guida per tubo flessibile
- ⑤ Nastro dell'unità CDI
- ⑥ Unità CDI
- ⑦ Cavo ad alta tensione
- ⑧ Bobina di accensione
- ⑨ Guida per cavi
- ⑩ Sfiato del radiatore
- ⑪ Complesso conduttori
- ⑫ Conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE"
- ⑬ Conduttore del magnete CDI
- ⑭ Cavo della frizione
- ⑮ Brida
- ⑯ Staffa dell'unità CDI
- ⑰ Staffa del motore
- ⑱ Smorzatore dell'unità CDI

- A Far passare il tubo flessibile del freno nel supporto del tubo flessibile del freno.
- B Se il tubo flessibile del freno tocca la molla (ammortizzatore posteriore), correggerne la torsione.
- C Installare il tubo flessibile del freno in maniera tale che la sua parte di tubo sia rivolta come illustrato e tocchi leggermente la sporgenza sul cilindro principale
- D Far passare il tubo flessibile del serbatoio fra il tubo flessibile del freno e la staffa del forcellone oscillante.
- E Collocare l'unità CDI completamente nel nastro dell'unità CDI.
- F Fissare il filo di terra insieme alla bobina di accensione.
- G Far passare il cavo della frizione nella guida per cavi.
- H Bloccare il conduttore del magnete CDI sulla parte superiore del fazzoletto del telaio in corrispondenza del suo tubo di protezione.
- I Far passare il cavo della frizione sopra il manicotto flessibile del radiatore.
- J Bloccare il complesso conduttori sulla parte superiore dell'unità CDI con l'estremità della brida rivolta verso il basso.
- K Tagliare l'estremità della brida in modo che sia a filo con il lato dell'unità CDI.
- L Inserire il nastro dell'unità CDI sopra il puntello dell'unità CDI finché non si arresta.
- M Installare il tubo flessibile del freno sulla pinza mantenendo la vernice del tubo rivolta verso la pinza, ed il tubo a contatto con la sporgenza della pinza
- N Fare scorrere il tubo di sfiato del radiatore tra il telaio e il tubo del radiatore in modo che non si attorcigli e non rimanga schiacciato
- O Posizione dell'unità CDI tra le staffe del motore, come mostrato


# CABLE ROUTING DIAGRAM

**SPEC**



- ① Brake hose
- ② Master cylinder
- ③ "ENGINE STOP" button lead
- ④ "ENGINE STOP" button
- ⑤ Throttle cable
- ⑥ Clutch cable
- ⑦ Clamp
- ⑧ Cable guide

- [A] Install the brake hose so that its pipe portion directs as show and lightly touches the projection on the master cylinder.
- [B] Pass the "ENGINE STOP" button lead in the middle of the clutch holder.
- [C] Pass the clutch cable in front of the throttle cable.
- [D] Clamp the "ENGINE STOP" button lead to the handlebar to 3 clicks.
- [E] Pass the brake hose in front of the number plate and through the cable guide.
- [F] Cross the clutch cable and throttle cable over the number plate boss.

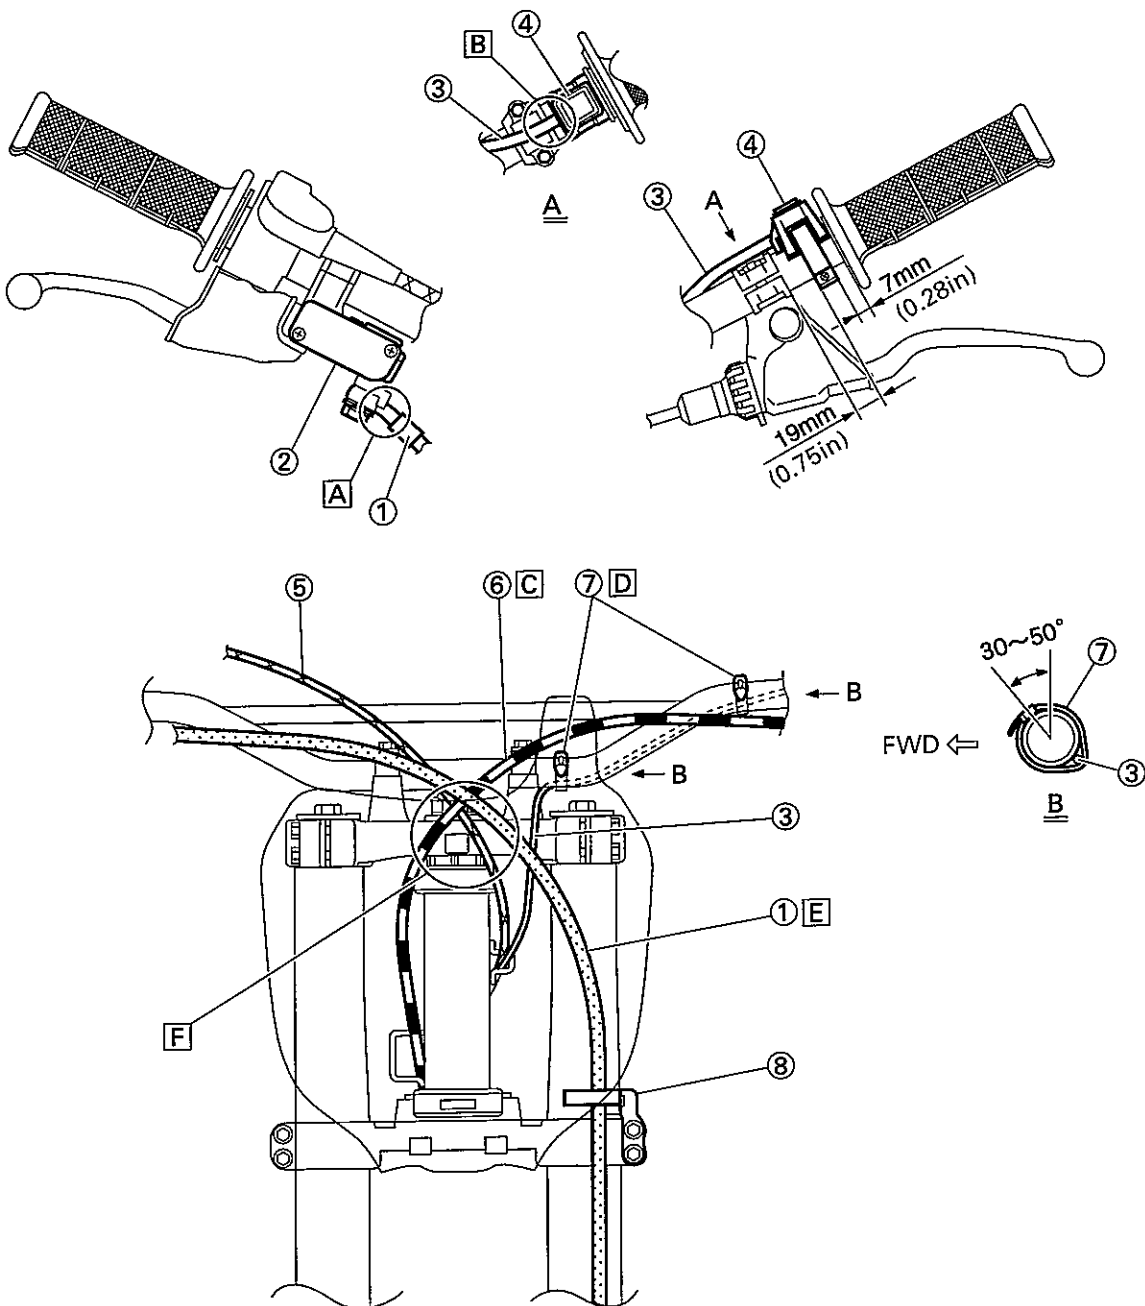

**SCHEMA DE CHEMINEMENT DES CABLES  
KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN  
DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI**

**SPEC**



- ① Tuyau de frein
- ② Maître-cylindre
- ③ Fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
- ④ Bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
- ⑤ Câble d'accélérateur
- ⑥ Câble d'embrayage
- ⑦ Bride
- ⑧ Guide de câble

- [A] Installer la tuyau de frein de manière que la partie avec le tuyau soit dirigée comme indiqué et touche légèrement la saillie sur le maître-cylindre.
- [B] Faire passer le fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" au centre du support d'embrayage.
- [C] Faire passer le câble d'embrayage devant le câble d'accélérateur.
- [D] Fixer le fil du bouton "ENGINE STOP" sur le guidon (3 déclics).
- [E] Faire passer le tuyau de frein devant la plaque d'immatriculation et à travers le guide de câble.
- [F] Croiser le câble d'embrayage et le câble d'accélérateur sur le bossage de fixation de la plaque minéralogique.

- ① Bremsschlauch
- ② Hauptbremszylinder
- ③ Leitungskabel des Motorstopknopfes "ENGINE STOP"
- ④ Motorstopknopf "ENGINE STOP"
- ⑤ Gasseil
- ⑥ Kupplungskabel
- ⑦ Klemme
- ⑧ Kabelführung

- [A] Den Bremsschlauch so einbauen, daß sein Rohrteil gemäß Abbildung angeordnet ist und den Überstand am Hauptbremszylinder leicht berührt.
- [B] Das Leitungskabel des Motorstopknopfes "ENGINE STOP" in der Mitte des Kupplungshalters durchführen.
- [C] Das Kupplungsseil vor dem Gasseil durchführen.
- [D] Kabel des Motoraussschaltknopfes am Lenker festklemmen mit 3 Klicks.
- [E] Den Bremsschlauch vor dem Nummernschild und durch die Kabelführung durchführen.
- [F] Das Kupplungsseil und das Gasseil über der Nummernschild-Befestigungsnahe überkreuzen.

- ① Tubo flessibile del freno
- ② Cilindro principale
- ③ Conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE"
- ④ Pulsante "ARRESTO MOTORE"
- ⑤ Cavo dell'acceleratore
- ⑥ Cavo della frizione
- ⑦ Nastro
- ⑧ Guida per cavi

- [A] Installare il tubo flessibile del freno in modo che la sua parte di tubo sia rivolta come illustrato e tocchi leggermente la sporgenza sul cilindro principale.
- [B] Far passare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" nel mezzo del supporto della frizione.
- [C] Far passare il cavo della frizione davanti al cavo dell'acceleratore.
- [D] Bloccare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" sul manubrio dopo 3 scatti.
- [E] Far passare il tubo flessibile del freno davanti alla targa e attraverso la guida per cavi.
- [F] Incrociare il cavo della frizione e il cavo dell'acceleratore sopra il mozzo della targa.



EC300000

## REGULAR INSPECTION AND ADJUSTMENTS

EC310050

### MAINTENANCE INTERVALS

The following schedule is intended as a general guide to maintenance and lubrication. Bear in mind that such factors as weather, terrain, geographical location, and individual usage will alter the required maintenance and lubrication intervals. If you are a doubt as to what intervals to follow in maintaining and lubricating your machine, consult your Yamaha dealer.

Item	After break-in	Every race	Every third	Every fifth	As required	Remarks
PISTON Inspect and clean Replace	●	●		●	●	Inspect crack Remove carbon
PISTON RING Inspect Replace	●	●	●		●	Check ring end gap
PISTON PIN, SMALL END BEARING Inspect Replace		●			●	
CYLINDER HEAD Inspect and clean Retighten	● ●	● ●				Remove carbon Check gasket
CYLINDER Inspect and clean Replace	●	●			●	Inspect score marks Inspect wear
YPVS Inspect and clean	●	●				
CLUTCH Inspect and adjust Replace	●	●			●	Inspect housing, friction plate, clutch plate and spring
TRANSMISSION Replace oil Inspect Replace bearing	●			●	● ●	Yamalube 4 (10W-30) or SAE 10W-30 SE motor oil
SHIFT FORK, SHIFT CAM, GUIDE BAR Inspect					●	Inspect wear
ROTOR NUT Retighten	●			●		
MUFFLER Inspect Clean	●	●		●		
CRANK Inspect and clean				●	●	
CARBURETOR Inspect, adjust and clean	●	●				
SPARK PLUG Inspect and clean Replace	●	●			●	
DRIVE CHAIN Lubricate, slack, alignment Replace	●	●			●	Use chain lube Chain slack: 40~50 mm (1.6~2.0 in)



# MAINTENANCE INTERVALS



Item	After break-in	Every race	Every third	Every fifth	As required	Remarks
<b>COOLING SYSTEM</b> Check coolant level and leakage Check radiator cap operation Replace coolant Inspect hoses	●	●			● ●	Every two years
<b>OUTSIDE NUTS AND BOLTS</b> Retighten	●	●				Refer to "STARTING AND BREAK-IN" section in the CHAPTER 1.
<b>AIR FILTER</b> Clean and lubricate Replace	●	●			●	Use foam air-filter oil
<b>FRAME</b> Clean and inspect	●	●				
<b>FUEL TANK, COCK</b> Clean and inspect	●		●			
<b>BRAKES</b> Adjust lever position and pedal height Lubricate pivot point Check brake disc surface Check fluid level and leakage Retighten brake disc bolts, caliper bolts, master cylinder bolts and union bolts Replace pads Replace brake fluid	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●			● ●	Every one year
<b>FRONT FORKS</b> Inspect and adjust Replace oil Replace oil seal	● ●	●		●	●	Suspension oil "01"
<b>FRONT FORK OIL SEAL AND DUST SEAL</b> Clean and lube	●	●				Lithium base grease
<b>REAR SHOCK ABSORBER</b> Inspect and adjust Lube and retighten	● ●	● ●				Lithium base grease
<b>CHAIN GUARD AND ROLLERS</b> Inspect	●	●				
<b>SWINGARM</b> Inspect and retighten	●	●				
<b>RELAY ARM, CONNECTING ROD</b> Inspect and lube	●	●				Lithium base grease
<b>STEERING HEAD</b> Inspect free play and retighten Clean and lube Replace bearing	●	●		●	●	Lithium base grease
<b>TIRE, WHEELS</b> Inspect air pressure, wheel run-out, tire wear and spoke looseness Retighten sprocket bolt Inspect bearings Replace bearings Lubricate	● ●	● ●	● ●		●	Lithium base grease
<b>THROTTLE, CONTROL CABLE</b> Check routing and connection Lubricate	● ●	● ●				Yamaha cable lube or SAE 10W-30 motor oil

3

---

## MEMO

## VERIFICATION ET REGLAGES COURANTS

### PROGRAMME D'ENTRETIEN

Le programme suivant est destiné à servir de guide général pour l'entretien et la lubrification. Gardez à l'esprit que le temps, le terrain, la situation géographique et l'emploi que vous faites de votre machine ont une grande influence sur les intervalles d'entretien et de lubrification. En cas de doute au sujet des intervalles d'entretien et de lubrification à adopter, consultez votre concessionnaire Yamaha.

Partie	Après rodage	Chaque course	Chaque trois-ième	Chaque cinquième	Si nécessaire	Remarques
PISTON Contrôler et nettoyer Changer	●	●		●	●	Contrôler s'il n'est pas fendu Décalaminer
SEGMENT Contrôler Changer	●	●	●		●	Contrôler l'écartement des extrémités
AXE DE PISTON, ROULEMENT DE PIED DE BIELLE Contrôler Changer		●			●	
CULASSE Contrôler et nettoyer Resserrer	● ●	● ●				Décalaminer Contrôler le joint
CYLINDRE Contrôler et nettoyer Changer	●	●			●	Contrôler les marques de rayures Contrôler l'usure
YPVS Contrôler et nettoyer	●	●				
EMBRAYAGE Contrôler et régler Changer	●	●			●	Contrôler la cloche, la disque de friction, la disque d'embrayage et le ressort
BOITE DE VITESSE Changer l'huile Contrôler Changer le roulement	●			●	● ●	Huile Yamalube 4 (10W-30) ou huile moteur SAE 10W-30 SE
FOURCHETTE, BARILLET, BARRE DE GUIDAGE Contrôler					●	Contrôler l'usure
ECROU DU ROTOR Resserrer	●			●		
POT D'ECHAPPEMENT Contrôler Nettoyer	●	●		●		
VILEBREQUIN Contrôler et nettoyer				●	●	
CARBURATEUR Contrôler, régler et nettoyer	●	●				
BOUGIE Contrôler et nettoyer Changer	●	●			●	
CHAÎNE DE TRANSMISSION Graisser, jeu, alignement Changer	●	●			●	Utiliser du lubrifiant pour chaîne Jeu de la chaîne: 40~50 mm (1,6~2,0 in)

# PROGRAMME D'ENTRETIEN



Partie	Après rodage	Chaque course	Chaque troisième	Chaque cinquième	Si nécessaire	Remarques
<b>CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT</b> Contrôler le niveau du liquide de refroidissement et s'il n'y a pas de fuite Contrôler le fonctionnement du bouchon de radiateur Changer le liquide de refroidissement Contrôler les tuyaux	●	●			● ●	Chaque deux ans
<b>BOULONS ET ECROUS EXTERIEUR</b> Resserrer	●	●				Se reporter à la section "MISE EN ROUTE ET RODAGE" du CHAPITRE 1.
<b>FILTRE A AIR</b> Nettoyer et graisser Changer	●	●			●	Utiliser l'huile de filtre à air
<b>CADRE</b> Nettoyer et contrôler	●	●				
<b>RESERVOIR A ESSENCE, ROBINET A ESSENCE</b> Nettoyer et contrôler	●		●			
<b>FREINS</b> Régler la position du levier et la hauteur de la pédale Graisser les pivots Contrôler la surface du frein à disque Contrôler le niveau de fluide et les fuites Resserrer les boulons du frein à disque, les boulons d'écarter, les boulons du maître-cylindre et les boulons d'union Changer les plaquettes Changer le liquide de frein	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●			● ●	Chaque année
<b>FOURCHE AVANT</b> Contrôler et régler Changer l'huile Changer la bague d'étanchéité	● ●	●		●	●	Huile de suspension "01"
<b>BAGUE D'ETANCHEITE ET JOINT ANTIPOUSSIÈRE DE FOURCHE AVANT</b> Nettoyer et lubrifier	●	●				Graisse à base de lithium
<b>AMORTISSEUR ARRIERE</b> Contrôler et régler Lubrifier et resserrer	● ●	● ●				Graisse à base de lithium
<b>GUIDE-CHAÎNE ET ROULEAU</b> Contrôler	●	●				
<b>BRAS OSCILLANT</b> Contrôler et resserrer	●	●				
<b>BRAS RELAIS, BIELLE</b> Contrôler et lubrifier	●	●				Graisse à base de lithium
<b>TÊTE DE FOURCHE</b> Contrôler le jeu Nettoyer et lubrifier Changer le roulement	●	●		●	●	Graisse à base de lithium

# PROGRAMME D'ENTRETIEN



Partie	Après rodage	Chaque course	Chaque troisième	Chaque cinquième	Si nécessaire	Remarques
<b>PNEU; ROUES</b> Contrôler la pression de gonflage, le voile de roue et l'usure des pneus et voir s'il n'y a pas de rayon détendu Resserrer les boulons de la roue dentée Contrôler les roulements Changer les roulements Graisser	●	●				
	●	●	●		●	Graisse à base de lithium
<b>ACCELERATEUR, CABLES DE COMMANDE</b> Contrôler le chaminement et le branchement Graisser	●	●				Yamaha lube pour câble ou Huile moteur SAE 10W-30
	●	●				



## REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND EINSTELLUNGEN

### WARTUNGSINTERVALLE

Der folgende Wartungsplan dient nur als allgemeine Richtlinie für Wartung und Schmierung. In Abhängigkeit von den Wetterbedingungen, dem Terrain, der geographischen Lage und den individuellen Fahrgewohnheiten sind die aufgeführten Wartungs- und Schmierintervalle zu ändern. Falls Fragen hinsichtlich der Wartungs- und Schmierintervalle auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

Benennung	Nach dem Einfahren	Nach jedem Rennen	Nach jedem dritten Rennen	Nach jedem fünften Rennen	Wie Erforderlich	Bemerken
KOLBEN Prüfen und reinigen Erneuern	●	●		●	●	Auf Risse prüfen Ölkohleablagerungen entfernen
KOLBENRINGE Prüfen Erneuern	●	●	●		●	Kolbenring-Endspalt prüfen
KOLBENBOLZEN, PLEUELAUGEN- LAGER Prüfen Erneuern		●			●	
ZYLINDERKOPF Prüfen und reinigen Nachziehen	● ●	● ●				Ölkohleablagerungen entfernen Dichtung prüfen
ZYLINDER Prüfen und reinigen Erneuern	●	●			●	Freßmarken prüfen Abnutzung prüfen
YPVS Prüfen und reinigen	●	●				
KUPPLUNG Prüfen und einstellen Erneuern	●	●			●	Gehäuse, Reibscheibe, Kupplungsscheibe und Feder prüfen
GETRIEBE Öl wechseln Prüfen Lager erneuern	●			●	● ●	Yamalube 4 (10W-30) oder Motoröl SAE 10W-30 SE
SCHALTGABEL, SCHALTNOCHE, FÜHRUNGSSTANGE Prüfen					●	Auf Abnutzung prüfen
ROTORMUTTER Nachziehen	●			●		
SCHALLDÄMPFER Prüfen Reinigen	●	●		●		
KURBELWELLE Prüfen und reinigen				●	●	
VERGASER Prüfen, einstellen und reinigen	●	●				
ZÜNDKERZE Prüfen und reinigen Erneuern	●	●			●	
ANTRIEBSKETTE Schmieren, Durchhang und Ausrichtung Erneuern	●	●			●	Kettenschmiermittel verwenden: Durchhang: 40~50 mm (1,6~2,0 in)

# WARTUNGSINTERVALLE

INSP  
ADJ



Benennung	Nach dem Einfahren	Nach jedem Rennen	Nach jedem dritten Rennen	Nach jedem fünften Rennen	Wie Erforderlich	Bemerken
<b>KÜHLANLAGE</b> Kühlmittelstand prüfen und auf Undichtigkeit achten Funktion des Kühlerdeckels kontrollieren Kühlmittel wechseln Schläuche prüfen	●	●			● ●	Alle zwie Jahre
<b>MUTTERN UND SCHRAUBEN AN DER AUSSENSEITE</b> Nachziehen	●	●				Siehe Abschnitt „STARTEN UND EINFAHREN“ im KAPITEL 1.
<b>LUFTFILTER</b> Reinigen und schmieren Erneuern	●	●			●	Öl für Schaumstoff-Luftfilterinsatz
<b>RAHMEN</b> Reinigen und prüfen	●	●				
<b>KRAFTSTOFFTANK, KRAFTSTOFFHAHN</b> Reinigen und prüfen	●		●			
<b>BREMSEN</b> Bremshebelposition und Bremspedalhöhe einstellen Drehzapfen schmieren Brems Scheibenfläche prüfen Flüssigkeitsstand prüfen und auf Undichtigkeit achten Brems Scheiben- und Bremsattel-Befestigungsschrauben, Hauptbremszylinder-Befestigungsschrauben und Hohlschrauben nachziehen Bremsbelagplatten erneuern Bremsflüssigkeit erneuern	● ● ● ● ●	● ● ● ●			● ●	Jedes Jahr
<b>VORDERRADGABEL</b> Prüfen und einstellen Ölwechseln Dichtringe wechseln	● ●	●		●	●	Teleskopgabelöl „01“
<b>VORDERRADGABEL-ÖLDICHTUNG UND STAUBDICHTUNG</b> Reinigen und schmieren	●	●				Lithium-Fett
<b>HINTERRAD-STOSSDÄMPFER</b> Prüfen und einstellen Schmieren und nachziehen	● ●	● ●				Lithium-Fett
<b>KETTENFUHRUNG UND ROLLEN</b> Prüfen	●	●				
<b>HINTERRADSCHWINGE</b> Prüfen und nachziehen	●	●				
<b>VERBINDUNGSARM, VERBINDUNGSSTANGE</b> Prüfen und schmieren	●	●				Lithium-Fett
<b>LENKKOPF</b> Spiel prüfen und nachziehen Reinigen und schmieren Lager erneuern	●	●		●	●	Lithium-Fett

# WARTUNGSINTERVALLE

INSP  
ADJ



Benennung	Nach dem Einfahren	Nach jedem Rennen	Nach jedem dritten Rennen	Nach jedem fünften Rennen	Wie Erforderlich	Bemerunen
<b>RÄDER, REIFEN</b> Reifendruck, Felgensschlag, Reifenverschleiß und Speichen auf Lockerung prüfen Kettenrad-Befestigungsschraube nachziehen Lager prüfen Lager erneuern Schmieren	●	●				
	●	●	●		●	Lithium-Fett
			●			
<b>GASDREHGRIFF, GASSEIL</b> Seilzugführung und Anschlüsse prüfen Schmieren	●	●				Yamaha Seilzug- Schmiermittel oder Motoröl SAE 10W-30
	●	●				





IC300000

## REVISIONE E REGOLAZIONI REGOLARI

IC310050

## INTERVALLI DI MANUTENZIONE

Il programma che segue vuole essere una guida generale alla manutenzione e alla lubrificazione. Tenere presente che fattori quali le condizioni atmosferiche, il terreno, la posizione geografica e l'uso individuale modificheranno gli intervalli di manutenzione e di lubrificazione necessari. Se si hanno dubbi sugli intervalli da seguire per la manutenzione e la lubrificazione del veicolo, consultare il concessionario Yamaha.

Voce	Dopo il rodaggio	Ogni gara	Ogni	Ogni cinque	In base alle necessità	Osservazioni
PISTONE Ispezione e pulitura Sostituzione	●	●		●	●	Ispezionare incrinatura Togliere carbonio
FASCIA ELASTICA Ispezione Sostituzione	●	●	●		●	Controllare distanza dell'estremità della fascia
SPINOTTO, CUSCINETTO A ESTREMITÀ PICCOLA Ispezione Sostituzione		●			●	
TESTA CILINDRO Ispezione e pulitura Riserraggio	● ●	● ●				Togliere carbonio Controllare guarnizione
CILINDRO Ispezione e pulitura Sostituzione	●	●			●	Ispezionare segni di rigature Ispezionare usura
YPVS Ispezione e pulitura	●	●				
FRIZIONE Ispezione e regolazione Sostituzione	●	●			●	Ispezionare coperchio, disco della frizione, disco di inne- sto e molla
TRASMISSIONE Sostituzione dell'olio Ispezione Sostituzione del cuscinetto	●			●	● ●	Olio per motori Yamalube 4 (10W-30) o SAE 10W-30 SE
FORCELLA DEL CAMBIO, CAMMA DEL CAMBIO, GUIDA DI SCORRIMENTO Ispezione					●	Ispezionare usura
DADO DEL ROTORE Riserraggio	●			●		
MARMITTA Ispezione Pulitura	●	●		●		
GOMITO Ispezione e pulitura				●	●	
CARBURATORE Ispezione, regolazione e pulitura	●	●				
CANDELA Ispezione e pulitura Sostituzione	●	●			●	
CATENA DI TRASMISSIONE Lubrificazione, gioco, allineamento Sostituzione	●	●			●	Usare lubrificante per catene Gioco della catena: 40~50 mm (1,6 ~ 2,0 in)

# INTERVALLI DI MANUTENZIONE

**INSP**  
**ADJ**



Voce	Dopo il rodaggio	Ogni gara	Ogni	Ogni cinque	In base alle necessità	Osservazioni
<b>IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO</b> Controllo livello e perdite di liquido refrigerante Controllo funzionamento del tappo del radiatore Sostituzione del liquido refrigerante Ispezione dei tubi flessibili	●	●			● ●	Ogni due anni
<b>DADI E VITI ESTERNI</b> Riserraggio	●	●				Consultare la sezione "AVVIAMENTO E RODAGGIO" al CAPITOLO I.
<b>FILTRO DELL'ARIA</b> Pulitura e lubrificazione Sostituzione	●	●			●	Usare olio per filtri dell'aria in schiuma
<b>TELAIO</b> Pulitura e ispezione	●	●				
<b>SERBATOIO, RUBINETTO DEL CARBURANTE</b> Pulitura e ispezione	●		●			
<b>FRENI</b> Regolazione posizione della leva e altezza del pedale Lubrificazione punto di snodo Controllo superficie del disco del freno Controllo livello e perdite di liquido Riserraggio bulloni del disco del freno, bulloni della pinza, bulloni del cilindro principale e bulloni di unione Sostituzione pastiglie Sostituzione liquido per freni	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●			● ●	Ogni anno
<b>FORCELLE ANTERIORI</b> Ispezione e regolazione Sostituzione dell'olio Sostituzione del paraolio	● ●	●		●	●	Olio per sospensioni "01"
<b>PARAOLIO E PARAPOLVERE DELLA FORCELLA ANTERIORE</b> Pulitura e lubrificazione	●	●				Grasso a base di litio
<b>AMMORTIZZATORE POSTERIORE</b> Ispezione e regolazione Lubrificazione e riserraggio	● ●	● ●				Grasso a base di litio
<b>COPRICATENA E RULLI PER CATENA</b> Ispezione	●	●				
<b>FORCELLONE OSCILLANTE</b> Ispezione e riserraggio	●	●				
<b>BRACCIO DI RINVIO, LEVA DI RINVIO</b> Ispezione e lubrificazione	●	●				Grasso a base di litio
<b>TESTA DI STERZO</b> Ispezione gioco libero e riserraggio Pulitura e lubrificazione Sostituzione del cuscinetto	●	●		●	●	Grasso a base di litio

# INTERVALLI DI MANUTENZIONE



Voce	Dopo il rodaggio	Ogni gara	Ogni	Ogni cinque	In base alle necessità	Osservazioni
<b>PNEUMATICO, RUOTE</b> Ispezione della pressione dell'aria, della scenteratura della ruota, dell'usura dello pneumatico e dell'allentamento delle razze Riserraggio bullone del rocchetto Ispezione dei cuscinetti Sostituzione dei cuscinetti Lubrificazione	●	●				
	●	●	●		●	Grasso a base di litio
<b>VALVOLA A FARFALLA, CAVO DI COMANDO</b> Controllo dell'instradamento e del collegamento Lubrificazione	●	●				Lubrificante per cavi Yamaha oppure olio per motori SAE 10W-30
	●	●				

# PRE-OPERATION INSPECTION AND MAINTENANCE



EC320000

## PRE-OPERATION INSPECTION AND MAINTENANCE

Before riding for break-in operation, practice or a race, make sure the machine is in good operating condition.

Before using this machine, check the following points.

EC321000

## GENERAL INSPECTION AND MAINTENANCE

Item	Routine	Page
Coolant	Check that coolant is filled up to the radiator filler cap. Check the cooling system for leakage.	P3-5~9
Fuel	Check that a fresh mixture of oil and gasoline is filled in the fuel tank. Check the fuel line for leakage.	P1-11
Transmission oil	Check that the oil level is correct. Check the crankcase for leakage.	P3-12~14
Gear shifter and clutch	Check that gears can be shifted correctly in order and that the clutch operates smoothly.	P3-9
Throttle grip/Housing	Check that the throttle grip operation and free play are correctly adjusted. Lubricate the throttle grip and housing, if necessary.	P3-10~11
Brakes	Check the play of front brake and effect of front and rear brake.	P3-17~23
Chain	Check chain slack and alignment. Check that the chain is lubricated properly.	P3-24~26
Wheels	Check for excessive wear and tire pressure. Check for loose spokes and have no excessive play.	P3-34~35
Steering	Check that the handlebar can be turned smoothly and have no excessive play.	P3-35~36
Front forks and rear shock absorber	Check that they operate smoothly and there is no oil leakage.	P3-26~33
Cables (wires)	Check that the clutch and throttle cables move smoothly. Check that they are not caught when the handlebars are turned or when the front forks travel up and down.	—
Muffler	Check that the muffler is tightly mounted and has no cracks.	P3-15~16
Sprocket	Check that the driven sprocket tightening bolt is not loose.	P3-24
Lubrication	Check for smooth operation. Lubricate if necessary.	P3-37
Bolts and nuts	Check the chassis and engine for loose bolts and nuts.	P1-15
Lead connectors	Check that the CDI magneto, CDI unit, and ignition coil are connected tightly.	P1-5
Settings	Is the machine set suitably for the condition of the racing course and weather or by taking into account the results of test runs before racing? Are inspection and maintenance completely done?	P7-1~23



## INSPECTION ET ENTRETIEN AVANT UTILISATION

Avant la conduite pour le rodage, l'entraînement ou une course, s'assurer que la machine est en bon état de marche.

Avant d'utiliser cette machine, contrôler les points suivants:

### INSPECTION GENERALE ET ENTRETIEN

Partie	Routine	Page
Eau de Refroidissement	S'assurer qu'il y a du liquide de refroidissement jusqu'au bouchon de l'orifice de remplissage du radiateur. S'assurer que le circuit de refroidissement ne fuit pas.	P3-5~9
Carburant	S'assurer qu'un mélange d'huile et d'essence frais est dans le réservoir à carburant. S'assurer que la canalisation de carburant ne fuit pas.	P1-11
Huile de transmission	S'assurer que le niveau d'huile de transmission est correct. S'assurer que le carter ne fuit pas.	P3-12~14
Sélecteur et embrayage	S'assurer que les vitesses peuvent être sélectionnées correctement et dans l'ordre et que l'embrayage fonctionne en douceur.	P3-9
Poignée des gaz/boîtier	S'assurer que la poignée des gaz fonctionne bien et que le jeu est correct. Lubrifier au besoin la poignée et le carter.	P3-10~11
Freins	Contrôler le jeu de frein avant et l'efficacité des freins avant et arrière.	P3-17~23
Chaîne	Contrôler la tension et l'alignement de la chaîne. S'assurer que la chaîne est graissée correctement.	P3-24~26
Roues	Contrôler s'il n'y a pas d'usure excessive. Contrôler s'il n'y a pas de rayons détendus et qu'il n'a pas de jeu excessif.	P3-34~35
Direction	S'assurer que le guidon peut être tourné en douceur et qu'il n'a pas de jeu excessif.	P3-35~36
Fourche avant et amortisseur arrière	S'assurer qu'ils fonctionnent en douceur et qu'il n'y a pas de fuite d'huile.	P3-26~33
Câbles	S'assurer que les câbles d'embrayage, de frein et d'accélération coulisent librement. S'assurer qu'ils ne sont pas coincés quand le guidon est tourné ou quand la fourche avant est comprimée puis détendue.	—
Pot d'échappement	S'assurer que le pot d'échappement est bien fixé et qu'il n'est pas fendu.	P3-15~16
Roue dentée	S'assurer que le boulon de fixation de la roue dentée entraînée n'est pas desserré.	P3-24
Graissage	Contrôler si le fonctionnement se fait en douceur./ Lubrifier si nécessaire.	P3-37
Boulons et écrous	S'assurer que les boulons et écrous de la partie cycle et du moteur ne sont pas desserrés.	P1-15
Connecteurs	S'assurer que la magnéto CDI, le bloc CDI et la bobine d'allumage sont bien branchés.	P1-5
Réglages	La machine est-elle réglée convenablement pour la condition du parcours de la course et du temps, ou en tenant compte des marches d'essai avant la course? Contrôle et entretien sont-ils faits en totalité?	P7-1~23

## PRÜFUNG UND WARTUNG VOR DER INBETRIEBNAHME

Vor dem Einfahren, einer Übungs-oder Rennfahrt, immer die Maschine auf guten Betriebszustand kontrollieren.

Vor der Benutzung dieser Maschine sind die folgenden Punkte zu prüfen:

### ALLGEMEINE PRÜFUNG UND WARTUNG

Benennung	Vorgang	Seite
Kühlmittel	Darauf achten, daß Kühlmittel bis zum Kühler-Einfüllstutzen aufgefüllt ist. Die Kühlanlage auf Undichtigkeit untersuchen.	P3-5~9
Kraftstoff	Sicherstellen, daß der Kraftstofftank mit einem frischen Gemisch aus Benzin und Öl gefüllt ist. Die Kraftstofflinie auf Undichtigkeit untersuchen.	P1-11
Getriebeöl	Auf richtigen Getriebeölstand achten. Das kurbelgehäuse auf Undichtigkeit untersuchen.	P3-12~14
Schaltung und Kupplung	Sicherstellen, daß die Kupplung richtig funktioniert und alle Gänge problemlos eingelegt werden können.	P3-9
Gasdrehgriff/ Lagergehäuse	Darauf achten, daß der Gasdrehgriff richtig funktioniert und das Spiel richtig eingestellt ist. Gasdrehgriff und Gehäuse schmieren, wenn erforderlich.	P3-10~11
Bremsen	Die Vorderradbremse auf Spiel und die Vorder-und Hinterradbremse auf zufriedenstellende Bremswirkung prüfen.	P3-17~23
Kette	Die Kette auf richtige Spannung und Ausrichtung prüfen. Auch sicherstellen, daß die Kette richtig geschmiert ist.	P3-24~26
Räder	Die Reifen auf übermäßige Abnutzung kontrollieren. Speichern auf Lockerung und übermäßiges Spiel prüfen.	P3-34~35
Lenkung	Darauf achten, daß sich die Lenkstange glatt drehen läßt und kein übermäßiges Spiel aufweist.	P3-35~36
Vorderradgabel und Hinterrad-Stoßdämpfer	Auf richtige Funktion achten und sicherstellen, daß kein Ölaustritt vorliegt.	P3-26~33
Seilzüge	Kupplungs-, Brems- und Gasseile auf glatte Bewegung prüfen. Auch darauf achten, daß diese nicht behindert werden, wenn die Lenkstange gedreht bzw. die Vorderradgabel zusammengedrückt und wieder freigelassen wird.	—
Schalldämpfer	Darauf achten, daß der Schalldämpfer richtig montiert ist und keine Risse aufweist.	P3-15~16
Kettenrad	Sicherstellen, daß die Befestigungsschraube des Abtriebskettenrades richtig festgezogen ist.	P3-24
Schmierung	Funktion prüfen. Wenn erforderlich schmieren.	P3-37
Schrauben und Muttern	Das Fahrgestell und den Motor auf lose Schrauben und Muttern kontrollieren.	P1-15
Kabelstecker	Sicherstellen, daß der CDI-Schwungmagnetzunder, die CDI-Einheit und die Zündspule richtig angeschlossen sind.	P1-5
Einstellung	Immer darauf achten, daß die Maschine für die herrschenden Bedingungen, die Rennstrecke und die Wetterbedingungen richtig eingestellt ist, wobei die im Probelauf erzielten Ergebnisse zu berücksichtigen sind? Auch auf richtige Inspektion und Wartung achten?	P7-1~23

IC320000

## ISPEZIONE E MANUTENZIONE PRIMA DEL FUNZIONAMENTO

Prima di usarlo per il rodaggio, per allenamento o per una gara, accertarsi che il veicolo sia in buone condizioni di funzionamento.


Prima di usare questo veicolo, controllare i punti che seguono.

IC321000

### ISPEZIONE E MANUTENZIONE GENERALI

Voce	Procedura	Pagina
Liquido refrigerante	Controllare che il liquido refrigerante sia riempito fino al tappo di riempimento del radiatore. Controllare l'impianto di raffreddamento per eventuali perdite.	P3-5~9
Carburante	Controllare che il serbatoio del carburante sia riempito con una miscela fresca di olio e benzina. Controllare il tubo del carburante per eventuali perdite.	P1-11
Olio per trasmissioni	Controllare che il livello dell'olio sia corretto. Controllare il carter per eventuali perdite.	P3-12~14
Cambio e frizione	Controllare che sia possibile cambiare correttamente le marce in ordine e che la frizione funzioni senza strappi.	P3-9
Manopola dell'acceleratore/ Carcassa	Controllare che il funzionamento e il gioco libero della manopola dell'acceleratore siano regolati correi. Lubrificare la manopola dell'acceleratore e la carcassa, se necessario.	P3-10~11
Freni	Controllare il gioco del freno anteriore e l'effetto del freno anteriore e posteriore.	P3-17~23
Catena	Controllare il gioco e l'allineamento della catena. Controllare che la catena sia lubrificata adeguatamente.	P3-24~26
Ruote	Controllare l'usura eccessiva e la pressione degli pneumatici. Controllare che le razze non siano allentate e non abbiano un gioco eccessivo.	P3-34~35
Sterzo	Controllare che il manubrio possa essere girato senza strappi e non abbia un gioco eccessivo.	P3-35~36
Forcelle anteriori e ammortizzatore posteriore	Controllare che funzionino senza problemi e che non vi siano perdite d'olio.	P3-26~33
Cavi (fili)	Controllare che i cavi della frizione e dell'acceleratore si muovano senza problemi. Controllare che non rimangano impigliati quando viene girato il manubrio o quando le forcelle anteriori si alzano e si abbassano.	—
Marmitta	Controllare che la marmitta sia montata saldamente e non presenti incrinature.	P3-15~16
Rocchetto	Controllare che il bullone di serraggio del rocchetto condotto non sia allentato.	P3-24
Lubrificazione	Controllare il regolare funzionamento. Lubrificare se necessario.	P3-37
Viti e dadi	Controllare il telaio e il motore per eventuali viti e dadi allentati.	P1-15
Connettori dei conduttori	Controllare che il magnete CDI, l'unità CDI e la bobina di accensione siano collegati saldamente.	P1-5
Impostazioni	Il veicolo è impostato correttamente per le condizioni del circuito di gara e atmosferiche o tenendo conto dei risultati delle prove prima della gara? L'ispezione e la manutenzione sono state effettuate in maniera completa?	P7-1~23

## ENGINE/COOLANT LEVEL INSPECTION/ COOLANT REPLACEMENT

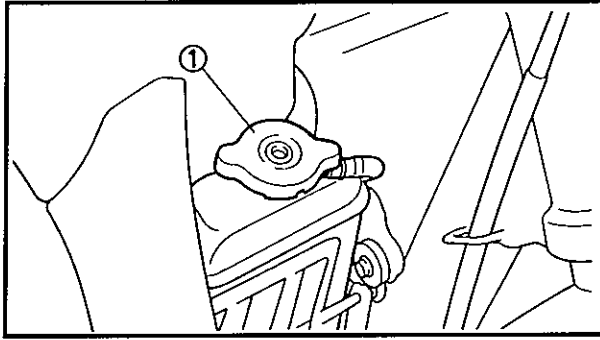

EC350000

### ENGINE

EC351011

#### COOLANT LEVEL INSPECTION


##### **⚠ WARNING**

Do not remove the radiator cap ①, drain bolt and hoses when the engine and radiator are hot. Scalding hot fluid and steam may be blown out under pressure, which could cause serious injury.

When the engine has cooled, place a thick towel over the radiator cap, slowly rotate the cap counterclockwise to the detent. This procedure allows any residual pressure to escape. When the hissing sound has stopped, press down on the cap while turning counterclockwise and remove it.

##### **CAUTION:**

Hard water or salt water is harmful to the engine parts. You may use distilled water, if you can't get soft water.

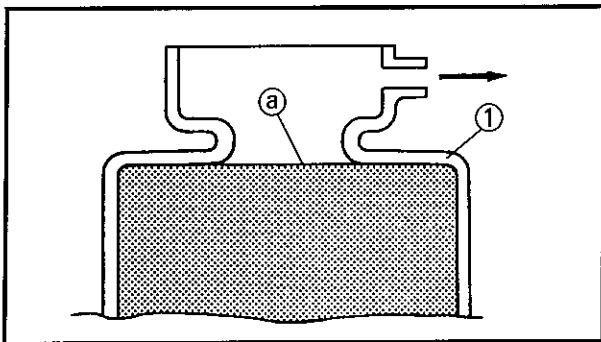

1. Place the machine on a level place, and hold it in an upright position.
2. Remove:
  - Radiator cap
3. Check:
  - Coolant level ②Coolant level low → Add coolant.

① Radiator

EC353011

#### COOLANT REPLACEMENT

##### **⚠ WARNING**

Do not remove the radiator cap when the engine is hot.





IC350000

## MOTORE

IC351011

### ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE

#### ⚠ AVVERTENZA

Non togliere il tappo del radiatore ①, il bullone e i tubi flessibili di scarico quando il motore e il radiatore sono caldi. Sotto pressione possono essere eruttati liquido e vapore bollenti che potrebbero provocare gravi lesioni. Quando il motore si è raffreddato, collocare sul tappo del radiatore un asciugamano spesso, ruotare lentamente il tappo in senso antiorario fino al fermo. Questa procedura consente all'eventuale pressione residua di fuoriuscire. Quando il sibilo è terminato, premere il tappo verso il basso, ruotandolo allo stesso tempo in senso antiorario, e toglierlo.

#### ATTENZIONE:

L'acqua dura o l'acqua salina sono dannose per le parti del motore. Si può usare acqua distillata, se non è possibile avere acqua dolce.

1. Mettere il veicolo in un luogo piano e tenerlo in posizione verticale.
2. Togliere:
  - Tappo del radiatore
3. Controllare:
  - Livello del liquido refrigerante ①

Livello del liquido refrigerante basso → Aggiungere liquido refrigerante.

① Radiatore

IC353011

### SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE

#### ⚠ AVVERTENZA

Non togliere il tappo del radiatore con il motore caldo.

## MOTOR

### INSPEKTION DES KÜHLMITTELSTANDES

#### ⚠ WARNUNG

Niemals den Kühlerdeckel ①, die Ablassschraube und Schläuche bei heißem Motor und Kühler ausbauen. Kochende Flüssigkeit und Dampf können unter Druck austreten und ernsthafte Verletzungen verursachen. Sobald der Motor abgekühlt ist, einen dicken Lappen am Kühlerdeckel anbringen und den Deckel langsam gegen den Uhrzeigersinn in seine erste Raststellung drehen. Num warten, bis der Überdruck abgebaut wurde. Erst wenn das Ausstörmgeräusch verstummt ist, den Deckel niederdrücken und weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Deckel ausgebaut werden kann.

#### ACHTUNG:

Hartes Wasser oder Salzwasser ist schädlich für die Motorteile. Falls kein weiches Wasser zur Verfügung steht, destilliertes Wasser verwenden.

1. Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen, und aufrecht abschalten.
2. Ausbauen:
  - Kühlerdeckel
3. Kontrollieren:
  - Kühlmittelstand ①

Niedrigem Kühlmittelstand → Kühlmittel auffüllen.

① Kühler

### ERNEUERUNG DES KÜHLMITTELS

#### ⚠ WARNUNG

Wenn der Motor heiß ist, darf der Kühlerdeckel nicht entfernt werden.

## MOTEUR

### VERIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas déposer le bouchon du radiateur ①, le boulon de vidange et les tuyaux quand le moteur et le radiateur sont chauds. Le liquide bouillant et de la vapeur pourraient être éjectés sous pression, ce qui pourrait causer de graves brûlures. Quand le moteur est froid, mette un chiffon épais sur le bouchon du radiateur et tourner lentement le bouchon à gauche jusqu'au point de détente. Cette procédure permet de faire tomber toute pression résiduelle. Quand le sifflement s'est arrêté, appuyer sur le bouchon tout en le tournant à droite pour le déposer.

#### ATTENTION:

L'eau calcaire et l'eau salée sont nuisibles pour les pièces du moteur. Si on ne dispose pas d'eau douce, on peut utiliser de l'eau distillée.

1. Placer la machine sur la place de niveau, puis tenir bien vertical.
2. Déposer:
  - Bouchon du radiateur
3. Contrôler:
  - Niveau du liquide de refroidissement ①

Niveau du liquide de refroidissement bas → Ajouter le liquide de refroidissement.

① Radiateur

### CHANGEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever le bouchon du radiateur quand le moteur est chaud.


## COOLANT REPLACEMENT

INSP  
ADJ




### CAUTION

Take care so that coolant does not splash on painted surfaces. If it splashes, wash it away with water.

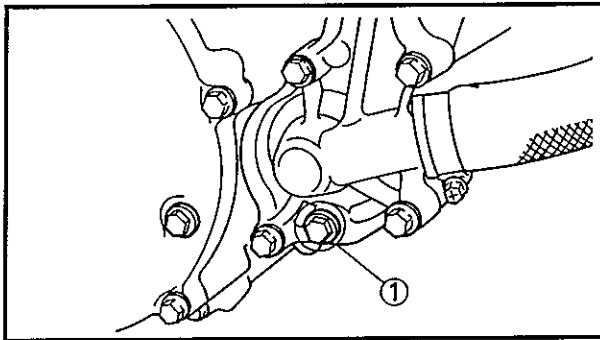

1. Place a container under the engine.
2. Remove:
  - Coolant drain bolt ①
3. Remove:
  - Radiator capDrain the coolant completely.
4. Clean:
  - Cooling systemThoroughly flush the cooling system with clean tap water.
5. Install:
  - Copper washer **New**
  - Coolant drain bolt

✖ 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

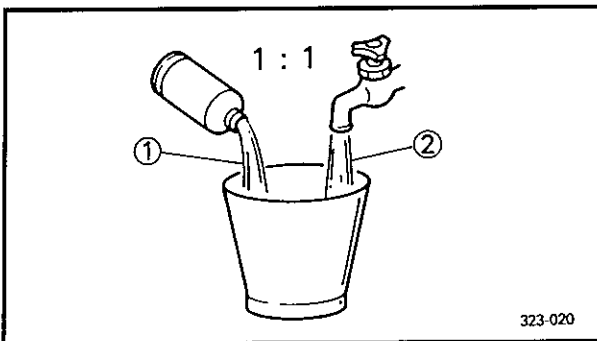

6. Fill:
  - Radiator
  - EngineTo specified level.



#### Recommended coolant:

High quality ethylene glycol anti-freeze containing anti-corrosion for aluminum engine

Coolant ① and water (soft water) ② mixing ratio: 50%/50%

Coolant capacity:

1.00 L (0.88 Imp qt, 1.06 US qt)

# CHANGEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ERNEUERUNG DES KÜHLMITTELS SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE



## ATTENTION:

Prendre garde à ne pas verser de liquide de refroidissement sur les surfaces peintes. Si cela était, l'éliminer avec de l'eau.

1. Mettre un récipient sous le moteur.
2. Déposer:
  - Boulon de vidange de refroidissement ①
3. Déposer:
  - Bouchon du radiateur

Vidanger le liquide de refroidissement en totalité.
4. Nettoyer:
  - Circuit de refroidissement

Bien rincer le circuit de refroidissement avec de l'eau du robinet.
5. Monter:
  - Rondelle en cuivre **New**
  - Boulon de vidange de refroidissement

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

## ACHTUNG:

Darauf achten, daß kein Kühlmittel auf lackierte Flächen verspritzt wird. Wird Kühlmittel verspritzt, dieses sofort mit Wasser abwaschen.

1. Ein Auffanggefäß unter dem Motor anordnen.
2. Ausbauen:
  - Kühlmittelablaßschraube ①
3. Ausbauen:
  - Kühlerdeckel

Das Kühlmittel vollständig ablaufen lassen.
4. Reinigen:
  - Kühlsystem

Das Kühlsystem gründlich mit Leitungswasser spülen.
5. Einbauen:
  - Kupferscheibe **New**
  - Kühlmittelablaßschraube

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

## ATTENZIONE:

Fare attenzione che il liquido refrigerante non schizzi sulle superfici verniciate. Se schizza, toglierlo con acqua.

1. Collocare un contenitore sotto il motore.
2. Togliere:
  - Bullone di scarico del liquido refrigerante ①
3. Togliere:
  - Tappo del radiatore

Scaricare completamente il liquido refrigerante.
4. Pulire:
  - Impianto di raffreddamento

Lavare accuratamente l'impianto di raffreddamento con acqua del rubinetto pulita.
5. Installare:
  - Rondella di rame **New**
  - Bullone di scarico del liquido refrigerante

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

6. Remplir:
  - Radiateur
  - Moteur

Au niveau spécifié.



**Liquide de refroidissement recommandé:**  
Antigel à l'éthylène glycol de haute qualité contenant un agent anticorrosion pour moteurs en aluminium.  
Taux du mélange liquide de refroidissement ①/eau (eau douce) ②:  
50 %/50 %  
Capacité de refroidissement:  
1,00 L (0,88 Imp qt, 1,06 US qt)

6. Füllen:
  - Kühler
  - Motor

Zum vorgeschriebenen Stand.



**Empfohlenes Kühlmittel:**  
Hochqualitatives Äthylenglykol-Frostschutzmittel mit Korrosionsschutzmittel für Aluminium-Motoren  
Mischungsverhältnis von Kühlmittel ① und Wasser (Weiches Wasser) ②:  
50%/50%  
Kühlerinhalt:  
1,00 L (0,88 Imp qt, 1,06 US qt)

6. Riempire:
  - Radiatore
  - Motore

Al livello specificato.



**Liquido refrigerante raccomandato:**  
Antigelo a base di glicole etilenico di alta qualità contenente anticorrosivo per motore in alluminio  
Rapporto di miscelazione di liquido refrigerante ① e acqua (acqua dolce) ②:  
50%/50%  
Capacità di liquido refrigerante:  
1,00 L (0,88 Imp qt, 1,06 US qt)

## RADIATOR CAP INSPECTION

INSP  
ADJ



### CAUTION

- Do not mix more than one type of ethylene glycol antifreeze containing corrosion inhibitors for aluminum engine.
- Do not use water containing impurities or oil.

#### Handling notes of coolant:

The coolant is harmful so it should be handled with special care.

### WARNING


- When coolant splashes to your eye.  
Thoroughly wash your eye with water and see your doctor.
- When coolant splashes to your clothes.  
Quickly wash it away with water and then with soap.
- When coolant is swallowed.  
Quickly make him vomit and take him to a doctor.

#### 7. Install:

- Radiator cap  
Start the engine and warm it up for a several minutes.

#### 8. Check:

- Coolant level  
Coolant level low → Add coolant.

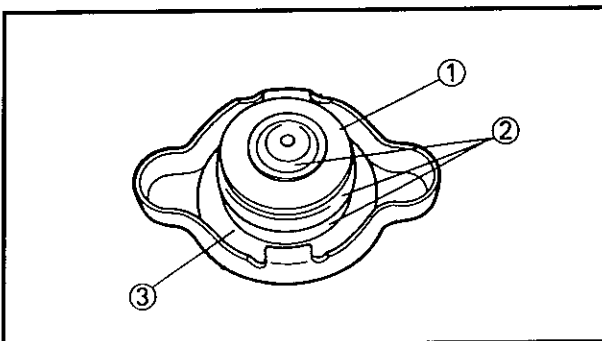

EC355000

## RADIATOR CAP INSPECTION

#### 1. Inspect:

- Seal (radiator cap) ①
- Valve and valve seat ②  
Crack/Damage → Replace.  
Exist fur deposits ③ → Clean or replace.

# VERIFICATION DU BOUCHON DU RADIATEUR INSPEKTION DES KÜHLERDECKELS ISPEZIONE DEL TAPPO DEL RADIATORE



## ATTENTION:

- Ne pas mélanger plusieurs solutions antigél au glycol d'éthyle contenant des produits anticorrosion pour moteurs en aluminium.
- Ne pas utiliser d'eau contenant des impuretés ou de l'huile.

### Notes concernant la manipulation du liquide de refroidissement:

Le liquide de refroidissement étant dangereux, il doit être manipulé avec une attention particulière.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

- Quand vous vous mettez du liquide de refroidissement dans les yeux.  
Rincez soigneusement vos yeux avec de l'eau et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Quand vous vous versez du liquide de refroidissement sur les habits.  
L'éliminer rapidement avec de l'eau puis avec du savon.
- Quand vous avalez du liquide de refroidissement.  
Le vomir rapidement puis consulter un médecin dans les plus brefs délais.

## ACHTUNG:

- Niemals Äthylenglykol-Frostschutzmittel mit Korrosionsschutzzusatz für Aluminium-Motorblöcke verschiedener Hersteller mischen.
- Niemals mit Verunreinigungen oder Öl versetztes Wasser verwenden.

### Behandlungshinweise für dem Kühlmittel:

Da das Kühlmittel schädlich ist, sollte sie mit besonderer Sorgfalt behandelt werden.

### ⚠️ WARNUNG

- Falls Kühlmittel in die Augen spritzt; Die Augen gründlich mit Wasser auswaschen und danach Ihren Doktor aufsuchen.
- Falls Kühlmittel auf die Haut oder Kleider spritzt: Sofort mit Wasser und danach mit Seife weg- oder auswaschen.
- Falls Kühlmittel eingenommen wird; Die betroffene Person sofort zum Erbrechen bringen und zum nächsten Doktor begleiten.

## ATTENZIONE:

- Non miscelare più di un tipo di antigelo a base di glicole etilenico contenente inibitori della corrosione per motori in alluminio.
- Non usare acqua contenente impurità oppure olio.

### Note per il maneggio del liquido refrigerante:

Il liquido refrigerante è nocivo, quindi dovrebbe essere maneggiato con particolare cura.

### ⚠️ AVVERTENZA

- Se il liquido refrigerante schizza negli occhi.  
Lavare accuratamente gli occhi con acqua e consultare il medico.
- Se il liquido refrigerante schizza sugli indumenti.  
Lavarlo via rapidamente con acqua e poi con sapone.
- Se viene ingerito liquido refrigerante.  
Provocare rapidamente il vomito e portare la persona da un medico.

### 7. Monter:

- Bouchon de radiateur  
Démarrer le moteur et le laisser chauffer quelques minutes.

### 8. Contrôler:

- Niveau du liquide de refroidissement  
Niveau du liquide de refroidissement bas → Ajouter le liquide de refroidissement.

### 7. Einbauen:

- Kühlerdeckel  
Den Motor anlassen und für einige Minuten warmlaufen lassen.

### 8. Kontrollieren:

- Kühlmittelstand  
Niedrigem Kühlmittelstand → Kühlmittel auffüllen.

### 7. Installare:

- Tappo del radiatore  
Avviare il motore e scaldarlo per diversi minuti.

### 8. Controllare:

- Livello del liquido refrigerante  
Livello del liquido refrigerante basso → Aggiungere liquido refrigerante.

## VERIFICATION DU BOUCHON DU RADIATEUR

### 1. Examiner:

- Bague (bouchon du radiateur) ①
- Soupape et siège de soupape ②  
Craquelure/Endommagement → Changer.  
Dépôts de tartre existés ③ → Nettoyage et changer.

## INSPEKTION DES KÜHLERDECKELS

### 1. Prüfen:

- Dichtung (Kühlerdeckel) ①
- Ventil und Ventilsitz ②  
Riß/Beschädigung → Erneuern.  
Kesselsteinablagerungen vorhanden ③ → Reinigen und erneuern.


IC355000

## ISPEZIONE DEL TAPPO DEL RADIATORE

### 1. Ispezionare:

- Dispositivo di tenuta (tappo del radiatore) ①
- Valvola e sede della valvola ②  
Incrinatura/Danno → Sostituirli.  
Esistono incrostazioni ③ → Pulirli o sostituirli.

# RADIATOR CAP OPENING PRESSURE INSPECTION/ COOLING SYSTEM INSPECTION

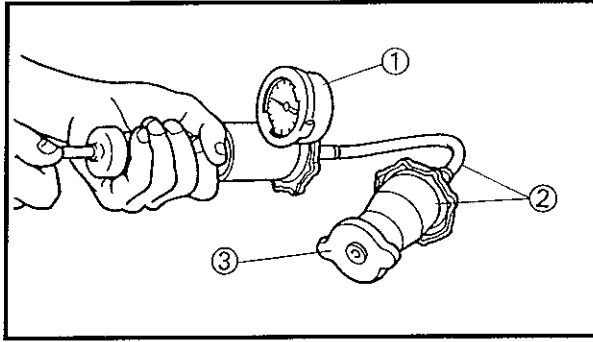

EC356001

## RADIATOR CAP OPENING PRESSURE INSPECTION

### 1. Attach:

- Radiator cap tester ① and adapter ②



**Radiator cap tester:**  
YU-24460-1/90890-01325

**Adapter:**  
YU-33984/90890-01352

### NOTE:

Apply water on the radiator cap seal.

### ③ Radiator cap

### 2. Apply the specified pressure.




**Radiator cap opening pressure:**  
95~125 kPa (0.95~1.25 kg/cm<sup>2</sup>,  
13.5~17.8 psi)

### 3. Inspect:

- Pressure

Impossible to maintain the specified pressure for 10 seconds → Replace.

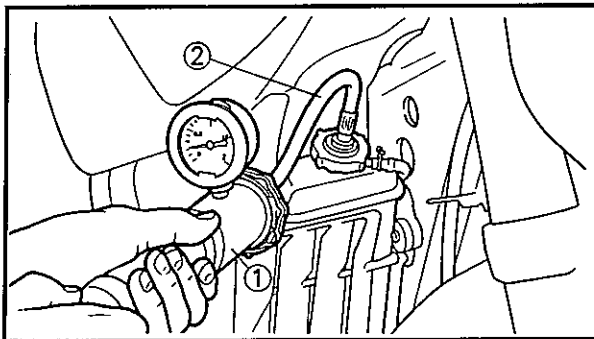

EC357002

## COOLING SYSTEM INSPECTION

### 1. Inspect:

- Coolant level

### 2. Attach:

- Radiator cap tester ① and adapter ②



**Radiator cap tester:**  
YU-24460-1/90890-01325

**Adapter:**  
YU-33984/90890-01352

### 3. Apply the specified pressure.




**Standard pressure:**  
180 kPa (1.8 kg/cm<sup>2</sup>, 25.6 psi)

**VERIFICATION DE LA PRESSION D'OUVERTURE DU BOUCHON DU  
RADIATEUR/VERIFICATION DE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT  
INSPEKTION DES KÜHLERDECKELÖFFNUNGSDRUCKS/INSPEKTION DES KÜHLSYSTEMS  
ISPEZIONE DELLA PRESSIONE DI APERTURA DEL TAPPO DEL  
RADIATORE/ISPEZIONE DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**



**VERIFICATION DE LA PRESSION  
D'OUVERTURE DU BOUCHON  
DU RADIATEUR**

1. Attacher:
- Testeur du bouchon du radiateur  
① et adaptateur ②

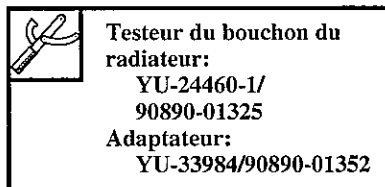


**N.B.:** \_\_\_\_\_

Appliquer de l'eau sur le joint du bou-  
chon du radiateur.

- ③ Bouchon du radiateur


2. Appliquer la pression spécifiée.

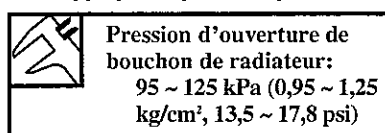


3. Examiner:
- Pression  
Impossible de maintenir la pres-  
sion spécifiée pendant 10  
secondes→Changer.

**VERIFICATION DE SYSTEME DE  
REFROIDISSEMENT**

1. Examiner:
- Niveau du liquide de refroidis-  
sement
2. Attacher:
- Testeur du bouchon du radiateur  
① et adaptateur ②

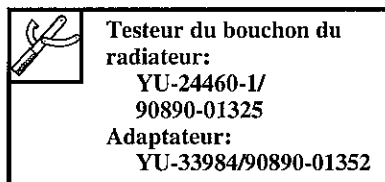


3. Appliquer la pression spécifiée.



**INSPEKTION DES KÜHLER-  
DECKELÖFFNUNGSDRUCKS**

1. Anschließen:
- Kühlerdeckel-Prüfgerät ①  
und Adapter ②

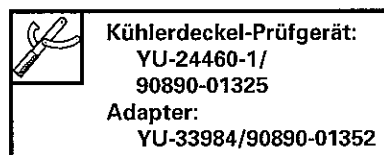


**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Wasser auf der Kühlerdeckeldich-  
tung auftragen.

- ③ Kühlerdeckel


2. Den vorgeschriebenen Druck  
anlegen.

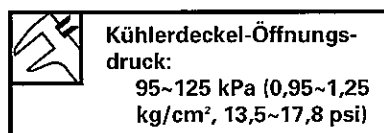


3. Prüfen:
- Druck  
Der spezifizierter Druck kann  
nicht für 10 Sekunden gehal-  
ten werden→Erneuern.

**INSPEKTION DES KÜHLSYSTEMS**

1. Prüfen:
- Kühlmittelstand
2. Anschließen:
- Kühlerdeckel-Prüfgerät ①  
und Adapter ②

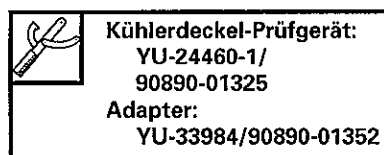


3. Den spezifizierten Druck anle-  
gen.



1C356001

**ISPEZIONE DELLA PRESSIONE  
DI APERTURA DEL TAPPO DEL  
RADIATORE**

1. Collegare:
- Tester del tappo del radiatore ①  
e adattatore ②

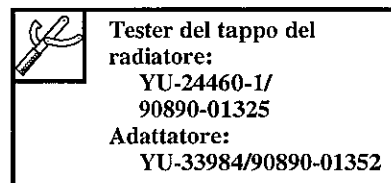


**NOTA:** \_\_\_\_\_

Applicare acqua sul dispositivo di tenu-  
ta del tappo del radiatore.

- ③ Tappo del radiatore

2. Applicare la pressione specificata

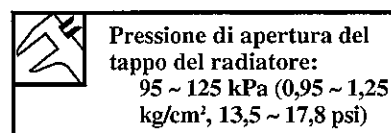


3. Ispezionare:
- Pressione  
Impossibile mantenere la pres-  
sione specificata per 10 secondi  
→ Sostituirlo.


1C357002

**ISPEZIONE DELL'IMPIANTO DI  
RAFFREDDAMENTO**

1. Ispezionare
- Livello del liquido refrigerante
2. Collegare
- Tester del tappo del radiatore ①  
e adattatore ②

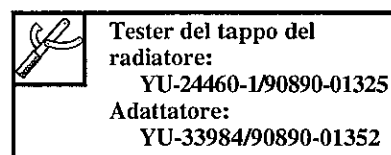

3. Applicare la pressione specificata.




## CLUTCH ADJUSTMENT

**INSP  
ADJ**




### NOTE:

- Do not apply pressure more than specified pressure.
- Radiator should be filled fully.

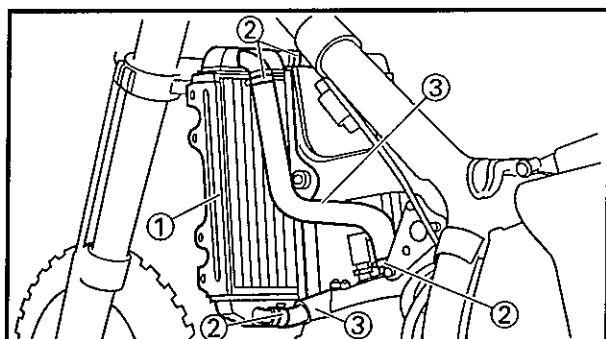

### 4. Inspect:

- Pressure  
Impossible to maintain the specified pressure for 10 seconds → Repair.
- Radiator ①
- Radiator hose joint ②  
Coolant leakage → Repair or replace.
- Radiator hose ③  
Swelling → Replace.

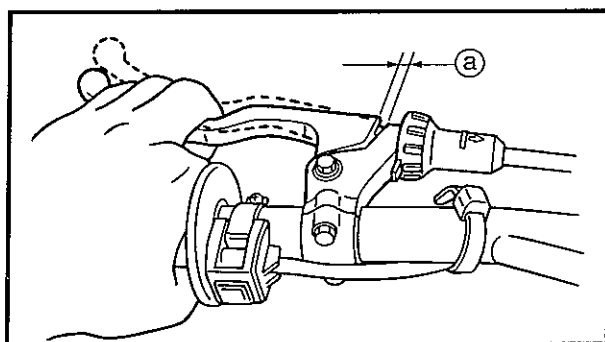

EC359020


### CLUTCH ADJUSTMENT

#### 1. Check:

- Clutch lever free play ①  
Out of specification → Adjust.



**Clutch lever free play ①:**  
2~4 mm (0.08~0.16 in)

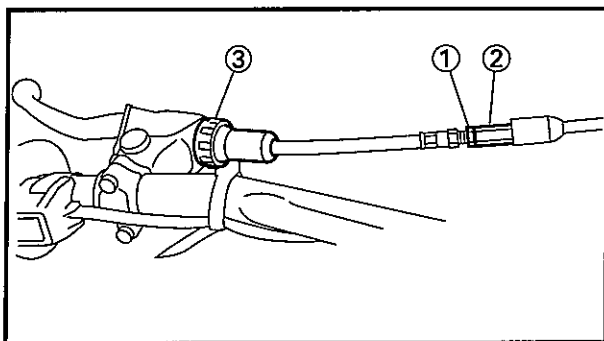

#### 2. Adjust:

- Clutch lever free play

#### Clutch lever free play adjustment steps:

- Loosen the locknut ①.
- Turn the adjuster ② until free play ① is within the specified limits.
- Tighten the locknut.

### NOTE:

- Make minute adjustment on the lever side using the adjuster ③.
- After adjustment, check proper operation of clutch lever.



# REGLAGE DE L'EMBRAYAGE EINSTELLUNG DER KUPPLUNG REGOLAZIONE DELLA FRIZIONE



## N.B.: \_\_\_\_\_

- Ne pas appliquer de pression supérieure à la pression spécifiée.
- Le radiateur doit être entièrement rempli.

## ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

- Den spezifizierten Druck nicht überschreiten.
- Der Kühler sollte vollständig gefüllt sein.

## NOTA: \_\_\_\_\_

- Non applicare pressione superiore alla pressione specificata.
- Il radiatore dovrebbe essere completamente pieno.

### 4. Examiner:

- Pression  
Impossible de maintenir la pression spécifiée pendant 10 secondes → Réparer.
- Radiateur ①
- Raccord des tuyaux du radiateur ②  
Fuites du liquide de refroidissement → Réparer ou changer.
- Tuyaux du radiateur ③  
Gonflement → Changer.

### 4. Prüfen:

- Druck  
Der spezifizierte Druck kann nicht für 10 Sekunden gehalten werden → Reparieren.
- Kühler ①
- Verbindung deren Kühlerschläuche ②  
Kühlmittel austritt → Reparieren oder erneuern.
- Kühlerschlauche ③  
Anschwellen → Erneuern.

### 4. Ispezionare:

- Pressione  
Impossibile mantenere la pressione specificata per 10 secondi → Ripararlo.
- Radiatore ①
- Giunto del manicotto flessibile del radiatore ②  
Perdita di liquido refrigerante → Ripararlo o sostituirlo.
- Manicotto flessibile del radiatore ③  
Rigonfiamento → Sostituirlo.

## REGLAGE DE L'EMBRAYAGE

### 1. Contrôler:

- Jeu du levier d'embrayage ③  
Hors spécification → Régler.



Jeu de levier d'embrayage ③:  
2 ~ 4 mm (0,08 ~ 0,16 in)

## EINSTELLUNG DER KUPPLUNG

### 1. Kontrollieren:

- Spiel des Kupplungshebels ③  
Abweichung von Spezifikation → Einstellen.



Spiel des kupplungshebels ③:  
2 ~ 4 mm (0,08 ~ 0,16 in)

IC359020

## REGOLAZIONE DELLA FRIZIONE

### 1. Controllare:

- Gioco libero della leva di comando della frizione ③  
Fuori specifica → Regolarlo.



Gioco libero della leva di comando della frizione ③:  
2 ~ 4 mm (0,08 ~ 0,16 in)

### 2. Régler:

- Jeu de levier d'embrayage

### Etapes de réglage du jeu du levier d'embrayage:

- Desserrer le contre-écrou ①.
- Tourner le dispositif de réglage ② jusqu'à ce que le jeu ③ soit compris dans les limites spécifiées.
- Serrer le contre-écrou.

### 2. Einstellen:

- Spiel des Kupplungshebels

### Einstellvorgänge des Spiels des Vorderrad-Bremshebels:

- Die Sicherungsmutter ① lösen.
- Den Einsteller ② drehen, bis das Spiel ③ innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt.
- Die Sicherungsmutter festziehen.

### 2. Regolare:

- Gioco libero della leva di comando della frizione

### Operazioni per la regolazione del gioco libero della leva di comando della frizione:

- Allentare il controdado ①.
- Ruotare il regolatore ② finché il gioco libero ③ non è compreso nei limiti specificati.
- Serrare il controdado.

## N.B.: \_\_\_\_\_

- Procéder à un léger réglage de côté du levier à l'aide du dispositif de réglage ③.
- Après le réglage, contrôler de bon fonctionnement du levier d'embrayage.

## ANMERKUNG: \_\_\_\_\_


- Feineinstellung mit Hilfe des Einstellers ③ an der Hebelseite verrichten.
- Nach der Einstellung, die richtige Funktion des Kupplungshebels kontrollieren.

## NOTA: \_\_\_\_\_

- Eseguire una regolazione precisa sulla leva laterale usando il regolatore ③.
- Dopo la regolazione, controllare il corretto funzionamento della leva di comando della frizione.

## THROTTLE CABLE ADJUSTMENT/ THROTTLE LUBRICATION

**INSP**  
**ADJ**

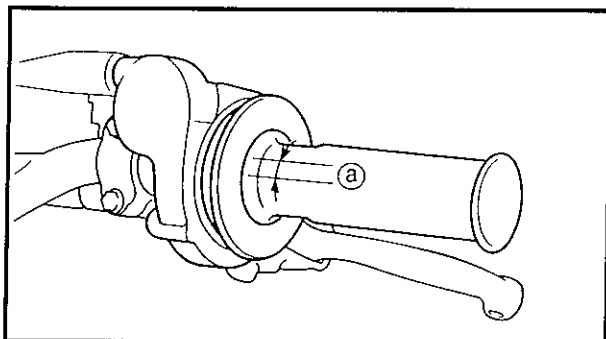


EC35A001

### THROTTLE CABLE ADJUSTMENT

1. Check:
  - Throttle grip free play ①
 Out of specification → Adjust.



**Throttle grip free play ①:**  
3~5 mm (0.12~0.20 in)

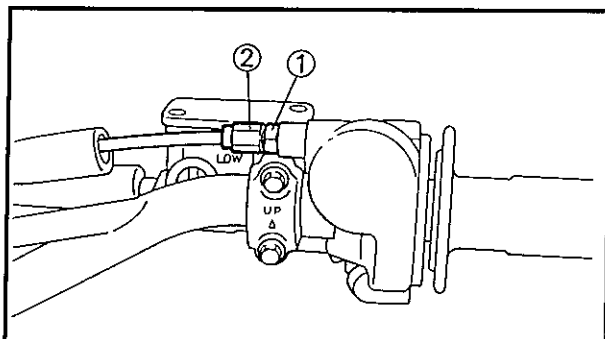

2. Adjust:
  - Throttle grip free play

#### Throttle grip free play adjustment steps:


- Loosen the locknut ①.
- Turn the adjuster ② until the specified free play is obtained.
- Tighten the locknut.

#### NOTE:

Before adjusting the throttle cable free play, the engine idle speed should be adjusted.

#### ⚠ WARNING


After adjusting, turn the handlebar to right and left and make sure that the engine idling does not run faster.

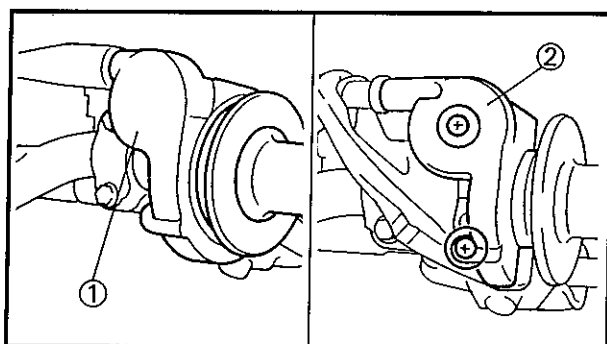

EC35S002

### THROTTLE LUBRICATION

1. Remove:
  - Cap cover ①
  - Throttle cable cap ②
2. Apply:
  - Lithium soap base grease
 On the throttle cable end ①, tube guide cable winding portion ② and roller sliding surface ③.

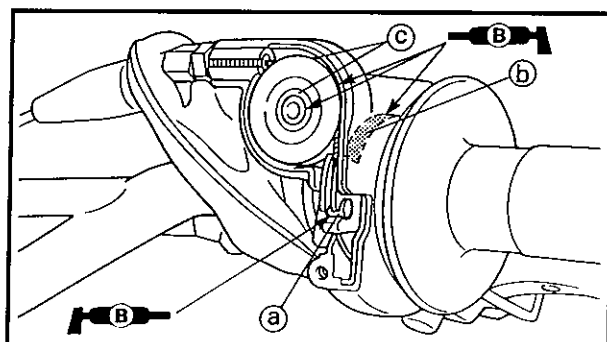

**REGLAGE DU CABLE D'ACCELERATION/GRAISSAGE DE L'ACCÉLÉRATEUR  
EINSTELLUNG DES GASSEILES/SCHMIERUNG DES GASSEILS  
REGOLAZIONE DEL CAVO DELL'ACCELERATORE/  
LUBRIFICAZIONE DELLA VALVOLA A FARFALLA**

**INSP  
ADJ**



**REGLAGE DU CABLE  
D'ACCELERATION**

**1. Contrôler:**

- Jeu à la poignée d'accélération

Ⓐ

Hors spécification → Régler.



**Jeu à la poignée d'accélération Ⓐ:**  
3 ~ 5 mm (0,12 ~ 0,20 in)

**2. Régler:**

- Jeu du câble d'accélération

**Étapes de réglage du jeu du câble d'accélération:**

- Desserrer le contre-écrou ①.
- Tourner le dispositif de réglage ② jusqu'à ce que le jeu soit compris dans les limites spécifiées.
- Serrer le contre-écrou.

**N.B.:**

Avant de régler le jeu de câble de la commande des gaz, il faut régler la vitesse de marche au ralenti du moteur.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Après le réglage, tourner le guidon vers la droite et vers la gauche et s'assurer que le régime de ralenti du moteur ne change pas.

**GRAISSAGE DE L'ACCÉLÉRATEUR**

**1. Déposer:**

- Couvercle de capuchon ①
- Capuchon du câble d'accélérateur ②

**2. Appliquer:**

- Graisse à base de savon au lithium

A l'extrémité du câble de l'accélérateur Ⓐ, sur la partie d'enroulement du câble dans le guide de tube Ⓑ et sur la surface de glissement du rouleau Ⓒ.

**EINSTELLUNG DES GASSEILES**

**1. Kontrollieren:**

- Spiel am Gasdrehgriff Ⓐ  
Abweichung von Spezifikation → Einstellen.



**Spiel am Gasdrehgriff Ⓐ:**  
3 ~ 5 mm (0,12 ~ 0,20 in)

**2. Einstellen:**

- Spiel des Gasseiles

**Einstellvorgänge des Spiels des Gasseiles:**

- Die Sicherungsmutter ① lösen.
- Den Einsteller ② drehen, bis das Spiel innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt.
- Die Sicherungsmutter festziehen.

**ANMERKUNG:**

Vor der Einstellung des Spiels des Gasseiles, unbedingt die Leerlaufdrehzahl des Motors einstellen.

**⚠ WARNUNG**

Nach der Einstellung ist der Lenker bis zum Anschlag nach links und rechts einzuschlagen, wobei sich die Leerlaufdrehzahl nicht erhöhen darf.

**SCHMIERUNG DES GASSEILS**

**1. Ausbauen:**

- Kappenabdeckung ①
- Gasseilkappe ②

**2. Auftragen:**

- Lithium-Fett  
Am Gasseilende Ⓐ, Rohrführungs-Seilwindungsabschnitt Ⓑ und auf der Rollengleitfläche Ⓒ.

IC35A001

**REGOLAZIONE DEL CAVO DELL'ACCELERATORE**

**1. Controllare:**

- Gioco libero della manopola dell'acceleratore Ⓐ

Fuori specifica → Regolarlo.



**Gioco libero della manopola dell'acceleratore Ⓐ:**  
3 ~ 5 mm (0,12 ~ 0,20 in)

**2. Regolare:**

- Gioco libero della manopola dell'acceleratore

**Operazioni per la regolazione del gioco libero della manopola dell'acceleratore:**

- Allentare il controdado ①.
- Ruotare il regolatore ② finché non si ottiene il gioco libero specificato.
- Serrare il controdado.

**NOTA:**

Prima di regolare il gioco libero del cavo dell'acceleratore, si dovrebbe regolare il numero di giri al minimo del motore.

**⚠ AVVERTENZA**

Dopo la regolazione, girare il manubrio a destra e a sinistra e assicurarsi che il minimo del motore non giri più rapidamente.

IC35S002

**LUBRIFICAZIONE DELLA VALVOLA A FARFALLA**

**1. Togliere:**

- Coperchio della calotta ①
- Calotta del cavo dell'acceleratore ②

**2. Applicare:**

- Grasso a base di sapone di litio  
Sull'estremità del cavo dell'acceleratore Ⓐ, sulla parte a spirale del cavo di guida del tubo Ⓑ e sulla superficie di scorrimento del rullo Ⓒ.


## AIR FILTER CLEANING

INSP  
ADJ



### 3. Install:

- Throttle cable cap

 1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

- Cap cover

EC35G040



## AIR FILTER CLEANING

### NOTE:

Proper air filter maintenance is the biggest key to preventing premature engine wear and damage.

### CAUTION:

Never run the engine without the air filter element in place; this would allow dirt and dust to enter the engine and cause rapid wear and possible engine damage.

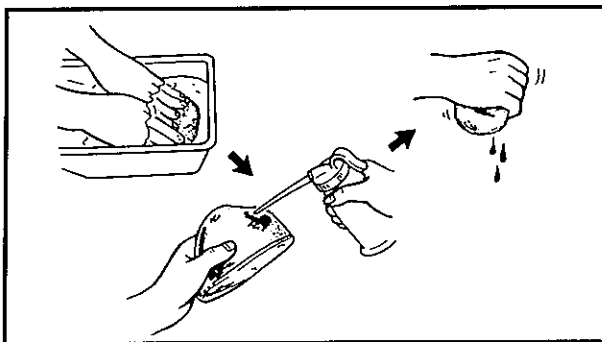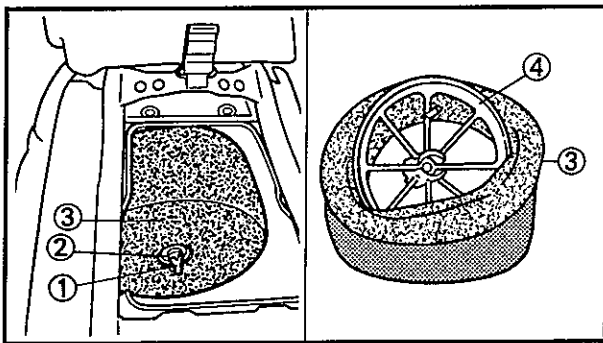

### 1. Remove:

- Seat
- Fitting bolt ①
- Washer ②
- Air filter element ③
- Filter guide ④

### 2. Clean:

- Air filter element
- Clean them with solvent.

### NOTE:

After cleaning, remove the remaining solvent by squeezing the element.

### CAUTION:


Do not twist the element when squeezing the element.

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR  
REINIGUNG DES LUFTFILTERS  
PULITURA DEL FILTRO DELL'ARIA



3. Monter:


- Capuchon du câble d'accélérateur



- Couvercle de capuchon

3. Einbauen:


- Gasseilkappe



- Kappenabdeckung

3. Installare:

- Calotta del cavo dell'acceleratore



- Coperchio della calotta

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

N.B.: \_\_\_\_\_

Un entretien convenable du filtre à air est la clé pour éviter l'usure prématurée et l'endommagement du moteur.

**ATTENTION:** \_\_\_\_\_

Ne faites jamais tourner le moteur sans que le filtre à air soit en place; ceci permettrait l'introduction de poussière dans le moteur et causerait son usure rapide, et même des dommages.

1. Déposer:

- Selle
- Boulon de fixation ①
- Rondelle ②
- Élément du filtre à air ③
- Guide de filtre ④

2. Nettoyer:

- Élément du filtre à air
- Les nettoyer avec du dissolvant.

N.B.: \_\_\_\_\_

Une fois l'entretien terminé, éliminer ce qui reste de solvant en serrant l'élément.

**ATTENTION:** \_\_\_\_\_

Ne tordre pas l'élément en le essorant.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Richtige Wartung des Luftfilters ist der wichtigste Punkt, um frühzeitigen Verschleiß und Schaden am Motor zu vermeiden.

**ACHTUNG:** \_\_\_\_\_

Niemals den Motor bei ausgebautem Luftfilter laufen lassen; ansonsten würden nämlich Staub und Schmutz in den Motor eindringen und schnellen Verschleiß sowie möglichen Motorschaden verursachen.

1. Ausbauen:

- Sitz
- Befestigungsschraube ①
- Scheibe ②
- Luftfilterelement ③
- Luftfilterführung ④

2. Reinigen:

- Luftfilterelement
- Mit einer Waschlosung reinigen.

ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Nach dem Reinigen, restliches Lösungsmittel aus dem Schaumgummi ausdrücken.

**ACHTUNG:** \_\_\_\_\_

Das Filterelement ausdrücken, aber niemals auswringen.

IC35G040

PULITURA DEL FILTRO DELL'ARIA

NOTA: \_\_\_\_\_

Una corretta manutenzione del filtro dell'aria è la chiave più importante per prevenire usura prematura e danni al motore.

**ATTENZIONE:** \_\_\_\_\_

Non fare mai girare il motore senza l'elemento del filtro dell'aria in posizione; questo permetterebbe allo sporco e alla polvere di entrare nel motore e di provocare rapida usura e possibili danni al motore.

1. Togliere:

- Sella
- Bullone di fissaggio ①
- Rondella ②
- Elemento del filtro dell'aria ③
- Guida del filtro ④

2. Pulire:

- Elemento del filtro dell'aria
- Pulirli con solvente.

NOTA: \_\_\_\_\_

Dopo la pulitura, togliere il solvente rimanente comprimendo l'elemento.

**ATTENZIONE:** \_\_\_\_\_

Non torcere l'elemento quando lo si comprime.

## TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK

INSP  
ADJ



3. Inspect:


- Air filter element  
Damage → Replace.

4. Apply:

- Foam-air-filter oil or engine mixing oil  
To the element.

**NOTE:**

Squeeze out the excess oil. Element should be wet but not dripping.

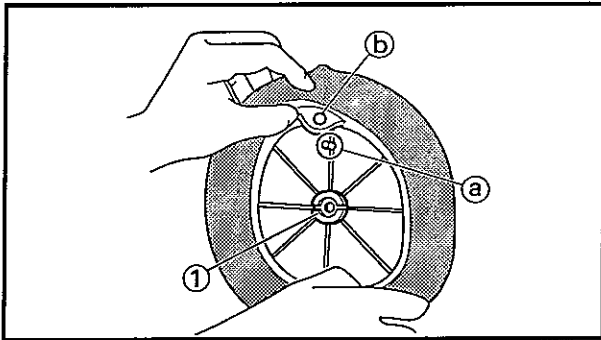


5. Install:

- Filter guide ①

**NOTE:**

Align the projection ② on filter guide with the hole ③ in air filter element.

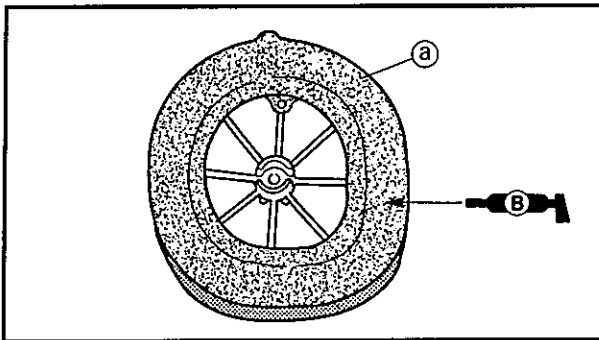

6. Apply:

- Lithium soap base grease  
On the matching surface ② on air filter element.


7. Install:

- Air filter element ①
- Washer
- Fitting bolt

2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)

**NOTE:**

Align the projection ② on filter guide with the hole ③ in air filter case.

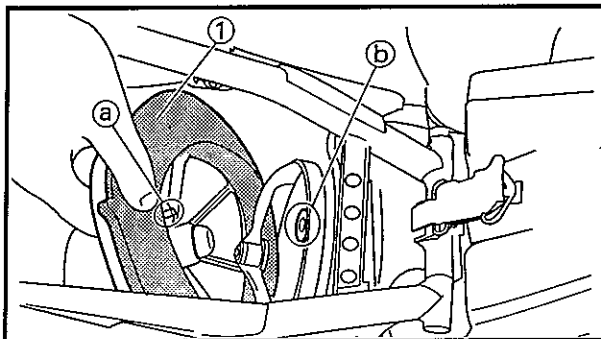

EC35H002

## TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK

1. Start the engine, warm it up for several minutes and wait for five minutes.
2. Place the machine on a level place and hold it up on upright position by placing the suitable stand under the engine.

# CONTROLE DU NIVEAU DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES PRÜFUNG DES GETRIEBEÖLSTANDES CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE



## 3. Examiner:

- Élément du filtre à air  
Endommagement → Changer.

## 4. Appliquer:

- Huile de filtre à air en mousse  
ou huile de mélange du moteur  
A l'élément.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Elimier l'excédent d'huile. L'élément doit être humide mais non pas présenter un égouttage d'huile.

## 5. Monter:

- Guide de filtre ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Aligner la projection ① située sur le guide du filtre avec l'orifice ② situé sur l'élément du filtre à air.

## 6. Appliquer:

- Graisse à base de savon an lithium  
Sur la surface d'accouplement  
① de l'élément de filtre à air.

## 7. Monter:

- Élément de filtre à air ①
- Rondelle
- Boulon de fixation

2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Aligner la projection ① sur le guide du filtre sur l'orifice ② situé sur le carter de filtre à air.

## 3. Prüfen:

- Luftfilterelement  
Beschädigung → Erneuern.

## 4. Auftragen:

- Schaumstoff-Luftfilter-Öl  
oder Motor-Mischöl  
Auf das Filterelement.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Überschüssiges Öl auspressen. Das filterelement muß ölnaß sein, darf jedoch nicht tropfen.

## 5. Einbauen:

- Filterführung ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Den Überstand ① an der Filterführung mit der Bohrung ② an dem Luftfilterelement ausrichten.

## 6. Auftragen:

- Lithium-Fett  
Auf den Trennfläche ① des  
Luftfilterelements.

## 7. Einbauen:

- Luftfilterelement ①
- Scheibe
- Befestigungsschraube

2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Den Überstand ① an der Filterführung mit der Bohrung ② an dem Filtergehäuse ausrichten.

## 3. Ispezionare

- Elemento del filtro dell'aria  
Danni → Sostituirlo.

## 4. Applicare:

- Olio per filtro dell'aria in schiuma oppure olio per miscela per motori  
Sull'elemento.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Comprimere per fare fuoriuscire l'olio in eccesso. L'elemento dovrebbe essere umido ma non gocciolare.

## 5. Installare:

- Guida del filtro ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Allineare la sporgenza ① sulla guida del filtro con il foro ② nell'elemento del filtro dell'aria.

## 6. Applicare:

- Grasso a base di sapone di litio  
Sulla superficie corrispondente  
① sull'elemento del filtro  
dell'aria.

## 7. Installare:

- Elemento del filtro dell'aria ①
- Rondella
- Bullone di fissaggio

2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Allineare la sporgenza ① sulla guida del filtro con il foro ② nel corpo del filtro dell'aria.

IC35H002

## CONTROLE DU NIVEAU DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES

1. Démarrer le moteur, le laisser chauffer quelques minutes et attendre.
2. Placer la machine sur une surface de niveau et la maintenir en position verticale en plaçant le support convenable sous le moteur.

## PRÜFUNG DES GETRIEBEÖLSTANDES


1. Den Motor anlassen und für einige Minuten warmlaufen lassen und für fünf Minuten warten.
2. Die Maschine auf ebenem Boden abstellen und den geeigneten Ständer unter dem Motor anordnen um die Maschine aufrecht zu halten.

## CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE

1. Avviare il motore, scaldarlo per diversi minuti e attendere cinque minuti.
2. Collocare il veicolo in un luogo piano e tenerlo in posizione verticale collocando sotto il motore l'apposito supporto.

## TRANSMISSION OIL REPLACEMENT

**INSP**  
**ADJ**

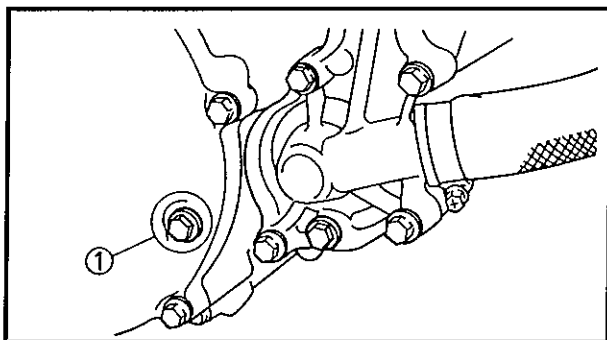

### 3. Check:

- Transmission oil level

#### Transmission oil level checking steps:

- Remove the oil check bolt ①.
- Inspect the oil level.

#### NOTE:

Be sure the machine is positioned straight up when inspecting the oil level.

#### ⚠WARNING

Never attempt to remove the oil check bolt just after high speed operation. The heated oil could spout out, causing danger. Wait until the oil cools down.

Oil flows out → Oil level is correct.

Oil does not flow out → Oil level is low.

Add transmission oil until oil flows out.



#### Recommended oil:

**Yamalube 4 (10W-30) or SAE 10W-30 type SE motor oil**

- Inspect the gasket (oil check bolt), replace if damaged.
- Tighten the oil check bolt.



#### Oil check bolt:

**10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)**

EC35K002

## TRANSMISSION OIL REPLACEMENT

1. Start the engine and warm it up for several minutes and wait for five minute.
2. Place the machine on a level place and hold it on upright position by placing the suitable stand under the engine.
3. Place a suitable container under the engine.



# CHANGEMENT DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES ERNEUERUNG DES GETRIEBEÖLS SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE

**INSP  
ADJ**



## 3. Contrôler:

- Niveau d'huile de boîte de vitesses

### Etapas de contrôle de niveau d'huile de boîte de vitesses:

- Déposer le boulon de contrôle ①.
- Examiner le niveau d'huile.

### N.B.:

La motocyclette doit être bien verticale: une légère inclinaison de côté peut entraîner des erreurs de lecture.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais dévisser complètement le boulon de contrôle tout de suite après avoir roulé à grande vitesse. L'huile bouillante risque d'être projetée sous pression et provoquer de graves brûlures. Il faut attendre que l'huile ait refroidi.

Huile s'écoule → Le niveau d'huile vers l'extérieur est correct.  
Huile ne → Le niveau s'écoule pas vers l'extérieur d'huile est bas.  
Ajouter l'huile de boîte de vitesses jusqu'à ce que l'huile déborde.



**Huile recommandée:**  
Huile Yamalube 4 (10W-30) ou huile moteur SAE 10W-30 type SE

- Examiner le joint (boulon de contrôle), changer si endommagé.
- Serrer le boulon de contrôle.



**Boulon de contrôle:**  
10 Nm  
(1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

## 3. Kontrollieren:

- Getriebeölstand

### Prüfvorgänge des Getriebeölstandes:

- Die Ölprüfschraube ① ausbauen.
- Den Ölstand prüfen.

### ANMERKUNG:

Das Motorrad auf eine gerade Unterlage aufstellen, wenn der Ölstand überprüft wird. Eine leichte Neigung des Motorrads kann zu falschen Ablesewerten führen.

### ⚠ WARNUNG

Niemals die Ölprüfschraube sofort nach Hochgeschwindigkeitsfahrt ausbauen, da das heiße Öl ansonsten herausspritzen und zur Verbrennungen führen könnte. Einige Zeit warten, bis sich das Öl abgekühlt hat.

Öl läuft ab → Den Ölstand ist richtig.

Öl läuft nicht ab → Den Ölstand ist niedrig.  
Das Getriebeöl auffüllen bis das Öl abläuft.



**Emphohlenes Öl:**  
Yamalube 4 (10W-30) oder Motoröl SAE 10W-30 SE

- Die Dichtung (Prüfschraube) prüfen; erneuern falls beschädigt.
- Die Prüfschraube festziehen.



**Prüfschraube:**  
10 Nm  
(1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

## 3. Controllare:

- Livello dell'olio della trasmissione

### Operazioni per il controllo del livello dell'olio della trasmissione:

- Togliere il bullone di controllo dell'olio ①.
- Ispezionare il livello dell'olio.

### NOTA:

Assicurarsi che il veicolo sia in posizione perfettamente verticale quando si ispeziona il livello dell'olio.

### ⚠ AVVERTENZA

Non tentare mai di togliere il bullone di controllo dell'olio subito dopo il funzionamento ad alta velocità. L'olio riscaldato potrebbe schizzare fuori, provocando pericolo. Attendere che l'olio si raffreddi.

Fuoriesce olio → Il livello dell'olio è corretto.

Non fuoriesce → Il livello dell'olio è basso.  
Aggiungere olio per trasmissioni finché non fuoriesce olio.



**Olio raccomandato:**  
Olio per motore Yamalube 4 (10W-30) oppure SAE 10W-30 del tipo SE

- Ispezionare la guarnizione (bullone di controllo dell'olio), sostituirla se danneggiata.
- Serrare il bullone di controllo dell'olio.



**Bullone di controllo dell'olio:** 10 Nm  
(1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

## CHANGEMENT DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES

1. Démarrer le moteur, le laisser chauffer quelques minutes et attendre.
2. Placer la machine sur une surface de niveau et la maintenir en position verticale en plaçant le support convenable sous le moteur.
3. Placer un récipient convenable sous le moteur.

## ERNEUERUNG DES GETRIEBEÖLS

1. Den Motor anlassen und für einige Minuten warmlaufen lassen und für fünf Minuten warten.
2. Die Maschine auf ebenem Boden abstellen und den geeigneten Ständer unter dem Motor anordnen um die Maschine aufrecht zu halten.
3. Ein geeigneten Auffanggefäß unter dem Motor anordnen.


IC35K002

## SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE

1. Avviare il motore, scaldarlo per diversi minuti e attendere cinque minuti.
2. Collocare il veicolo in un luogo piano e tenerlo in posizione verticale collocando sotto il motore l'apposito supporto.
3. Collocare sotto il motore un contenitore adatto.

## PILOT AIR SCREW ADJUSTMENT

**INSP  
ADJ**

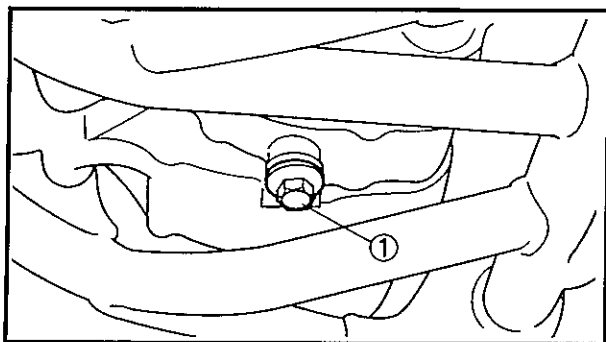

### 4. Remove:


- Oil drain bolt ①
- Oil filler cap ②

Drain the transmission oil.

### 5. Install:

- Aluminum washer **New**
- Oil drain bolt ①

20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)

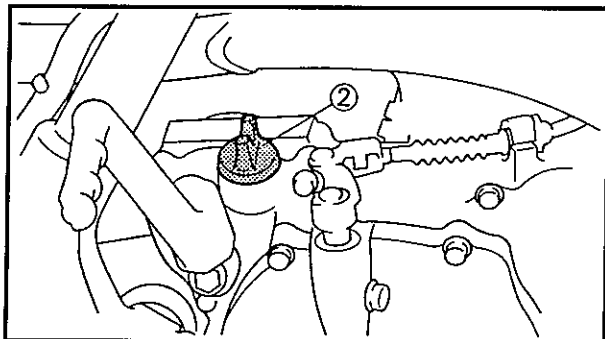

### 6. Fill:

- Transmission oil



### Recommended oil:

**Yamalube 4 (10W-30) or SAE  
10W-30 type SE motor oil**

### Oil capacity

**(periodic oil change):**

**0.65 L (0.57 Imp qt, 0.69 US qt)**

### 7. Check:


- Oil leakage

### 8. Check:

- Transmission oil level

### 9. Install:

- Oil filler cap ②

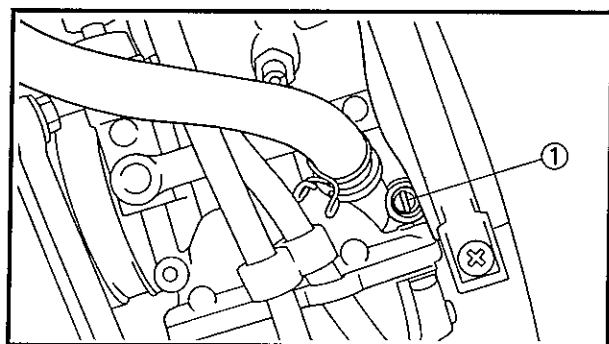

EC35L001

## PILOT AIR SCREW ADJUSTMENT

### 1. Adjust:

- Pilot air screw ①

### Adjusting steps:

- Screw in the pilot air screw until it is lightly seated.
- Back out by the specified number of turns.



### Pilot air screw:

**1-1/2 turns out**

**\*1-3/4 turns out**

\*For EUROPE

# REGLAGE DE LAVIS DE RICHESSE EINSTELLUNG DER LEERLAUFTREGULIERSCHRAUBE REGOLAZIONE DELLA VITE DELL'ARIA PILOTA



4. Déposer:
- Boulon de vidange d'huile ①
  - Bouchon de remplissage d'huile ②
- Vidanger l'huile de boîte de vitesses.
5. Monter:
- Rondelle en aluminium **New**
  - Boulon de vidange d'huile ①
- 20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

4. Ausbauen:
- Ölablaßschraube ①
  - Öleinfüllschraube ②
- Das Getriebeöl ablassen.
5. Einbauen:
- Aluminiumscheibe **New**
  - Ölablaßschraube ①
- 20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

4. Togliere:
- Bullone di scarico dell'olio ①
  - Tappo di riempimento dell'olio ②
- Scaricare l'olio della trasmissione.
5. Installare:
- Rondella d'alluminio **New**
  - Bullone di scarico dell'olio ①
- 20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

6. Remplir:
- Huile de boîte de vitesses

**Huile recommandée:**  
Huile Yamalube 4 (10W-30) ou huile moteur SAE 10W-30 type SE  
**Quantité d'huile (changements d'huile périodiques):**  
0,65 L  
(0,57 Imp qt, 0,69 US qt)

6. Füllen:
- Getriebeöl

**Emphohlenes Öl:**  
Yamalube 4 (10W-30) oder Motoröl SAE 10W-30 SE  
**Öl-Fassungsvermögen (Regelmäßiger Ölwechsel):**  
0,65 L  
(0,57 Imp qt, 0,69 US qt)

6. Riempire:
- Olio per trasmissioni

**Olio raccomandato:**  
Olio per motore Yamalube 4 (10W-30) oppure SAE 10W-30 del tipo SE  
**Capacità dell'olio (cambio dell'olio periodico):**  
0,65 L  
(0,57 Imp qt, 0,69 US qt)

7. Contrôler:
- Fuite d'huile
8. Contrôler:
- Niveau de l'huile de boîte de vitesses
9. Monter:
- Bouchon de remplissage d'huile ②

7. Kontrollieren:
- Ölaustritt
8. Kontrollieren:
- Getriebeölstand
9. Einbauen:
- Öleinfüllkappe ②

7. Controllare:
- Perdita d'olio
8. Controllare:
- Livello dell'olio della trasmissione
9. Installare:
- Tappo di riempimento dell'olio ②

## REGLAGE DE LA VIS DE RICHESSE

1. Régler:
- Vis de richesse ①

**Etapes de réglage:**

- Visser la vis de richesse jusqu'à ce qu'elle touche légèrement son siège.
- Desserrer la vis du nombre de tours indiqué.

**Vis de richesse:**  
1-1/2 tours en arrière  
\*1-3/4 tours en arrière

\*Pour EUROPE

## EINSTELLUNG DER LEERLAUFTREGULIERSCHRAUBE

1. Einstellen:
- Leerlauf-Luftregulierschraube ①

**Einstellvorgänge:**

- Die Leerlauf-Luftregulierschraube ein schrauben, bis diese leicht ansteht.
- Danach die Schraube um die vorgeschriebene Anzahl von Umbrehungen lösen.

**Leerlauf-Luftregulierschraube:**  
1-1/2 Ausdrehungen  
\*1-3/4 Ausdrehungen

\*Für EUROPA

## REGOLAZIONE DELLA VITE DELL'ARIA PILOTA

1. Regolare:
- Vite dell'aria pilota ①

**Operazioni per la regolazione:**


- Avvitare la vite dell'aria pilota finché è alloggiata leggermente.
- Ruotare in senso inverso del numero di giri specificato.

**Vite dell'aria pilota:**  
1-1/2 giri in senso inverso  
\*1-3/4 giri in senso inverso

\*Per EUROPA

# **IDLE SPEED ADJUSTMENT/MUFFLER INSPECTION/ SILENCER FIBER REPLACEMENT**

**INSP  
ADJ**

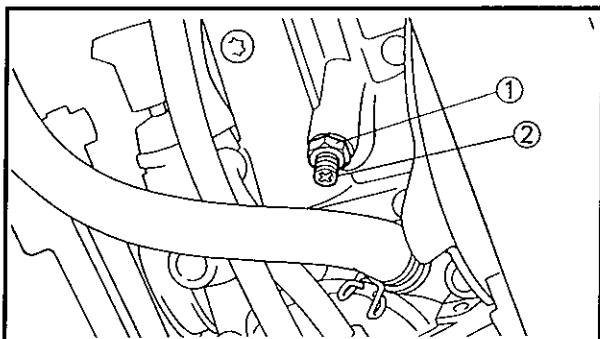

EC35M010

## **IDLE SPEED ADJUSTMENT**


1. Start the engine and thoroughly warm it up.
2. Adjust:
  - Idle speed

### **Adjustment steps:**

- Loosen the locknut ①.
- Turn the throttle stop screw ② until the engine runs at the lowest possible speed.
- Tighten the locknut.

**To increase idle speed → Turn the throttle stop screw ② in.**


**To decrease idle speed → Turn the throttle stop screw ② out.**

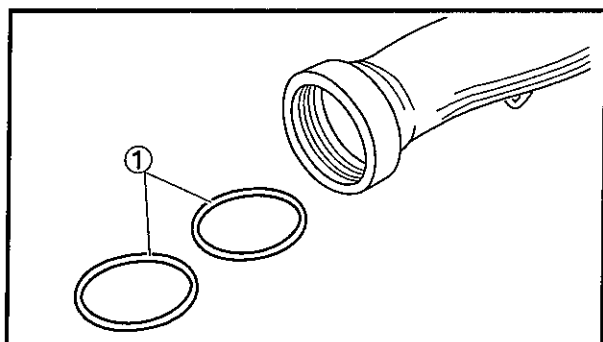

EC35P010

## **MUFFLER INSPECTION**

1. Inspect:
  - O-ring ①
 Damage → Replace.

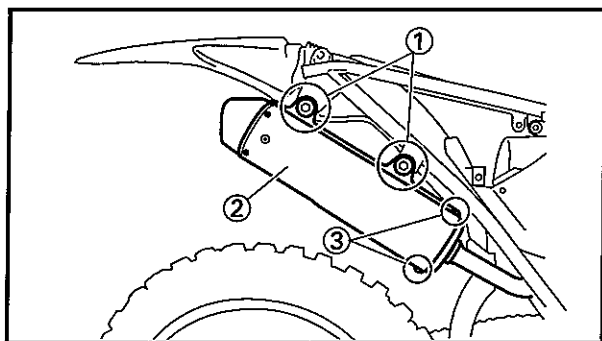

EC35R040

## **SILENCER FIBER REPLACEMENT**

1. Remove:
  - Seat
  - Side cover (right)
  - Bolt (silencer) ①
  - Silencer ②
  - Bolt (fiber) ③



### REGLAGE DU REGIME DE RALENTI

1. Mettre le moteur en marche et bien le chauffer.
2. Régler:
  - Régime de ralenti

#### Etapes de réglage:

- Desserrer le contre-écrou ①.
- Tourner la vis de butée d'accélérateur ② jusqu'à ce que le moteur tourne au régime le plus bas possible.
- Serrer le contre-écrou.

Pour augmenter la régime de ralenti  
→ Visser la vis de butée d'accélérateur ②.

Pour diminuer le regime de ralenti  
→ Dèvisser la vis de butée d'accélérateur ②.

### EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREHZAH

1. Den Motor starten und gründlich warmlaufen lassen.
2. Einstellen:
  - Leerlaufdrehzahl

#### Einstellvorgänge:

- Die Sicherungsmutter ① lösen.
- Die Drosselanschlagschraube ② drehen, bis der Motor mit der niedrig möglichen Drehzahl läuft.
- Die Sicherungsmutter festziehen.

#### Für Erhöhung der Leerlaufdrehzahl

→ Die Drosselanschlagschraube ② hineindrehen.

#### Für Verminderung der Leerlaufdrehzahl

→ Die Drosselanschlagschraube ② herausdrehen.

IC35M010

### REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI AL MINIMO

1. Avviare il motore e scaldarlo completamente.
2. Regolare:
  - Numero di giri al minimo

#### Operazioni per la regolazione:

- Allentare il controdado ①.
- Ruotare la vite di arresto della valvola a farfalla ② finché il motore non gira al numero di giri più basso possibile.
- Serrare il controdado.

#### Per aumentare il numero di giri al minimo

→ Ruotare in senso normale la vite di arresto della valvola a farfalla ②.

#### Per diminuire il numero di giri al minimo

→ Ruotare in senso inverso la vite di arresto della valvola a farfalla ②.

IC35P010

### ISPEZIONE DELLA MARMITTA

1. Ispezionare:
  - Anello di tenuta ①
 Danno → Sostituirlo.

### CONTROLE DU SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT

1. Examiner:
  - Joint torique ①
 Endommagement → Changer.

### INSPEKTION DES SCHALLDÄMPFERS

1. Prüfen:
  - O-Ring ①
 Beschädigung → Erneuern.

IC35R040

### SOSTITUZIONE DELLA FIBRA DEL SILENZIATORE

1. Togliere
  - Sella
  - Copertura laterale (destra)
  - Bullone (silenziatore) ①
  - Silenziatore ②
  - Bullone (fibra) ③


### CHANGEMENT DE FIBRE DU SILENCIEUX

1. Déposer:
  - Selle
  - Couvercle lateral (droit)
  - Boulon (silencieux) ①
  - Silencieux ②
  - Boulon (fibre) ③

### ERNEUERUNG DES SCHALLDÄMPFERFASEREINSATZES

1. Ausbauen:
  - Sitz
  - Seitendeckel (rechts)
  - Schraube (Schalldämpfer) ①
  - Schalldämpfer ②
  - Schraube (Fasereinsatz) ③

## SILENCER FIBER REPLACEMENT

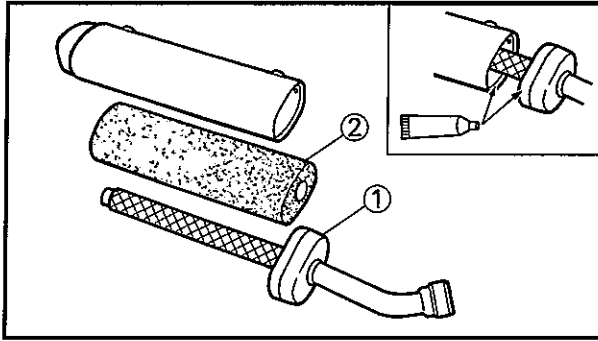

2. Remove:
  - Inner pipe ①
3. Replace:
  - Fiber ②
4. Install:
  - Inner pipe

### NOTE:

Fully apply Quick gasket® (Yamaha bond No. 1215) or equivalent as shown.




**Quick gasket®:**

**ACC-11001-05-01**


**Yamaha bond No. 1215:**

**90890-85505**

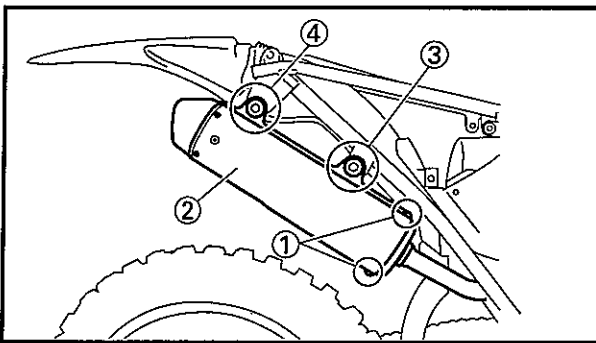


5. Install:

- Bolt (fiber) ①


 **10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)**

- Silencer ②

- Bolt [silencer (front)] ③

 **12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)**

- Bolt [silencer (rear)] ④

 **7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)**

- Side cover (right)

- Seat

**CHANGEMENT DE FIBRE DU SILENCIEUX  
ERNEUERUNG DES SCHALLDÄMPFER-FASEREINSATZES  
SOSTITUZIONE DELLA FIBRA DEL SILENZIATORE**

**INSP  
ADJ**



2. Déposer:
  - Silencieux interne ①
3. Changer:
  - Fibre ②
4. Monter:
  - Silencieux interne

**N.B.:**

Appliquez généreusement de l'agent d'étanchéité Quick Gasket® (Yamaha Bond n° 1215) ou équivalent comme illustré.



**Quick Gasket®:**  
**ACC-11001-05-01**  
**Yamaha Bond N°1215:**  
**90890-85505**

2. Ausbauen:
  - Innenrohr ①
3. Erneuern:
  - Fasereinsatz ②
4. Einbauen:
  - Innenrohr

**ANMERKUNG:**

Quick Gasket® (Yamaha bond Nr. 1215) oder gleichwertiges Produkt voll auftragen, wie dargestellt.



**Quick Gasket®:**  
**ACC-11001-05-01**  
**Yamaha Bond Nr. 1215:**  
**90890-85505**

2. Togliere:
  - Tubo interno ①
3. Sostituire:
  - Fibra ②
4. Installare:
  - Tubo interno

**NOTA:**

Applicare ovunque Quick Gasket® (Yamaha Bond n° 1215) o equivalente, come illustrato.



**Quick Gasket®:**  
**ACC-11001-05-01**  
**Yamaha Bond No. 1215:**  
**90890-85505**

5. Monter:
  - Boulon (fibre) ①
 

**10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)**
  - Silencieux ②
  - Boulon [silencieux (avant)] ③
 

**12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)**
  - Boulon [silencieux (arrière)] ④
 

**7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**
  - Couvercle latéral (droit)
  - Selle

5. Einbauen:
  - Schraube (Fasereinsatz) ①
 

**10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)**
  - Schalldämpfer ②
  - Schraube [Schalldämpfer (vorne)] ③
 

**12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)**
  - Schraube [Schalldämpfer (Hinten)] ④
 

**7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**
  - Seitendeckel (rechts)
  - Sitz

5. Installare:
  - Bullone (fibra) ①
 

**10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)**
  - Silenziatore ②
  - Bullone [silenziatore (anteriore)] ③
 

**12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)**
  - Bullone [silenziatore (posteriore)] ④
 

**7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**
  - Copertura laterale (destra)
  - Sella



EC360000

## CHASSIS

EC361012

## BRAKE SYSTEM AIR BLEEDING

### **⚠ WARNING**

Bleed the brake system if:



- The system has been disassembled.
- A brake hose has been loosened or removed.
- The brake fluid is very low.
- The brake operation is faulty.

A dangerous loss of braking performance may occur if the brake system is not properly bled.

1. Remove:
  - Master cylinder cap
  - Diaphragm
  - Protector (rear brake)
2. Bleed:
  - Brake fluid

**A** Front

**B** Rear

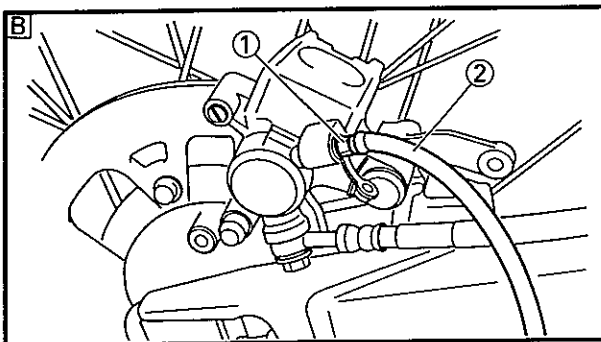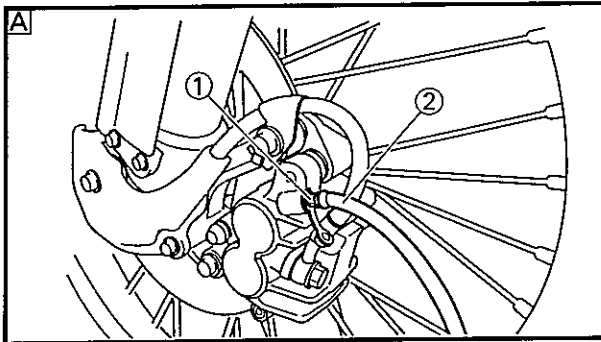

### Air bleeding steps:

- a. Add proper brake fluid to the reservoir.
- b. Install the diaphragm. Be careful not to spill any fluid or allow the reservoir to overflow.
- c. Connect the clear plastic tube ② tightly to the caliper bleed screw ①.
- d. Place the other end of the tube into a container.
- e. Slowly apply the brake lever or pedal several times.
- f. Pull the lever in or push down on the pedal. Hold the lever or pedal in position.
- g. Loosen the bleed screw and allow the lever or pedal to travel towards its limit.
- h. Tighten the bleed screw when the lever or pedal limit has been reached; then release the lever or pedal.



### Bleed screw:

**6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)**

- i. Repeat steps (e) to (h) until of the air bubbles have been removed from the system.



**PARTIE CYCLE/PURGE DE L'AIR DU SYSTEME DE FREINAGE**  
**FAHRGESTELL/ENTLÜFTUNG DER BREMSANLAGE**  
**TELAIO/SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO FRENANTE**

**INSP**  
**ADJ**



IC360000

**TELAIO**

IC361012

**SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO FRENANTE**

**AVVERTENZA**

Spurgare l'impianto frenante se:

- L'impianto è stato smontato.
- E' stato allentato o tolto un tubo flessibile del freno.
- Il livello del liquido per freni è molto basso.
- Il funzionamento dei freni è difettoso

Se l'impianto frenante non è spurgato correttamente può verificarsi una pericolosa perdita di rendimento frenante.

1. Togliere:
  - Tappo del cilindro principale
  - Diaframma
  - Dispositivo di protezione (freno posteriore)
2. Spurgare
  - Liquido per freni

- A** Anteriore  
**B** Posteriore

**Operazioni per lo spurgo dell'aria:**

- a. Aggiungere al serbatoio liquido per freni adeguato.
- b. Installare il diaframma. Fare attenzione a non versare parte del liquido o a non permettere al serbatoio di traboccare.
- c. Collegare il tubo di plastica trasparente ② saldamente alla vite di spurgo della pinza ①.
- d. Collocare l'altra estremità del tubo in un contenitore.
- e. Azionare lentamente diverse volte la leva o il pedale di comando del freno.
- f. Tirare la leva verso l'interno o premere il pedale. Tenere la leva o il pedale in posizione.
- g. Allentare la vite di spurgo e lasciare correre la leva o il pedale verso il suo limite.
- h. Serrare la vite di spurgo quando è stato raggiunto il limite della leva o del pedale; quindi lasciare andare la leva o il pedale.

**Vite di spurgo:**  
**6 Nm (0,6 m·kg, 4,3 ft·lb)**

- i. Ripetere le operazioni da (e) a (h) finché tutte le bollicine d'aria sono state tolte dall'impianto.

**FAHRGESTELL**  
**ENTLÜFTUNG DER BREMSANLAGE**

**WARNUNG**

Die Bremsanlage muß unbedingt in den folgenden Fällen entlüftet werden:

- Nach Demontage und Wiederzusammen der Bremsanlage.
- Nach dem Losen oder Ausbau eines Bremsschlauches.
- Bei sehr niedrigem Bremsflüssigkeitsstand.
- Bei fehlerhafter Funktion der Bremsanlage.

Falls die Bremsanlage nicht richtig entlüftet wird, kann es zu einer gefährlichen Abnahme des Bremsvermögens kommen.

1. Ausbauen:
  - Hauptbremszylinderkappe
  - Membrane
  - Schutz (Hinterradbremse)
2. Entlüften:
  - Bremsflüssigkeit

- A** Vorne  
**B** Hinten

**Entlüftungsvorgänge:**

- a. Die empfohlene Bremsflüssigkeit in den Behälter einfüllen.
- b. Die Membrane einsetzen. Darauf achten, daß keine Bremsflüssigkeit verschüttet oder der Bremsbehälter überfüllt wird.
- c. Einen durchsichtigen Plastikschlauch ② an die Bremssattel-Entlüftungsschraube ① anschließen.
- d. Das andere Ende dieses Schlauches in ein Auffanggefäß führen.
- e. Handbremshebel oder Fußbremshebel mehrmals betätigen.
- f. Handbremshebel ziehen (Fußbremshebel niedertreten) und in dieser Stellung halten.
- g. Die Entlüftungsschraube lösen. Langsam bis zum Anschlag den Fußbremshebel niederdrücken bzw. den Handbremshebel ziehen.
- h. Die Entlüftungsschraube festziehen, wenn der Hebel ganz durchgezogen ist; danach den Hebel freigeben.

**Entlüftungsschraube:**  
**6 Nm (0,6 m·kg, 4,3 ft·lb)**

- i. Die Schritte (e) bis (h) wiederholen, bis alle Luftblasen aus dem System ausgebaut sind.

**PARTIE CYCLE**  
**PURGE DE L'AIR DU SYSTEME DE FREINAGE**

**AVERTISSEMENT**

Purger le système de freinage si:

- Le système a été démonté
- Un tuyau de frein a été desserré ou déposé
- Le liquide de frein est très bas
- Le frein fonctionne mal

Si le système de freinage n'est pas correctement purgé, cela peut se traduire par une dangereuse perte d'efficacité de freinage.

1. Déposer:
  - Coupelle de maître-cylindre
  - Diaphragme
  - Protecteur (frein arrière)
2. Purger:
  - Liquide de frein

- A** Avant  
**B** Arrière

**Etapes de purge de l'air:**

- a. Ajouter du liquide de frein correct dans le réservoir.
- b. Mettre en place le diaphragme. Prendre garde à ne pas renverser ou faire déborder le réservoir.
- c. Connecter hermétiquement le tuyau transparent en matière plastique ②, à la vis de purge ① de l'étrier.
- d. Mettre l'autre extrémité du tuyau dans un récipient.
- e. Actionner légèrement plusieurs fois le levier ou la pédale de frein.
- f. Appuyer sur le levier ou la pédale de frein et le maintenir dans cette position.
- g. Desserrer la vis de purge et laisser le levier ou la pédale s'enfoncer sur toute sa course.
- h. Resserrer la vis de purge quand le levier ou la pédale a atteint sa limite. Relâcher ensuite le levier ou la pédale.

**Vis de purge:**  
**6 Nm (0,6 m·kg, 4,3 ft·lb)**

- i. Refaire les opérations (e) à (h) jusqu'à l'élimination totale des bulles d'air du système.

## FRONT BRAKE ADJUSTMENT

**INSP  
ADJ**



### NOTE:

If bleeding is difficult, it may be necessary to let the brake fluid system stabilize for a few hours. Repeat the bleeding procedure when the tiny bubbles in the system have disappeared.


- j. Add brake fluid to the level line on the reservoir.

### ⚠ WARNING

**Check the operation of the brake after bleeding the brake system.**

### 3. Install:

- Protector (rear brake)
- Diaphragm
- Master cylinder cap

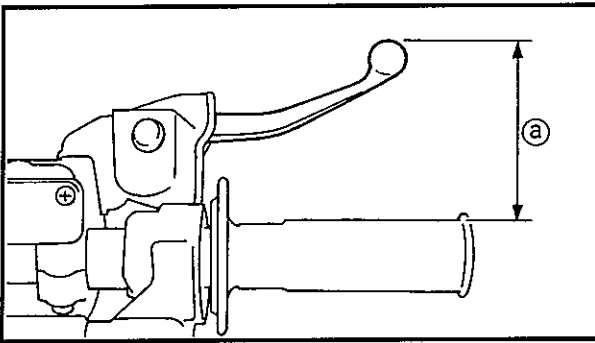

EC362031


## FRONT BRAKE ADJUSTMENT

### 1. Check:

- Brake lever position ①



**Standard brake lever position ①:  
82.5 mm (3.25 in)**

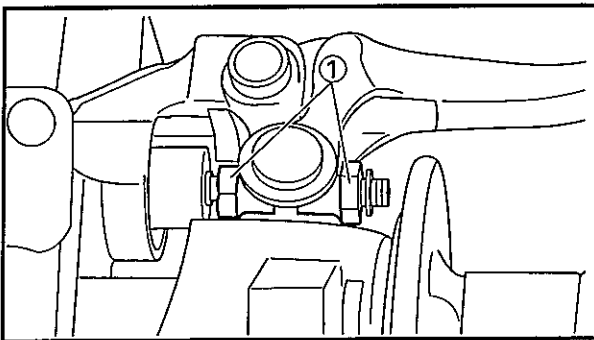

### 2. Remove:

- Lever cover

### 3. Adjust:

- Brake lever position

Loosen the locknuts ①, then adjust the lever position by changing their tightening position.

### 4. Tighten:

- Locknut

**7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)**

### CAUTION:

**Be sure to tighten the locknuts, as it will cause poor brake performance.**

### 5. Install:

- Lever cover

# REGLAGE DE FREIN AVANT EINSTELLUNG DER VORDERRADBREMSE REGOLAZIONE DEL FRENO ANTERIORE

INSP  
ADJ



## N.B.:

Si la purge est difficile, il peut être nécessaire de laisser le système du liquide de freinage se stabiliser pendant quelques heures. Répéter la procédure de purge quand les bulles du système sortent.

- j. Remettre à niveau le fluide de frein dans le réservoir.

## **AVERTISSEMENT**

Vérifier le fonctionnement du frein après avoir purgé le circuit de freinage.

## 3. Monter:

- Protecteur (frein arrière)
- Diaphragme
- Coupelle de maître-cylindre

## REGLAGE DE FREIN AVANT

### 1. Contrôler:

- Position du levier de frein ①



Position standard du levier de frein ①:  
82,5 mm (3,25 in)

## 2. Déposer:

- Couvercle de levier

## 3. Régler:

- Position du levier de frein  
Desserrer les contre-écrou ①, puis ajuster la position du levier en changeant leur position de serrage.

## 4. Serrer:

- Contre-écrou



7 Nm (0,7 m·kg, 5,1 ft·lb)

## **ATTENTION:**

Assurez-vous que les contre-écrous sont bien serrés, sinon le freinage ne sera pas efficace.

## 5. Monter:

- Couvercle de levier

## ANMERKUNG:

Falls das Entlüften schwierig ist, dann muß vielleicht die Bremsanlage für einige Stunden ruhig belassen werden, um sich stabilisieren zu können. Den Entlüftungsvorgang wiederholen, sobald die kleinen Bläschen aus dem System verschwunden sind.

- j. Bremsflüssigkeit bis Standlinie des Ausgleichbehälters nachfüllen.

## **WARNUNG**

Nach dem Entlüften der Bremsanlage die Bremse auf einwandfreie Funktion prüfen.

## 3. Einbauen:

- Schutz (Hinterradbremse)
- Membrane
- Hauptbremszylinderkappe

## EINSTELLUNG DER VORDERRADBREMSE

### 1. Kontrollieren:

- Bremshebelposition ①



Standard-Bremshebelposition ①:  
82,5 mm (3,25 in)

## 2. Ausbauen:

- Hebelabdeckung

## 3. Einstellen:

- Bremshebelposition  
Die Sicherungsmuttern ① lösen, und danach die Hebelposition durch Änderung ihrer Festziehposition einstellen.

## 4. Festziehen:

- Sicherungsmutter



7 Nm (0,7 m·kg, 5,1 ft·lb)

## **ACHTUNG:**

Unbedingt die Sicherungsmuttern festziehen, da es sonst zu schlechtem Bremsvermögen kommt.

## 5. Einbauen:

- Hebelabdeckung

## NOTA:

Se lo spurgo risulta difficoltoso, può essere necessario lasciare stabilizzare il liquido dell'impianto frenante per qualche ora. Ripetere la procedura di spurgo quando le bollicine nell'impianto sono scomparse.

- j. Aggiungere liquido per frenio fino alla linea di livello sul serbatoio.

## **AVVERTENZA**

Controllare il funzionamento del freno dopo avere spurgato l'impianto frenante.

## 3. Installare:

- Dispositivo di protezione (freno posteriore)
- Diaframma
- Tappo del cilindro principale

IC362031

## REGOLAZIONE DEL FRENO ANTERIORE

### 1. Controllare:

- Posizione della leva di comando del freno ①



Posizione normale della leva di comando del freno ①:  
82,5 mm (3,25 in)

## 2. Togliere:

- Copertura della leva

## 3. Regolare:

- Posizione della leva di comando del freno  
Allentare i controdadi ①, quindi regolare la posizione della leva modificandone la posizione di serraggio.

## 4. Serrare:

- Controdado



7 Nm (0,7 m·kg, 5,1 ft·lb)

## **ATTENZIONE:**


Assicurarsi di serrare i controdadi, poiché altrimenti si avrà uno scarso rendimento frenante.

## 5. Installare:

- Copertura della leva

# REAR BRAKE ADJUSTMENT/ FRONT BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT

**INSP  
ADJ**

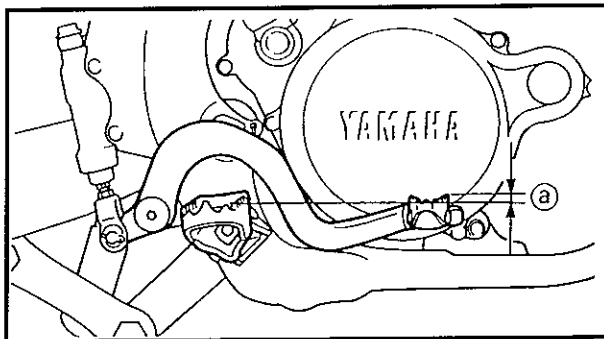


EC364002

## REAR BRAKE ADJUSTMENT

1. Check:
  - Brake pedal height ①
  - Out of specification → Adjust.



**Brake pedal height ①:**  
5 mm (0.20 in)

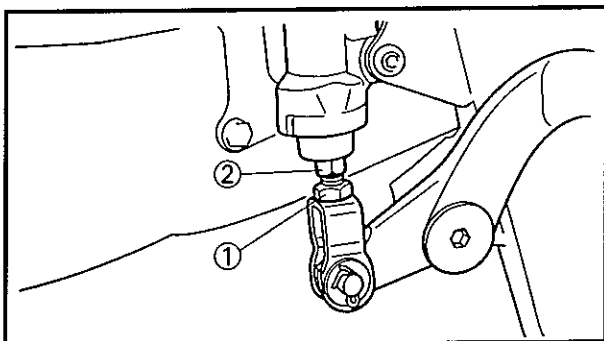



2. Adjust:
  - Brake pedal height

### Pedal height adjustment steps:

- Loosen the locknut ①.
- Turn the adjusting nut ② until the pedal height ③ is within specified height.
- Tighten the locknut.

### **⚠ WARNING**

- Adjust the pedal height between the maximum **A** and the minimum **B** as shown. (In this adjustment the bolt ③ end ④ should protrude out of the lower adjusting nut ④ but not be less than 2 mm (0.08 in) ⑤ away from the brake pedal ⑤).
- After the pedal height adjustment, make sure that the rear brake does not drag.

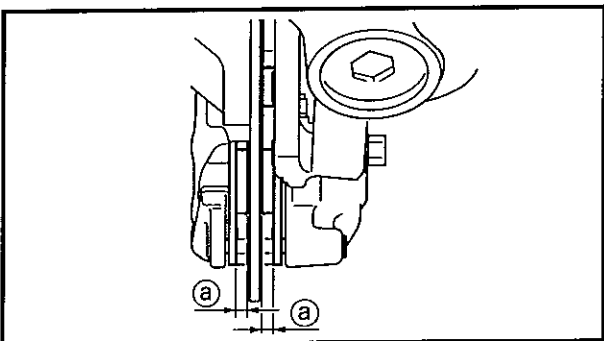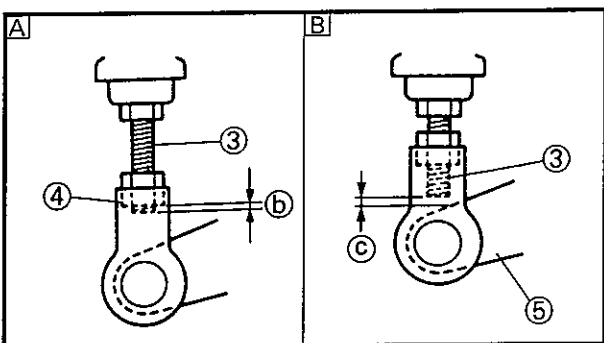

EC365080

## FRONT BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT

1. Inspect:
  - Brake pad thickness ①
  - Out of specification → Replace as a set.




**Brake pad thickness ①:**

Standard	<Limit>
4.4 mm (0.17 in)	1.0 mm (0.04 in)

2. Replace:
  - Brake pad

### Brake pad replacement steps:

- Remove the pad pin plug ①.

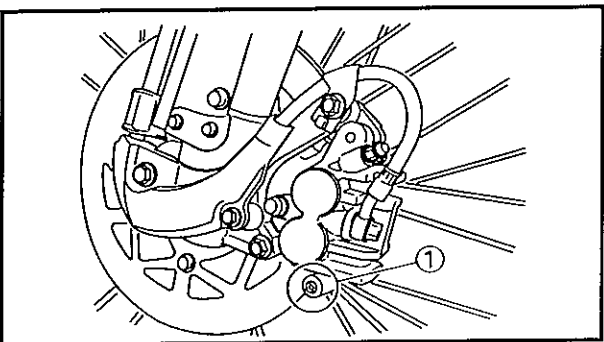


**REGLAGE DU FREIN ARRIERE/  
VERIFICATION ET CHANGEMENT DE LA PLAQUETTE DE FREIN AVANT  
EINSTELLUNG DER HINTERRADBREMSE/  
INSPEKTION UND ERNEUERUNG DER VORDERRAD-BREMSBELAGPLATTE  
REGOLAZIONE DEL FRENO POSTERIORE/ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE  
PASTIGLIE DEL FRENO ANTERIORE**



**REGLAGE DU FREIN ARRIERE**

1. Contôler:
- Hauteur de la pédale de frein a  
Hors spécification → Régler.



2. Régler:
- Hauteur de la pédale de frein

**Etapas de réglage de la hauteur de la pédale de frein:**


- Desserrer le contre-écrou ①.
- Tourner l'écrou de réglage ② jusqu'à ce que la hauteur de la pédale (a) soit compris dans la hauteur spécifiée.
- Serrer le contre-écrou.

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Régler la hauteur de la pédale entre le Maximum [A] et le Minimum [B] de la manière indiquée. (Dans ce réglage, l'extrémité (b) du boulon ③ doit sortir de l'écrou de réglage inférieur ④, mais pas de plus de 2 mm (0,08 in) (c) à distance de la pédale de frein ⑤.)
- Après le réglage de la hauteur de la pédale, s'assurer que le frein arrière ne tire pas.

**EINSTELLUNG DER HINTERRAD-BREMSE**

1. Kontrollieren:
- Bremspedalhöhe a  
Abweichung von Spezifikation → Einstellen.



2. Einstellen:
- Bremspedalhöhe

**Einstellvorgänge der Höhe des Bremspedals:**

- Die Sicherungsmutter ① lösen.
- Die Einstellmutter ② drehen, bis die Pedalhöhe (a) innerhalb der vorgeschriebenen Höhe liegt.
- Die Sicherungsmutter festziehen.


**⚠ WARNUNG**

- Die Pedalhöhe gemäß Abbildung zwischen dem Maximum [A] und dem Minimum [B] einstellen. (Bei dieser Einstellung sollte das Ende (b) der Schraube ③ an der unteren Einstellmutter ④ überstehen, aber um nicht mehr als 2 mm (0,08 in) (c) von dem Bremspedal ⑤.)
- Nachdem die Pedalhöhe eingestellt wurde, darauf achten, daß die Hinterradbremse nicht schleift.

IC364002

**REGOLAZIONE DEL FRENO POSTERIORE**

1. Controllare:
- Altezza del pedale di comando del freno (a)  
Fuori specifica → Regolarla.



2. Regolare.
- Altezza del pedale di comando del freno

**Operazioni per la regolazione dell'altezza del pedale:**

- Allentare il controdado ①.
- Ruotare il dado di regolazione ② finché l'altezza del pedale (a) non rientra nell'altezza specificata.
- Serrare il controdado.

**⚠ AVVERTENZA**

- Regolare l'altezza del pedale fra il massimo [A] e il minimo [B] come illustrato. (In questa regolazione l'estremità (b) del bullone ③ dovrebbe sporgere dal dado di regolazione inferiore ④ ma essere distante non meno di 2 mm (0,08 in) (c) dal pedale di comando del freno ⑤).
- Dopo la regolazione dell'altezza del pedale, assicurarsi che il freno posteriore non trascini.

**VERIFICATION ET CHANGEMENT DE LA PLAQUETTE DE FREIN AVANT**

1. Examiner:
- Epaisseur (a) de la plaquette de frein  
Hors spécification → Changer en un ensemble.

Epaisseur (a) de la plaquette de frein:	
Standard	<Limite>
4,4 mm (0,17 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Changer:
- Plaquette de frein

**Etapas de changement de plaquette de frein:**

- Déposer le bouchon de goupille de plaquette ①.

**INSPEKTION UND ERNEUERUNG DER VORDERRAD-BREMSBELAGPLATTE**

1. Prüfen:
- Dicke (a) der Bremsbelagplatte:  
Abweichung von Spezifikation → Als Satz erneuern.

Dicke (a) der Bremsbelagplatte:	
Standard	<Grenze>
4,4 mm (0,17 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Erneuern:
- Bremsbelagplatte

**Vorgänge für das Erneuerung der Bremsbelagplatte:**

- Bremsbelagplattenstifte ① entfernen.

IC365071

**ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE DEL FRENO ANTERIORE**

1. Ispezionare:
- Spessore delle pastiglie del freno (a)  
Fuori specifica → Sostituirle come set.

Spessore delle pastiglie del freno (a):	
Valore normale	<Limite>
4,4 mm (0,17 in)	1,0 mm (0,04 in)






2. Sostituire:
- Pastiglia del freno

**Operazioni per la sostituzione delle pastiglie del freno:**

- Togliere il tappo della spina della pastiglia ①.

# FRONT BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT

**INSP**  
**ADJ**

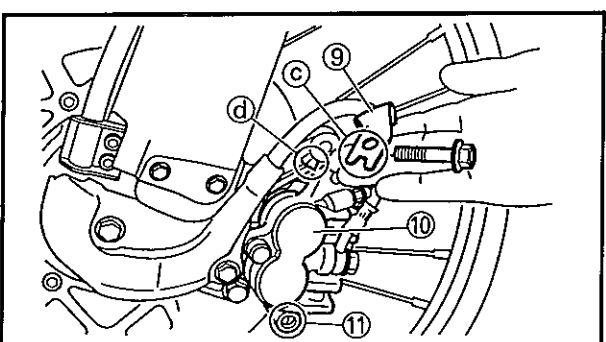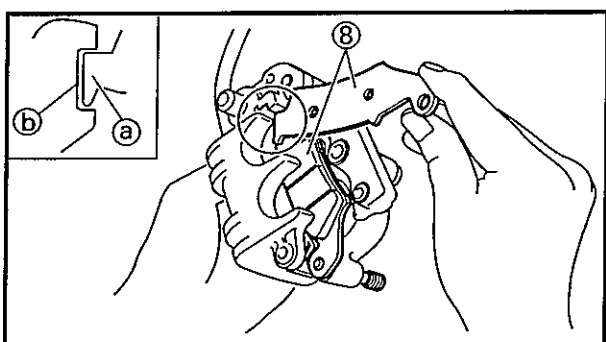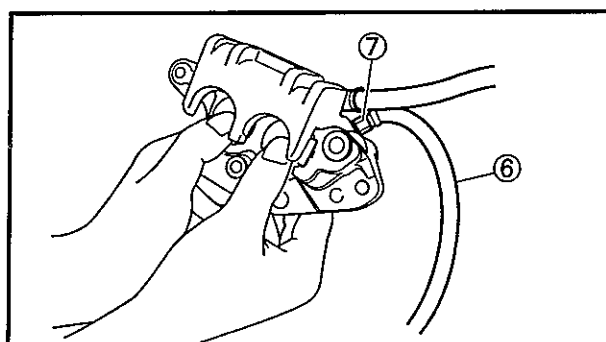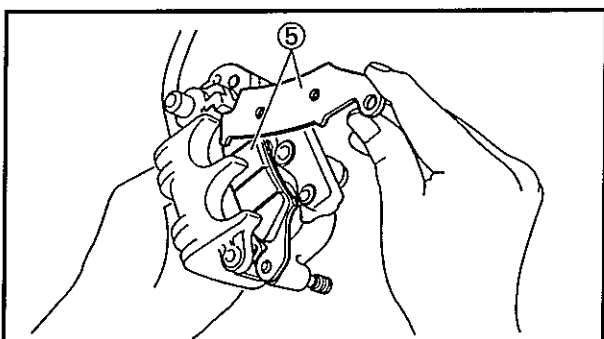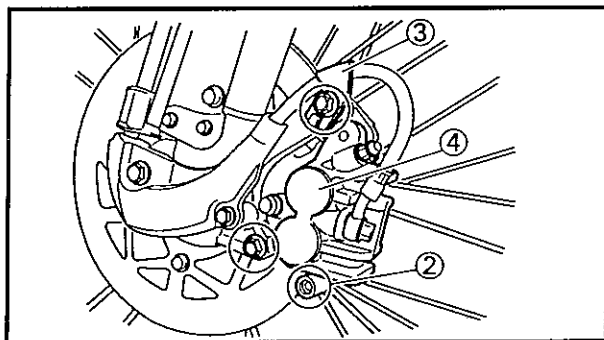

- Loosen the pad pin ②.
- Remove the brake hose holder ③ and caliper ④ from the front fork.
- Remove the pad pin and brake pads ⑤.
- Connect the transparent hose ⑥ to the bleed screw ⑦ and place the suitable container under its end.
- Loosen the bleed screw and push the caliper piston in.

## CAUTION:

**Do not reuse the drained brake fluid.**

- Tighten the bleed screw.



## Bleed screw:

**6 Nm (0.6 m·kg, 4.3 ft·b)**

- Install the brake pads ⑧ and pad pin.

## NOTE:

- Install the brake pads with their projections ① into the caliper recesses ②.
- Temporarily tighten the pad pin at this point.

- Install the brake hose holder ⑨ and caliper ⑩ and tighten the pad pin ⑪.

## NOTE:

Fit the brake hose holder cut ③ over the projection ④ on the front fork and clamp the brake hose.



## Bolt (caliper):

**23 Nm (2.3 m·kg, 17 ft·lb)**

## Pad pin:

**18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb)**



- Desserrer la goupille de plaquette ②.
- Déposer le support du tuyau de frein ③ et l'étrier de frein ④ de la fourche avant.
- Déposer la goupille de plaquette et les plaquettes de frein ⑤.
- Connecter le tuyau transparent ⑥ à la vis de purge ⑦ et placer le récipient approprié sous son extrémité.
- Desserrer la vis de purge et y enfoncer le piston d'étrier.

**ATTENTION:**

Ne pas réutiliser le liquide de frein purgé.

- Serrer la vis de purge.



**Vis de purge:**  
 6 Nm (0,6 m·kg, 4,3 ft·lb)

- Installer les plaquettes de frein ⑧ et la goupille de plaquette.

**N.B.:**

- Installer les plaquettes de frein en ajustant leurs saillies ① dans l'encoche de l'étrier ②.
- A ce stade, serrer provisoirement la goupille de plaquette.

- Installer le support du tuyau de frein ⑨ et l'étrier ⑩, et serrer la goupille de plaquette ⑪.

**N.B.:**

Aligner l'encoche du support de tuyau de frein ⑨ sur la saillie ① de la fourche avant et fixer le tuyau de frein.



**Boulon (étrier):**  
 23 Nm (2,3 m·kg, 17 ft·lb)  
**Goupille de plaquette:**  
 18 Nm (1,8 m·kg, 13 ft·lb)

- Bremsbelagstift ② lösen.
- Bremsleitungshalter ③ und Bremsbelag ④ von der Vorder- radgabel entfernen.
- Bremsbelagstift und Bremsbelag ⑤ entfernen.
- Einen durchsichtigen Schlauch ⑥ an die Entlüftungsschraube ⑦ anschließen und das Ende in einen geeigneten Behälter führen.
- Die Entlüftungsschraube lösen und den Bremsattelkolben hindeindrücken.

**ACHTUNG:**

Die abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden.

- Die Entlüftungsschraube festziehen.



**Entlüftungsschraube:**  
 6 Nm (0,6 m·kg, 4,3 ft·lb)

- Bremsbeläge ③ und Bremsbelagplattenstift einbauen.

**ANMERKUNG:**

- Bremsbeläge mit deren Überständen ① in die Bremsschuh- aussparungen ② anbringen.
- Bremsbelagplattenstifte an diesem Punkt provisorisch festziehen.

- Bremsleitungshalter ⑨ und Bremsbelag ⑩ einbauen und Bremsbelagplattenstift ⑪ festziehen.

**ANMERKUNG:**

Bremsleitungshalterkerbe ⑨ über dem Überstand ① an der Vorderradgabel anbringen und Bremsleitung festklemmen.



**Schraube (Bremssattel):**  
 23 Nm (2,3 m·kg, 17 ft·lb)  
**Bremsbelagplattenstift:**  
 18 Nm (1,8 m·kg, 13 ft·lb)

- Allentare la spina della pastiglia ②.
- Togliere il supporto del tubo flessibile del freno ③ e la pinza ④ dalla forcella anteriore.
- Togliere la spina della pastiglia e le pastiglie dei freni ⑤.
- Collegare il tubo flessibile trasparente ⑥ alla vite di spurgo ⑦ e mettere sotto la sua estremità il contenitore adatto.
- Allentare la vite di spurgo e spingere dentro il pistone della pinza.

**ATTENZIONE:**

Non riutilizzare il liquido per freni scaricato.

- Serrare la vite di spurgo.



**Vite di spurgo:**  
 6 Nm (0,6 m·kg, 4,3 ft·lb)

- Installare le pastiglie dei freni ⑧ e la spina della pastiglia.

**NOTA:**

- Installare le pastiglie dei freni con le sporgenze ① nelle cavità delle pinze ②.
- Serrare temporaneamente la spina della pastiglia a questo punto.

- Installare il supporto del tubo flessibile del freno ③ et la pinza ④ e serrare la spina della pastiglia ⑤.

**NOTA:**


Inserire il taglio del supporto del tubo flessibile del freno ③ sopra la sporgenza ① sulla forcella anteriore e bloccare il tubo flessibile del freno.



**Bullone (pinza):**  
 23 Nm (2,3 m·kg, 17 ft·lb)  
**Spina della pastiglia:**  
 18 Nm (1,8 m·kg, 13 ft·lb)

## REAR BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT

INSP  
ADJ

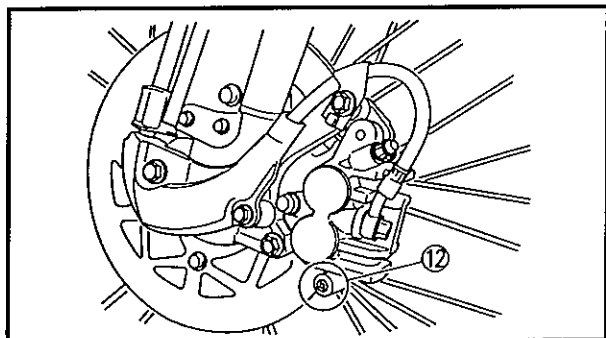


- Install the pad pin plug ⑫.



**Pad pin plug:**  
3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

- Inspect:
  - Brake fluid level  
Refer to "BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION" section.
- Check:
  - Brake lever operation  
A softy or spongy feeling → Bleed brake system.  
Refer to "BRAKE SYSTEM AIR BLEEDING" section.

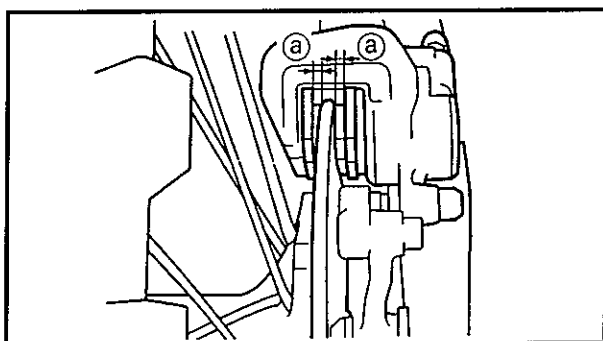

EC366080


## REAR BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT

- Inspect:
  - Brake pad thickness ①  
Out of specification → Replace as a set.



**Brake pad thickness ①:**


Standard	<Limit>
6.4 mm (0.25 in)	1.0 mm (0.04 in)

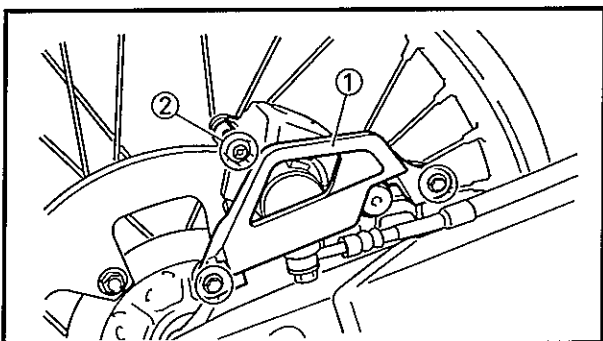

- Replace:
  - Brake pad


### Brake pad replacement steps:

- Remove the protector ① and pad pin plug ②.
- Loosen the pad pin ③.
- Remove the rear wheel ④ and caliper ⑤.  
Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL" section in the CHAPTER 5.

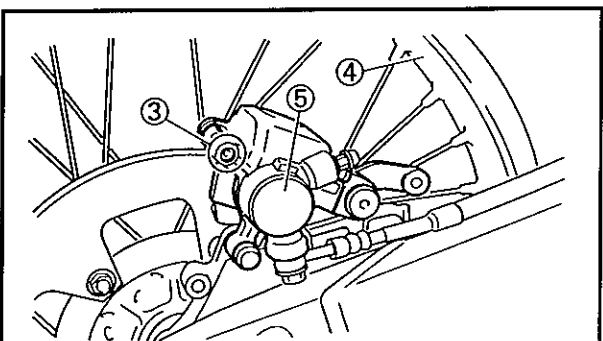



- Installer le bouchon de goupille de plaquette ⑫.



**Bouchon de goupille de plaquette:**  
3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)


3. Examiner:

- Niveau du liquide de frein  
Se reporter à la section "VERIFICATION DU NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN".

4. Contrôler:

- Fonctionnement du levier de frein  
Sensation de mollosse → Purger le circuit de freinage.  
Se reporter à la section "PURGE DE L'AIR DU SYSTEME DE FREINAGE".

- Bremsbelagplattenstifte ⑫ anbringen.



**Bremsbelagplattenstifte:**  
3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)


3. Prüfen:

- Bremsflüssigkeitsstand  
Siehe Abschnitt „INSPEKTION DES BREMSFLÜSSIGKEITSSTANDS“.

4. Kontrollieren:

- Funktion des Bremshebels  
Weich oder schwammig → Bremsanlage entlüften.  
Siehe Abschnitt „ENTLÜFTUNG DER BREMSANLAGE“.

- Installare il tappo della spina della pastiglia ⑫.



**Tappo della spina della pastiglia:**  
3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)

3. Ispezionare:

- Livello del liquido per freni  
Consultare la sezione "ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO PER FRENI".


4. Controllare:

- Funzionamento della leva di comando del freno  
Sensazione di morbidezza o spugnosità → Spurgare impianto frenante.  
Consultare la sezione "SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO FRENANTE".

**VERIFICATION ET CHANGEMENT DE LA PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE**

1. Examiner:

- Epaisseur ③ de la plaquette de frein  
Hors spécification → Changer en un ensemble.



Epaisseur ③ de la plaquette de frein:	
Standard	<Limite>
6,4 mm (0,25 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Changer:

- Plaquette de frein


**Etapes de changement de plaquette de frein:**

- Déposer la protection ① et le bouchon de goupille de plaquette ②.
- Desserrer la goupille de plaquette ③.
- Déposer de la roue arrière ④ et l'étrier de frein ⑤.  
Se reporter à la section "ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE" du CHAPITRE 5.

**INSPEKTION UND ERNEUERUNG DER HINTERRAD-BREMSBELAGPLATTE**

1. Prüfen:

- Dicke ③ der Bremsbelagplatte  
Abweichung von Spezifikation → Als Satz erneuern.



Dicke ③ der Bremsbelagplatte:	
Standard	<Grenze>
6,4 mm (0,25 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Erneuern:

- Bremsbelagplatte

**Vorgänge für das Erneuerung der Bremsbelagplatte:**


- Schutz ① und Bremsbelagplattenstifte ② ausbauen.
- Bremsbelagstift ③ lösen.
- Des Hinterrades ④ und das Bremssattel ⑤ ausbauen.  
Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD“ im KAPITEL 5.

IC366060

**ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE DEL FRENO POSTERIORE**

1. Ispezionare:

- Spessore delle pastiglie del freno ③  
Fuori specifica → Sostituirle come set.



Spessore delle pastiglie del freno ③:	
Valore normale	<Limite>
6,4 mm (0,25 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Sostituire:






- Pastiglia del freno

**Operazioni per la sostituzione delle pastiglie del freno:**

- Togliere il dispositivo di protezione ① e il tappo della spina della pastiglia ②.
- Allentare la spina della pastiglia ③.
- Togliere la ruota posteriore ④ e la pinza ⑤.  
Consultare la sezione "RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE" al CAPITOLO 5.

## REAR BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT

**INSP**  
**ADJ**

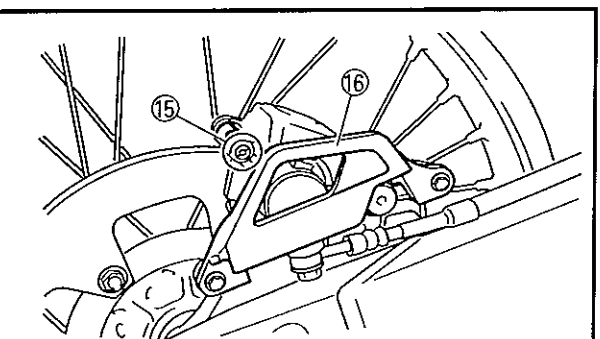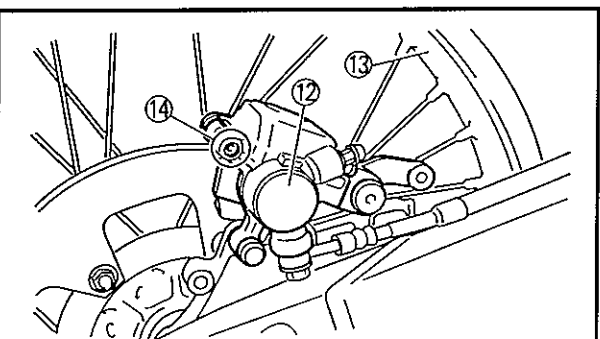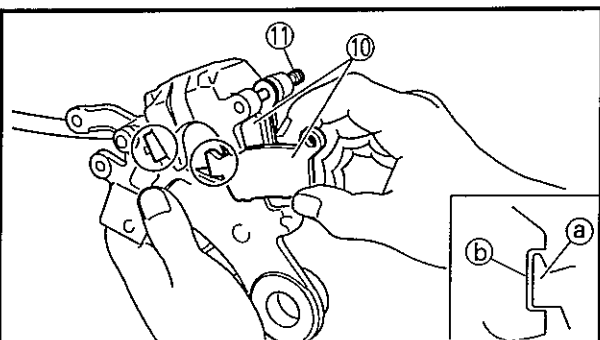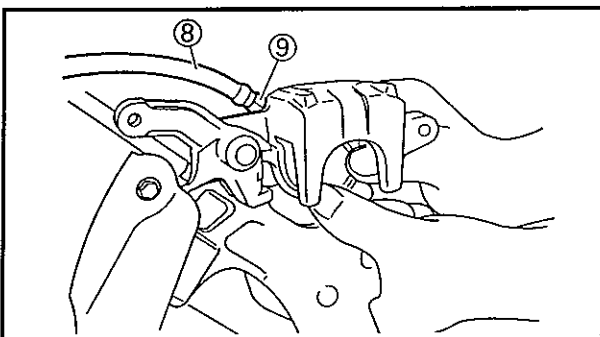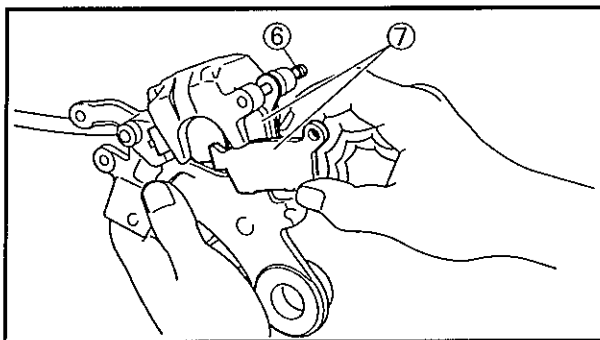

- Remove the pad pin (6) and brake pads (7).
- Connect the transparent hose (8) to the bleed screw (9) and place the suitable container under its end.
- Loosen the bleed screw and push the caliper piston in.

### **CAUTION:**

**Do not reuse the drained brake fluid.**

- Tighten the bleed screw.



### **Bleed screw:**

**6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)**

- Install the brake pads (10) and pad pin (11).

### **NOTE:**

- Install the brake pads with their projections (a) into the caliper recesses (b).
- Temporarily tighten the pad pin at this point.

- Install the caliper (12) and rear wheel (13). Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL" section in the CHAPTER 5.
- Tighten the pad pin (14).



### **Pad pin:**

**18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)**

- Install the pad pin plug (15) and protector (16).



### **Pad pin plug:**

**3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)**

### **Bolt (protector):**

**7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)**

### 3. Inspect:

- Brake fluid level  
Refer to "BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION" section.

### 4. Check:

- Brake pedal operation  
A softy or spongy feeling → Bleed brake system.  
Refer to "BRAKE SYSTEM AIR BLEEDING" section.



- Déposer la goupille de plaquette ⑥ et les plaquettes de frein ⑦.
- Connecter le tuyau transparent ⑧ à la vis de purge ⑨ et placer le récipient approprié sous son extrémité.
- Desserrer la vis de purge et y enfoncer le piston d'étrier.

**ATTENTION:**

Ne pas réutiliser le liquide de frein purgé.

- Serrer la vis de purge.



**Vis de purge:**  
 6 Nm (0,6 m·kg, 4,3 ft·lb)

- Installer les plaquettes de frein ⑩ et la goupille de plaquette ⑪.

**N.B.:**

- Installer les plaquettes de frein en ajustant leurs saillies ① dans l'encoche de l'étrier ②.
- A ce stade, serrer provisoirement la goupille de plaquette.

- Monter l'étrier ⑫ et la roue arrière ⑬. Se reporter à la section "ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE" du CHAPITRE 5.
- Serrer la goupille de plaquette ⑭.



**Goupille de plaquette:**  
 18 Nm (1,8 m·kg, 13 ft·lb)

- Installer le bouchon de goupille de plaquette ⑮ et la protection ⑯.



**Bouchon de goupille de plaquette:**  
 3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)  
**Boulon (protecteur):**  
 7 Nm (0,7 m·kg, 5,1 ft·lb)

- Bremsbelagstift ⑥ und Bremsbeläge ⑦ entfernen.
- Einen durchsichtigen Schlauch ⑧ an die Entlüftungsschraube ⑨ anschließen und das Ende in einen geeigneten Behälter führen.
- Die Entlüftungsschraube lösen und den Bremssattelkolben hineindrücken.

**ACHTUNG:**

Die abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden.



**Entlüftungsschraube:**  
 6 Nm (0,6 m·kg, 4,3 ft·lb)

- Bremsbeläge ⑩ und Bremsbelagplattenstift ⑪ einbauen.
- Bremsbeläge mit deren Überständen ① in die Bremsschuh-aussparungen ② anbringen.
- Bremsbelagplattenstifte an diesem Punkt provisorisch festziehen.

- Den Bremssattel ⑫ und des Hinterrads ⑬ einbauen. Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD“ im KAPITEL 5.
- Bremsbelagplattenstift ⑭ festziehen.



**Bremsbelagplattenstift:**  
 18 Nm (1,8 m·kg, 13 ft·lb)

- Bremsbelagplattenstifte ⑮ und Schutz ⑯ einbauen.



**Bremsbelagplattenstifte:**  
 3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)  
**Schraube (Schutz):**  
 7 Nm (0,7 m·kg, 5,1 ft·lb)

3. Prüfen:

- Bremsflüssigkeitsstand  
 Siehe Abschnitt „INSPEKTION DES BREMSFLÜSSIGKEITSSTANDS“.

4. Kontrollieren:

- Funktion des Bremshebels  
 Weich oder schwammig → Bremsanlage entlüften.  
 Siehe Abschnitt „ENTLÜFTUNG DER BREMSANLAGE“.

- Togliere la spina della pastiglia ⑥ e le pastiglie dei freni ⑦.
- Collegare il tubo flessibile trasparente ⑧ alla vite di spurgo ⑨ e mettere sotto la sua estremità il contenitore adatto.
- Allentare la vite di spurgo e spingere dentro il pistone della pinza.

**ATTENZIONE:**

Non riutilizzare il liquido per freni scaricato.

- Serrare la vite di spurgo.



**Vite di spurgo:**  
 6 Nm (0,6 m·kg, 4,3 ft·lb)

- Installare le pastiglie dei freni ⑩ e la spina della pastiglia ⑪.

**NOTA:**

- Installare le pastiglie dei freni con le sporgenze ① nelle cavità delle pinze ②.
- Serrare temporaneamente la spina della pastiglia a questo punto.

- Installare la pinza ⑫ e la ruota posteriore ⑬. Consultare la sezione "RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE" al CAPITOLO 5.
- Serrare la spina della pastiglia ⑭.



**Spina della pastiglia:**  
 18 Nm (1,8 m·kg, 13 ft·lb)

- Installare il tappo della spina della pastiglia ⑮ e il dispositivo di protezione ⑯.



**Tappo della spina della pastiglia:**  
 3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)  
**Bullone (dispositivo di protezione):**  
 7 Nm (0,7 m·kg, 5,1 ft·lb)

3. Ispezionare:

- Livello del liquido per freni  
 Consultare la sezione "ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO PER FRENI".

4. Controllare:

- Funzionamento del pedale di comando del freno  
 Sensazione di morbidezza o spugnosità → Spurgare impianto frenante.  
 Consultare la sezione "SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO FRENANTE".


3. Examiner:

- Niveau du liquide de frein  
 Se reporter à la section "VERIFICATION DU NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN".

4. Contrôler

- Fonctionnement du levier de frein  
 Sensation de mollesse → Purger le circuit de freinage.  
 Se reporter à la section "PURGE DE L'AIR DU SYSTEME DE FREINAGE"


## REAR BRAKE PAD INSULATOR INSPECTION BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION

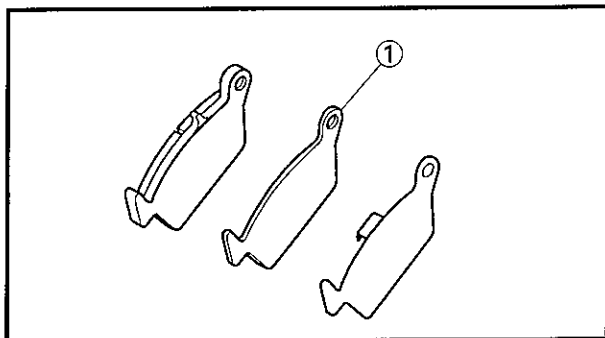

EC38b000

### REAR BRAKE PAD INSULATOR INSPECTION

1. Remove:
  - Brake pad  
Refer to "REAR BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT" section.
2. Inspect:
  - Rear brake pad insulator ①  
Damage → Replace.

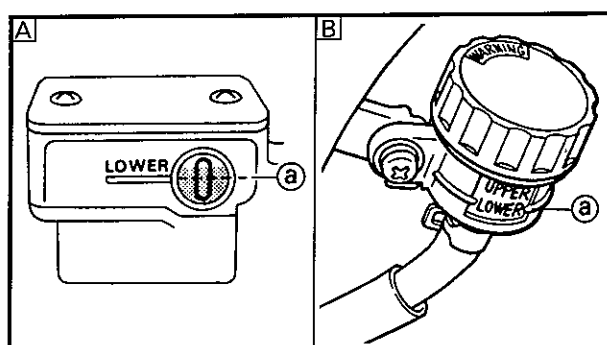

EC367001

### BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION

1. Place the master cylinder so that its top is in a horizontal position.
2. Inspect:
  - Brake fluid level  
Fluid at lower level → Fill up.

① Lower level

[A] Front

[B] Rear



**Recommended brake fluid:**  
**DOT #4**

### **⚠ WARNING**

- Use only designated quality brake fluid to avoid poor brake performance.
- Refill with same type and brand of brake fluid; mixing fluids could result in poor brake performance.
- Be sure that water or other contaminants do not enter master cylinder when refilling.
- Clean up spilled fluid immediately to avoid erosion of painted surfaces or plastic parts.



IC36b000

**ISPEZIONE DELL'ISOLATORE DELLA PASTIGLIA DEL FRENO POSTERIORE**

1. Togliere:
  - Pastiglia del freno

Consultare la sezione "ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE DEL FRENO POSTERIORE".
2. Ispezionare:
  - Isolatore della pastiglia del freno posteriore ①

Danno → Sostituirlo.


IC367001

**ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO PER FRENI**

1. Collocare il cilindro principale in maniera tale che la sua parte superiore si trovi in posizione orizzontale.
2. Ispezionare:
  - Livello del liquido per freni

Fluido a livello più basso → Rabboccarlo.

- ④ Livello più basso  
 [A] Anteriore  
 [B] Posteriore



**AVVERTENZA**

- Per evitare uno scarso rendimento frenante, usare soltanto liquido per freni della qualità indicata.
- Rabboccare con lo stesso tipo e marca di liquido per freni; miscelare liquidi diversi potrebbe dare uno scarso rendimento frenante.
- Assicurarsi che durante il rabbocco non entrino nel cilindro principale acqua o altri contaminanti.
- Raccogliere immediatamente il liquido versato per evitare l'erosione delle superfici verniciate o delle parti in plastica.

**VERIFICATION DE L'ISOLANT DE LA PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE**

1. Déposer:
  - Plaquette de frein

Voir la section "VERIFICATION ET CHANGEMENT DE LA PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE".
2. Examiner:
  - Isolant de la plaquette de frein arrière ①


Endommagement → Changer.

**VERIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN**

1. Placer le maître-cylindre pour que son extrémité soit en position horizontale.
2. Examiner:
  - Niveau de liquide de frein

Liquide au niveau inférieur → Remettre à niveau.

- ④ Niveau inférieur  
 [A] Avant  
 [B] Arrière



**AVERTISSEMENT**

- Utiliser uniquement le liquide recommandé pour éviter une perte de puissance de freinage.
- Ne rajouter que du liquide de même marque et de même qualité. Le mélange de différents liquides peut se traduire par une perte de puissance de freinage.
- Ne pas laisser entrer d'eau ou d'autres corps étrangers dans le maître-cylindre lors du remplissage.
- Essuyer immédiatement tout liquide renversé pour éviter d'endommager les surfaces peintes ou les pièces en matière plastique.

**INSPEKTION DER ISOLIERUNG DES HINTERRADBREMSBELAGS**

1. Ausbauen:
  - Bremsbelag

Siehe Abschnitt „INSPEKTION UND ERNEUERUNG DER HINTERRAD-BREMSBELAG-PLATTE“.
2. Prüfen:
  - Isolierung des Hinterradbremssbelags ①


Beschädigung → Erneuern.

**INSPEKTION DES BREMSFLÜSSIGKEITSSTANDES**

1. Den Hauptzylinder so anordnen, daß seine Oberseite horizontal liegt.
2. Prüfen:
  - Bremsflüssigkeitsstand


Niedriger Flüssigkeitsstand → Auffüllen.

- ④ Unteres Niveau  
 [A] Vorne  
 [B] Hinten



**WARNUNG**

- Nur Bremsflüssigkeit benutzen, welche vom Hersteller empfohlen wird. Bremsflüssigkeit unzureichender Qualität kann zu schlechter Bremsleistung führen.
- Bremsflüssigkeit derselben Marke und Sorte von nachfüllen. Ein Mischen von Bremsflüssigkeiten kann in schlechter Bremsleistung resultieren.
- Unbedingt darauf achten, daß während des Nachfüllens von Bremsflüssigkeit kein Wasser sowie andere Verschmutzungen in den Hauptzylinder gelangen.
- Verschüttete Bremsflüssigkeit sofort abwischen, da sie lackierte Oberflächen und Plastikteile angreift.

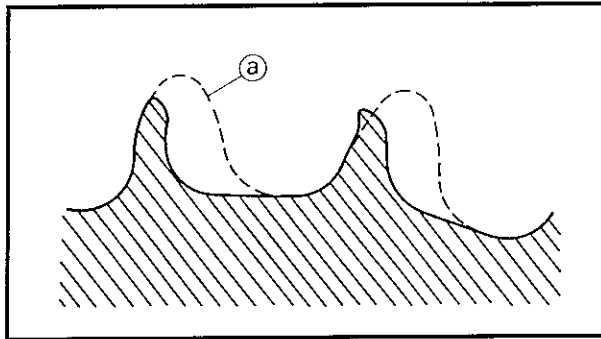

EC368000


## SPROCKETS INSPECTION

### 1. Inspect:

- Sprocket teeth ①
- Excessive wear → Replace.

### NOTE:

Replace the drive, driven sprockets and drive chain as a set.

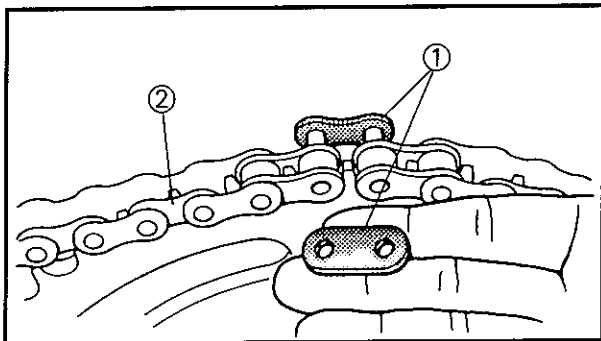


EC369002

## DRIVE CHAIN INSPECTION


### 1. Remove:

- Master link clip ①
- Joint ②
- Drive chain ③

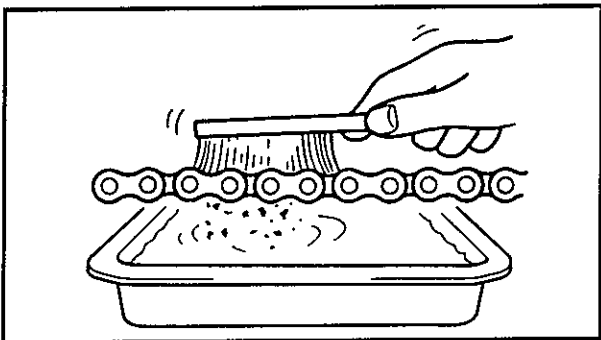

### 2. Clean:

- Drive chain
- Place it in kerosene, and brush off as much dirt as possible. Then remove the chain from the kerosene and dry the chain.

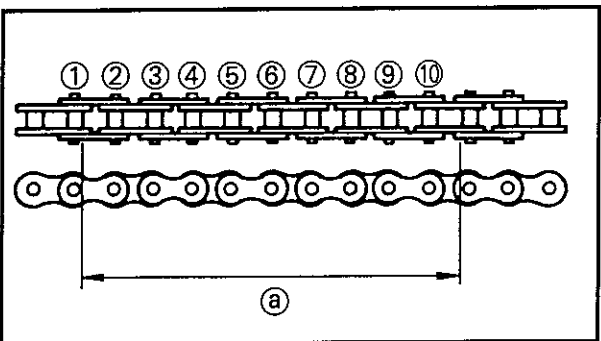


### 3. Measure:

- Drive chain length (10 links) ①
- Out of specification → Replace.



**Drive chain length (10 links):**  
**Limit: 152.5 mm (6.004 in)**

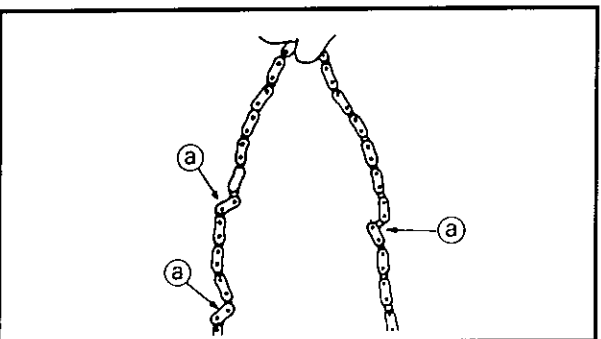

### 4. Check:

- Drive chain stiffness ①
- Clean and oil the chain and hold as illustrated.  
Stiff → Replace drive chain.

**VERIFICATION DES PIGNONS/VERIFICATION DE LA CHAÎNE DE TRANSMISSION  
INSPEKTION DER KETTENRÄDER/INSPEKTION DER ANTRIEBSKETTE  
ISPEZIONE DEI ROCCHETTI/ISPEZIONE DELLA CATENA DI TRASMISSIONE**



**VERIFICATION DES PIGNONS**

1. Examiner:
- Dent de pignon ①
  - Usure excessif → Changer.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Changer le pignon d'entraînement, et le pignon mené et la chaîne de transmission en un ensemble.

**VERIFICATION DE LA CHAÎNE DE TRANSMISSION**


1. Dépousser:
- Agrafe de l'attache rapide
  - Raccord ①
  - Chaîne de transmission ②

2. Nettoyer:

- Chaîne de transmission
- La mettre dans du kérosène, et brosser autant que possible la crasse. Puis, retirer la chaîne du kérosène et la sécher.

3. Mesurer:

- Longueur de chaîne de transmission (10 maillons) ①
- Hors spécification → Changer.

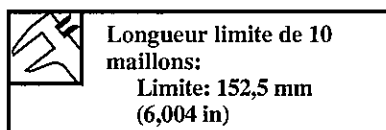

4. Contrôler:

- Raideur de la chaîne de transmission ①
- Nettoyer et huiler la chaîne de transmission et la tenir comme représenté sur l'illustration. Raideur des maillons → Changer la chaîne de transmission.

**INSPEKTION DER KETTENRÄDER**

1. Prüfen:
- Kettenradzahn ①
- Übermäßige Abnutzung → Erneuern.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Antriebs- und Abtriebskettenrad und die Antriebsketten als Satz erneuern.

**INSPEKTION DER ANTRIEBSKETTE**


1. Ansbauen:
- Kettenschloßklemme
  - Verbindung ①
  - Antriebskette ②

2. Reinigen:

- Antriebskette
- In Kerosin legen und den Schmutz möglichst vollständig abbürsten. Danach die Kette aus dem Kerosin nehmen und die Kette trocken.

3. Messen:

- Länge der Antriebskette (10 Glieder) ①
- Nicht gemäß Spezifikation → Erneuern.

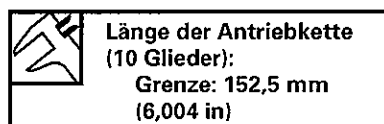

4. Kontrollieren:

- Antriebskette auf Klemmung ①
- Kette reinigen und ölen und gemäß Abbildung halten. Kette klemmt → Antriebskette erneuern.

IC368000

**ISPEZIONE DEI ROCCHETTI**

1. Ispezionare:
- Denti dei rocchetti ①
- Usura eccessiva → Sostituirli.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Sostituire il rocchetto conduttore, quello condotto e la catena di trasmissione come set.

IC369002

**ISPEZIONE DELLA CATENA DI TRASMISSIONE**


1. Togliere:
- Graffa dell'anello principale
  - Giunto ①
  - Catena di trasmissione ②

2. Pulire:

- Catena di trasmissione
- Collocarla in cherosene e togliere spazzolando quanto più sporco possibile. Quindi togliere la catena dal cherosene e asciugare la catena.

3. Misurare:

- Lunghezza della catena di trasmissione (10 anelli) ①
- Fuori specifica → Sostituirla.

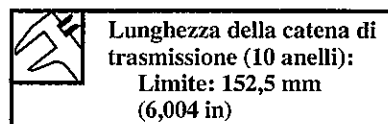


4. Controllare:

- Rigidità della catena di trasmissione ①
- Pulire e oliare la catena e tenerla come illustrato. Rigida → Sostituire la catena di trasmissione.

## DRIVE CHAIN SLACK ADJUSTMENT

**INSP  
ADJ**

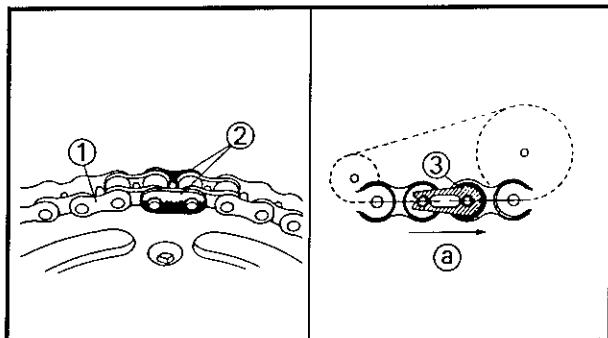

5. Install:

- Drive chain ①
- Joint ②
- Master link clip ③ **New**

### CAUTION:

Be sure to install the master link clip to the direction as shown.



(a) Turning direction

6. Lubricate:

- Drive chain



**Drive chain lubricant:**  
SAE 10W-30 motor oil or suitable  
chain lubricants

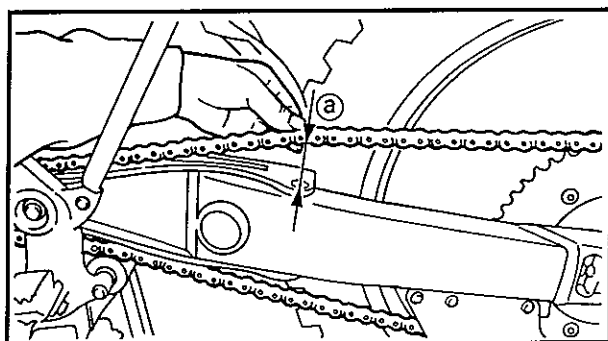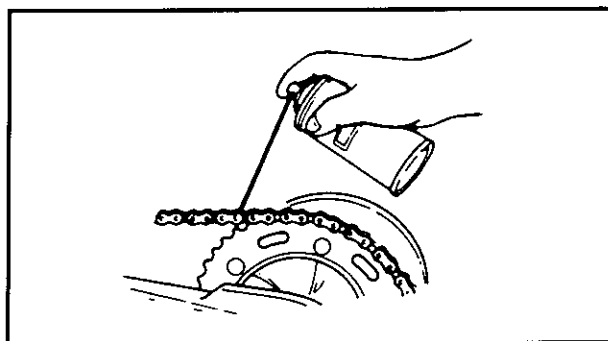

EC36A060

## DRIVE CHAIN SLACK ADJUSTMENT

1. Elevate the rear wheel by placing the suitable stand under the engine.
2. Check:
  - Drive chain slack (a)

Above the seal guard installation bolt.  
Out of specification → Adjust



**Drive chain slack:**  
40~50 mm (1.6~2.0 in)

### NOTE:

Before checking and/or adjusting, rotate the rear wheel through several revolutions and check the slack several times to find the tightest point. Check and/or adjust chain slack with rear wheel in this "tight chain" position.



# REGLAGE DE LA FLECHE DE CHAÎNE DE TRANSMISSION EINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTENDURCHHANGES REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA CATENA DI TRASMISSIONE



## 5. Monter:

- Chaîne de transmission ①
- Raccord ②
- Agrafe de l'attache rapide ③

**New**


## **ATTENTION:**

Veiller à insérer l'agrafe de l'attache rapide dans le sens indiqué.

① Sens de la marche

## 6. Lubrifier:

- Chaîne de transmission

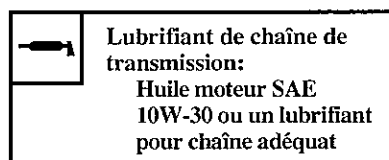

## 5. Einbauen:

- Antriebskette ①
- Verbindung ②
- Kettenschloßklemme ③

**New**


## **ACHTUNG:**

Unbedingt die Kettenschloßklemme in der gezeigten Richtung einbauen.

① Drehrichtung

## 6. Schmieren:

- Antriebskette

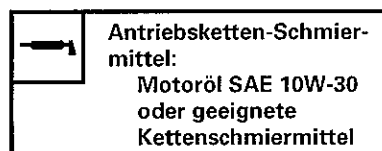

## 5. Installare:

- Catena di trasmissione ①
- Giunto ②
- Graffa dell'anello principale ③

**New**


## **ATTENZIONE:**

Assicurarsi di installare la graffa dell'anello principale nella direzione illustrata.

① Direzione di rotazione


## 6. Lubrificare:

- Catena di trasmissione

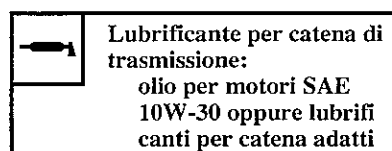

## REGLAGE DE LA FLECHE DE CHAÎNE DE TRANSMISSION

1. Surélever la roue arrière en plaçant la cale appropriée sous le moteur.
2. Contrôler:
  - Flèche de la chaîne de transmission ①
 Au-dessus du boulon de fixation de la garde de joint.  
Hors spécification → Régler.




N.B.:

Avant de procéder à la vérification ou au réglage, faire tourner plusieurs fois la roue arrière et contrôler plusieurs fois la tension de la chaîne pour déterminer la tension maximale. Contrôler et régler la flèche de la chaîne lorsque la roue arrière se trouve dans la position de chaîne en tension maximale.

## EINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTENDURCHHANGES

1. Den geeigneten Ständer unter dem Motor anordnen, um das Hinterrad vom Boden abzuheben.
2. Kontrollieren:
  - Kettendurchhang ①
 Über der Dichtungsschutz-Einbauschraube.  
Außerhalb des Grenzwerts → Einstellen.




## **ANMERKUNG:**

Vor der Überprüfung und/oder Einstellung das Hinterrad mehrmals drehen und die Kettenspannung am spannungsreichsten Punkt feststellen. Den Kettendurchhang überprüfen und/oder nachstellen, indem das Hinterrad in dieser spannungsreichsten Stellung gehalten wird.

IC36A060

## REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA CATENA DI TRASMISSIONE

1. Sollevare la ruota posteriore collocando sotto il motore l'apposito supporto.
2. Controllare:
  - Gioco della catena di trasmissione ①
 Sopra il bullone di installazione del copritenuta.  
Fuori specifica → Regolarlo.




## **NOTA:**

Prima di controllarlo e/o regolarlo, ruotare la ruota posteriore per diversi giri e controllare il gioco diverse volte per trovare il punto più teso. Controllare e/o regolare il gioco della catena con la ruota posteriore in questa posizione di "catena tesa".

## FRONT FORK INSPECTION

**INSP**  
**ADJ**

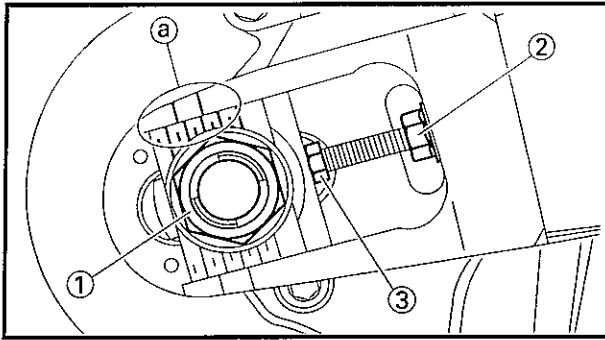

### 3. Adjust:

- Drive chain slack

#### Drive chain slack adjustment steps:

- Loosen the axle nut ① and locknuts ②.
- Adjust chain slack by turning the adjusters ③.

**To tighten** → Turn adjuster ③ counter-clockwise.

**To loosen** → Turn adjuster ③ clockwise and push wheel forward.

- Turn each adjuster exactly the same amount to maintain correct axle alignment. (There are marks @ on each side of chain puller alignment.)

#### NOTE:

Turn the adjuster so that the chain is in line with the sprocket, as viewed from the rear.

#### CAUTION:

Too small chain slack will overload the engine and other vital parts; keep the slack within the specified limits.


- Tighten the axle nut while pushing down the drive chain.



#### Axle nut:

125 Nm (12.5 m•kg, 90 ft•lb)

- Tighten the locknuts.

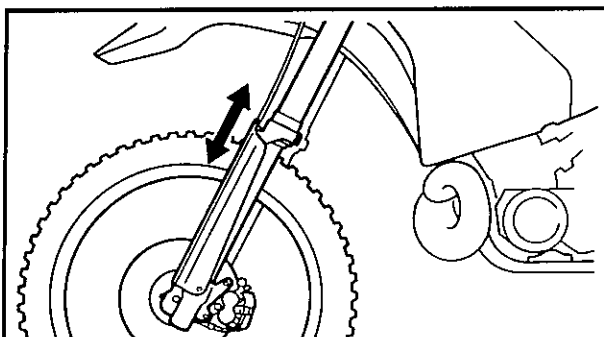

EC36C000

## FRONT FORK INSPECTION

### 1. Inspect:

- Front fork smooth action

Operate the front brake and stroke the front fork.

Unsmooth action/oil leakage → Repair or replace.

# VERIFICATION DE LA FOURCHE AVANT INSPEKTION DER VORDERRADGABEL ISPEZIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE



## 3. Régler:

- Flèche de chaîne de transmission

**Etapes de réglage de flèche de chaîne de transmission:**

- Desserrer l'écrou d'axe ① et les contre-écrous ②.
- Régler la flèche de chaîne en tournant les dispositifs de réglage ③.

**Pour tendre → Tourner le dispositif de réglage ③ à gauche.**

**Pour détendre → Tourner le dispositif de réglage ③ à droite et pousser le roue vers l'avant.**

- Tourner chaque écrou exactement du même nombre de tours pour conserver l'alignement correct de la roue. (Les repères ④ prévus de chaque côté sur les tendeurs de chaîne.)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Tourner le tendeur pour que la chaîne soit alignée avec la couronne, vue par l'arrière.

### ATTENTION:

Une chaîne trop tendue impose des efforts excessifs au moteur et aux organes de transmission; maintenir la tension de la chaîne dans les limites spécifiées.

- Serrer l'écrou de l'axe tout en enfonçant la chaîne secondaire.



**Ecrou d'axe:**  
125 Nm  
(12,5 m·kg, 90 ft·lb)

- Serrer les contre-écrous.

## 3. Einstellen:

- Antriebskettendurchhang

**Einstellvorgänge des Antriebskettendurchhangs:**

- Die Achsmutter ① und die Sicherungsmuttern ② lösen.
- Den Kettendurchhang einstellen, durch Drehen der Einsteller ③.

**Zu Straff → Einsteller ③ gegen den Uhrzeigersinn drehen.**

**Zu locker → Einsteller ③ im Uhrzeigersinn drehen und das Rad nach vorne stoßen.**

- Die einzelnen Muttern um den genau gleichen Betrag verstellen, um richtige Achsausrichtung zu gewährleisten. (An jeder Seite den einzelnen Ketteneinstellern sind Ausrichtmarkierungen ④ angebracht.)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Den Einsteller drehen, so daß die Kette mit dem Kettenrad ausgerichtet ist, wenn von hinten darauf geblickt wird.

### ACHTUNG

Übermäßige Kettenspannung führt zu Überlastung des Motors und anderer wichtiger Teile; die Kettenspannung daher innerhalb des spezifizierten Bereiches halten.

- Die Achsmuttern festziehen, während die Antriebskette nach unten gedrückt wird.



**Achsmutter:**  
125 Nm  
(12,5 m·kg, 90 ft·lb)

- Die Sicherungsmuttern festziehen.

## 3. Regolare:

- Gioco della catena di trasmissione

**Operazioni per la regolazione del gioco della catena di trasmissione:**

- Allentare il dado dell'asse ① e i controdadi ②.
- Regolare il gioco della catena ruotando i dispositivi di regolazione ③.

**Per serrare → Ruotare il dispositivo di regolazione ③ in senso antiorario**

**Per allentare → Ruotare il dispositivo di regolazione ③ in senso orario e spingere la ruota in avanti.**

- Ruotare ciascun dispositivo di regolazione esattamente nella stessa misura per mantenere un corretto allineamento dell'asse. (Vi sono segni ④ su ciascun lato dell'allineamento dell'estrattore della catena.)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Ruotare il dispositivo di regolazione in modo che la catena sia in linea con il rochetto, visto dal retro.

### ATTENZIONE:

Un gioco della catena troppo basso sovraccaricherà il motore e altre parti vitali; mantenere il gioco entro i limiti specificati.

- Serrare il dado dell'asse spingendo contemporaneamente verso il basso la catena di trasmissione.



**Dado dell'asse:**  
125 Nm  
(12,5 m·kg, 90 ft·lb)

- Serrare i controdadi.

IC36C000

## VERIFICATION DE LA FOURCHE AVANT

### 1. Examiner:

- Action régulière de la fourche avant  
Actionner le frein avant et donner un coup à la fourche avant.  
Action irrégulière/fuites d'huile  
→ Réparer ou changer.

## INSPEKTION DER VORDERRADGABEL

### 1. Prüfen:


- Funktion der Vorderradgabel  
Die Vorderradbremse betätigen und die Vorderradgabel niederdrücken.  
Falsche Funktion Ölaustritt → Reparieren oder erneuern.

## ISPEZIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

### 1. Ispezionare:

- Azione senza attrito della forcella anteriore  
Azionare il freno anteriore e colpire la forcella anteriore.  
Azione con attrito/perdita d'olio  
→ Ripararla o sostituirla.

# FRONT FORK OIL SEAL AND DUST SEAL CLEANING/ FRONT FORK REBOUND DAMPING FORCE ADJUSTMENT

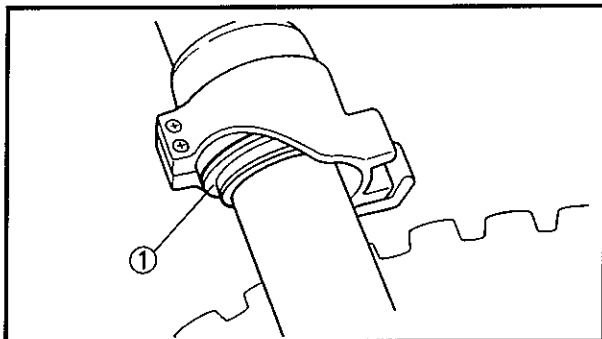


EC36D001

## FRONT FORK OIL SEAL AND DUST SEAL CLEANING

- Remove:
  - Protector
  - Dust seal ①

### **NOTE:**


Use a thin screw driver, and be careful not to damage the inner fork tube and dust seal.

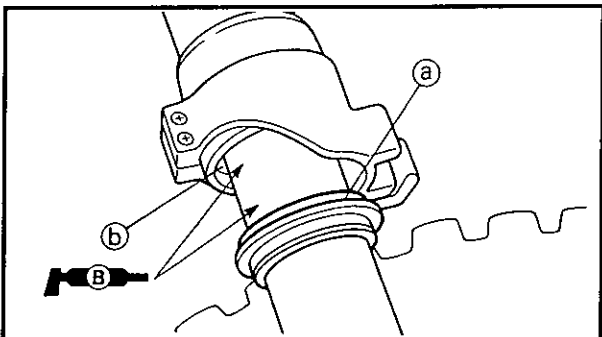

- Clean:
  - Dust seal ①
  - Oil seal ②

### **NOTE:**

- Clean the dust seal and oil seal after every run.
- Apply the lithium soap base grease on the inner tube.

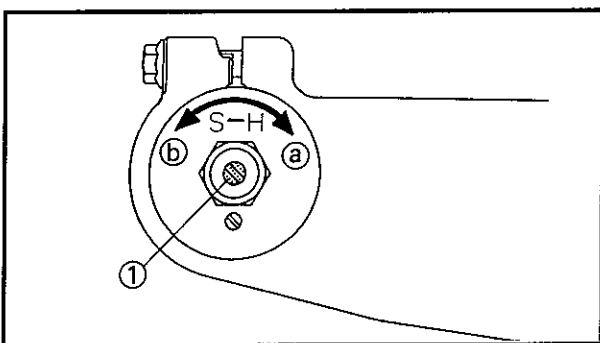

EC36H002

## FRONT FORK REBOUND DAMPING FORCE ADJUSTMENT

- Adjust:
  - Rebound damping force
  - By turning the adjuster ①.

**Stiffer ① → Increase the rebound damping force. (Turn the adjuster ① in.)**  
**Softer ② → Decrease the rebound damping force. (Turn the adjuster ① out.)**



### Extent of adjustment:

Maximum	Minimum
Fully turned in position	20 clicks out (from maximum position)

### •STANDARD POSITION:

This is the position which is back by the specific number of clicks from the fully turned-in position.



### Standard position:

**15 clicks out**  
**\*13 clicks out**

\*For EUROPE



## NETTOYAGE DE BAGUE D'ETANCHEITE ET DE JOINT ANTIPOUSSIÈRE DE FOURCHE AVANT

### 1. Déposer:

- Protecteur
- Joint antipoussière ①

### N.B.:

Utiliser un petit tournevis et faire attention à ne pas endommager le fourreau de fourche interne et le cache-poussière.

### 2. Nettoyer:

- Joint antipoussière (a)
- Bague d'étanchéité (b)

### N.B.:

- Nettoyer le joint antipoussière et la bague d'étanchéité après chaque course.
- Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur le tube interne.

## REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE REBOND DE LA FOURCHE AVANT

### 1. Régler:

- Force d'amortissement de rebond  
 En tournant le dispositif de réglage ①.

Plus dur (a) → Augmenter la force d'amortissement de rebond. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)

Plus mou (b) → Diminuer la force d'amortissement de rebond. (Sortir le dispositif de réglage ①.)

Etendue de réglage:	
Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	20 le mettre hors circuit (à partir du réglage maximum)

### • POSITION STANDARD:

C'est la position qui se trouve en arrière du nombre spécifié de déclics à partir de la position entièrement vissée.

Position standard:
15 le mettre hors circuit
*13 le mettre hors circuit

\* Pour EUROPE

## REINIGUNG DER ÖLDICHTUNG UND STAUBDICHTUNG DER VORDERRADGABEL

### 1. Ausbauen:

- Schutz
- Staubsichtung ①

### ANMERKUNG:

Einen dünen Schraubendreher verwenden und vorsichtig vorgehen, um das innere Gabelbeinrohr und die Staubsichtung nicht zu beschädigen.

### 2. Reinigen:

- Staubsichtung (a)
- Öldichtung (b)

### ANMERKUNG:

- Die Staubsichtung und die Öldichtung nach jeder Fahrt säubern.
- Lithium-Fett auf dem innere Rohr auftragen.

## EINSTELLUNG DER EXPANSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DER VORDERRADGABEL

### 1. Einstellen:

- Expansions-Dämpfungskraft  
 Durch Drehen des Einstellers ①.

Härter (a) → Die Expansions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen.)

Weicher (b) → Die Expansions-Dämpfungskraft vermindern (Den Einsteller ① herausdrehen.)

Einstellungsbereich:	
Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	20 Raststellungen herausdrehen (vor der Maximalen-Einstellung)

### • STANDARD-POSITION:

Das ist die Position, in die aus der voll hineingedrehten Position um die Anzahl der vorgeschriebenen Rastpositionen zurückgedreht wurde.

Standard-position:
15 Raststellungen herausdrehen
*13 Raststellungen herausdrehen

\* Für EUROPA

IC36D001

## PULITURA DEL PARAOLIO E DEL PARAPOLVERE DELLA FORCELLA ANTERIORE

### 1. Togliere:

- Dispositivo di protezione
- Parapolvere ①

### NOTA:

Usare un cacciavite sottile e fare attenzione a non danneggiare il tubo interno della forcella e il parapolvere.

### 2. Pulire:

- Parapolvere (a)
- Paraolio (b)

### NOTA:

- Pulire il parapolvere e il paraolio dopo ogni corsa.
- Applicare sul tubo interno il grasso a base di sapone di litio.

IC36H002

## REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO DELL'ESTENSIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

### 1. Regolare:

- Forza di smorzamento dell'estensione  
 Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

Più rigido (a) → Aumentare la forza di smorzamento dell'estensione (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)

Più morbido (b) → Diminuire la forza di smorzamento dell'estensione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso inverso.)

Ampiezza della regolazione:	
Massima	Minima
Posizione completamente avvita	20 scatti in senso inverso (partendo dalla posizione massima)


### • POSIZIONE NORMALE:

È la posizione spostata del numero di scatti specifico rispetto alla posizione completamente avvita.

Posizione normale:
15 scatti in senso inverso
*13 scatti in senso inverso

\* Per EUROPA

**FRONT FORK COMPRESSION DAMPING FORCE  
ADJUSTMENT**




**CAUTION:**

Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.

**WARNING**

Always adjust each front fork to the same setting. Uneven adjustment can cause poor handling and loss of stability.

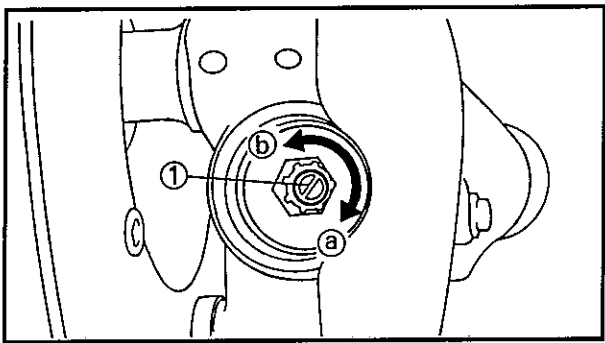

**EC36J001  
FRONT FORK COMPRESSION DAMPING  
FORCE ADJUSTMENT**

- 1. Remove:
  - Rubber cap
- 2. Adjust:
  - Compression damping forceBy turning the adjuster ①.

**Stiffer ② → Increase the compression damping force. (Turn the adjuster ① in.)**

**Softer ③ → Decrease the compression damping force. (Turn the adjuster ① out.)**

Extent of adjustment:	
Maximum	Minimum
Fully turned in position	20 clicks out (from maximum position)

**REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE COMPRESSION DE LA  
FOURCHE AVANT  
EINSTELLUNG DER KOMPRESSI-ONS-DÄMPFUNGSKRAFT DER VORDERRADGABEL  
REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO DELLA COMPRES-  
SIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE**



**ATTENTION:**

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.

**⚠️ AVERTISSEMENT**

Toujours régler à la même position sur chaque bras de fourche avant. Un réglage inégal peut entraîner une mauvaise maniabilité et une perte de stabilité.

**ACHTUNG**

Den Einsteller nicht über die Minimum- oder Maximum-Einstellposition zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

**⚠️ WARNUNG**

Die Vorderrad-Gabelbeine auf den gleichen Wert einstellen. Ungleichmäßige Einstellung kann zu verschlechtertem Fahrverhalten und verminderter Stabilität führen.

**ATTENZIONE:**

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

**⚠️ AVVERTENZA**

Regolare sempre ciascuna forcella anteriore alla stessa impostazione. Una regolazione non uniforme può provocare difficoltà di manovra e perdita di stabilità.

**REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE COMPRESSION DE LA FOURCHE AVANT**

1. Déposer:
  - Capuchon en caoutcho
2. Régler:
  - Force d'amortissement de compression  
En tournant le dispositif de réglage ①.

Plus dur ③ → Augmenter la force d'amortissement de compression. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)

Plus mou ④ → Diminuer la force d'amortissement de compression. (Sortir le dispositif de réglage ①.)

Etendue de réglage:	
Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	20 le mettre hors circuit (à partir du réglage maximum)

**EINSTELLUNG DER KOMPRESSI-ONS-DÄMPFUNGSKRAFT DER VORDERRADGABEL**

1. Ausbauen:
  - Gummikappe
2. Einstellen:
  - Kompressions-Dämpfungskraft  
Durch Drehen des Einstellers ①.

Härter ③ → Die Kompressions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen.)

Weicher ④ → Die Kompressions-Dämpfungskraft vermindern (Den Einsteller ① herausdrehen.)

Einstellumfang:	
Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	20 Raststellungen herausdrehen (vor der Maximalen-Einstellung)

IC36J001

**REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO DELLA COMPRESSIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE**

1. Togliere:
  - Tappo di gomma
2. Regolare:
  - Forza di smorzamento della compressione  
Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

Più rigido ③ → Aumentare la forza di smorzamento della compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)

Più morbido ④ → Diminuire la forza di smorzamento della compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso inverso.)

Ampiezza della regolazione:	
Massima	Minima
Posizione completamente avvita	20 scatti in senso inverso (partendo dalla posizione massima)

## REAR SHOCK ABSORBER INSPECTION

INSP  
ADJ



### •STANDARD POSITION:

This is the position which is back by the specific number of clicks from the fully turned-in position.



### Standard position:

7 clicks out

\*10 clicks out

\*For EUROPE

### CAUTION:


Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.

### WARNING

Always adjust each front fork to the same setting. Uneven adjustment can cause poor handling and loss of stability.

### 3. Install:

- Rubber cap

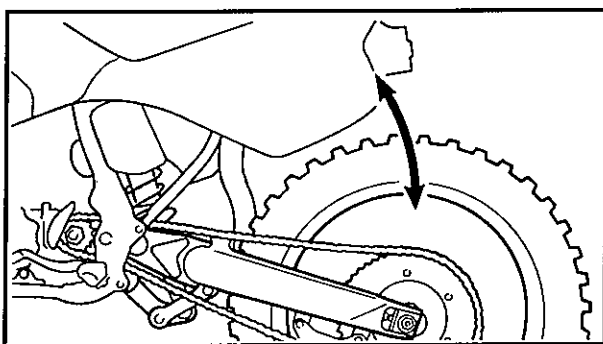

EC36K000

## REAR SHOCK ABSORBER INSPECTION

### 1. Inspect:

- Swingarm smooth action  
Abnormal noise/Unsmooth action → Grease the pivoting points or repair the pivoting points.  
Damage/Oil leakage → Replace.



**VERIFICATION DE L'AMORTISSEUR ARRIERE  
INSPEKTION DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS  
ISPEZIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE**



• **POSITION STANDARD:**

C'est la position qui se trouve en arrière du nombre spécifié de déclics à partir de la position entièrement vis-sée.



**Position standard:**  
7 le mettre hors circuit  
\*10 le mettre hors circuit

\* Pour EUROPE

**ATTENTION:**

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Toujours régler à la même position sur chaque bras de fourche avant. Un réglage inégal peut entraîner une mauvaise maniabilité et une perte de stabilité.

3. Monter:

- Capuchon en caoutcho

• **STANDARD-POSITION:**

Das ist die Position, in die aus der voll hineingedrehten Position um die Anzahl der vorgeschriebenen Rastpositionen zurückgedreht wurde.



**Standard-position:**  
7 Raststellungen  
herausdrehen  
\*10 Raststellungen  
herausdrehen

\* Für EUROPA

**ACHTUNG:**

Den Einsteller nicht über die Minimum- oder Maximum-Einstellposition zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

**⚠ WARNING**

Die Vorderrad-Gabelbeine auf den gleichen Wert einstellen. Ungleichmäßige Einstellung kann zu verschlechtertem Fahrverhalten und verminderter Stabilität führen.

3. Einbauen:

- Gummikappe

• **POSIZIONE NORMALE:**

È la posizione spostata del numero di scatti specifico rispetto alla posizione completamente avvitata.



**Posizione normale:**  
7 scatti in senso  
inverso  
\*10 scatti in senso  
inverso

\* Per EUROPA

**ATTENZIONE:**

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

**⚠ AVVERTENZA**

Regolare sempre ciascuna forcella anteriore alla stessa impostazione. Una regolazione non uniforme può provocare difficoltà di manovra e perdita di stabilità.

3. Installare:

- Tappo di gomma

IC36K000

**ISPEZIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE**

1. Ispezionare

- Azione senza attrito del forcel-lone oscillante  
Rumore anormale/Azione con attrito → Ingrassare o riparare i punti di perno.  
Danno/Perdita d'olio → Sosti-tuirlo.

**VERIFICATION DE L'AMOR-TISSEUR ARRIERE**

1. Examiner


- Action régulière du bras oscil-lant  
Bruit anormal/Action irrégulière → Graisser les points de pivot ou les réparer.  
Endommagement/fuites d'huile → Changer.

**INSPEKTION DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS**

1. Prüfen:

- Glatte Bewegung der Hinter-radschwinge  
Ungewöhnliche Geräusche/behinderte Bewegung → Die Drehpunkte fetten oder repa-rieren.  
Beschädigung/Ölaustritt → Erneuern.

# 

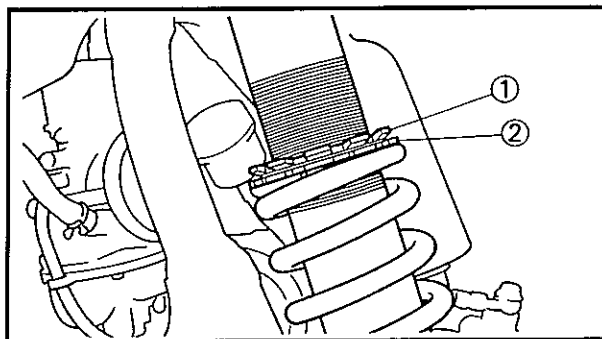


EC36M012

## 

- Elevate the rear wheel by placing the suitable stand under the engine.
- Remove:
  - Rear frame
- Loosen:
  - Locknut ①
- Adjust:
  - Spring preload
 By turning the adjuster ②.

**Stiffer** → Increase the spring preload.  
 (Turn the adjuster ② in.)  
**Softer** → Decrease the spring preload.  
 (Turn the adjuster ② out.)

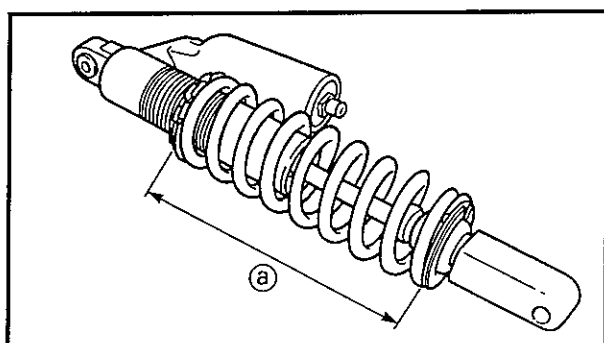

Spring length (installed) ②:	
Standard length	Extent of adjustment
248 mm (9.76 in)	242~260 mm (9.53~10.24 in)
*262 mm (10.31 in)	*257~275 mm (10.12~10.83 in)

\*For EUROPE

### 

- Be sure to remove all dirt and mud from around the locknut and adjuster before adjustment.
- The length of the spring (installed) changes 1.5 mm (0.06 in) per turn of the adjuster.

### 

Never attempt to turn the adjuster beyond the maximum or minimum setting.

- Tighten:
  - Locknut
- Install:
  - Rear frame

**REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE DE RESSORT DE L'AMORTISSEUR ARRIERE**  
**EINSTELLUNG DER FEDERVORSPANNUNG DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS**  
**REGOLAZIONE DEL PRECARICO DELLA MOLLA DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE**



**REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE DE RESSORT DE L'AMORTISSEUR ARRIERE**

1. Surélever la roue arrière en plaçant la cale appropriée sous le moteur.
2. Déposer:
  - Cadre arrière
3. Desserrer:
  - Contre-écrou ①
4. Régler:
  - Précontrainte de ressort  
En tournant le dispositif de réglage ②.

Plus dur →	Augmentation de la précontrainte de ressort. (Tourner le dispositif de réglage ② à droite)
Plus mou →	Diminution de la précontrainte de ressort. (Tourner le dispositif de réglage ② à gauche)

Largueur de ressort (monté) ②:	
Longueur standard	Etendue de réglage
248 mm (9,76 in)	242~260 mm (9,53~10,24 in)
*262 mm (10,31 in)	*257~275 mm (10,12~10,83 in)

\* Pour EUROPE

**N.B.:**

- Bien enlever toute la boue et toutes les saletés autour du contre-écrou et de l'ajusteur avant de faire le réglage.
- La longueur du ressort (monté) change de 1,5 mm (0,06 in) par tour complet du dispositif de réglage.

**ATTENTION:**

Ne jamais essayer de tourner le dispositif de réglage au-delà de la position maximale ou minimale.

5. Serrer:
  - Contre-écrou
6. Monter:
  - Cadre arrière

**EINSTELLUNG DER FEDERVORSPANNUNG DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS**

1. Den geeigneten Ständer unter dem Motor anordnen, um das Hinterrad vom Boden abzuheben.
2. Ausbauen:
  - Hintere Rahmen
3. Lösen:
  - Sicherungsmutter ①
4. Einstellen:
  - Federvorspannung  
Durch Drehen des Einstellers ②.

Härter →	Erhöhung der Federvorspannung (Den Einsteller ② hineindrehen.)
Weicher →	Verminderung der Federvorspannung (Den Einsteller ② herausdrehen.)

Länge der Feder (eingebaute) ②:	
Standardlänge	Einstellumfang
248 mm (9,76 in)	242~260 mm (9,53~10,24 in)
*262 mm (10,31 in)	*257~275 mm (10,12~10,83 in)

\* Für EUROPA

**ANMERKUNG:**

- Unbedingt Schmutz und Schlamm rund um die Sicherungsmutter und den Einsteller entfernen, bevor die Einstellung ausgeführt wird.
- Die (eingebaute) Länge der Feder ändert um 1,5 mm (0,06 in) pro Drehung des Einstellers.

**ACHTUNG:**

Niemals des Einsteller über die Mindest bzw. Höchsteinbaulänge hinaus drehen.

5. Festziehen:
  - Sicherungsmutter
6. Einbauen:
  - Hintere Rahmen

IC36M012

**REGOLAZIONE DEL PRECARICO DELLA MOLLA DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE**

1. Sollevare la ruota posteriore collocando sotto il motore l'apposito supporto.
2. Togliere:
  - Telaio posteriore
3. Allentare:
  - Controdado ①
4. Regolare:
  - Precarico della molla  
Ruotando il dispositivo di regolazione ②.

Più rigido →	Aumentare il precarico della molla (Ruotare il dispositivo di regolazione ② in senso normale.)
Più morbido →	Diminuire il precarico della molla. (Ruotare il dispositivo di regolazione ② in senso inverso.)

Lunghezza della molla (installata) ②:	
Lunghezza normale	Misura della regolazione
248 mm (9,76 in)	242~260 mm (9,53~10,24 in)
*262 mm (10,31 in)	*257~275 mm (10,12~10,83 in)

\* Per EUROPA

**NOTA:**

- Assicurarsi di togliere tutto lo sporco e il fango dalla zona circostante il controdado e il dispositivo di regolazione prima della regolazione.
- La lunghezza della molla (installata) varia di 1,5 mm (0,06 in) per ogni giro del dispositivo di regolazione.

**ATTENZIONE:**

Non tentare mai di ruotare il dispositivo di regolazione oltre l'impostazione massima o minima.

5. Serrare:
  - Controdado
6. Installare:
  - Telaio posteriore


# REAR SHOCK ABSORBER REBOUND DAMPING FORCE ADJUSTMENT



EC36N014


## REAR SHOCK ABSORBER REBOUND DAMPING FORCE ADJUSTMENT

- Adjust:
  - Rebound damping force  
By turning the adjuster ①.

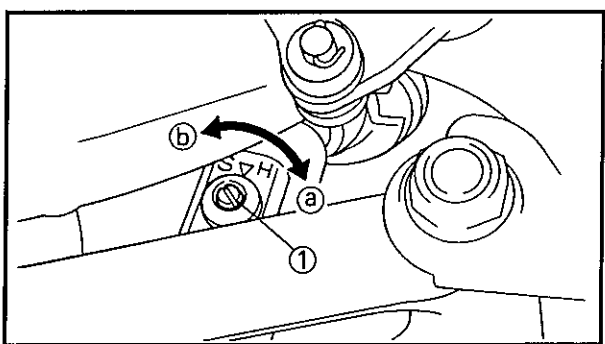

Stiffer (a) → Increase the rebound damping force. (Turn the adjuster ① in.)  
Softer (b) → Decrease the rebound damping force. (Turn the adjuster ① out.)

Extent of adjustment:	
Maximum	Minimum
Fully turned in position	20 clicks out (from maximum position)

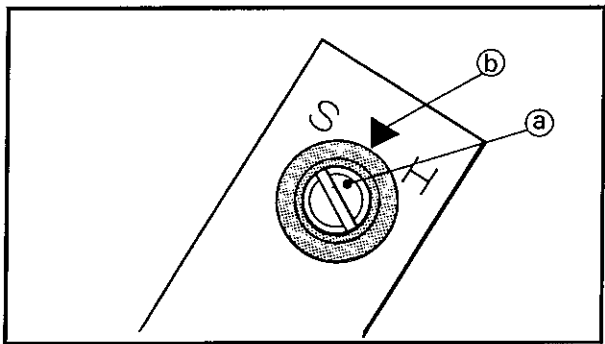

- STANDARD POSITION:  
This is the position which is back by the specific number of clicks from the fully turned-in position. (Which align the punch mark (a) on the adjuster with the punch mark (b) on the bracket.)

Standard position:  
About 12 clicks out

**CAUTION:**  
Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.

**REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE REBOND DE  
L'AMORTISSEUR ARRIERE  
EINSTELLUNG DER EXPANSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DES  
HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS  
REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO DELL'ESTENSIONE  
DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE**



IC36N020

**REGLAGE DE LA FORCE  
D'AMORTISSEMENT DE  
REBOND DE L'AMORTISSEUR  
ARRIERE**

**1. Régler:**

- Force d'amortissement de rebond  
En tournant le dispositif de réglage ①.

**Plus dur ① →** Augmenter la force d'amortissement se rebond. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)  
**Plus mou ② →** Diminuer la force d'amortissement de rebond. (Sortir le dispositif de réglage ①.)

Etendue de réglage:	
Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	20 le mettre hors circuit (à partir du réglage maximum)

**EINSTELLUNG DER EXPANSIONS-  
DÄMPFUNGSKRAFT DES HINTER-  
RAD-STOSSDÄMPFERS**

**1. Einstellen:**

- Expansions-Dämpfungskraft  
Durch Drehen des Einstellers ①.

**Härter ① →** Die Expansions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen).  
**Weicher ② →** Die Expansions-Dämpfungskraft vermindern. (Den Einsteller ① herausdrehen.)

Einstellumfang:	
Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	20 Raststellungen herausdrehen (von der Maximalen-Einstellung)

**REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMOR-  
ZAMENTO DELL'ESTENSIONE  
DELL'AMMORTIZZATORE  
POSTERIORE**

**1. Regolare:**

- Forza di smorzamento dell'estensione  
Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

**Più rigido ① →** Aumentare la forza di smorzamento dell'estensione (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)  
**Più morbido ② →** Diminuire la forza di smorzamento dell'estensione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso inverso.)

Ampiezza della regolazione:	
Massima	Minima
Posizione completamente	20 scatti in senso inverso avvitata (partendo dalla posizione massima)

**• POSITION STANDARD:**

C'est la position qui se trouve en arrière du nombre spécifié de dé clics à partir de la position entièrement visée. (ce qui aligne le repère gravé a du tendeur avec le repère gravé b du support.)

	<b>Position standard:</b> Environ 12 le mettre hors circuit
--	--

**ATTENTION:**

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.

**• STANDARD-POSITION:**

Das ist die Position, in die aus der voll hineingedrehten Position um die Anzahl der vorgeschriebenen Rastpositionen zurückgedreht wurde. (Um die Körnermarkierung a an dem Einsteller mit der Körnermarkierung b an der Halterung auszurichten.)

	<b>Standard-position:</b> Ca. 12 Raststellungen herausdrehen
--	---

**ACHTUNG:**

Den Einsteller nicht über die Minimum- oder Maximum-Einstellposition zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

**• POSIZIONE NORMALE:**


È la posizione spostata del numero di scatti specifico rispetto alla posizione completamente avvitata. (Che allinea la punzonatura ① sul dispositivo di regolazione con la punzonatura ② sulla staffa.)

	<b>Posizione normale:</b> circa 12 scatti in senso inverso
--	---

**ATTENZIONE:**

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

# REAR SHOCK ABSORBER LOW COMPRESSION DAMPING FORCE ADJUSTMENT

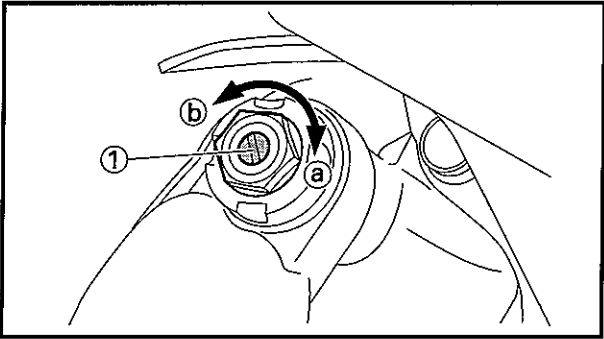

## EC36c000 REAR SHOCK ABSORBER LOW COMPRESSION DAMPING FORCE ADJUSTMENT

- Adjust:
  - Low compression damping force  
By turning the adjuster ①.


Stiffer ① →

Increase the low compression damping force. (Turn the adjuster ① in.)

Softer ② →

Decrease the low compression damping force. (Turn the adjuster ① out.)

Extent of adjustment:	
Maximum	Minimum
Fully turned in position	20 clicks out (from maximum position)

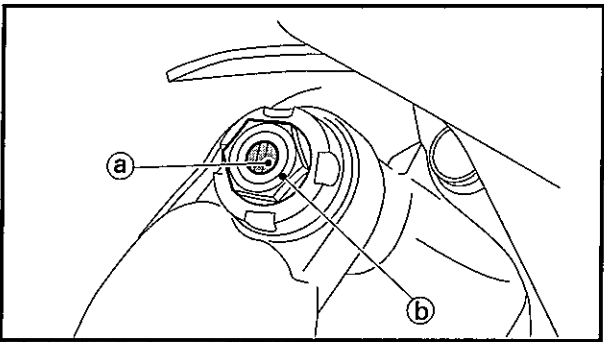

- STANDARD POSITION:  
This is the position which is back by the specific number of clicks from the fully turned-in position. (Which align the punch mark ① on the adjuster with the punch mark ② on the high compression damping adjuster.)

Standard position:

About 9 clicks out  
\*About 5 clicks out

\*For EUROPE

**CAUTION:**

Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.

**REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE COMPRESSION BASSE  
DE L'AMORTISSEUR ARRIERE  
EINSTELLUNG DER NIEDRIGEN KOMPRESSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DES  
HINTERRADSTOSSDÄMPFERS  
REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO A BASSA  
COMPRESSIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE**



1C36c000

**REGLAGE DE LA FORCE  
D'AMORTISSEMENT DE COM-  
PRESSION BASSE DE L'AMOR-  
TISSEUR ARRIERE**

**1. Régler:**

- Force d'amortissement de compression basse  
En tournant le dispositif de réglage ①.

**Plus lent (a) → Augmenter la force d'amortissement de compression basse. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)**

**Plus rapide (b) → Diminuer la force d'amortissement de compression basse. (Sortir le dispositif de réglage ①.)**



**Etendue de réglage:**

Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	20 le mettre hors circuit (à partir du réglage maximum)

**EINSTELLUNG DER NIEDRIGEN  
KOMPRESSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DES  
HINTERRADSTOS-  
DÄMPFERS**

**1. Einstellen:**

- Niedrige Kompressions-Dämpfungskraft  
Den Einsteller ① drehen.

**Langsamer (a) → Niedrige Kompressions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen.)**

**Schneller (b) → Niedrige Kompressions-Dämpfungskraft vermindern. (Den Einsteller ① herausdrehen.)**



**Einstellumfang:**

Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	20 Raststellungen herausdrehen (von der Maximalen-Einstellung)

**REGOLAZIONE DELLA FORZA  
DI SMORZAMENTO A BASSA  
COMPRESSIONE DELL'AMMOR-  
TIZZATORE POSTERIORE**

**1. Regolare:**

- Forza di smorzamento a bassa compressione  
Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

**Più rigido (a) → Aumentare la forza di smorzamento a bassa compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)**

**Più morbido (b) → Diminuire la forza di smorzamento a bassa compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)**



**Ampiezza della  
regolazione:**

Massima	Minima
Posizione completamente	20 scatti in senso inverso avvitata (partendo dalla posizione massima)

**• POSITION STANDARD:**

C'est la position qui se trouve en arrière du nombre spécifié de déclics à partir de la position entièrement vissée. (Ce qui aligne le repère gravé (a) du tendeur sur le repère gravé (b) du dispositif de réglage de la force d'amortissement de compression élevée.)



**Position standard:**

Environ 9 le mettre hors circuit  
\*Environ 5 le mettre hors circuit

\* Pour EUROPE

**• STANDARDPOSITION:**

Das ist die Position, in die aus der voll hineingedrehten Position um die Anzahl der vorgeschriebenen Rastpositionen zurückgedreht wurde. (Um die Körnermarkierung (a) am Einsteller mit der Körnermarkierung (b) am hohe Kompressions-Dämpfungskrafteinsteller auszurichten.)



**Standard-position:**

Ca. 9 Raststellungen herausdrehen  
\*Ca. 5 Raststellungen herausdrehen

\* Für EUROPA

**• POSIZIONE NORMALE:**

È la posizione spostata del numero di scatti specifico rispetto alla posizione completamente avvitata. (Che allinea la punzonatura (a) sul dispositivo di regolazione con quella (b) sul dispositivo di regolazione della forza di smorzamento ad alta compressione.)



**Posizione normale:**

Circa 9 scatti in senso inverso  
\*Circa 5 scatti in senso inverso

\* Per EUROPA

**ATTENTION:**

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.


**ACHTUNG:**

Den Einsteller nicht über die Minimum-oder Maximum-Einstellposition zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

**ATTENZIONE:**

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

# REAR SHOCK ABSORBER HIGH COMPRESSION DAMPING FORCE ADJUSTMENT

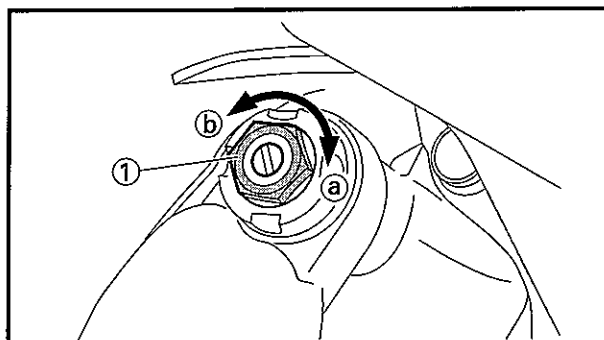

EC36d000

## REAR SHOCK ABSORBER HIGH COMPRESSION DAMPING FORCE ADJUSTMENT

### 1. Adjust:

- High compression damping force

By turning the adjuster ①.


**Stiffer ① →** Increase the high compression damping force. (Turn the adjuster ① in.)

**Softer ② →** Decrease the high compression damping force. (Turn the adjuster ① out.)



### Extent of adjustment:

Maximum	Minimum
Fully turned in position	2 turns out (from maximum position)

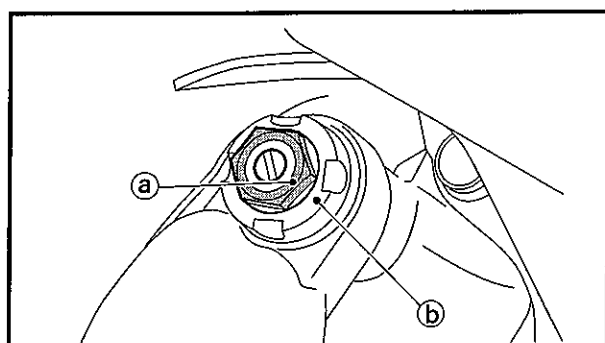

### •STANDARD POSITION:

This is the position which is back by the specific number of turns from the fully turned-in position. (Which align the punch mark ① on the adjuster with the punch mark ② on the adjuster body.)



### Standard position:

About 1-1/4 turns out

\*About 4/6 turns out

\*For EUROPE

### **CAUTION:**

Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.



**REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE COMPRESSION ELEVEE  
DE L'AMORTISSEUR ARRIERE  
EINSTELLUNG DER HOHEN KOMPRESSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DES  
HINTERRADSTOSSDÄMPFERS  
REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO AD ALTA  
COMPRESSIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE**



**REGLAGE DE LA FORCE  
D'AMORTISSEMENT DE COM-  
PRESSION ELEVEE DE L'AMOR-  
TISSEUR ARRIERE**

**1. Régler:**

- Force d'amortissement de compression élevée  
En tournant le dispositif de réglage ①.

**Plus lent ② → Augmenter la force d'amortissement de compression élevée. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)**

**Plus rapide ③ → Diminuer la force d'amortissement de compression élevée. (Sortir le dispositif de réglage ①.)**

Etendue de réglage:	
Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	2 tours en arrière (à partir du réglage maximum)

**EINSTELLUNG DER HOHEN KOMPRESSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DES HINTERRADSTOSSDÄMPFERS**

**1. Einstellen:**

- Hohe Kompressions-Dämpfungskraft  
Den Einsteller ① drehen.

**Langsamer ② → Hohe Kompressions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen.)**

**Schneller ③ → Hohe Kompressions-Dämpfungskraft vermindern. (Den Einsteller ① herausdrehen.)**

Einstellungsbereich:	
Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	2 Ausdrehungen (von der Maximalen-Einstellung)

1C36d000

**REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO AD ALTA COMPRESSIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE**

**1. Regolare:**

- Forza di smorzamento ad alta compressione  
Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

**Più rigido ② → Aumentare la forza di smorzamento ad alta compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)**

**Più morbido ③ → Diminuire la forza di smorzamento ad alta compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)**

Ampiezza della regolazione:	
Massima	Minima
Posizione completamente	2 giri in senso inverso (partendo dalla posizione massima)

**• POSITION STANDARD:**

C'est la position qui se trouve en arrière du nombre de tours spécifié à partir de la position entièrement visée. (Ce qui aligne le repère gravé ② du tendeur sur le repère gravé ③ du corps du tendeur.)

**Position standard:**  
Environ 1 - 1/4 tours en arrière  
\* Environ 4/6 tours en arrière

\* Pour EUROPE

**ATTENTION:**

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.

**• STANDARDPOSITION:**

Das ist die Position, in die aus der voll eingedrehten Position um die Anzahl vorgeschriebener Drehungen zurückgedreht wurde. (Um die Körnermarkierung ② am Einsteller mit der Körnermarkierung ③ am Einstellerkörper auszurichten).

**Standardposition:**  
Ca. 1-1/4 Ausdrehungen  
\* Ca. 4/6 Ausdrehungen

\* Für EUROPA

**ACHTUNG:**

Den Einsteller nicht über die Minimum-oder Maximum-Einstellung zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

**• POSIZIONE NORMALE:**

È la posizione spostata del numero di giri specifico rispetto alla posizione completamente avvitata. (Che allinea la punzonatura ② sul dispositivo di regolazione con quella ③ sul corpo del regolatore).

**Posizione normale:**  
Circa 1-1/4 giri in senso inverso  
\* Circa 4/6 giri in senso inverso


\* Per EUROPA

**ATTENZIONE:**

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

## TIRE PRESSURE CHECK/SPOKES INSPECTION AND TIGHTENING/WHEEL INSPECTION

**INSP**  
**ADJ**

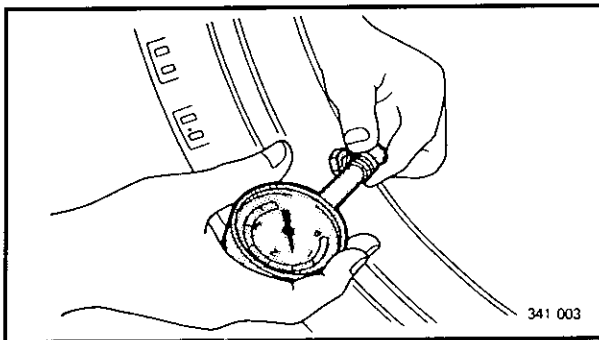

EC36Q000

### TIRE PRESSURE CHECK


1. Measure:
  - Tire pressureOut of specification → Adjust.



**Standard tire pressure:**  
**100 kPa (1.0 kg/cm<sup>2</sup>, 15 psi)**

### NOTE:

- Check the tire while it is cold.
- Loose bead stoppers allow the tire to slip off its position on the rim when the tire pressure is low.
- A tilted tire valve stem indicates that the tire slips off its position on the rim.
- If the tire valve stem is found tilted, the tire is considered to be slipping off its position. Correct the tire position.

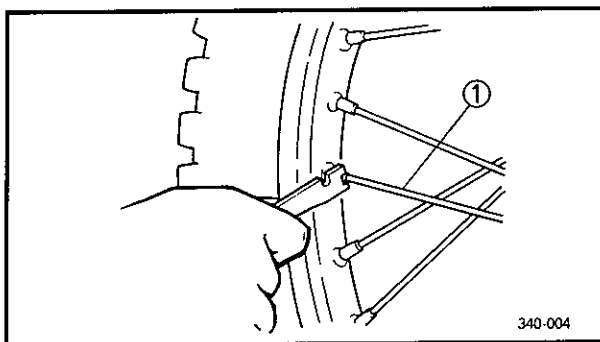

EC36S002


### SPOKES INSPECTION AND TIGHTENING

1. Inspect:
  - Spokes ①Bend/Damage → Replace.  
Loose spoke → Retighten.
2. Tighten:
  - Spokes

**3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)**

### NOTE:

Be sure to retighten these spokes before and after break-in. After a practice or a race check spokes for looseness.

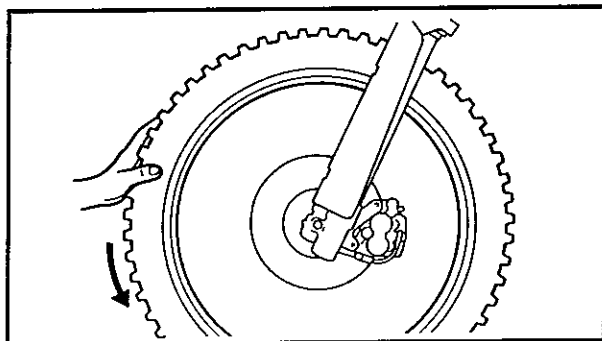

EC36T000

### WHEEL INSPECTION

1. Inspect:
  - Wheel runoutElevate the wheel and turn it.  
Abnormal runout → Replace.

**CONTROLE DE PRESSION DES PNEUS/VERIFICATION ET SERRAGE DES  
RAYONS/VERIFICATION DE LA ROUE  
PRÜFUNG DES REIFENDRUCKS/INSPEKTION UND FESTZIEHEN DER  
SPEICHEN/INSPEKTION DES RADES  
CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI/  
ISPEZIONE E SERRAGGIO DEI RAGGI/ISPEZIONE DELLE RUOTE**



**CONTROLE DE PRESSION DES PNEUS**

1. Mesurer:

- Pression des pneus  
Hors spécification → Régler.



**Pression des pneus standard:**  
100 kPa  
(1,0 kg/cm², 15 psi)

**N.B.:**

- Vérifier le pneu alors qu'il est froid.
- Des butées de bourrelet lâches permettent au pneu de se détacher de sa position sur la jante lorsque la pression des pneus est basse.
- Une tige de soupape de pneu inclinée indique que le pneu se détache de sa position sur la jante.
- Si la tige de soupape de pneu est inclinée, le pneu a tendance à se détacher de sa position. Corriger la position du pneu.

**PRÜFUNG DES REIFENDRUCKS**

1. Messen:

- Reifendruck  
Abweichung von Spezifikation → Einstellen.



**Normaler Reifendruck:**  
100 kPa  
(1,0 kg/cm², 15 psi)

**ANMERKUNG:**

- Den Reifen im kalten Zustand prüfen.
- Lockere Reifenwulststopper ermöglichen ein Abrutschen des Reifens von der Felge, wenn der Reifendruck nieder ist.
- Ein geneigter Reifenventilschaft zeigt an, daß der Reifen aus seiner Position auf der Felge verrutscht ist.
- Falls der Reifenventilschaft geneigt ist, dann rutscht der Reifen wahrscheinlich aus seiner Position. In diesem Fall muß die Reifenposition berichtigt werden.

IC36Q000

**CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI**

1. Misurare:

- Pressione degli pneumatici  
Fuori specifica → Regolarla.



**Pressione normale degli pneumatici:**  
100 kPa  
(1,0 kg/cm², 15 psi)

**NOTA:**

- Controllare lo pneumatico mentre è freddo.
- Allentare i dispositivi di arresto del tallone, fare scivolare lo pneumatico fuori dalla sua posizione sul cerchione quando la pressione dello pneumatico è bassa.
- L'inclinazione del gambo della valvola dello pneumatico indica che lo pneumatico scivola fuori dalla sua posizione sul cerchione.
- Se si trova inclinato il gambo della valvola dello pneumatico, si ritiene che lo pneumatico stia scivolando fuori dalla sua posizione. Correggere la posizione dello pneumatico.

IC36S002

**ISPEZIONE E SERRAGGIO DEI RAGGI**

1. Ispezionare:

- Raggi ①  
Curvatura/Danni → Sostituirli.  
Raggio allentato → Riserrarlo.

2. Serrare

- Raggi



**3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)**

**NOTA:**

Assicurarsi di riserrare questi raggi prima e dopo il rodaggio. Dopo un allenamento o una gara controllare se i raggi si sono allentati.

**VERIFICATION ET SERRAGE DES RAYONS**

1. Examiner:

- Rayons ①  
Déformation/endommagement → Changer.  
Rayons deserrés → Resserrer.

2. Serrer:

- Rayons



**3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)**

**N.B.:**

Ne pas oublier de retendre les rayons avant et après le rodage. Après un entraînement ou une course, contrôler si les rayons ne sont pas détendus.

**INSPEKTION UND FESTZIEHEN DER SPEICHEN**

1. Prüfen:

- Speichen ①  
Biegung/Beschädigung → Erneuern.

2. Festziehen:

- Speichen



**3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)**

**ANMERKUNG:**

Unbedingt die Speichen vor und nach dem Einfahren nachziehen. Nach einer Übungsfahrt oder nach einem Rennen sind die Speichen auf Lockerung zu prüfen.

IC36T000

**ISPEZIONE DELLE RUOTE**

1. Ispezionare

- Scentratura delle ruote  
Sollevare la ruota e farla girare.  
Scentratura anomala → Sostituirla.

**VERIFICATION DE LA ROUE**

1. Mesure:

- Voile de roue  
Soulever la roue et tournez-la.  
Voile excessif → Changer.


**INSPEKTION DES RADES**

1. Messen:

- Felgensschlag  
Das Rad abheben und drehen.  
Übermäßige Schlag → Erneuern.


# STEERING HEAD INSPECTION AND ADJUSTMENT

**INSP**  
**ADJ**

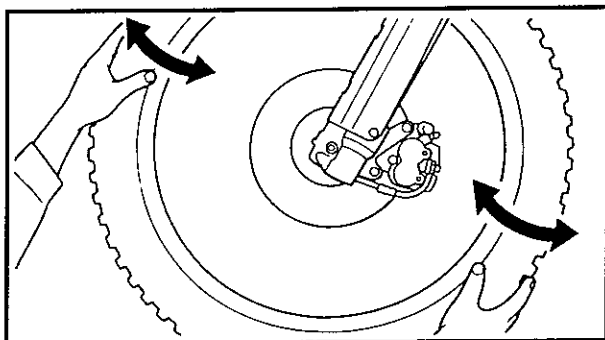

## 2. Inspect:

- Bearing free play  
Exist play → Replace.

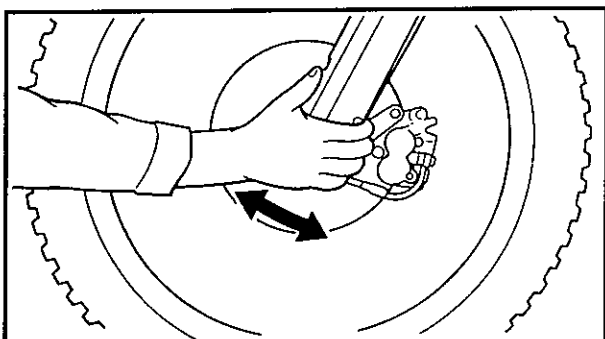


EC36U012

## STEERING HEAD INSPECTION AND ADJUSTMENT

1. Elevate the front wheel by placing a suitable stand under the engine.


## 2. Check:

- Steering shaft  
Grasp the bottom of the forks and gently rock the fork assembly back and forth.  
Free play → Adjust steering head.

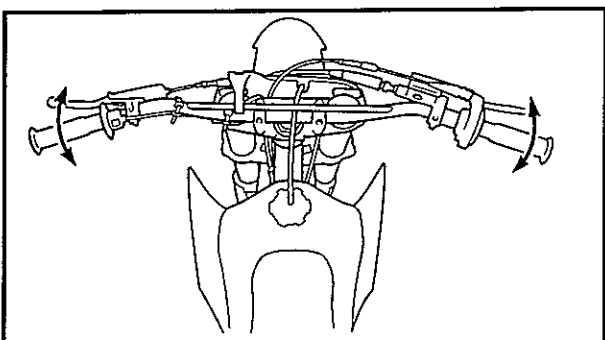

## 3. Check:

- Steering smooth action  
Turn the handlebar lock to lock.  
Unsmooth action → Adjust steering ring nut.

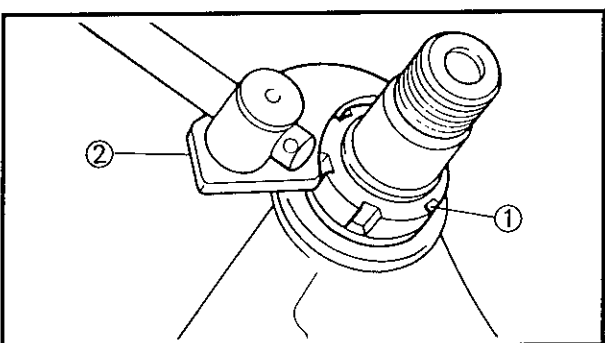

## 4. Adjust:

- Steering ring nut

### Steering ring nut adjustment steps:

- Remove the number plate.
- Remove the handlebar and handle crown.
- Loosen the ring nut ① using the ring nut wrench ②.



### Ring nut wrench:

YM-33975/90890-01403

**VERIFICATION ET REGLAGE DE LA TETE DE FOURCHE**  
**INSPEKTION UND EINSTELLUNG DES LENKERKOPFES**  
**ISPEZIONE E REGOLAZIONE DELLA TESTA DI STERZO**



**2. Examiner:**

- Jeu de roulement  
Ily a du jeu → Changer.

**2. Prüfen:**

- Lagerspiel  
Spiel wird festgestellt → Erneuern.

**2. Ispezionare:**

- Gioco del cuscinetto  
Esiste gioco → Sostituirlo.

**VERIFICATION ET REGLAGE DE LA TETE DE FOURCHE**

1. Soulever la roue avant en mettant un support convenable sous le moteur.
2. Contrôler:
  - Arbre de direction  
Saisir la fourche par le bas et basculer l'ensemble en avant et en arrière.  
Jeu → Régler la tête de fourche.
3. Contrôler:
  - Action régulière de la direction  
Tourner le guidon à fond dans les deux sens.  
Action irrégulière → Régler l'écrou annulaire de direction.

**INSPEKTION UND EINSTELLUNG DES LENKERKOPFES**

1. Das Vorderrad anheben, indem der Motor hochgebockt wird.
2. Prüfen:
  - Lenkerschaft  
Die Gabelbeine an der Unterseite anfassen und leicht daran rütteln, um Spiel der Lager festzustellen.  
Spiel → Einstellen.
3. Kontrollieren:
  - Gleichmäßige Bewegung  
Den Lenker von Anschlag zu Anschlag drehen.  
Ungleichmäßige Bewegung → Lenkringmutter einstellen.

IC36U012

**ISPEZIONE E REGOLAZIONE DELLA TESTA DI STERZO**

1. Sollevare la ruota anteriore collocando sotto il motore un supporto adatto.
2. Controllare:
  - Albero dello sterzo  
Afferrare la parte inferiore delle forcelle e fare oscillare delicatamente avanti e indietro il gruppo della forcella.  
Gioco → Regolare la testa di sterzo.
3. Controllare:
  - Azione senza problemi dello sterzo  
Girare il manubrio da blocco a blocco.  
Azione con problemi → Regolare la ghiera dello sterzo.

**4. Régler:**

- Ecou annulaire de direction

**Etapes de réglage de l'écrou annulaire de direction:**

- Retirer la plaque d'immatriculation.
- Retirer la barre de guidon et la colonne de guidon.
- Desserrer l'écrou de bague ① en utilisant la clef pour écrou annulaire ②.



**Clé pour écrou annulaire:**  
YM-33975/90890-01403

**4. Einstellen:**

- Lenkringmutter

**Einstellvorgänge der Lenkringmutter:**

- Das Nummernschild entfernen.
- Die Lenkstange und die Lenkerkrone entfernen.
- Die Ringmutter ① mit Hilfe des Ringmutternschlüssels ② lösen.



**Ringmutternschlüssel:**  
YM-33975/90890-01403

**4. Regolare:**

- Ghiera dello sterzo

**Operazioni per la regolazione della ghiera dello sterzo:**


- Togliere la targa.
- Togliere il manubrio e la corona del manubrio.
- Allentare la ghiera ① usando la chiave per ghiera ②.



**Chiave per ghiera:**  
YM-33975/90890-01403

## STEERING HEAD INSPECTION AND ADJUSTMENT

**INSP**  
**ADJ**

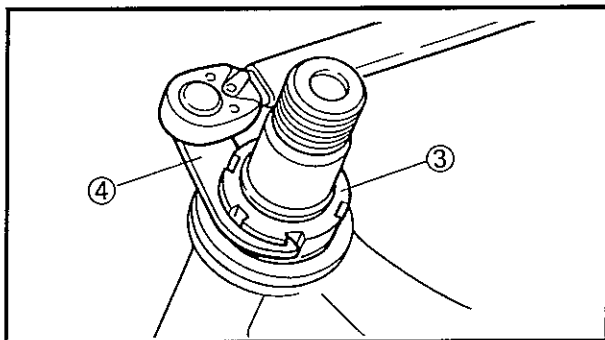

- Tighten the ring nut (3) using ring nut wrench (4).

### NOTE:

Set the torque wrench to the ring nut wrench so that they form a right angle.



**Ring nut wrench:**  
YM-33975/90890-01403



**Ring nut(initial tightening):**  
38 Nm (3.8 m•kg, 27ft•lb)


- Loosen the ring nut one turn.
- Retighten the ring nut using the ring nut wrench.

### WARNING

**Avoid over-tightening.**



**Ring nut (final tightening):**  
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

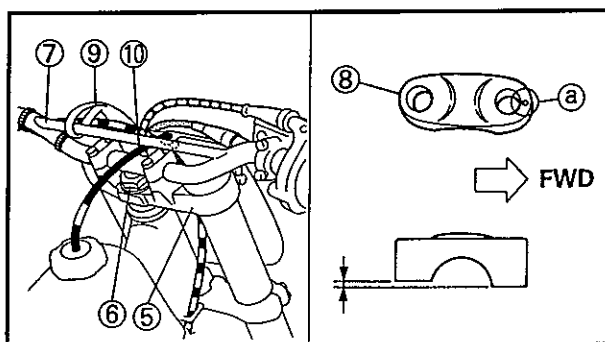

- Check the steering shaft by turning it lock to lock. If there is any binding, remove the steering shaft assembly and inspect the steering bearings.

- Install the handle crown (5), steering shaft nut (6), handlebar (7), handlebar holder (8) and number plate (9).

### NOTE:

- The upper handlebar holder should be installed with the punched mark (a) forward.
- Insert the end of fuel breather hose (10) into the hole of the number plate.

### CAUTION:

**First tighten the bolts on the front side of the handlebar holder, and then tighten the bolts on the rear side.**



**Steering shaft nut:**  
145 Nm (14.5 m•kg, 105 t•lb)

**Handlebar upper holder:**  
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

**Pinch bolt (handle crown):**  
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

**VERIFICATION ET REGLAGE DE LA TETE DE FOURCHE  
INSPEKTION UND EINSTELLUNG DES LENKERKOPFES  
ISPEZIONE E REGOLAZIONE DELLA TESTA DI STERZO**

**INSP  
ADJ**



- Serrer l'écrou annulaire ③ en utilisant la clé pour écrou annulaire ④.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Régler la clé dynamométrique à la clé pour écrou annulaire pour former un angle droit.



**Clé pour écrou annulaire:**  
YM-33975/90890-01403



**Ecrou annulaire (serrage initial):**  
38 Nm (3,8 m·kg, 27 ft·lb)

- Desserrer l'écrou annulaire d'un tour.
- Resserrer l'écrou annulaire à l'aide de la clé pour écrou annulaire.

**⚠ AVERTISSEMENT** \_\_\_\_\_

Prendre garde de ne pas serrer excessivement.



**Ecrou annulaire (serrage final):**  
7 Nm (0,7 m·kg, 5,1 ft·lb)

- Vérifier l'arbre de direction en le tournant d'une position bloquée à l'autre. S'il y a une gêne quelconque, retirer l'ensemble arbre de direction et inspecter le support de direction.
- Remettre en place la couronne de guidon ⑤, l'écrou de colonne de direction ⑥, le guidon ⑦, le support de guidon ⑧ et la plaque d'immatriculation ⑨.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Le support supérieur de guidon être monté avec son poinçon ⑩ à l'avant.
- Introduire l'extrémité du conduit d'aération de carburant ⑪ dans les trous de la plaque d'immatriculation.

**ATTENTION:** \_\_\_\_\_

Premièrement serrer les boulons côté avant de l'attache guidon, puis serrer les boulons du côté arrière.



**Ecrou de colonne de direction:**  
145 Nm  
(14,5 m·kg, 105 ft·lb)  
**Support supérieur du guidon:**  
23 Nm  
(2,3 m·kg, 17 ft·lb)  
**Boulon de bridage (couronne de guidon):**  
23 Nm  
(2,3 m·kg, 17 ft·lb)

- Die Ringmutter ③ mit Hilfe des Ringmutternschlüssels ④ festziehen.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Den Drehmomentschlüssel im rechten Winkel am Ringmutternschlüssel anbringen.



**Ringmutternschlüssel:**  
YM-33975/90890-01403



**Ringmutter (anfängliches Anzugsmoment):**  
38 Nm (3,8 m·kg, 27 ft·lb)

- Die Ringmutter um eine Drehung lösen.
- Die Ringmutter nochmals mit Hilfe des Ringmutternschlüssels festziehen.

**⚠ WARNUNG** \_\_\_\_\_

Die Ringmutter nicht zu stark festziehen.



**Ringmutter (endgültiges Anzugsmoment):**  
7 Nm (0,7 m·kg, 5,1 ft·lb)

- Den Lenkerschaft überprüfen, indem dieser con Anschlag bis Anschlag gedreht wird. Falls ein Klemmen festgestellt wird, die Lenkerschaftseinheit ausbauen und die Lenkungsager überprüfen.
- Die Lenkerkrone ⑤, die Lenkerschaftmutter ⑥, die Lenkstange ⑦, den Lenkerhalter ⑧ und das Nummernschild ⑨ einbauen.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Der obere Lenkerhalter sollte so angebracht werden, daß die eingestanzte Markierung ⑩ nach vorn zeigt.
- Der Ende des Kraftstoffbelüftungsschlauches ⑪ in die Bohrung des Nummernschild einführen.

**ACHTUNG:** \_\_\_\_\_

Zuerst die Schrauben an der Vorderseite des Lenkerrohrhalters und erst danach die Schrauben an der Hinterseite festziehen.



**Lenkerschaftmutter:**  
145 Nm  
(14,5 m·kg, 105 ft·lb)  
**Obere Lenkerhalter:**  
23 Nm  
(2,3 m·kg, 17 ft·lb)  
**Klemmschraube (Lenkerkrone):**  
23 Nm  
(2,3 m·kg, 17 ft·lb)

- Serrare la ghiera ③ usando la chiave per ghiera ④.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Collocare la chiave torsiometrica e la chiave per ghiera in modo che formino un angolo retto.



**Chiave per ghiera:**  
YM-33975/90890-01403



**Ghiera (serraggio iniziale):**  
38 Nm (3,8 m·kg, 27 ft·lb)

- Allentare la ghiera di un giro.
- Riserrare la ghiera usando la chiave per ghiera.

**⚠ AVVERTENZA** \_\_\_\_\_

Evitare un serraggio eccessivo.



**Ghiera (serraggio finale):**  
7 Nm (0,7 m·kg, 5,1 ft·lb)

- Controllare l'albero dello sterzo girandolo da blocco a blocco. Se vi è qualche inceppamento, togliere il gruppo dell'albero dello sterzo e ispezionare i cuscinetti dello sterzo.
- Installare la corona del manubrio ⑤, il dado dell'albero dello sterzo ⑥, il manubrio ⑦, il supporto del manubrio ⑧ e la targa ⑨.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Il supporto superiore del manubrio dovrebbe essere installato con la punzonatura ⑩ rivolta in avanti.
- Inserire l'estremità dello sfiato del carburante ⑪ nel foro della targa.

**ATTENZIONE:** \_\_\_\_\_

Serrare dapprima i bulloni sul lato anteriore del supporto del manubrio e poi serrerare i bulloni sul lato posteriore.



**Dado dell'albero dello sterzo:**  
145 Nm  
(14,5 m·kg, 105 ft·lb)  
**Supporto superiore del manubrio:**  
23 Nm  
(2,3 m·kg, 17 ft·lb)  
**Bullone serraggio (corona del manubrio):**  
23 Nm  
(2,3 m·kg, 17 ft·lb)



EC36a041

## LUBRICATION


To ensure smooth operation of all components, lubricate your machine during setup, after break-in, and after every race.

- ① All control cable
- ② Brake and clutch lever pivots
- ③ Shift pedal pivot
- ④ Footrest pivot
- ⑤ Throttle-to-handlebar contact
- ⑥ Drive chain
- ⑦ Throttle roller sliding surface
- ⑧ Tube guide cable winding portion
- ⑨ Throttle cable end
- ⑩ Clutch cable end

- A** Use Yamaha cable lube or equivalent on these areas.
- B** Use SAE10W-30 motor oil or suitable chain lubricants.
- C** Lubricate the following areas with high quality, lightweight lithium-soap base grease.

### CAUTION:

**Wipe off any excess grease, and avoid getting grease on the brake discs.**

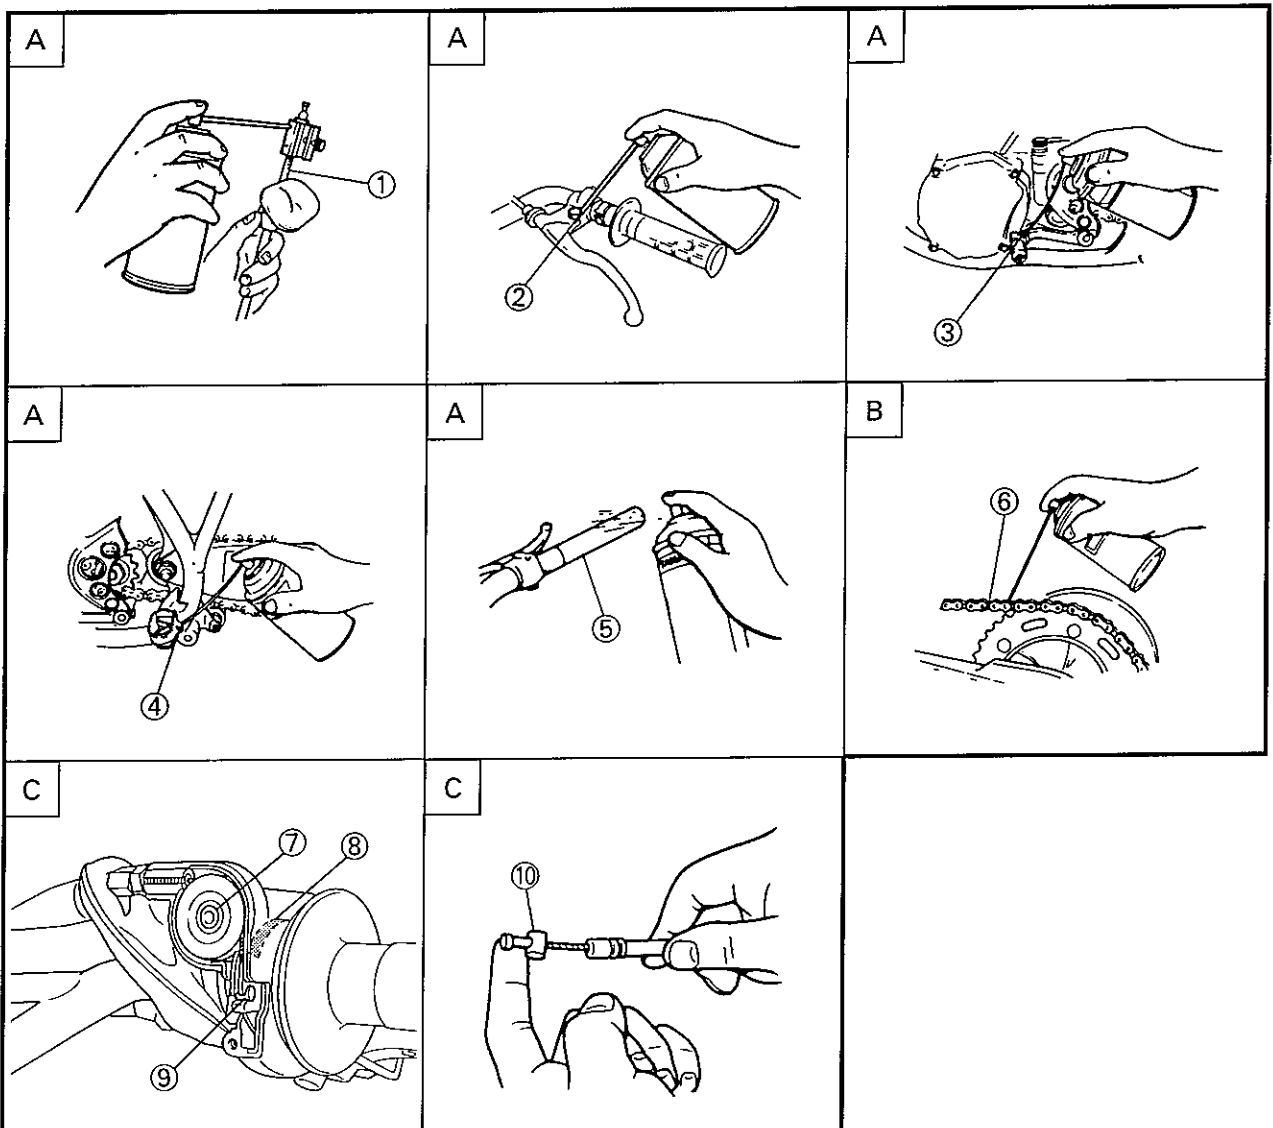



## GRAISSAGE

Pour assurer le bon fonctionnement de tous les organes, graisser votre machine lors du montage, après le rodage et après chaque course.

- ① Tous les câbles de commande
- ② Pivots des leviers de frein et d'embrayage
- ③ Pivot de pédale de changement de vitesse
- ④ Pivots de repose-pied
- ⑤ Surface de contact entre le guidon et la poignée d'accélération
- ⑥ Chaîne de transmission
- ⑦ Surface de glissement du rouleau
- ⑧ Partie d'enroulement du câble dans le guide de tube
- ⑨ Extrémité du câble d'accélérateur
- ⑩ Extrémités des câbles d'embrayage

- [A] Mettre du lubrifiant Yamaha pour câbles, ou équivalent sur ces parties.
- [B] Utiliser de l'huile moteur SAE 10W-30 ou lubrifiants adéquats pour chaînes.
- [C] Lubrifier les emplacements suivants à l'aide d'un détergent gras léger à base de lithium et de haute qualité.

## ATTENTION:

Éliminer tout excès de graisse, et éviter d'enduire de graisse les disques de frein.

## SCHMIERUNG

Um glatten Betrieb aller Bauteile sicherzustellen, die Maschine während der Montage, nach dem Einfahren und nach jedem Rennen schmieren.

- ① Alle Seilzüge
- ② Brems- und Kupplungshebel-Drehzapfen
- ③ Schaltpedal-Drehzapfen
- ④ Fußrasten-Drehzapfen
- ⑤ Kontakfläche zwischen Gasdrehgriff und Lenker
- ⑥ Antriebskette
- ⑦ Gasseilrollengleitfläche
- ⑧ Rohrführungs-Seilwindungsabschnitt
- ⑨ Gasseilende
- ⑩ Kupplungsseilenden

- [A] Yamaha Seilung-Schmiermittel oder gleichwertig an diesen Stellen verwenden.
- [B] Motoröl SAE 10W-30 oder geeignete Kettenschmiermittel verwenden.
- [C] Die folgenden Stellen mit hochwertigem, leichtem Lithium-Fett schmieren.

## ACHTUNG

Überschüssiges Fett abwischen und darauf achten, daß kein Fett auf die Bremsscheiben gelangt.

## LUBRIFICAZIONE


Per assicurare un funzionamento di tutti i componenti senza attrito, lubrificare il veicolo durante la messa a punto, dopo il rodaggio e dopo ogni gara.

- ① Tutto il cavo di comando
- ② Pemi della leva di comando del freno e della frizione
- ③ Pemo del pedale di comando del cambio
- ④ Pemo del poggiapiedi
- ⑤ Contatto valvola a farfalla-manubrio
- ⑥ Catena di trasmissione
- ⑦ Superficie di scorrimento del rullo della valvola a farfalla
- ⑧ Parte a spira del cavo di guida del tubo
- ⑨ Estremità del cavo dell'acceleratore
- ⑩ Estremità del cavo della frizione

- [A] Usare lubrificante per cavi Yamaha o equivalente su queste zone.
- [B] Usare olio per motori SAE 10W-30 o lubrificanti per catena adatti.
- [C] Lubrificare le zone che seguono con grasso di alta qualità a base di sapone di litio leggero

## ATTENZIONE:

Togliere strofinando eventuale grasso in eccesso ed evitare che vada grasso sui dischi del freno.

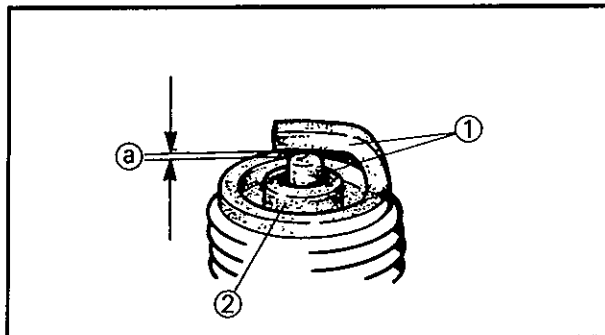

EC370000

**ELECTRICAL**

EC371001

**SPARK PLUG INSPECTION**

1. Remove:
  - Spark plug
2. Inspect:
  - Electrode ①  
Wear/Damage → Replace.
  - Insulator color ②  
Normal condition is a medium to light tan color.  
Distinctly different color → Check the engine condition.

**NOTE:** \_\_\_\_\_

When the engine runs for many hours at low speeds, the spark plug insulator will become sooty, even if the engine and carburetor are in good operating condition.


3. Measure:
  - Plug gap ③  
Use a wire gauge or thickness gauge.  
Out of specification → Regap.




**Spark plug gap:**  
0.5~0.6 mm (0.020~0.024 in)

**Standard spark plug:**  
BR9EG (NGK)

4. Clean the plug with a spark plug cleaner if necessary.

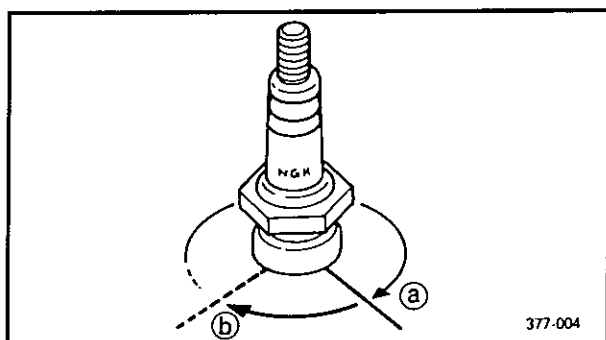

5. Tighten:

• Spark plug  **20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)**

**NOTE:** \_\_\_\_\_

- Before installing a spark plug, clean the gasket surface and plug surface.
- Finger-tighten ④ the spark plug before torquing to specification ⑤.



**PARTIE ELECTRIQUE**  
**VERIFICATION DE LA BOUGIE**

1. Déposer:
  - Bougie
2. Examiner:
  - Electrode ①  
Usure/endommagement → Changer.
  - Couleur de l'isolateur ②  
Une teinte légèrement brunâtre correspond à l'état normal des électrodes.  
Teinte franchement différente → Contrôler l'état du moteur.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Lorsque le moteur tourne pendant de nombreuses heures à régimes lents, l'isolant de bougie d'allumage se couvre de suie, même si le moteur et le carburateur sont en bon état de marche.

3. Mesurer:
  - Ecartement des électrodes ①  
Utiliser un calibre pour câble ou un calibre d'épaisseur.  
Hors spécification → Régler.



**Ecartement des électrodes:**  
**0,5~0,6 mm**  
**(0,020~0,024 in)**

**Bougie standard:**  
**BR9EG (NGK)**

4. Si nécessaire, nettoyer la bougie avec un appareil de nettoyage de bougie.

5. Serrer:
  - Bougie



**20 Nm (2,0 m·kg, 14 ft·lb)**

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Avant de monter une bougie, nettoyer son plan de joint et son filetage.
- Serrer la bougie à la main ① avant de la serrer au couple correct ②.

**ELEKTRISCHE**  
**EINRICHTUNGEN**  
**INSPEKTION DER ZÜNDKERZE**

1. Ausbauen:
  - Zündkerze
2. Prüfen:
  - Elektrode ①  
Verschleiß/Beschädigung → Erneuern.
  - Farbe des Porzellankörpers ②  
Bei normalen Bedingungen sollte eine mittelbis hellbraune Verfärbung vorhanden sein.  
Stark abweichende Verfärbung → Den Motorzustand kontrollieren.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Wenn der Motor für viele Stunden mit niedriger Drehzahl läuft, dann wird der Zündkerzen-Isolator verölt, auch wenn sich Motor und Vergaser in gutem Betriebszustand befinden.

3. Messen:

- Elektrodenabstand ①  
Eine Drahtmeßlehre oder eine Fühlerlehre verwenden.  
Abweichung von Spezifikation → Einstellen.



**Elektrodenabstand:**  
**0,5~0,6 mm**  
**(0,020~0,024 in)**

**Standard-Zündkerzen:**  
**BR9EG (NGK)**

4. Wenn erforderlich, die Zündkerzen mit einem Kerzenreinigungsggerät reinigen.

5. Festziehen:
  - Zündkerze



**20 Nm (2,0 m·kg, 14 ft·lb)**

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Vor dem Einbau einer Zündkerze, die Dichtfläche und die Zündkerze gründlich reinigen.
- Die Zündkerze mit den Fingern festziehen ① und erst danach mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment ② festziehen.

IC370000

**PARTE ELETTRICA**

IC371001

**ISPEZIONE DELLA CANDELA**

1. Togliere:
  - Candela
2. Ispezionare:
  - Elettrodo ①  
Usura/Danni → Sostituirlo.
  - Colore dell'isolatore ②  
La condizione normale è un colore tannino medio-chiaro.  
Colore nettamente diverso → Controllare le condizioni del motore.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Quando il motore gira per molte ore a bassi regimi, l'isolatore della candela diventa fuligginoso, anche se il motore e il carburatore sono in buone condizioni di funzionamento.

3. Misurare:

- Distanza tra le candele ①  
Usare un calibro per fili metallici o uno spessimetro.  
Fuori specifica → Ridistanziare.



**Distanza tra le candele:**  
**0,5~0,6 mm**  
**(0,020~0,024 in)**

**Candela normale:**  
**BR9EG (NGK)**

4. Pulire la candela con un pulitore per candela, se necessario.

5. Serrare:
  - Candela




**20 Nm (2,0 m·kg, 14 ft·lb)**

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Prima di installare una candela, pulire la superficie della guarnizione e la superficie della candela.
- Serrare a mano ① la candela prima di serrarla secondo la specifica ②.

## IGNITION TIMING CHECK

**INSP**  
**ADJ**

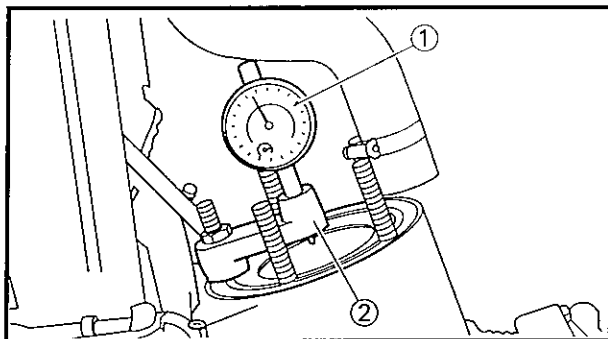

EC372050

### IGNITION TIMING CHECK

1. Remove:
  - Cylinder head  
Refer to "CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON" section in the CHAPTER 4.
  - Crankcase cover (left)
2. Attach:
  - Dial gauge ①
  - Dial gauge stand ②




**Dial gauge:**

**YU-03097/90890-01252**

**Stand:**

**YU-01256**

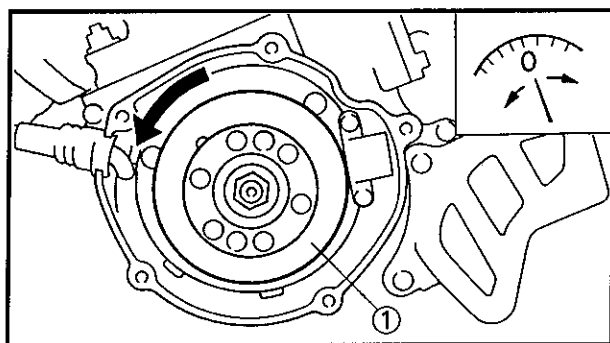


3. Rotate the magneto rotor ① until the piston reaches top dead center (TDC). When this happens, the needle on the dial gauge will stop and reverse directions even though the rotor is being turned in the same direction.
4. Set the dial gauge to zero at TDC.

5. From TDC, rotate the rotor clockwise until the dial gauge indicates that the piston is at a specified distance from TDC.



**Ignition timing (B.T.D.C.):**

**0.52 mm (0.020 in)**

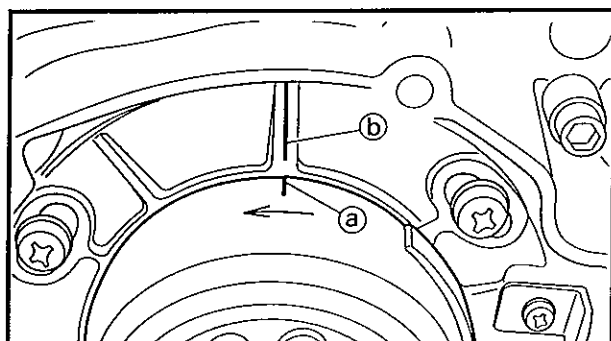

6. Check:
  - Ignition timing  
Punch mark ① on rotor should be aligned with punch mark ② on stator.  
Not aligned → Adjust.

**CONTROLE ET REGLAGE DE L'AVANCE A L'ALLUMAGE  
PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER ZÜNDZEITPUNKT  
CONTROLLO DELLA MESSA IN FASE DELL'ACCENSIONE**

**INSP  
ADJ**



IC372050

**CONTROLE ET REGLAGE DE  
L'AVANCE A L'ALLUMAGE**

**1. Déposer:**

- Culasse  
Se reporter à la section  
"CULASSE, CYLINDRE ET  
PISTON" du CHAPITRE 4.
- Couvercle de carter (gauche)

**2. Attacher:**

- Comparateur ①
- Support du comparateur ②



**Comparateur:**  
**YU-03097/90890-01252**  
**Support:**  
**YU-01256**

**PRÜFUNG UND EINSTELLUNG  
DER ZÜNDZEITPUNKT**

**1. Ausbauen:**

- Zylinderkopf  
Siehe Abschnitt „ZYLINDER-  
KOPF, ZYLINDER UND KOL-  
BEN“ im KAPITEL 4.
- Kurgehäusedeckel (links)

**2. Anbringen.**

- Meßuhr ①
- Meßuhrständer ②



**Meßuhr:**  
**YU-03097/90890-01252**  
**Meßuhrständer:**  
**YU-01256**

**CONTROLLO DELLA MESSA IN  
FASE DELL'ACCENSIONE**

**1. Togliere:**

- Testa cilindro  
Consultare la sezione "TESTA  
CILINDRO, CILINDRO E  
PISTONE" al CAPITOLO 4.
- Coperchio del carter (sinistro)

**2. Collegare:**

- Minimetro ①
- Supporto per minimetro ②



**Minimetro:**  
**YU-03097/90890-01252**  
**Supporto:**  
**YU-01256**

3. Faites tourner le volant ① de sorte à amener le piston au point mort haut (PMH). A ce point, l'aiguille du comparateur s'arrête et change de sens, bien que le volant soit tourné dans le même sens.
4. Mettre l'aiguille à zéro sur le PMH.

5. A partir du PMH, tourner le volant à droite jusqu'à ce que le comparateur indique que le piston est à la distance spécifiée de PMH. A ce point, les repères inscrits sur le volant et le carter doivent être alignés.



**Avance à l'allumage  
(AV. PMH):**  
**0,52 mm (0,020 in)**

**6. Contrôler:**

- Avance à l'allumage  
Le repère gravé (a) du rotor doit être aligné avec le repère gravé (b) du stator.  
Ne pas aligné → Ajuster.

3. Den Schwungmagnetzünder-Rotor ① drehen, bis sich der Kolben im oberen Totpunkt befindet. An diesem Punkt stoppt die Anzeigenadel der Meßuhr und ändert ihre Bewegungsrichtung, wenn der Rotor in der gleichen Richtung weitergedreht wird.
4. Im oberen Totpunkt ist die Meßuhr auf Null zu stellen.

5. Aus dem oberen Totpunkt ist der Rotor im Uhrzeigersinn zu drehen, bis die Meßuhr den vorgeschriebenen Abstand des Kolbens vom oberen Totpunkt anzeigt. An dieser Stelle sollten die Markierungen am Rotor mit denen an der Statorplatte übereinstimmen.



**Zündzeitpunkt  
(Vor dem oberen Totpunkt):**  
**0,52 mm (0,020 in)**

**6. Kontrollieren:**

- Zündzeitpunkt  
Die Körnermarkierung (a) auf dem Rotor sollte mit der Körnermarkierung (b) auf dem Stator ausgerichtet sein.  
Nicht übereinstimmt → Einstellen.

3. Ruotare il rotore del magnete ① finché il pistone non raggiunge il punto morto superiore (TDC). Quando questo avviene, la lancetta sul minimetro si ferma e inverte la direzione anche se il rotore viene ruotato nella stessa direzione.
4. Impostare il minimetro su zero a TDC.

5. Da TDC, ruotare il rotore in senso orario finché il minimetro non indica che il pistone si trova a una distanza specificata da TDC.




**Messa in fase  
dell'accensione (B.T.D.C.):**  
**0,52 mm (0,020 in)**

**6. Controllare:**

- Messa in fase dell'accensione  
La punzonatura (a) sul rotore dovrebbe essere allineata con la punzonatura (b) sullo statore.  
Non allineata → Regolarla.

## IGNITION TIMING CHECK

INSP  
ADJ

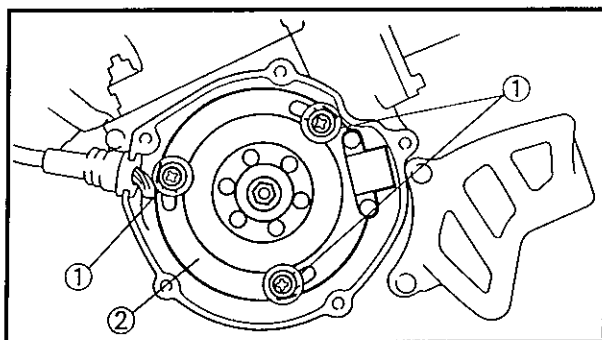

7. Adjust:

- Ignition timing

### Adjustment steps:

- Loosen the screws (stator) ①.
- Align the punch mark on the rotor with punch mark on the stator ② by moving the stator.
- Tighten the screws (stator).



### Screw (stator):

8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)

**CONTROLE ET REGLAGE DE L'AVANCE A L'ALLUMAGE  
PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER ZÜNDZEITPUNKT  
CONTROLLO DELLA MESSA IN FASE DELL'ACCENSIONE**



**7. Régler:**

- Avance à l'allumage

**Etapas de réglage:**

- Desserrer les vis (stator) ①.
- Aligner le repère gravé situé sur le rotor avec le repère gravé situé sur le stator ② en déplaçant le stator.
- Serrer les vis (stator).



**Vis (stator):**

**8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)**

**7. Einstellen:**

- Zündzeitpunkt

**Einstellvorgänge:**

- Die Schrauben (Stator) ① lösen.
- Die Körnermarkierung an dem Rotor mit der Körnermarkierung an dem Stator ② ausrichten, indem der Stator bewegt wird.
- Die Schrauben (Stator) festziehen.



**Schraube (Stator):**

**8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)**

**7. Regolare:**

- Messa in fase dell'accensione

**Operazioni per la regolazione:**

- Allentare le viti (statore) ①.
- Allineare la punzonatura sul rotore con la punzonatura sullo statore ② muovendo lo statore.
- Serrare le viti (statore).



**Vite (statore):**

**8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)**




EC400000

## ENGINE

EC4R0000

## SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS

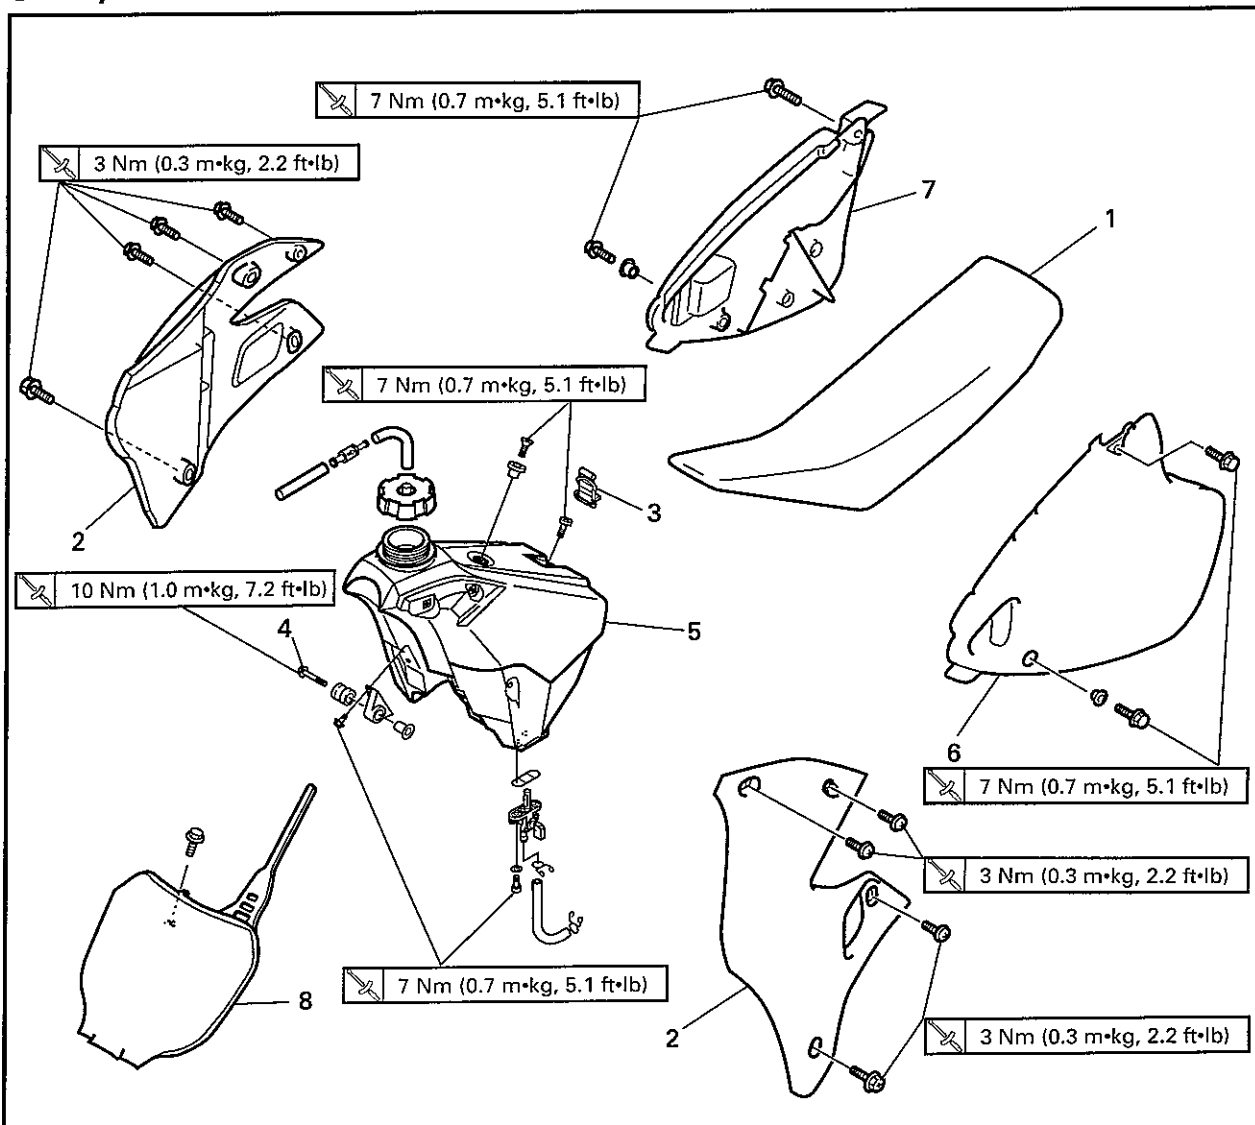

Extent of removal:

① Seat removal

② Fuel tank removal

③ Side covers removal

④ Number plate removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS REMOVAL</b> Turn the fuel cock to "OFF". Disconnect the fuel hose.		
①↕③↕②↕③↕④↕	1	Seat	1	Remove on fuel tank side. Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Air scoop (left and right)	2	
	3	Fitting band	1	
	4	Bolt (fuel tank)	2	
	5	Fuel tank	1	
	6	Side cover (left)	1	
	7	Side cover (right)	1	
	8	Number plate	1	



**SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX**  
**SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL**  
**SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI**

**ENG**



**MOTEUR**

**SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX**



Etendue de dépose: ① Dépose du selle ② Dépose du réservoir à essence  
 ③ Dépose des couvercles latéraux ④ Dépose de la plaque d'immatriculation

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE LA SELLE, DU RESERVOIR A ESSENCE ET DES COUVERCLES LATERAUX</b> Tourner le robinet à carburant à la position "OFF". Déconnecter le tuyau d'essence.		
① ↓ ② ↓ ③ ↓ ④ ↓	1 2 3 4 5 6 7 8	Selle Buse d'arrivée d'air (gauche et droit) Bande de fixation Boulon (réservoir à essence) Réservoir à essence Couvercle latéral (gauche) Couvercle latéral (droit) Plaque d'immatriculation	1 2 1 2 1 1 1 1	Déposer sur le côté du réservoir à essence  Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

**MOTOR**

**SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL**



Ausbauumfang: ① Ausbau des Sitzes ② Ausbau des Kraftstofftanks  
 ③ Ausbau der Seitendeckel ④ Ausbau des Nummernschildes

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES SITZES, KRAFTSTOFFTANKS UND SEITENDECKELS</b> Kraftstoffhahn auf Position „OFF“ stellen. Kraftstoffschlauch abtrennen.		
① ↓ ② ↓ ③ ↓ ④ ↓	1 2 3 4 5 6 7 8	Sitz Luftstützen (Links und Rechts) Befestigungsband Schraube (Kraftstofftank) Kraftstofftank Seitendeckel (Links) Seitendeckel (Rechts) Nummernschild	1 2 1 2 1 1 1 1	An der Kraftstofftankseite entfernen.  Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.

**4**

IC400000

**MOTORE**


IC4R0000

**SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI**



Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della sella ② Rimozione del serbatoio del carburante  
 ③ Rimozione delle coperture laterali ④ Rimozione della targa

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DELLA SELLA, DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE E DELLE COPERTURE LATERALI</b> Ruotare il rubinetto del carburante su "OFF". Scollegare il tubo flessibile del carburante		
① ↓ ② ↓ ③ ↓ ④ ↓	1 2 3 4 5 6 7 8	Sella Presa d'aria dinamica (sinistra e destra) Piatina di fissaggio Bullone (serbatoio del carburante) Serbatoio del carburante Copertura laterale (sinistra) Copertura laterale (destra) Targa	1 2 1 2 1 1 1 1	Togliere sul lato del serbatoio del carburante.  Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

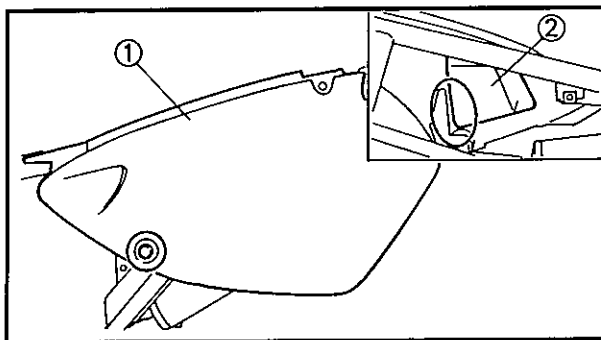

EC4R3000

**REMOVAL POINTS**

EC413101

**Side cover**

1. Remove:
  - Side cover (left and right) ①

**CAUTION:**

Be sure to remove the seat before removing the side cover. If you remove the side cover with force without removing the seat, the panel ② (on the inside) may contact the air cleaner case and come off.

**SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX  
SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL  
SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI**

**ENG**



**POINTS DE DEPOSE**

**Couvercle latéral**

1. Déposer:

- Couvercle latéral (gauche et droit) ①

**ATTENTION:**

Veiller à enlever d'abord la selle avant de retirer le couvercle latéral. Si le couvercle latéral est enlevée en forçant sans retirer la selle, le panneau ② (sur la face interne) risque de gêner le carter de filtre à air et de se détacher.

**AUSBAUPUNKTE**

**Seitendeckel**

1. Ausbauen:

- Seitendeckel (Links und Rechts) ①

**ACHTUNG:**

Unbedingt den Sitz entfernen, bevor die Seitendeckel abgenommen wird. Falls Sie die Seitendeckel unter Kraftanwendung abnehmen, ohne den Sitz zu entfernen, kann das Blech ② (an der Innenseite) das Luftfiltergehäuse behindern und abgehen.

IC4R3000

**PUNTI DI RIMOZIONE**

IC413101

**Copertura laterale**

1. Togliere:

- Copertura laterale (sinistra e destra) ①


**ATTENZIONE:**

Assicurarsi di togliere la sella prima di togliere la copertura laterale. Se si toglie la copertura laterale con forza senza avere tolto la sella, il pannello ② (all'interno) può toccare il corpo del filtro dell'aria e staccarsi.



EC4S0000

EXHAUST PIPE AND SILENCER

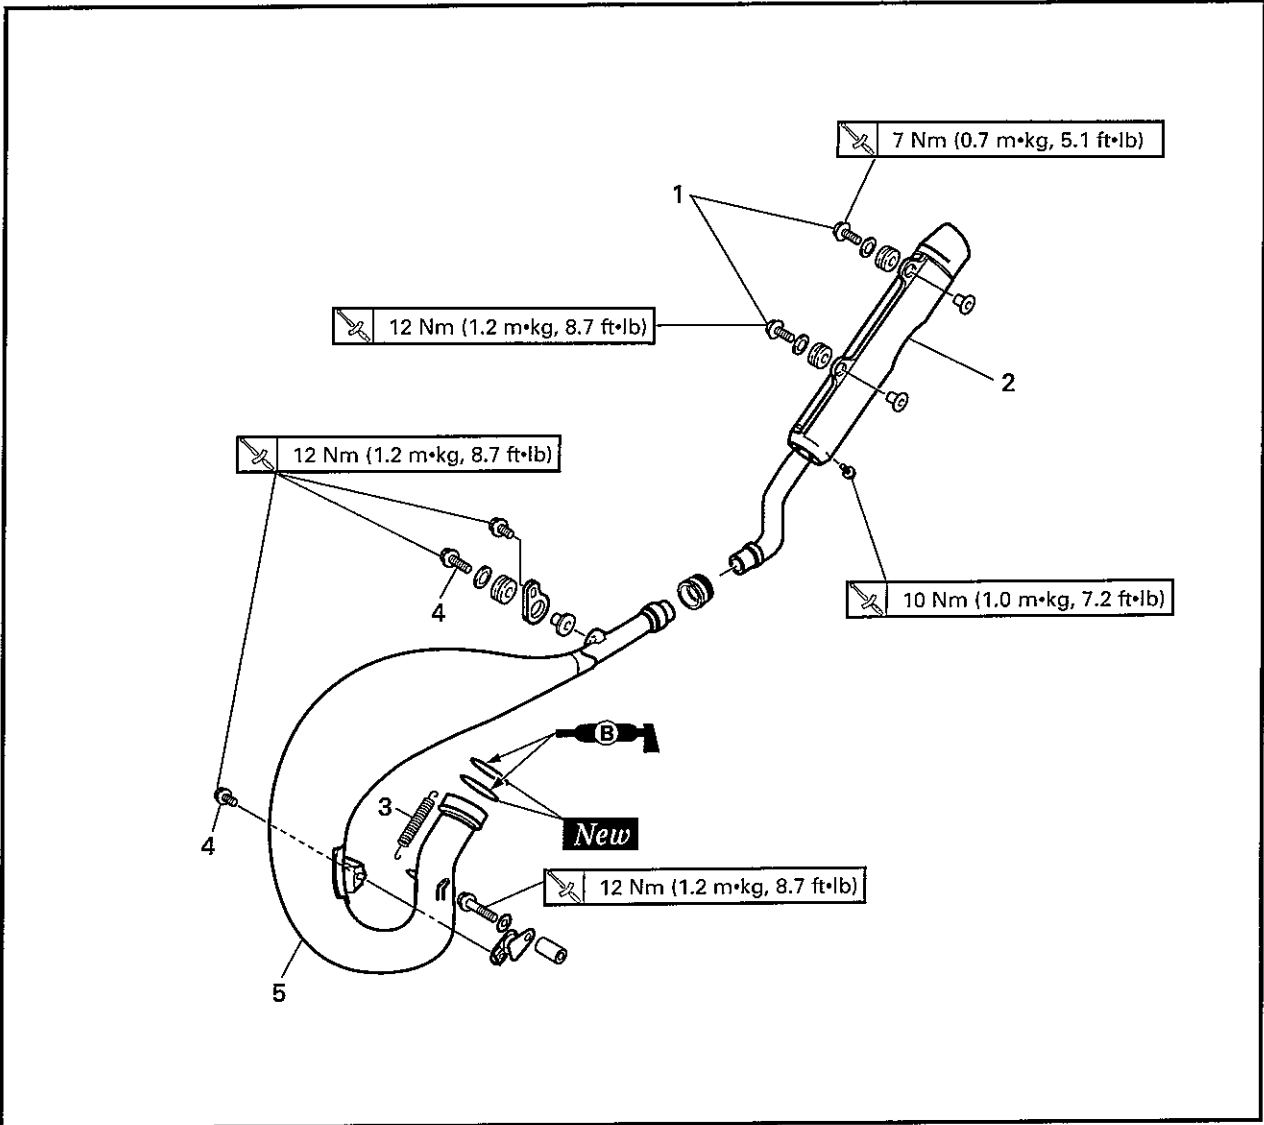

Extent of removal: ① Silencer removal ② Exhaust pipe removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>EXHAUST PIPE AND SILENCER REMOVAL</b> Side cover (right)		Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section.
<div>①</div> <div>②</div>	1	Bolt (silencer)	2	
	2	Silencer	1	
	3	Tension spring	2	
	4	Bolt (exhaust pipe)	2	
	5	Exhaust pipe	1	

**TUYAU D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX  
AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER  
TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE**

**ENG**



**TUYAU D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX**

Etendue de dépose: ① Dépose du silencieux ② Dépose du tuyau d'échappement

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU TUYAU D'ÉCHAPPEMENT ET DU SILENCIEUX</b> Couvercle latéral (droit)		Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATÉRAUX".
① ↓ ② ↑	1 2 3 4 5	Boulon (silencieux) Silencieux Ressort de tension Boulon (tuyau d'échappement) Tuyau d'échappement	2 1 2 2 1	



**AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER**

Ausbauumfang: ① Ausbau des Schalldämpfers ② Ausbau des Auspuffrohres

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES AUSPUFFROHRES UND SCHALLDÄMPFERS</b> Seitendeckel (Rechts)		Siehe Abschnitt "SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL".
① ↓ ② ↑	1 2 3 4 5	Schraube (Schalldämpfer) Schalldämpfer Zugfeder Schraube (Auspuffrohr) Auspuffrohr	2 1 2 2 1	

IC4S0000



**TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE**


Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del silenziatore ② Rimozione del tubo di scarico

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL TUBO DI SCARICO E DEL SILENZIATORE</b> Copertura laterale (destra)		Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI".
① ↓ ② ↑	1 2 3 4 5	Bullone (silenziatore) Silenziatore Molla di tensione Bullone (tubo di scarico) Tubo di scarico	2 1 2 2 1	



EC450001

## RADIATOR

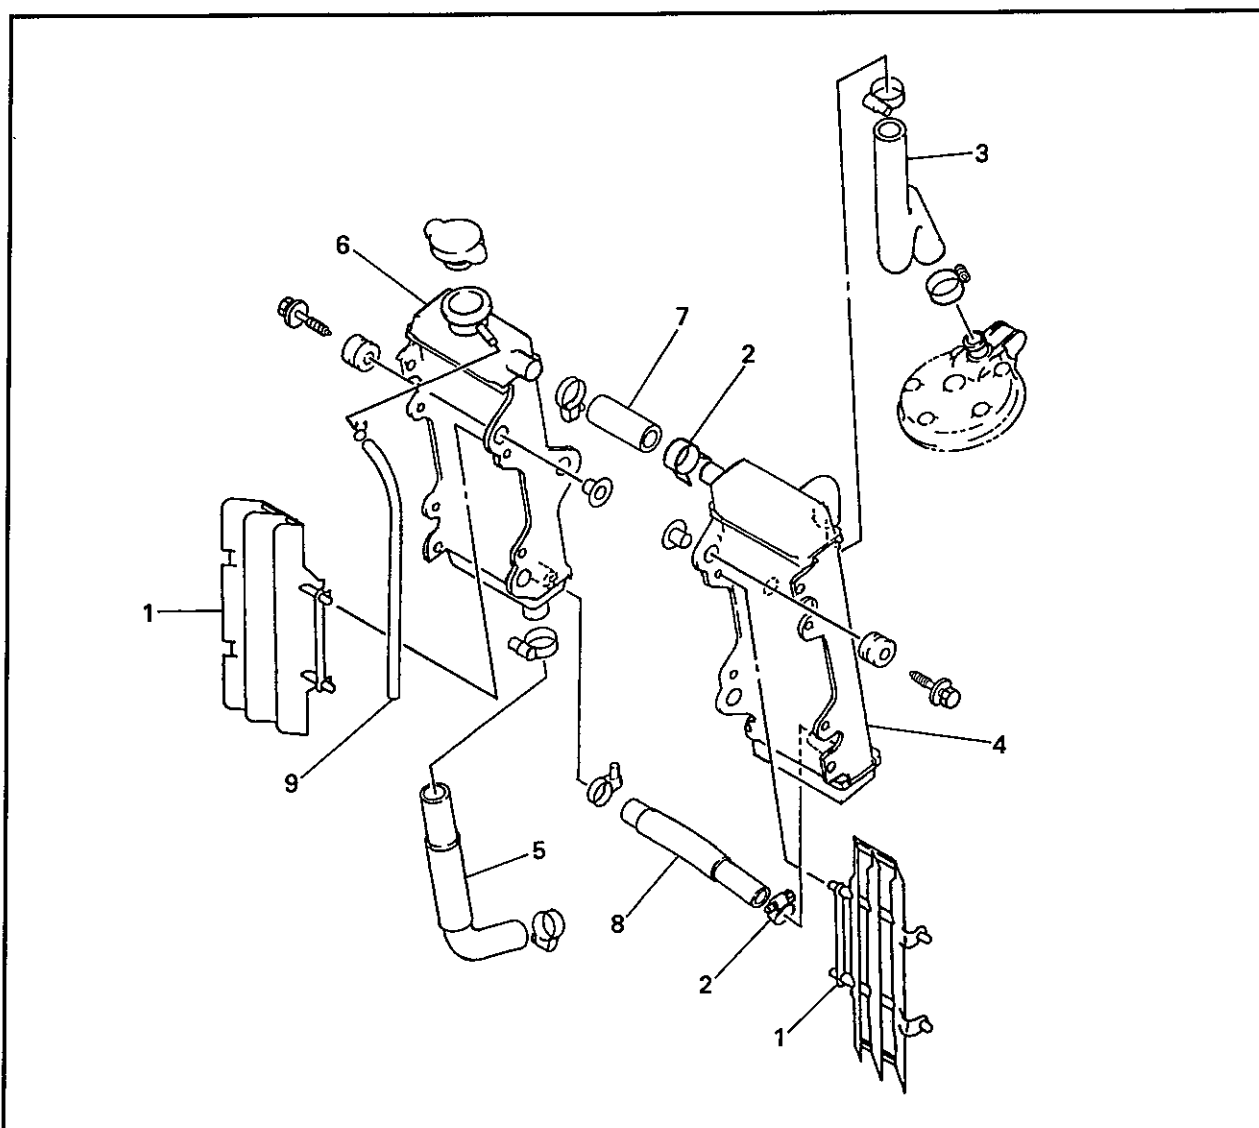

Extent of removal: ① Radiator removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>RADIATOR REMOVAL</b> Drain the coolant.  Seat and fuel tank		Refer to "COOLANT REPLACEMENT" section in the CHAPTER 3. Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section.
	1	Panel	2	Refer to "REMOVAL POINTS". Only loosening.
	2	Clamp (radiator hose 1, 3)	2	
	3	Radiator hose 2	1	
	4	Radiator (left)	1	
	5	Radiator hose 4	1	
	6	Radiator (right)	1	
	7	Radiator hose 1	1	
	8	Radiator hose 3	1	
	9	Radiator breather hose	1	



**RADIATEUR**

Etendue de dépose: ① Dépose du radiateur

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU RADIATEUR</b> Vidanger le liquide de refroidissement.  Selle et réservoir à essence		Se reporter à la section "CHANGEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT" du CHAPITRE 3. Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATéraux".
①	1	Panneau	2	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE". Uniquement desserrage.
	2	Bride (tuyau du radiateur 1, 3)	2	
	3	Tuyau du radiateur 2	1	
	4	Radiateur (gauche)	1	
	5	Tuyau du radiateur 4	1	
	6	Radiateur (droit)	1	
	7	Tuyau du radiateur 1	1	
	8	Tuyau du radiateur 3	1	
	9	Tuyau du reniflard de radiateur	1	



**KÜHLER**

Ausbauumfang: ① Ausbau des Kühlers

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES KÜHLERS</b> Die Kühlflüssigkeit ablassen.  Sitz und Kraftstofftank		Siehe Abschnitt „ERNEUERUNG DES KÜHLMITTELS“ im KAPITEL 3. Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL“
①	1	Tafel	2	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“. Nur lösen.
	2	Klemme (Kühlerschlauch 1, 3)	2	
	3	Kühlerschlauch 2	1	
	4	Kühler (Links)	1	
	5	Kühlerschlauch 4	1	
	6	Kühler (Rechts)	1	
	7	Kühlerschlauch 1	1	
	8	Kühlerschlauch 3	1	
	9	Kühler-Belüftungsschlauch	1	

IC450001



**RADIATORE**

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del radiatore


Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL RADIATORE</b> Scaricare il liquido refrigerante.  Sella e serbatoio del carburante		Consultare la sezione "SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE" al CAPITOLO 3. Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI".
①	1	Pannello	2	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Soltanto allentamento.
	2	Brida (manicotto flessibile del radiatore 1, 3)	2	
	3	Manicotto flessibile del radiatore 2	1	
	4	Radiatore (sinistro)	1	
	5	Manicotto flessibile del radiatore 4	1	
	6	Radiatore (destro)	1	
	7	Manicotto flessibile del radiatore 1	1	
	8	Manicotto flessibile del radiatore 3	1	
	9	Sfiato del radiatore	1	



EC456000

**HANDLING NOTE****⚠ WARNING**

Do not remove the radiator cap when the engine and radiator are hot. Scalding hot fluid and steam may be blown out under pressure, which could cause serious injury. When the engine has cooled, open the radiator cap by the following procedure: Place a thick rag, like a towel, over the radiator cap, slowly rotate the cap counter-clockwise to the detent. This procedure allows any residual pressure to escape. When the hissing sound has stopped, press down on the cap while turning counterclockwise and remove it.

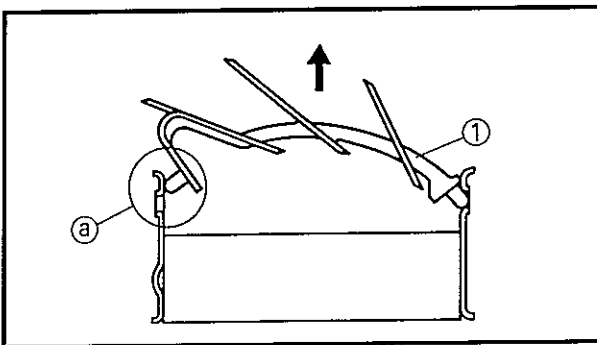

EC453000

**REMOVAL POINTS**


EC453200

**Panel**

1. Remove:
  - Panel ①

**NOTE:**

- Unhook the panel first on the outer side (a) and then on the inner side.
- Take care not to bend the panel more than necessary.

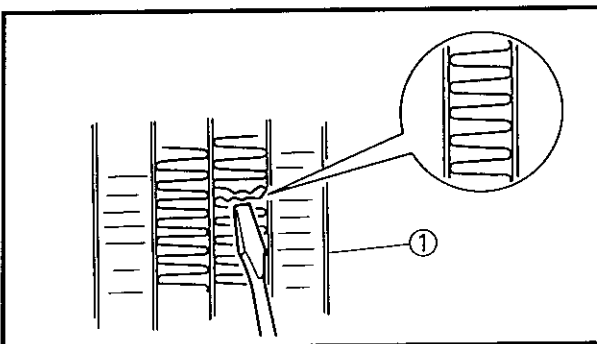

EC454000

**INSPECTION**

EC444100

**Radiator**

1. Inspect:
  - Radiator core ①
    - Obstruction → Blow out with compressed air through rear of the radiator.
    - Bent fin → Repair/replace.





IC456000

**NOTA PER IL MANEGGIO**

**⚠ AVVERTENZA**

Non togliere il tappo del radiatore quando il motore e il radiatore sono caldi. Sotto pressione possono essere eruttati liquido e vapore bollenti che potrebbero provocare lesioni gravi. Quando il motore si è raffreddato, aprire il tappo del radiatore con la procedura che segue:

Collocare uno straccio spesso, come un asciugamano, sul tappo del radiatore, ruotare lentamente il tappo in senso antiorario fino al fermo. Questa procedura consente all'eventuale pressione residua di fuoriuscire. Quando il sibilo si è fermato, premere il tappo verso il basso ruotandolo in senso antiorario e toglierlo.

**REMARQUES  
CONCERNANT LA  
MANIPULATION**

**⚠ AVERTISSEMENT**

Ne jamais enlever le bouchon du radiateur quand le moteur et la radiateur sont chauds. Du liquide bouillonnant et de la vapeur risquent de jaillir sous forte pression, ce qui est très dangereux.

Quand le moteur est froid, enlever le bouchon du radiateur en procédant comme suit:

Quand le moteur est froid, mettre un chiffon épais tel qu'une serviette sur ce bouchon puis le tourner lentement vers la gauche jusqu'au point de détente. Cette procédure permet d'éliminer toute pression résiduelle. Quand le sifflement s'est arrêté, appuyer sur le bouchon tout en le tournant vers la gauche puis l'enlever.

**HANDHABUNGSHINWEISE**

**⚠ WARNUNG**

Wenn der Motor und der Kühler heiß sind, darf niemals der Kühlerdeckel entfernt werden. Brühend heiße Flüssigkeit und Dampf könnten unter hohem Druck herausgepreßt werden, welches zu schweren Verletzungen führen könnte.

Wenn der Motor abgekühlt ist, den Kühlerdeckel wie folgt öffnen: Einen dicken Lappen, wie z.B. ein Tuch, über den Kühlerdeckel legen, und danach den Deckel langsam gegen den Uhrzeigersinn bis zum Sperrpunkt drehen. Dieser Vorgang gewährleistet, daß jeder verbleibende Restdruck entweichen kann. Wenn das Zischgeräusch verstummt ist, den Deckel niederdrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Deckel zu entfernen.

**POINTS DE DEPOSE**

**Panneau**

1. Déposer:
  - Panneau ①

**N.B.:**

- Décrocher le panneau d'abord à l'extérieur ① puis à l'intérieur.
- Attention à ne pas plier le panneau plus qu'il n'est nécessaire.

**AUSBAUPUNKTE**

**Tafel**

1. Ausbauen:
  - Tafel ①

**ANMERKUNG:**

- Das Blech zuerst an der Außenseite ① und danach an der Innenseite aushängen.
- Darauf achten, daß das Blech nicht mehr als erforderlich abgebogen wird.

IC453000

**PUNTI DI RIMOZIONE**

IC453200

**Pannello**

1. Togliere:
  - Pannello ①

**NOTA:**

- Sganciare il pannello prima sul lato esterno ① e poi sul lato interno.
- Fare attenzione a non piegare il pannello più di quanto sia necessario.

**VERIFICATION**

**Radiateur**

1. Examiner:
  - Carcasse ①  
Encrassé→Nettoyer en soufflant de l'air comprimé par l'arrière du radiateur.  
Tordu→Réparer/changer.

**INSPEKTION**

**Kühler**

1. Prüfen:
  - Kühlerblock ①  
Verstopfung→Mit Druckluft von Rückseit des Kühlers durchblasen.  
Verbogene Rippe→Reparieren/Erneuern.


IC454000

**ISPEZIONE**

IC444100

**Radiatore**

1. Ispezionare:
  - Massa radiante ①  
Ostruzione→Soffiarla fuori con aria compressa attraverso la parte posteriore del radiatore.  
Aletta piegata→Ripararla/sostituirla.

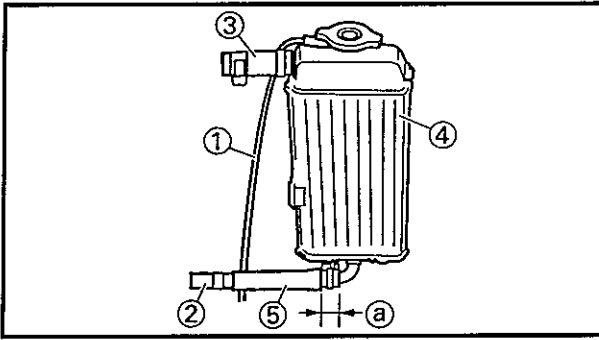

EC455000

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC445340


### Radiator

#### 1. Install:

- Radiator breather hose ①
- Radiator hose 3 ②
- Radiator hose 1 ③
- To radiator (right) ④.

#### NOTE:

Install the radiator hose 3 with its shorter protruding length ① from the protector ⑤ on the radiator side.

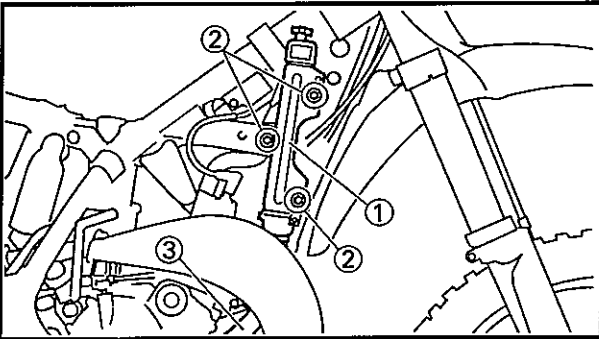

#### 2. Install:

- Radiator (right) ①
- Bolt [radiator (right)] ②
- Radiator hose 4 ③

Refer to "CABLE ROUTING DIAGRAM" section in the CHAPTER 2.


#### 3. Install:

- Radiator (left) ①
- Bolt [radiator (left)] ②
- Radiator hose 2 ③

Refer to "CABLE ROUTING DIAGRAM" section in the CHAPTER 2.

#### 4. Tighten:

- Clamp (radiator hose 1, 3) ④

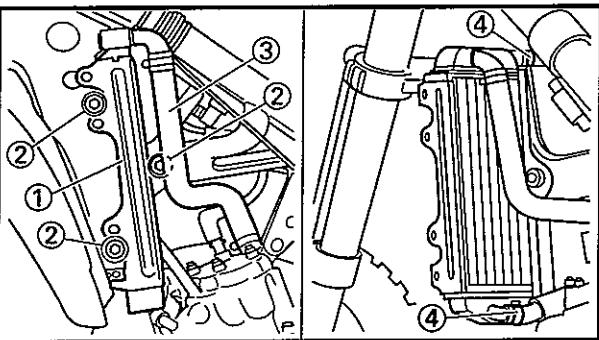


#### 5. Install:

- Panel ①

#### NOTE:

- Take care not to bend the panel more than necessary.
- Hook the panel first on the inner side ① and then on the outer side.

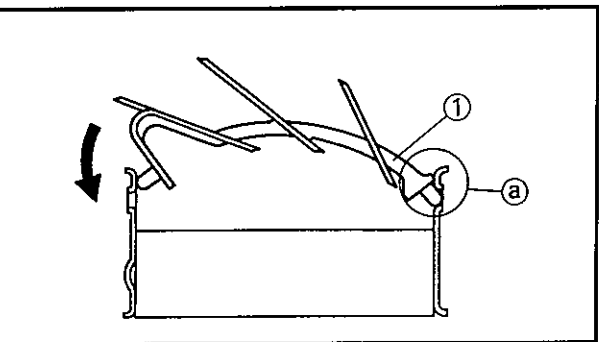



## REMONTAGE ET MONTAGE

### Radiateur

#### 1. Monter:

- Tuyau de renifard de radiateur ①
- Tuyau de radiateur 3 ②
- Tuyau de radiateur 1 ③
- Sur le radiateur (droit) ④.

### N.B.: \_\_\_\_\_

Fixer le tuyau de radiateur 3 avec l'embout le plus court ② sortant du protecteur ⑤ sur le côté du radiateur.

#### 2. Monter:

- Radiateur (droit) ①
- Boulon [radiateur (droit)] ②
- Tuyau de radiateur 4 ③
- Se reporter à la section "CHEMINEMENT DES CABLES" du CHAPITRE 2.

#### 3. Monter:

- Radiateur (gauche) ①
- Boulon [radiateur (gauche)] ②
- Tuyau de radiateur 2 ③
- Se reporter à la section "CHEMINEMENT DES CABLES" du CHAPITRE 2.

#### 4. Serrer:

- Bride (tuyau du radiateur 1, 3) ④

#### 5. Monter:

- Pannau ①

### N.B.: \_\_\_\_\_

- Attention à ne pas plier le panneau plus qu'il n'est nécessaire.
- Accrocher le panneau d'abord à l'intérieur ② puis à l'extérieur.

## MONTAGE UND EINBAU

### Kühler

#### 1. Einbauen:

- Kühler-Belüftungsschlauch ①
- Kühlerschlauch 3 ②
- Kühlerschlauch 1 ③
- Zum Kühler (Rechts) ④.

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Den Kühlerschlauch 3 mit der kürzeren am Schutz ⑤ überstehenden Länge ② an der Kühlerseite einbauen.

#### 2. Einbauen:

- Kühler (Rechts) ①
- Schraube [Kühler (Rechts)] ②
- Kühlerschlauch 4 ③
- Siehe Abschnitt „KABELFÜHRUNGS-ÜBERSICHTPLAN“ im KAPITEL 2.

#### 3. Einbauen:

- Kühler (Links) ①
- Schraube [Kühler (Links)] ②
- Kühlerschlauch 2 ③
- Siehe Abschnitt „KABELFÜHRUNGS-ÜBERSICHTPLAN“ im KAPITEL 2.

#### 4. Festziehen:

- Klemme (Kühlerschlauch 1, 3) ④

#### 5. Einbauen:

- Tafel ①

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

- Darauf achten, daß das Blech nicht mehr als erforderlich abgebogen wird.
- Das Blech zuerst an der Innenseite ② und danach an der Außenseite hängen.

IC455000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC455340

### Radiatore

#### 1. Installare:

- Sfiato del radiatore ①
- Manicotto flessibile del radiatore 3 ②
- Manicotto flessibile del radiatore 1 ③
- Sul radiatore (destro) ④.

### NOTA: \_\_\_\_\_

Installare il manicotto flessibile del radiatore 3 con lo spezzone più corto ② sporgente dal dispositivo di protezione ⑤ sul lato del radiatore.

#### 2. Installare:

- Radiatore (destro) ①
- Bullone [radiatore (destro)] ②
- Manicotto flessibile del radiatore 4 ③
- Consultare la sezione "DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI" al CAPITOLO 2.

#### 3. Installare:

- Radiatore (sinistro) ①
- Bullone [radiatore (sinistro)] ②
- Manicotto flessibile del radiatore 2 ③
- Consultare la sezione "DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI" al CAPITOLO 2.

#### 4. Serrare:

- Brida (manicotto flessibile del radiatore 1, 3) ④

#### 5. Installare:

- Pannello ①


### NOTA: \_\_\_\_\_

- Fare attenzione a non piegare il pannello più di quanto sia necessario.
- Agganciare il pannello prima sul lato interno ② e poi sul lato esterno.



EC460000

## CARBURETOR AND REED VALVE

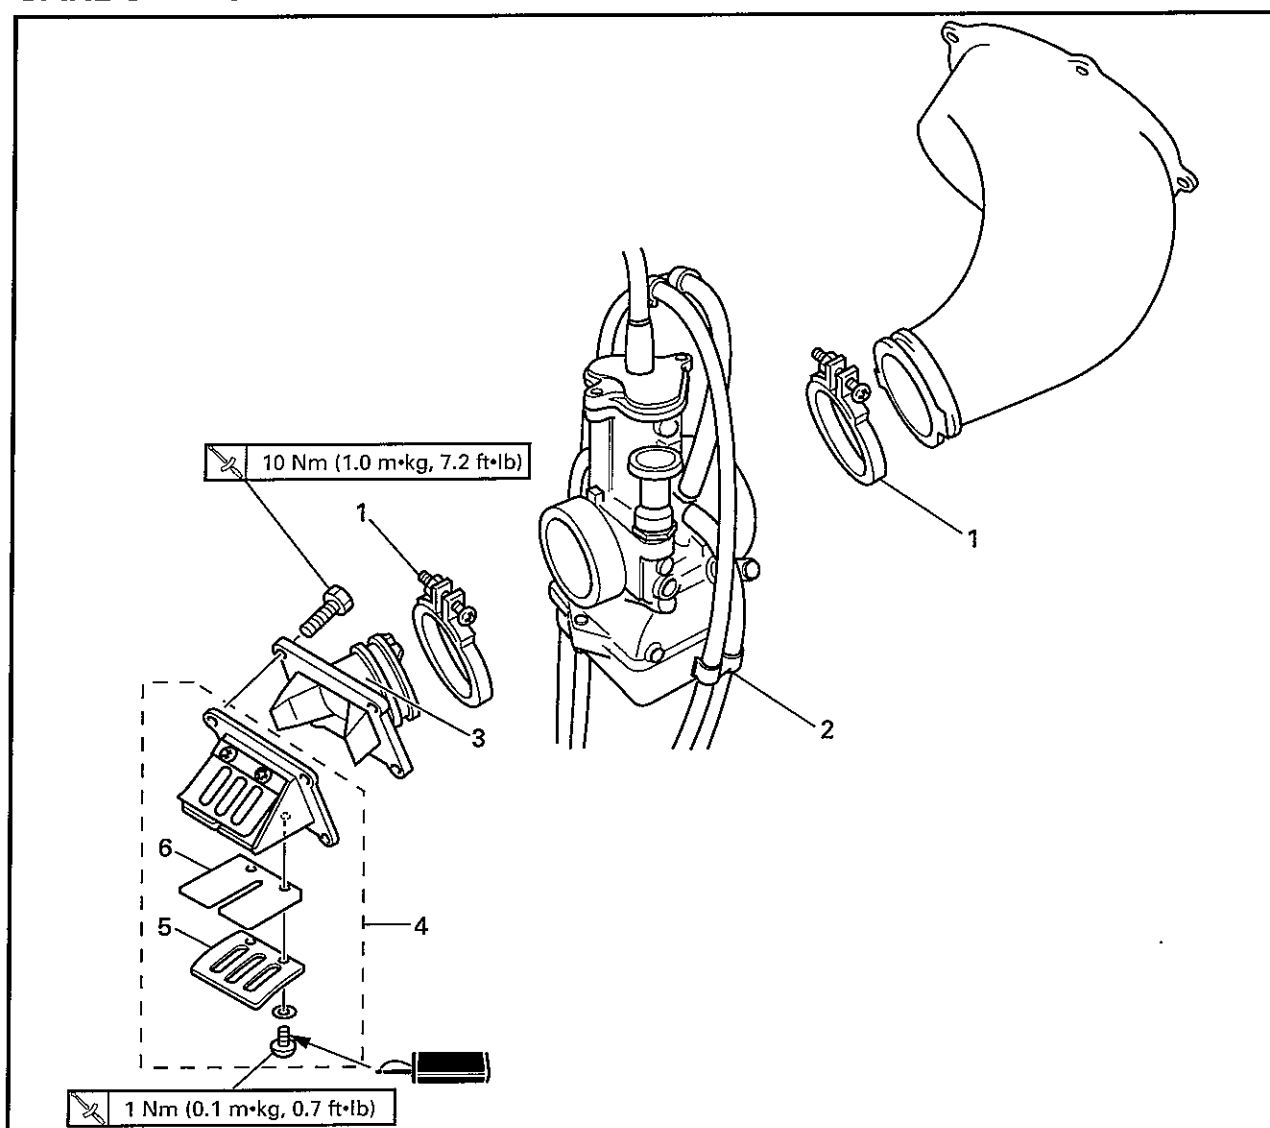

Extent of removal:

① Carburetor removal

② Reed valve removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>CARBURETOR AND REED VALVE REMOVAL</b>		
		Fuel tank		Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>①</p> <p>↑</p> <p>↓</p> </div> <div style="margin-right: 20px;"> <p>②</p> <p>↑</p> <p>↓</p> </div> </div>	1	Clamp (carburetor joint)	2	Loosen the screws (carburetor joint).
	2	Carburetor	1	
	3	Carburetor joint	1	
	4	Reed valve assembly	1	
	5	Stopper (reed valve)	2	
	6	Reed valve	2	

# CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE VERGASER UND ZUNGENVENTIL CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA

ENG



## CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE

Etendue de dépose: ① Dépose du carburateur ② Dépose de la soupape flexible

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU CARBURATEUR ET DE LA SOUPAPE FLEXIBLE</b> Réservoir à essence		Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATéraux".
① ↓ ② ↓	1 2 3 4 5 6	Bride(raccord de carburateur) Carburateur Raccord de carburateur Ens. soupape flexible Butée (soupape flexible) Soupape flexible	2 1 1 1 2 2	Desserrer les vis (raccord de carburateur).



## VERGASER UND ZUNGENVENTIL

Ausbauumfang: ① Ausbau des Vergasers ② Ausbau des Zungenventils

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Verbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES VERGASERS UND ZUNGENVENTILS</b> Kraftstofftank		Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL“.
① ↓ ② ↓	1 2 3 4 5 6	Klemme (Vergaserverbindung) Vergaser Vergaserverbindung Zungenventil Anschlag (Zungenventil) Zungenventil	2 1 1 1 2 2	Die Schrauben (Vergaserverbindung) lösen.

IC460000



## CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA


Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del carburatore ② Rimozione della valvola a lamella

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL CARBURATORE E DELLA VALVOLA A LAMELLA</b> Serbatoio del carburante		Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI".
① ↓ ② ↓	1 2 3 4 5 6	Brida (giunto del carburatore) Carburatore Giunto del carburatore Gruppo valvola a lamella Fermo (valvola a lamella) Valvola a lamella	2 1 1 1 2 2	Allentare le viti (giunto del carburatore).



EC468000

## CARBURETOR DISASSEMBLY

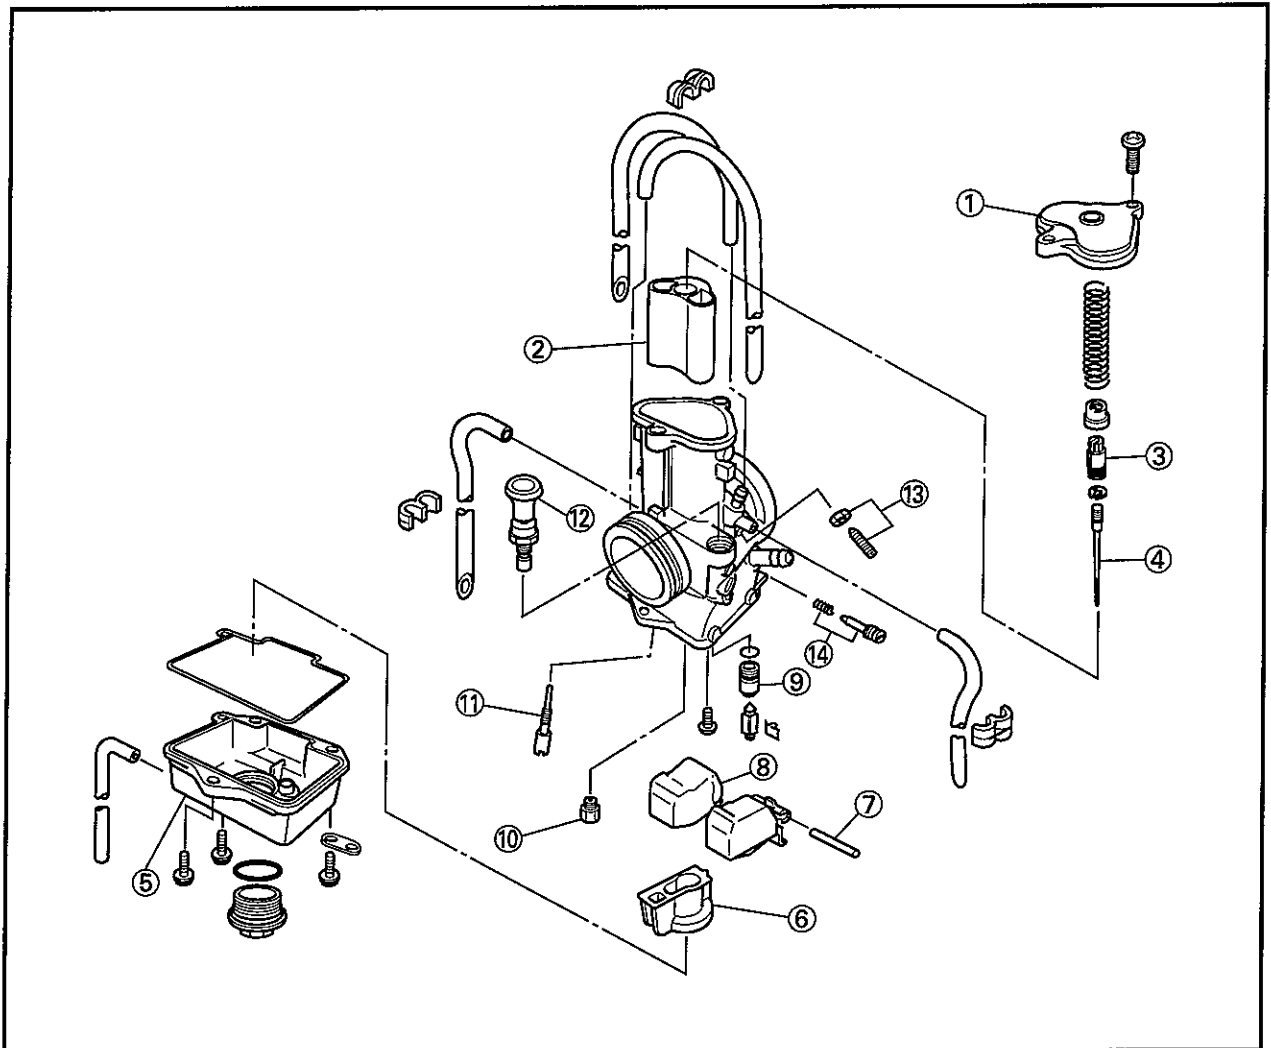

Extent of removal: ① Carburetor disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
<div style="text-align: center;">             ↑              ①              ↓           </div>	<b>CARBURETOR DISASSEMBLY</b>			
	①	Mixing chamber top	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	②	Throttle valve	1	
	③	Needle holder	1	
	④	Jet needle	1	
	⑤	Float chamber	1	
	⑥	Needle jet cover	1	
	⑦	Float pin	1	
	⑧	Float	1	
	⑨	Valve seat	1	
	⑩	Main jet	1	
	⑪	Pilot jet	1	
	⑫	Starter plunger	1	
	⑬	Throttle stop screw	1	
	⑭	Pilot air screw	1	



## DEMONTAGE DU CARBURATEUR

Etendue de dépose: ① Démontage du carburateur

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
	①	<b>DEMONTAGE DU CARBURATEUR</b>		
	②	Haut de chambre de mélange	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	③	Boisseau	1	
	④	Support de pointeau	1	
	⑤	Aiguille	1	
	⑥	Chambre du flotteur	1	
	⑦	Couvercle de gicleur à aiguilles	1	
	⑧	Axe de flotteur	1	
	⑨	Flotteur	1	
	⑩	Siège de pointeau	1	
	⑪	Gicleur principal	1	
	⑫	Gicleur de ralenti	1	
	⑬	Plongeur de démarreur	1	
	⑭	Vis butée d'accélérateur	1	
	⑮	Vis de richesse	1	

## DEMONTAGE DES VERGASERS

Ausbauumfang: ① Demontage des Vergasers


Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
	①	<b>DEMONTAGE DES VERGASERS</b>		
	②	Mischkammer-Oberteil	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	③	Drosselventil	1	
	④	Nadelhalter	1	
	⑤	Düsennadel	1	
	⑥	Schwimmerkammer	1	
	⑦	Nadeldüsendeckel	1	
	⑧	Schwimmerstift	1	
	⑨	Schwimmer	1	
	⑩	Ventilsitz	1	
	⑪	Hauptdüse	1	
	⑫	Leerlaufdüse	1	
	⑬	Starter-Plungerkolben	1	
	⑭	Drosselanschlagschraube	1	
	⑮	Leerlauf-Luftregulierschraube	1	

IC468000

## SMONTAGGIO DEL CARBURATORE

Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio del carburatore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
	①	<b>SMONTAGGIO DEL CARBURATORE</b>		
	②	Parte superiore del diffusore	1	CONSULTARE "PUNTI DI RIMOZIONE".
	③	Valvola regolatrice del flusso	1	
	④	Portaghi	1	
	⑤	Ago a getto	1	
	⑥	Vaschetta	1	
	⑦	Coperchio del getto ad ago	1	
	⑧	Perno del galleggiante	1	
	⑨	Galleggiante	1	
	⑩	Sede della valvola	1	
	⑪	Getto principale	1	
	⑫	Getto pilota	1	
	⑬	Stantuffo dell'avviamento	1	
	⑭	Vite di arresto della valvola a farfalla	1	
	⑮	Vite dell'aria pilota	1	

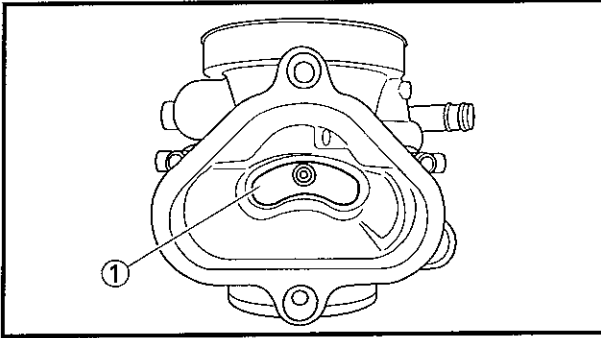


EC466010

## HANDLING NOTE

### CAUTION:

Do not disassemble the venturi block ① because it will cause a drop in carburetor performance.

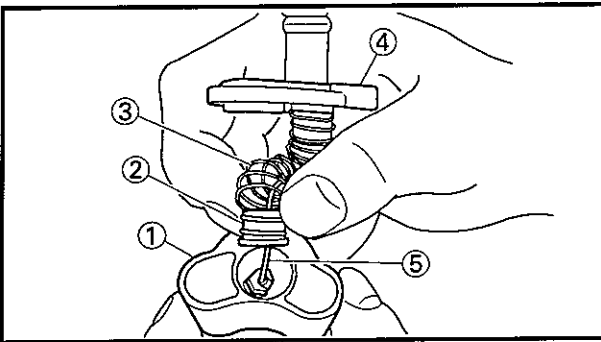

EC463000

## REMOVAL POINTS


EC463110

### Throttle valve

1. Remove:
  - Throttle valve ①
  - Ring ②
  - Spring (throttle valve) ③
  - Mixing chamber top ④
  - Throttle cable ⑤

### NOTE:

While compressing the spring (throttle valve), disconnect the throttle cable.

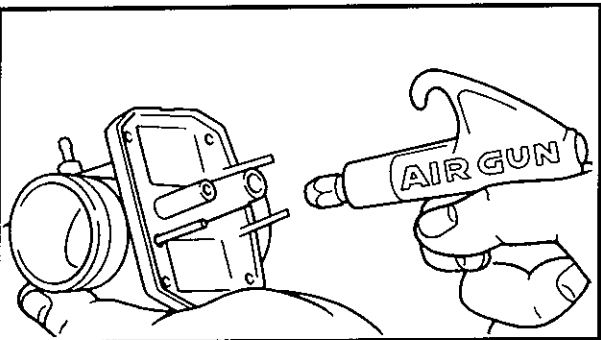

EC464000

## INSPECTION


EC464110

### Carburetor

1. Inspect:
  - Carburetor body
 Contamination → Clean.

### NOTE:

- Use a petroleum based solvent for cleaning. Blow out all passages and jets with compressed air.
- Never use a wire.

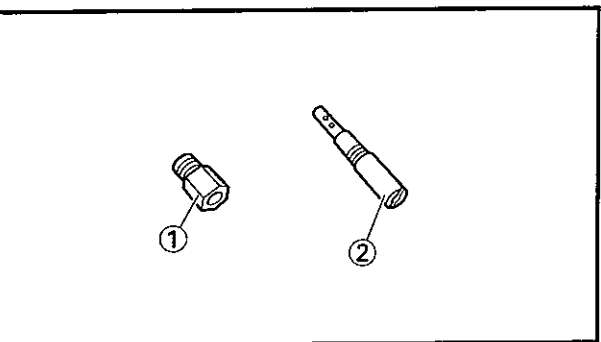

2. Inspect:

- Main jet ①
  - Pilot jet ②
- Contamination → Clean.

### NOTE:

- Use a petroleum based solvent for cleaning. Blow out all passages and jets with compressed air.
- Never use a wire.



**CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE  
VERGASER UND ZUNGENVENTIL  
CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA**

**ENG**



**REMARQUES  
CONCERNANT LA  
MANIPULATION**

**ATTENTION:**

Ne pas démonter le bloc ① de venturi, car cela provoquerait une réduction des performances du carburateur.

**HANDHABUNGSHINWEISE**

**ACHTUNG:**

Venturiblock ① nicht auseinandernehmen weil dadurch ein Leistungsabfall beim Vergaser verursacht wird.

IC466010

**NOTA PER IL MANEGGIO**

**ATTENZIONE:**

Non smontare il blocco del diffusore ① poiché ciò provocherebbe un calo del rendimento del carburatore.

**POINTS DE DEPOSE**

**Boisseau**

1. Déposer:

- Boisseau ①
- Bague ②
- Ressort (boisseau) ③
- Haut de chambre de mélange ④
- Câble d'accélérateur ⑤

**N.B.:**

Tout en comprimant le ressort (boisseau), déconnecter le câble d'accélérateur.

**AUSBAUPUNKTE**

**Drosselventil**

1. Ausbauen:

- Drosselventil ①
- Ring ②
- Feder (Drosselventil) ③
- Mischkammer-Oberteil ④
- Gasseil ⑤

**ANMERKUNG:**

Die Feder zusammendrücken (Drosselventil), und den Gasseil abtrennen.

IC463000

**PUNTI DI RIMOZIONE**

IC463110

**Valvola regolatrice del flusso**

1. Togliere:

- Valvola regolatrice del flusso ①
- Anello ②
- Molla (valvola regolatrice del flusso) ③
- Parte superiore del diffusore ④
- Cavo dell'acceleratore ⑤

**NOTA:**

Scollegare il cavo dell'acceleratore comprimendo la molla (valvola regolatrice del flusso).

**VERIFICATION**

**Carburateur**

1. Examiner:

- Corps du carburateur  
Encrassé→Nettoyer.

**N.B.:**

- Pour le nettoyage, employer un dissolvant à base de pétrole. Passer tous les conduits et gicleurs à l'air comprimé.
- Ne jamais utiliser de fil.

2. Examiner:

- Gicleur principal ①
- Gicleur de ralenti ②  
Encrassé→Nettoyer.

**N.B.:**

- Pour le nettoyage, employer un dissolvant à base de pétrole. Passer tous les conduits et gicleurs à l'air comprimé.
- Ne jamais utiliser de fil.

**INSPEKTION**

**Vergaser**

1. Prüfen:

- Vergasergehäuse  
Verschmutzung→Reinigen.

**ANMERKUNG:**

- Lösungsmittel auf Petroleumbasis für das Reinigen verwenden. Alle Kanäle und Düsen mit Druckluft durchblasen.
- Niemals einen Draht verwenden.

2. Prüfen:

- Hauptdüse ①
- Leerlaufdüse ②  
Verschmutzung→Reinigen.

**ANMERKUNG:**

- Lösungsmittel auf Petroleumbasis für das Reinigen verwenden. Alle Kanäle und Düsen mit Druckluft durchblasen.
- Niemals einen Draht verwenden.

IC464100

**ISPEZIONE**

IC464110

**Carburatore**

1. Ispezionare

- Corpo del carburatore  
Contaminazione→Pulirlo.

**NOTA:**


- Per la pulitura, usare un solvente a base di petrolio. Soffiare tutti i passaggi e i getti con aria compressa.
- Non usare mai un filo metallico.

2. Ispezionare:

- Getto principale ①
- Getto pilota ②  
Contaminazione→Pulirli.

**NOTA:**

- Per la pulitura, usare un solvente a base di petrolio. Soffiare tutti i passaggi e i getti con aria compressa.
- Non usare mai un filo metallico.

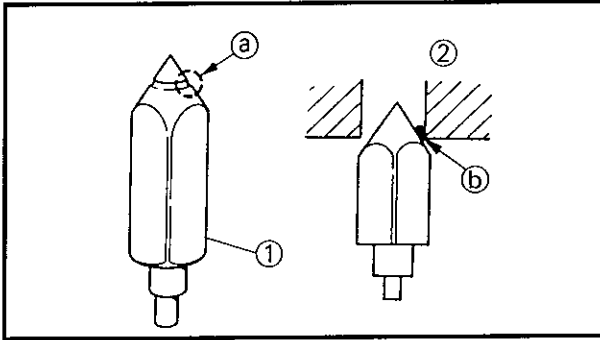

EC464200

## Needle valve

### 1. Inspect:


- Needle valve ①
- Valve seat ②

Grooved wear (a) → Replace.

Dust (b) → Clean.

## NOTE:

Always replace the needle valve and valve seat as a set.

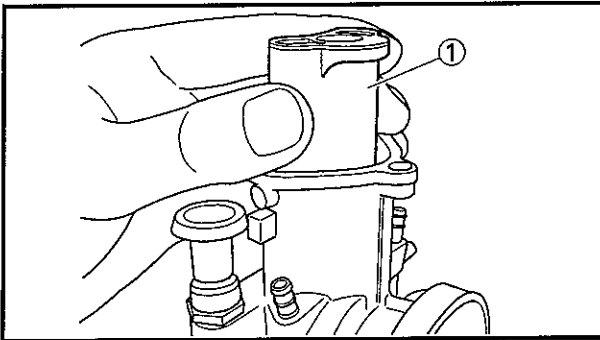

EC464301

## Throttle valve


### 1. Check:

- Free movement

Stick → Repair or replace.

## NOTE:

Insert the throttle valve ① into the carburetor body, and check for free movement.

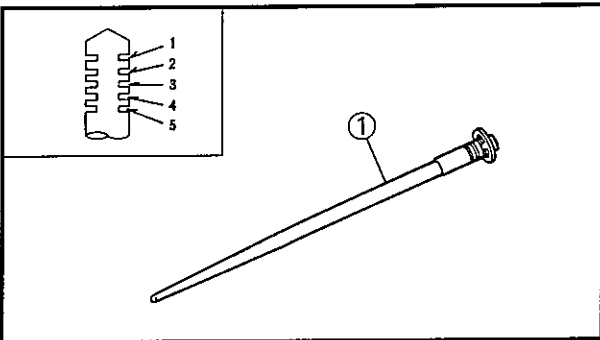

EC464401


## Jet needle

### 1. Inspect:

- Jet needle ①
- Bends/Wear → Replace.
- Clip groove
- Free play exists/Wear → Replace.
- Clip position



**Standard clip position:**  
**No.3 Groove**

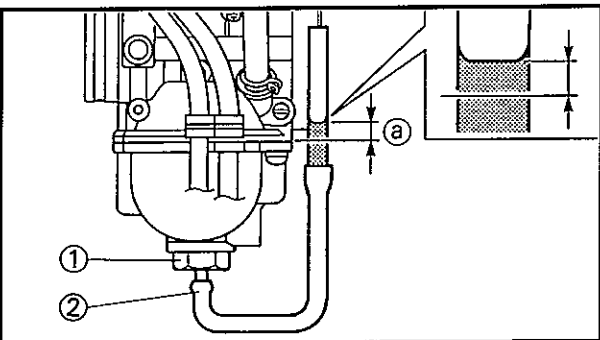

EC464800

## Fuel level

### 1. Measure:

- Fuel level (a)

Out of specification → Adjust.



**Fuel level:**  
**12.5~13.5 mm (0.49~0.53 in)**  
**Above the float chamber**  
**mating surface**

## Measurement and adjustment steps:

- Remove the drain plug.
- Connect the fuel level gauge adapter ① and fuel level gauge ② to the float chamber.

# CARBURATEUR ET SOUPE FLEXIBLE VERGASER UND ZUNGENVENTIL CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA

ENG



## Pointeau

- Examiner:
  - Pointeau ①
  - Siège de pointeau ②
  - Usure creusée ③ → Changer.
  - Poussière ④ → Nettoyer.

## N.B.:

Toujours changer le pointeau et le siège de pointeau ensemble.

## Boisseau

- Contrôler:
  - Mouvement
  - Coincement → Réparer ou changer.

## N.B.:

Insérer le boisseau ① dans le corps du carburateur et contrôler s'il coulisse en douceur.

## Aiguille

- Examiner:
  - Aiguille ①
  - Déformée/usure → Changer.
  - Gorge du circlip
  - Le jeu existe/usure → Changer.
  - Position du circlip



Position standard de  
cliclip:  
Groove N°3

## Nadelventil

- Prüfen:
  - Nadelventil ①
  - Ventilsitz ②
  - Nutenförmiger Abnutzung ③ → Erneuern.
  - Staub ④ → Reinigen.

## ANMERKUNG:

Nadelventil und Ventilsitz als Einheit erneuern.

## Drosselventil

- Kontrollieren:
  - Freie Bewegung
  - Klemmung → Reparieren oder erneuern.

## ANMERKUNG:

Das Drosselventil ① in das Vergasergehäuse einsetzen und auf freie Bewegung kontrollieren.

## Düsennadel

- Prüfen:
  - Düsennadel ①
  - Biegung/Verschleiß → Erneuern.
  - Klemmnut
  - Spiel vorhanden/Verschleiß → Erneuern.
  - Klemmposition



Standard-Klemmposition:  
Nut Nr.3

## Kraftstoffstand

- Messen:
  - Kraftstoffstand ①
  - Abweichung von Spezifikation → Einstellen.



Kraftstoffstand:  
12,5~13,5 mm  
(0,49~0,53 in)  
Über der Trennfläche  
der Schwimmerkammer

## Meß- und Einstellvorgänge:

- Die Ablassschraube entfernen.
- Den Kraftstoffstandmess-Adapter ① und den Kraftstoffstandmesser ② an die Schwimmerkammer anschließen.

IC464200

## Valvola ad ago

- Ispezionare:
  - Valvola ad ago ①
  - Sede della valvola ②
  - Usura con scanalature ③ → Sostituire.
  - Polvere ④ → Pulire.

## NOTA:

Sostituire sempre la valvola ad ago e la sede della valvola come set.

IC464301

## Valvola regolatrice del flusso

- Controllare:
  - Libertà di movimento
  - Inceppamento → Ripararla o sostituirla.

## NOTA:

Inserire la valvola regolatrice del flusso ① nel corpo del carburatore e controllare la libertà di movimento.

IC464401

## Ago a getto

- Ispezionare:
  - Ago a getto ①
  - Curvature/Usura → Sostituire.
  - Scanalatura del fermaglio a graffa
  - Esiste gioco/Usura → Sostituire.
  - Posizione del fermaglio a graffa



Posizione normale del  
fermaglio a graffa:  
Scanalatura No. 3

IC464800

## Livello del carburante

- Misurare:
  - Livello del carburante ①
  - Fuori specifica → Regolarlo.



Livello del carburante:  
12,5~13,5 mm  
(0,49~0,53 in)  
sopra la superficie di  
accoppiamento della  
vaschetta

## Operazioni per la misurazione e la regolazione:

- Togliere il tappo di scarico.
- Collegare alla vaschetta l'adattatore dell'indicatore di livello del carburante ① e l'indicatore di livello del carburante ②.

## Niveau de carburant

- Mesurer:
  - Niveau de carburant ①
  - Hors spécification → Régler.



Niveau de carburant:  
12,5~13,5 mm  
(0,49~0,53 in)  
Au-dessus de la surface  
d'accouplement de la  
chambre du flotteur

## Procédure de mesure et de réglage:

- Enlever le bouchon de vidange.
- Raccorder l'adaptateur de jauge de niveau de carburant ① et la jauge de niveau de carburant ② à la chambre du flotteur.



**Fuel level gauge adapter:**  
YM-01470/90890-01470



**Fuel level gauge:**  
YM-01312-A/90890-01312

- Hold the fuel level gauge vertically next to the float chamber mating surface.
- Measure the fuel level with the fuel level gauge.

### NOTE:

Keep the carburetor and fuel level gauge vertically when measuring the fuel level.


- If the fuel level is not within specification, inspect the valve seat and needle valve.
- If either is worn, replace them both.
- If both are fine, adjust the fuel level by bending the float tab ⑥ on the float.
- Recheck the fuel level.

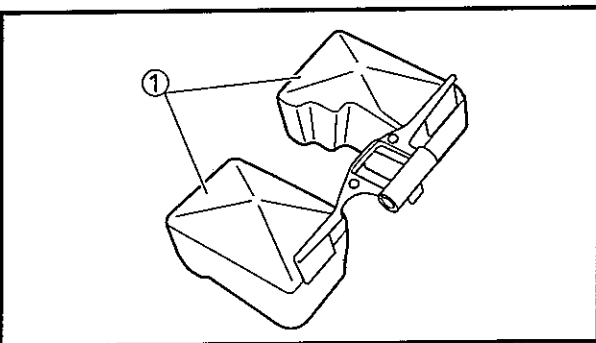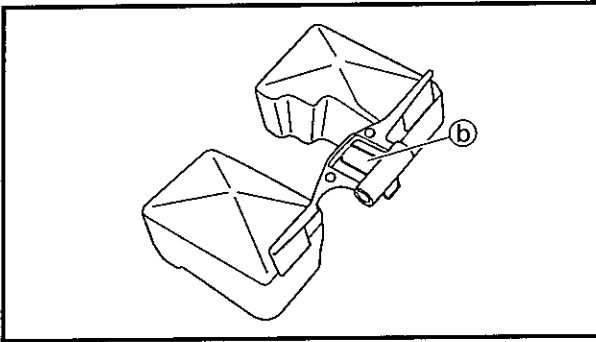

EC464600

### Float

1. Inspect:
  - Float ①
 Damage → Replace.

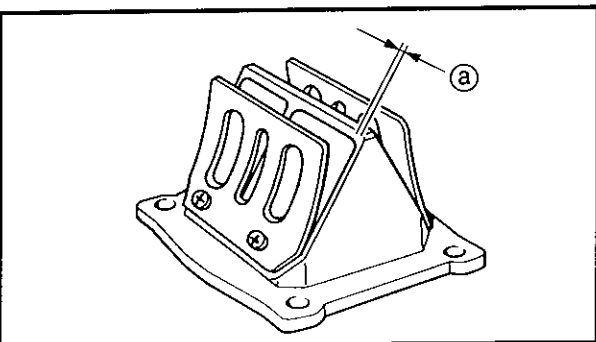

EC464701

### Reed valve

1. Measure:
  - Reed valve bending ②
 Out of specification → Replace.



**Reed valve bending limit:**  
0.2 mm (0.008 in)

**CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE  
VERGASER UND ZUNGENVENTIL  
CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA**

**ENG**



**Adaptateur de jauge de niveau de carburant:**  
YM-01470/90890-01470  
**Jauge de niveau du carburant:**  
YM-01312-A/90890-01312

- Tenir la jauge de niveau de carburant à la verticale de la surface d'accouplement de la chambre du flotteur.
- Mesurer le niveau de carburant avec la jauge de niveau de carburant.

**N.B.:**

Laisser le carburateur et la jauge de niveau de carburant à la verticale quand vous mesurez le niveau de carburant.

- Si le niveau de carburant est hors spécifications, contrôler le siège de pointeau et le pointeau.
- Si l'une ou l'autre de ces pièces est usée, les changer toutes les deux.
- Si ces deux pièces sont en bon état, régler le niveau de carburant en courbant la languette ⑥ du flotteur.
- Recontrôler le niveau de carburant.



**Kraftstoffstandmesser-Adapter:**  
YM-01470/90890-01470  
**Kraftstoffstandmesser:**  
YM-01312-A/90890-01312

- Den Kraftstoffstandmesser vertikal neben der Trennfläche der Schwimmerkammer halten.
- Den Kraftstoffstand mit dem Kraftstoffstandmesser messen.

**ANMERKUNG:**

Den Vorgaser und den Kraftstoffstandmesser vertikal halten, wenn der Kraftstoffstand gemessen wird.

- Falls der Kraftstoffstand nicht dem vorgeschriebenen Wert entspricht, den Ventilsitz und das Nadelventil kontrollieren.
- Wenn eines der beiden Teile abgenutzt ist, beide Teile erneuern.
- Befinden sich beide Teile in gutem Zustand, dann ist der Kraftstoffstand durch Abbiegen der Schwimmerlasche ⑥ einzustellen.
- Den Kraftstoffstand nochmals kontrollieren.



**Adattatore dell'indicatore di livello del carburante:**  
YM-01470/90890-01470  
**Indicatore di livello del carburante:**  
YM-01312-A/90890-01312

- Tenere l'indicatore di livello del carburante verticalmente accanto alla superficie di accoppiamento della vaschetta.
- Misurare il livello del carburante con l'indicatore di livello del carburante.

**NOTA:**

Quando si misura il livello del carburante, tenere verticali il carburatore e l'indicatore di livello del carburante.

- Se il livello del carburante non rientra nella specifica, ispezionare la sede della valvola e la valvola ad ago.
- Se una delle due è usurata, sostituirle entrambe.
- Se entrambe vanno bene, regolare il livello del carburante piegando la linguetta del galleggiante ⑥ sul galleggiante.
- Ricontrollare il livello del carburante.

**Flotteur**

1. Examiner:

- Flotteur ①  
Endommagement→Changer.

**Schwimmer**

1. Prüfen:

- Schwimmer ①  
Beschädigung→Erneuern.

IC464600

**Galleggiante**

1. Ispezionare

- Galleggiante ①  
Danni→Sostituirlo.

**Soupape flexible**

1. Mesurer:

- Torsion de la soupape flexible ①  
Hors spécification→Changer.



**Limite de torsion de la soupape flexible:**  
0,2 mm (0,008 in)

**Zungenventil**

1. Messen:

- Verbiegung des Zungenventils ③  
Abweichung von Spezifikation→Erneuern.



**Verbiegungsgrenze des Zungenventils:**  
0,2 mm (0,008 in)

IC464701


**Valvola a lamella**

1. Misurare:

- Curvatura della valvola a lamella ③  
Fuori specifica→Sostituirla.




**Limite di curvatura della valvola a lamella:**  
0,2 mm (0,008 in)

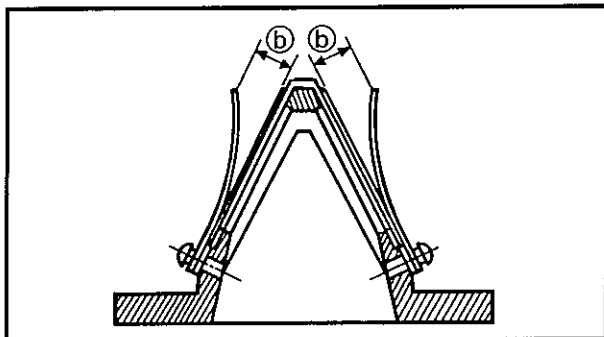

- Valve stopper height ⑥
- Out of specification → Adjust stopper/  
Replace valve stopper.



**Valve stopper height:**  
7.4 ~7.8 mm (0.291~0.307 in)

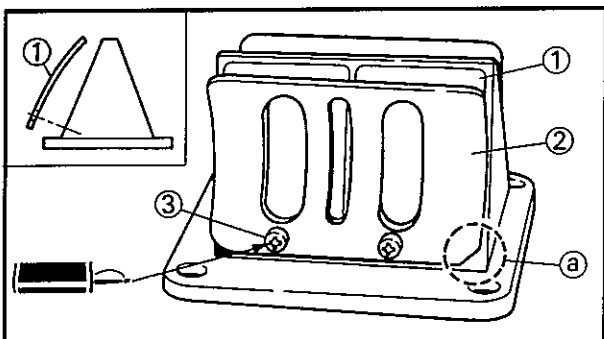

EC465000

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC465111

### Reed valve

#### 1. Install:

- Reed valve ①
- Stopper (reed valve) ②
- Screw (reed valve) ③


1 Nm (0.1 m·kg, 0.7 ft·lb)

### NOTE:

- Install the reed valve with the reed valve bending as shown.
- Note the cut ④ in the lower corner of the reed and stopper plate.


### CAUTION:

**Tighten each screw gradually to avoid warping.**

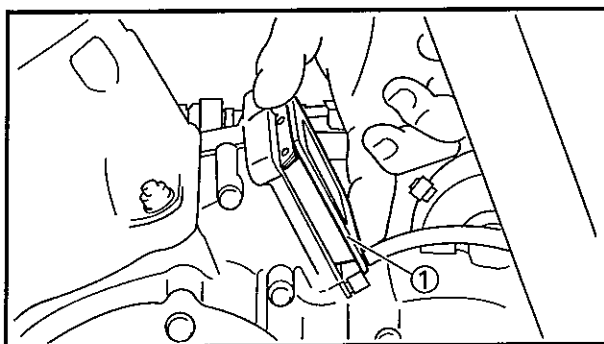

#### 2. Install:

- Reed valve assembly ①

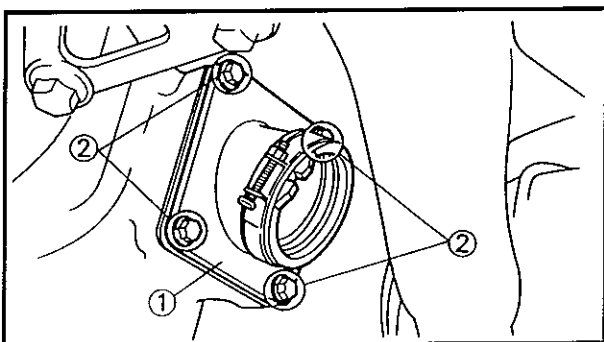

#### 3. Install:

- Carburetor joint ①
- Bolt (carburetor joint) ②

10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)

# CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE VERGASER UND ZUNGENVENTIL CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA

ENG



- Hauteur de la butée de soupape  
⑥  
Hors spécification → Régler/  
changer la butée de clapet.

- Ventilanschlaghöhe ⑥  
Abweichung von Spezifikation → Anschlag einstellen/  
Ventilanschlag erneuern.

- Altezza del fermo della valvola  
⑥  
Fuori specifica → Regolare fermo  
/Sostituire fermo della valvola.



Hauteur de la butée de  
soupape:  
7,4~7,8 mm  
(0,291~0,307 in)



Ventilanschlaghöhe:  
7,4~7,8 mm  
(0,291~0,307 in)



Altezza del fermo della  
valvola:  
7,4~7,8 mm  
(0,291~0,307 in)

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Soupape flexible

#### 1. Monter:

- Soupape flexible ①
- Butée (soupape flexible) ②
- Vis (soupape flexible) ③



1 Nm (0,1 m·kg, 0,7 ft·lb)

#### N.B.:

- Mettre la lame soupape avec la cour-  
bure de lame soupape de la manière  
indiquée.
- Noter l'entaille ④ dans le coin infé-  
rieur de la soupape et de la plaque de  
butée.

### ATTENTION:

Serrer les vis granduellement pour  
éviter de voiler le dispositif.

#### 2. Monter:

- Ens. soupape flexible ①

#### 3. Monter:

- Raccord de carburateur ①
- Boulon (raccord de carburateur)  
②



10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

## MONTAGE UND EINBAU

### Zungenventil

#### 1. Einbauen:

- Zungenventil ①
- Anschlag (Zungenventil) ②
- Schraube (Zungenventil) ③



1 Nm (0,1 m·kg, 0,7 ft·lb)

### ANMERKUNG:

- Das Zungenventil so einbauen,  
daß die Biegung des Zungenven-  
tils gemäß Abbildung angeordnet  
ist.
- Es ist darauf zu achten, daß der  
Ausschnitt ④ an der unteren Ecke  
der Ventilzunge richtig am Ven-  
tilanschlag positioniert.

### ACHTUNG:

Die Schrauben allmählich festzie-  
hen, um ein Verziehen des Ventils  
zu vermeiden.

#### 2. Einbauen:

- Zungenventil ①

#### 3. Einbauen:

- Vergaserverbindung ①
- Schraube (Vergaserverbin-  
dung) ②



10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

IC465000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC465111

### Valvola a lamella

#### 1. Installare:

- Valvola a lamella ①
- Fermo (valvola a lamella) ②
- Vite (valvola a lamella) ③



1 Nm (0,1 m·kg, 0,7 ft·lb)

### NOTA:

- Installare la valvola a lamella con la  
curvatura della valvola a lamella  
come illustrato.
- Notare il taglio ④ nell'angolo inferio-  
re della lamella e della piastra del  
fermo.

### ATTENZIONE:

Serrare gradualmente ciascuna vite  
per evitare svergolamenti.

#### 2. Installare:


- Gruppo valvola a lamella ①

#### 3. Installare:

- Giunto del carburatore ①
- Bullone (giunto del carburatore)  
②



10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

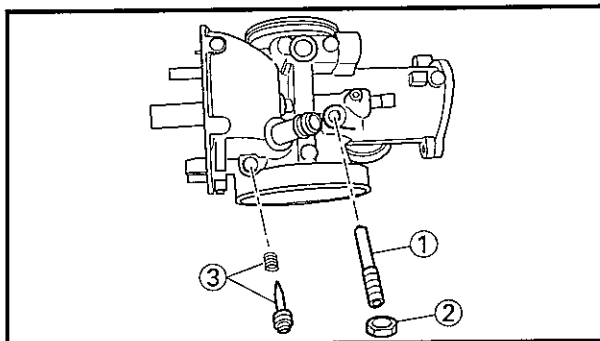

EC4652C1

## Carburetor

### 1. Install:

- Throttle stop screw ①
- Locknut ②
- Pilot air screw ③

### Note the following installation points:

- Screw in the pilot air screw until it is lightly seated.
- Back out it by the specified number of turns.




### Pilot air screw:

1-1/2 turns out


\*1-3/4 turns out

\* For EUROPE

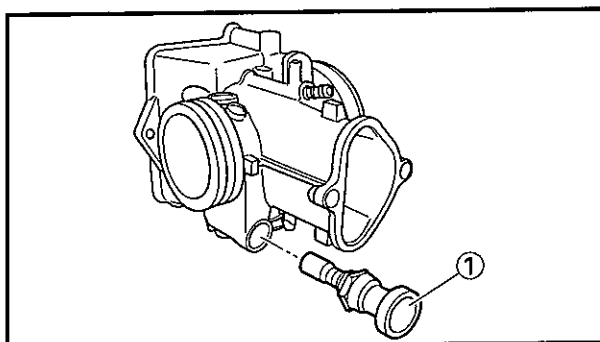


### 2. Install:

- Starter plunger ①

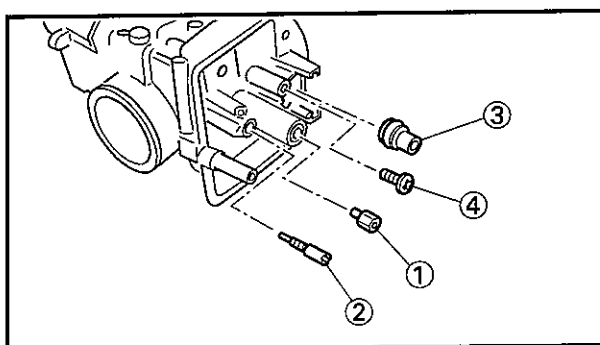

### 3. Install:

- Main jet ①
- Pilot jet ②
- Valve seat ③
- Screw (valve seat) ④

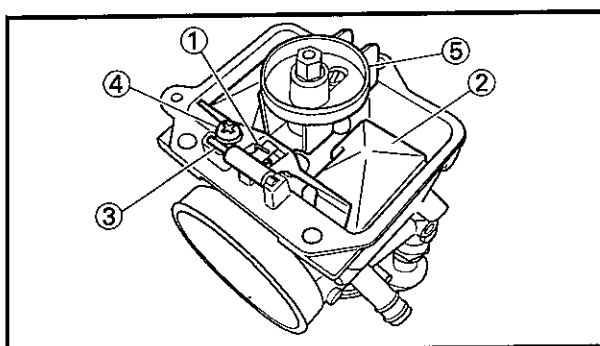

### 4. Install:

- Needle valve ①
- Float ②
- Float pin ③
- Screw (float pin) ④
- Needle jet cover ⑤

## NOTE:

- After installing the needle valve to the float, install them to the carburetor.
- Check the float for smooth movement.



# CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE VERGASER UND ZUNGENVENTIL CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA

ENG



IC4652C1

## Carburatore

### 1. Installare:

- Vite di arresto della valvola a farfalla ①
- Controdado ②
- Vite dell'aria pilota ③

### Prendere nota dei seguenti punti di installazione:

- Avvitare la vite dell'aria pilota finché non è alloggiata leggermente.
- Ruotarla in senso inverso del numero di giri specificato.



Vite dell'aria pilota:  
1-1/2 giri in senso  
inverso  
\*1-3/4 giri in senso  
inverso

\* Per EUROPA

## Vergaser

### 1. Einbauen:

- Drosselanschlagschraube ①
- Sicherungsmutter ②
- Leerlauf-Luftregulierschraube ③

### Die folgenden Einbaupunkte beachten:

- Die Leerlauf-Luftregulierschraube einschrauben, bis diese leicht ansteht.
- Danach die Schraube um die vorgeschriebene Anzahl von Umdrehungen lösen.



Leerlauf-Luftregulierschraube:  
1-1/2 Ansdrehungen  
\*1-3/4 Ansdrehungen

\* Für EUROPA

## Carburateur

### 1. Monter:

- Vis butée d'accélérateur ①
- Contre-écrou ②
- Vis de richesse ③

### Noter les points de montage suivants:

- Visser la vis de richesse jusqu'à ce qu'elle touche légèrement son siège.
- Desserrer la vis du nombre de tours indiqué.



Vis de richesse:  
1-1/2 tours en arrière  
\*1-3/4 tours en arrière

\* Pour EUROPE

### 2. Monter:

- Plongeur de démarreur ①

### 2. Einbauen:

- Starter-Plungerkolben ①

### 2. Installare:

- Stantuffo dell'avviamento ①

### 3. Monter:

- Gicleur principal ①
- Gicleur de ralenti ②
- Siège de pointeau ③
- Vis (siège de pointeau) ④

### 3. Einbauen:

- Hauptdüse ①
- Leerlaufdüse ②
- Ventilsitz ③
- Schraube (Ventilsitz) ④

### 3. Installare:

- Getto principale ①
- Getto pilota ②
- Sede della valvola ③
- Vite (sede della valvola) ④

### 4. Monter:

- Pointeau ①
- Flotteur ②
- Axe de flotteur ③
- Vis (axe de flotteur) ④
- Convercle de gicleur à aiguilles ⑤

### 4. Einbauen:

- Nadelventil ①
- Schwimmer ②
- Schwimmerstift ③
- Schraube (Schwimmerstift) ④
- Nadeldüsendeckel ⑤

### 4. Installare:

- Valvola ad ago ①
- Galleggiante ②
- Perno del galleggiante ③
- Vite (perno del galleggiante) ④
- Coperchio del getto ad ago ⑤

### N.B.: \_\_\_\_\_


- Après avoir installé le pointeau sur le flotteur, les installer sur le carburateur.
- Vérifier que le flotteur bouge en douceur.

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

- Nachdem das Nadelventil am Schwimmer angebracht wurde, diese Einheit in den Vergaser einbauen.
- Den Schwimmer auf glatte Bewegung prüfen.


### NOTA: \_\_\_\_\_

- Dopo avere installato la valvola ad ago sul galleggiante, installarli sul carburatore.
- Controllare che il galleggiante si muova senza difficoltà.

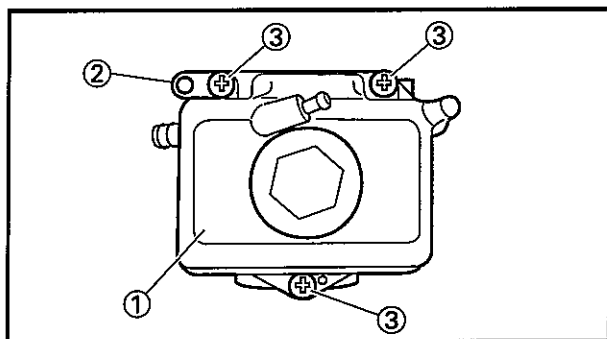


## 5. Install:

- Float chamber ①
- Plate ②
- Screw (float chamber) ③

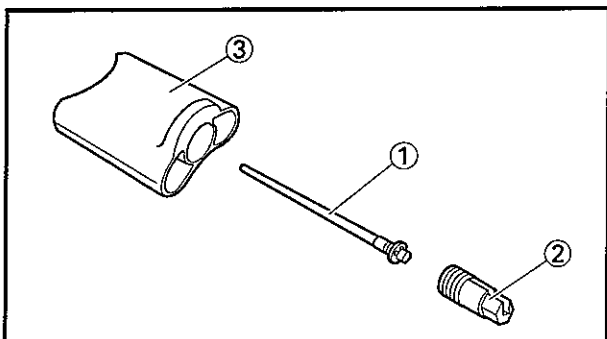

## 6. Install:

- Jet needle ①
- Needle holder ②
- To throttle valve ③.


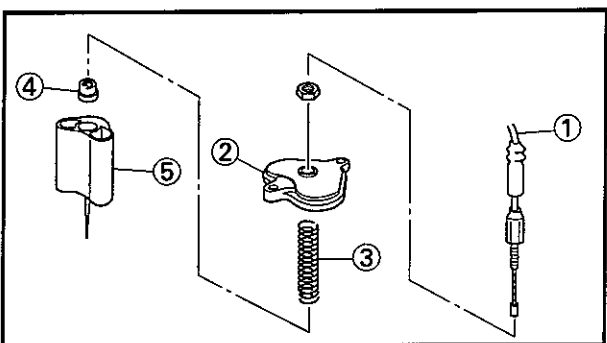


## 7. Install:

- Throttle cable ①
- Mixing chamber top ②
- Spring (throttle valve) ③
- Ring ④
- Throttle valve ⑤

## NOTE:

- While compressing the spring, connect the throttle cable.
- Align the projection (a) on the ring with the groove (b) in the needle holder ⑥.

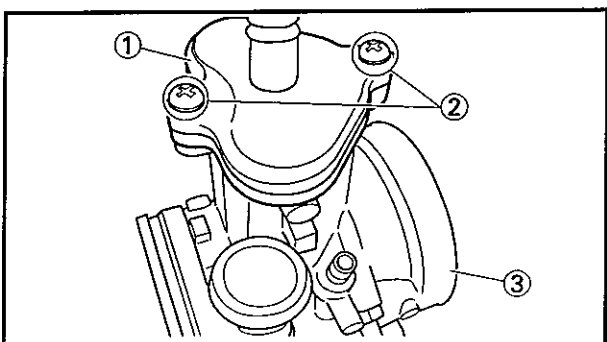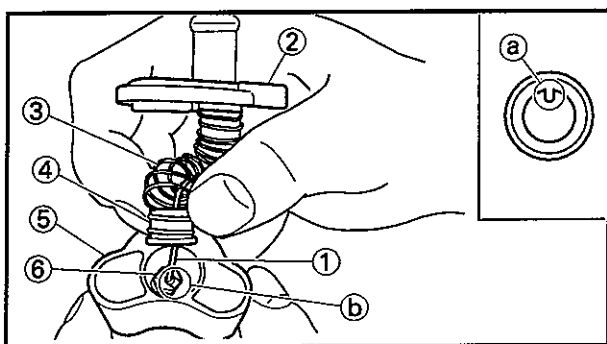

## 8. Install:

- Mixing chamber top ①
- Screw (mixing chamber top) ②
- To carburetor ③.

## NOTE:

After installing, check the throttle grip for smooth movement.

**CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE  
VERGASER UND ZUNGENVENTIL  
CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA**

**ENG**



**5. Monter:**

- Chambre du flotteur ①
- Plaque ②
- Vis (chambre du flotteur) ③

**5. Einbauen:**

- Schwimmkammer ①
- Platte ②
- Schraube (Schwimmkammer) ③

**5. Installare:**

- Vaschetta ①
- Disco ②
- Vite (vaschetta) ③

**6. Monter:**

- Aiguille ①
- Support de pointeau ②
- Vers le boisseau ③.

**6. Einbauen:**

- Düsennadel ①
- Nadelhalter ②
- Zum Drosselventil ③.

**6. Installare:**

- Ago a getto ①
- Portaghi ②
- Sulla valvola regolatrice del flusso ③.

**7. Monter:**

- Câble d'accélérateur ①
- Haut de chambre de mélange ②
- Ressort (boisseau) ③
- Bague ④
- Boisseau ⑤

**7. Einbauen:**

- Gasseil ①
- Mischkammer-Oberteil ②
- Feder (Drosselventil) ③
- Ring ④
- Drosselventil ⑤

**7. Installare:**

- Cavo dell'acceleratore ①
- Parte superiore del diffusore ②
- Molla (valvola regolatrice del flusso) ③
- Anello ④
- Valvola regolatrice del flusso ⑤

**N.B.:**

- Tout en comprimant le ressort, connecter le câble d'accélérateur.
- Aligner la protubérance ④ de la bague sur la gorge ⑤ dans le support de pointeau ⑥.

**ANMERKUNG:**

- Die Feder zusammendrücken (Drosselventil), und Gasseil anschließen.
- Den Überstand ④ am Ring mit der Nut ⑤ im Nadelhalter ⑥ ausrichten.

**NOTA:**

- Collegare il cavo dell'acceleratore comprimendo la molla.
- Allineare la sporgenza ④ sull'anello con la scanalatura ⑤ nel portaghi ⑥.

**8. Monter:**

- Haut de chambre de mélange ①
- Vis (haut de chambre de mélange) ②
- Vers le carburateur ③.

**8. Einbauen:**

- Mischkammer-Oberteil ①
- Schraube (Mischkammer-Oberteil) ②
- Zum Vergaser ③.

**8. Installare:**

- Parte superiore del diffusore ①
- Vite (parte superiore del diffusore) ②
- Sul carburatore ③.

**N.B.:**


Après avoir réalisé le montage, vérifier que l'attache des gaz se déplace sans à-coup.

**ANMERKUNG:**

Nach dem Einbau ist der Gasdrehgriff auf glatte Bewegung zu prüfen.

**NOTA:**

Dopo l'installazione, controllare che la manopola dell'acceleratore si muova senza difficoltà.

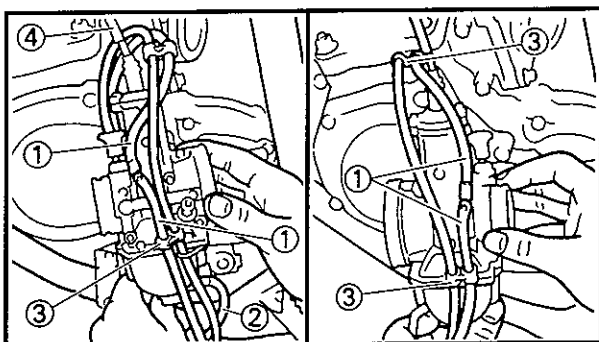


9. Install:

- Air vent hose ①
- Overflow hose ②
- Clamp ③

**NOTE:**

Pass the air vent hose at the rear (on the air cleaner side) of the throttle cable ④.

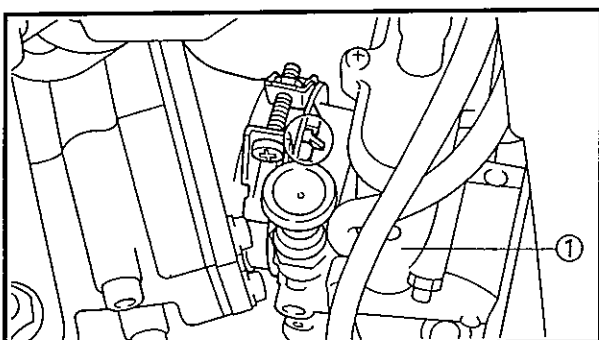

EC465351


## Carburetor installation

1. Install:

- Carburetor ①


**NOTE:**

Install the projection between the carburetor joint slots.

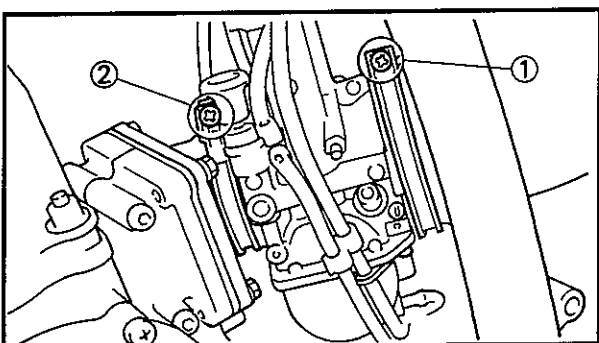

2. Tighten:

- Screw (air cleaner joint) ①
- Screw (carburetor joint) ②

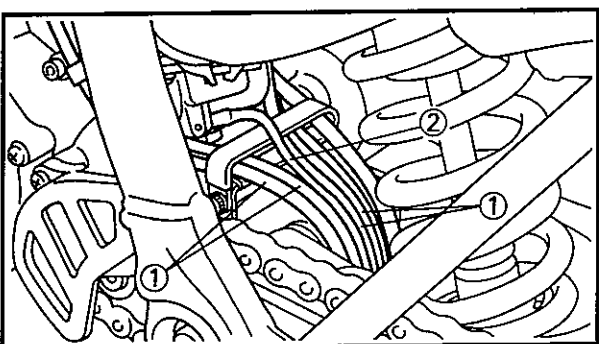

3. Clamp:

- Air vent hose ①
- Overflow hose ②

Refer to "CABLE ROUTING DIAGRAM" section in the CHAPTER 2.

4. Adjust:

- Idle speed

Refer to "IDLE SPEED ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

# CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE VERGASER UND ZUNGENVENTIL CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA



## 9. Monter:

- Tuyau de ventilation ①
- Tube de trop-plein ②
- Bride ③

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Faire passer le tuyau de ventilation à l'arrière du câble d'accélérateur ④ du côté du filtre à air.

## 9. Einbauen:

- Belüftungsschlauch ①
- Überlaufschlauch ②
- Klemme ③

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Den Belüftungsschlauch hinter dem Gasseil ④ an der Luftfilterseite durchführen.

## 9. Installare:

- Tubo flessibile di sfiato dell'aria ①
- Tubo flessibile di troppopieno ②
- Brida ③

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Far passare il tubo flessibile di sfiato dell'aria sul retro (sul lato del filtro dell'aria) del cavo dell'acceleratore ④.

## Montage du carburateur

### 1. Monter:

- Carburateur ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Mettre la projection en place entre les fentes de raccord du carburateur.

## Einbau des Vergasers

### 1 Einbauen:

- Vergaser ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Nase zwischen den Vergaser-verbindingsschlitten anordnen.

IC465351

## Installazione del carburatore

### 1. Installare:

- Carburatore ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Installare la sporgenza tra le fessure del giunto del carburatore.

## 2. Serrer:

- Vis (raccord du filtre à air) ①
- Vis (raccord du carburateur) ②

## 2. Festziehen:

- Schraube (Luftfilterverbin-  
dung) ①
- Schraube (Vergaserverbin-  
dung) ②

## 2. Serrare:

- Vite (giunto del filtro dell'aria) ①
- Vite (giunto del carburatore) ②

## 3. Brider:

- Tuyau de ventilation ①
  - Tube de trop-plein ②
- Se reporter à la section "CHEMINEMENT DES CABLES" du CHAPITRE 2.

## 3. Klemmen:

- Belüftungsschlauch ①
  - Überlaufschlauch ②
- Siehe Abschnitt „KABELFUHRUNGSÜBERSICHTPLAN“ im KAPITEL 2.

## 3. Bloccare:

- Tubo flessibile di sfiato dell'aria ①
  - Tubo flessibile di troppopieno ②
- Consultare la sezione "DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI" al CAPITOLO 2.

## 4. Régler:

- Régime de ralenti
- Se reporter à la section "REGLAGE DU REGIME DE RALENTI" du CHAPITRE 3.

## 4. Einstellen:

- Leerlaufdrehzahl
- Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREHZAH“ im KAPITEL 3.

## 4. Regolare:

- Numero di giri al minimo
- Consultare la sezione "REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI AL MINIMO" al CAPITOLO 3.

# CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON

ENG




EC470000

## CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON

EC478000

### CYLINDER HEAD AND CYLINDER

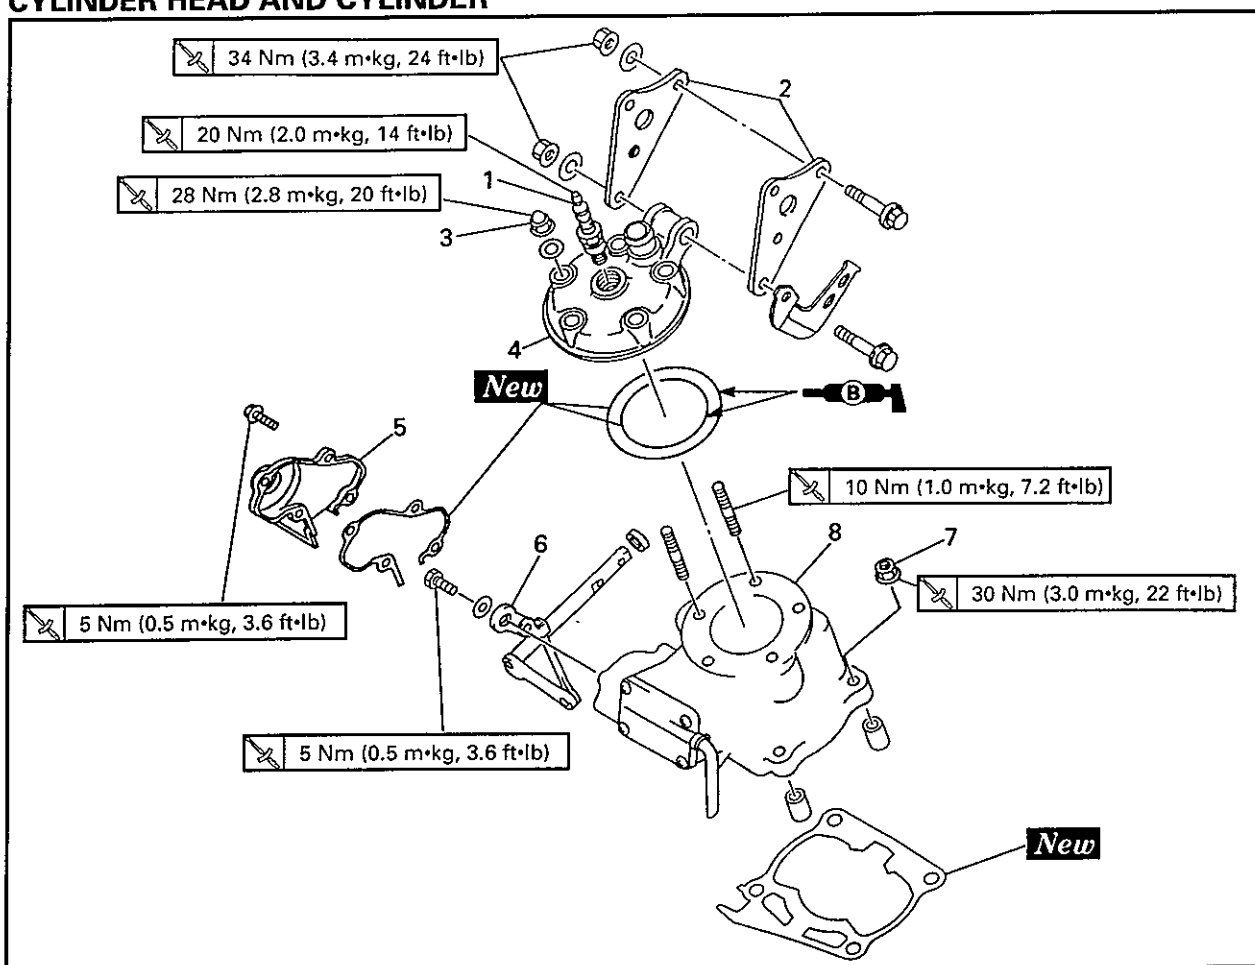

Extent of removal:

① Cylinder head removal

② Cylinder removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>CYLINDER HEAD AND CYLINDER REMOVAL</b> Seat and fuel tank  Exhaust pipe and silencer  Radiator hose 2 Bolt (radiator) Radiator hose 3		Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section. Refer to "EXHAUST PIPE AND SILENCER" section. Disconnect at cylinder head side. Refer to "RADIATOR" section. Disconnect at right side radiator, then shift the radiators forward.
①	1	Spark plug	1	Loosen each nut 1/4 turn, and remove them after all nuts are loosened.  Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Engine bracket	2	
	3	Nut (cylinder head)	5	
	4	Cylinder head	1	
	5	Power valve housing	1	
	6	Push rod	1	
	7	Nut (cylinder)	4	
	8	Cylinder	1	



## CULASSE, CYLINDRE ET PISTON



### CULASSE ET CYLINDRE

Etendue de dépose: ① Dépose de la culasse ② Dépose du cylindre

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE LA CULASSE ET DU CYLINDRE</b> Selle et réservoir à essence  Tuyau d'échappement et silencier  Tuyau de radiateur 2 Boulon (radiateur) Tuyau de radiateur 3		Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX". Se reporter à la section "TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX" Déconnecter du côté de la culasse. Se reporter à la section "RADIATEUR". Déconnecter du côté droit des radiateurs et tirer les radiateurs vers l'avant
	1 2 3  4 5 6 7 8	Bougie Support du moteur Erou (culasse)  Culasse Boîtier de chapet de puissance Champignon de débrayage Erou (cylindre) Cylindre	1 2 5  1 1 1 4 1	Desserrer chaque écrou d'un quart de tour puis pousser à la suivante.      Se reporter à "POINTS DE DEPOSE"

## ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN



### ZYLINDERKOPF UND ZYLINDER

Ausbauumfang: ① Ausbau des Zylinderkopfes ② Ausbau des Zylinders

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES ZYLINDERKOPFS UND ZYLINDERS</b> Sitz und Kraftstofftank  Auspuffrohr und Schlldämpfer  Kuhlerschlauch 2 Schraube (Kühler) Kuhlerschlauch 3		Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL“ Siehe Abschnitt „AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER“. An der Zylinderkopfseite abtrennen. Siehe Abschnitt „KÜHLER“. Vom rechten Kühler abtrennen, danach die Kühler nach vorne schieben.
	1 2 3  4 5 6 7 8	Zündkerze Motorhalterung Mutter (Zylinderkopf)  Zylinderkopf Leistungsventilgehäuse Schubstange Mutter (Zylinder) Zylinder	1 2 5  1 1 1 4 1	Dabei jede Mutter nur jeweils 1/4 Drehung lösen, bis alle Muttern locker sind.      Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.

IC470000

## TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

IC478000



### TESTA CILINDRO E CILINDRO


Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della testa cilindro ② Rimozione del cilindro

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DELLA TESTA CILINDRO E DEL CILINDRO</b> Sella e serbatoio del carburante  Tubo di scarico e silenziatore  Manicotto flessibile del radiatore 2 Bullone (radiatore) Manicotto flessibile del radiatore 3		Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI". Consultare la sezione "TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE". Scollegare sul lato della testa cilindro. Consultare la sezione "RADIATORE". Scollegare sul radiatore destro, quindi spostare i radiatori in avanti
	1 2 3  4 5 6 7 8	Candela Stuffa del motore Dado (testa cilindro)  Testa cilindro Carcassa della valvola di potenza Asta di spinta Dado (cilindro) Cilindro	1 2 5  1 1 1 4 1	Allentare ciascun dado di 1/4 di giro e toglierli dopo avere allentato tutti i dadi.      Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".



EC478100

## PISTON AND POWER VALVE

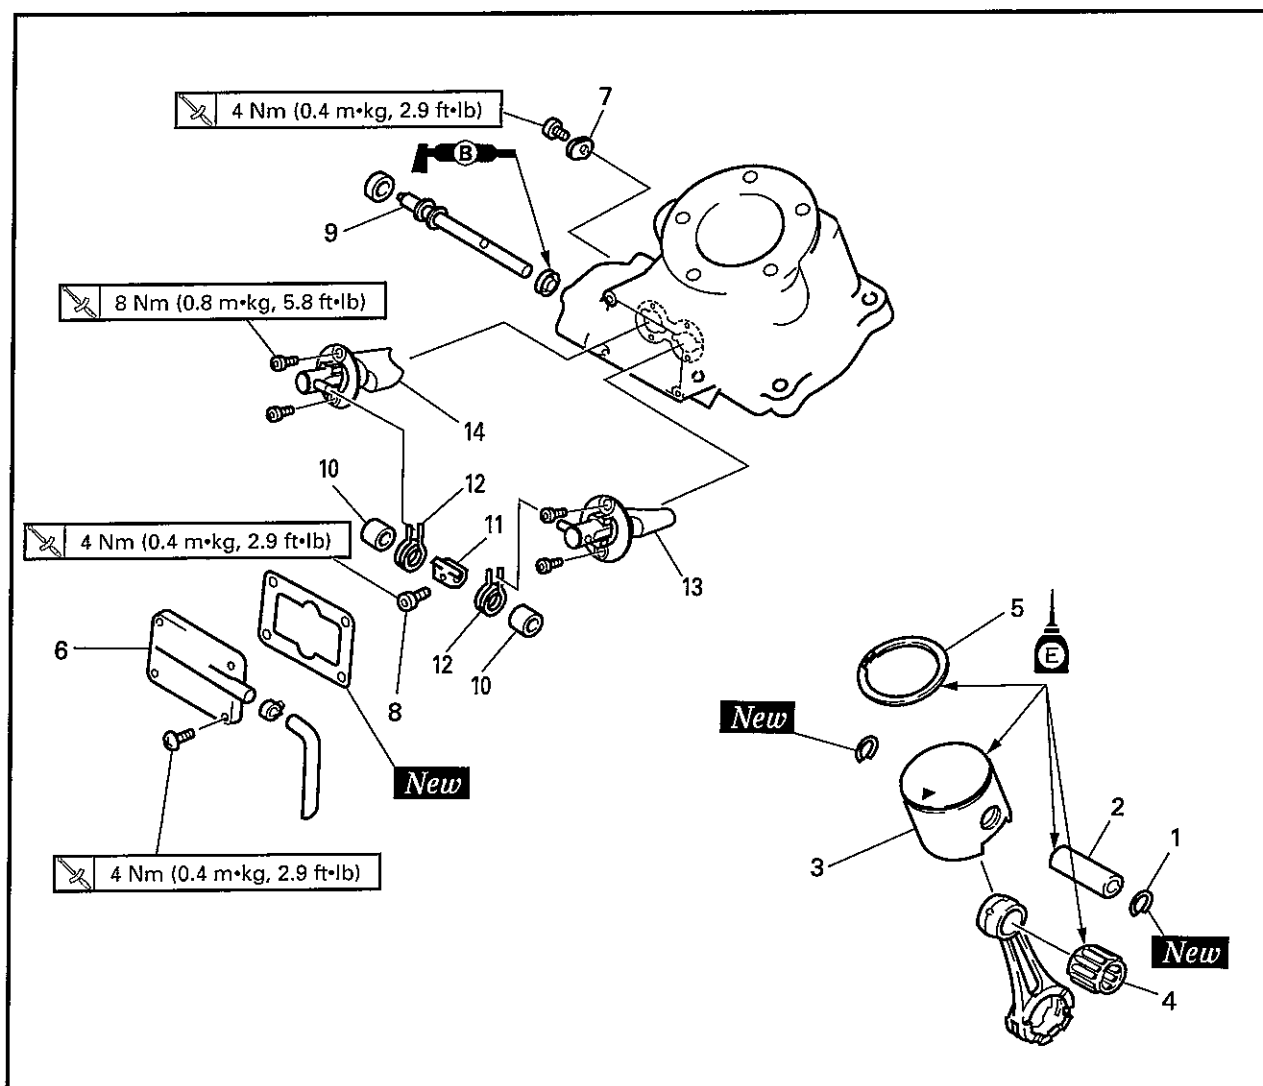

Extent of removal: ① Piston and piston ring removal ② Power valve removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
<div style="text-align: center;">           ↑            ①            ↓         </div>		<b>PISTON AND POWER VALVE REMOVAL</b>		
	1	Piston pin clip	2	Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Piston pin	1	
	3	Piston	1	
	4	Small end bearing	1	
	5	Piston ring	1	
<div style="text-align: center;">           ↑            ②            ↓         </div>	6	Power valve cover	1	
	7	Thrust plate	1	
	8	Bolt (link lever)	1	
	9	Valve shaft	1	
	10	Collar	2	
	11	Link lever	1	
	12	Spring	2	
	13	Power valve 1	1	
	14	Power valve 2	1	





### PISTON ET CLAPET DE PUISSANCE

Etendue de dépose: ① Dépose du piston et segment ② Dépose du clapet puissance

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
		<b>DEPOSE DU PISTON ET CLAPET DE PUISSANCE</b>		
	1	Agrafe d'axe de piston	2	} Se reporter à "POINTS DE DEPOSE"
	2	Axe de piston	1	
	3	Piston	1	
	4	Coussinet de pied de bielle	1	
	5	Segment	1	
	6	Couvercle du clapet de puissance	1	
	7	Plateau de butée	1	
	8	Boulon (levier articulé)	1	
	9	Arbre à tiroirs	1	
	10	Collerette	2	
	11	Levier articulé	1	
	12	Ressort	2	
	13	Clapet de puissance 1	1	
	14	Clapet de puissance 2	1	

### KOLBEN UND LEISTUNGSVENTIL

Ausbauumfang: ① Ausbau des Kolbens und Kolbenrings ② Ausbau des Leistungsventiles


Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
		<b>AUSBAU DES KOLBENS UND LEISTUNGSVENTILS</b>		
	1	Sicherungsring des Kolbenbolzens	2	} Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	2	Kolbenbolzen	1	
	3	Kolben	1	
	4	Pleuellfußlager	1	
	5	Kolbenring	1	
	6	Leistungsventildeckel	1	
	7	Druckscheibe	1	
	8	Schraube (Verbindungshebel)	1	
	9	Ventilwelle	1	
	10	Hülse	2	
	11	Verbindungshebel	1	
	12	Feder	2	
	13	Leistungsventil 1	1	
	14	Leistungsventil 2	1	

IC478100

### PISTONE E VALVOLA DI POTENZA

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del pistone e della fascia elastica ② Rimozione della valvola di potenza

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
		<b>RIMOZIONE DEL PISTONE E DELLA VALVOLA DI POTENZA</b>		
	1	Fermaglio a graffia dello spinotto	2	} Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	2	Spinotto	1	
	3	Pistone	1	
	4	Cuscinetto dell'estremità piccola	1	
	5	Fascia elastica	1	
	6	Coperchio della valvola di potenza	1	
	7	Disco di spinta	1	
	8	Bullone (leva del biscottino)	1	
	9	Gambo della valvola	1	
	10	Piattello	2	
	11	Leva del biscottino	1	
	12	Molla	2	
	13	Valvola di potenza 1	1	
	14	Valvola di potenza 2	1	

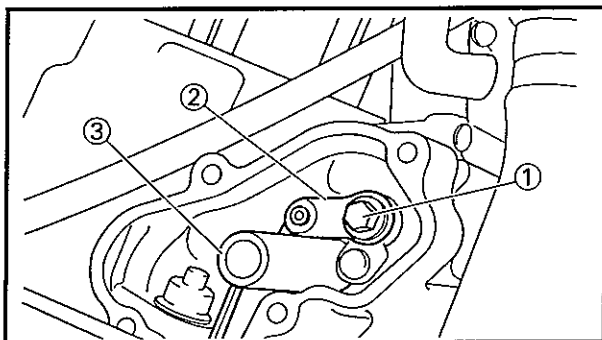

EC473000

**REMOVAL POINTS**


EC473210

**Push rod**

1. Remove:
  - Bolt (push rod) ①
  - Push rod ②

**NOTE:**

Set the collar ③ included in owner's tool kit to remove the bolt (push rod).

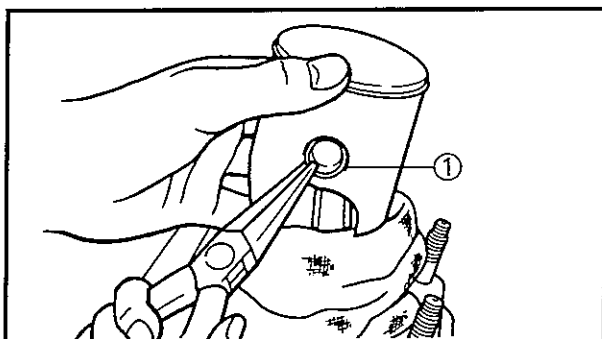


EC473400

**Piston and piston ring**

1. Remove:
  - Piston pin clip ①

**NOTE:**

Before removing the piston pin clip, cover the crankcase with a clean rag to prevent the piston pin clip from falling into the crankcase cavity.

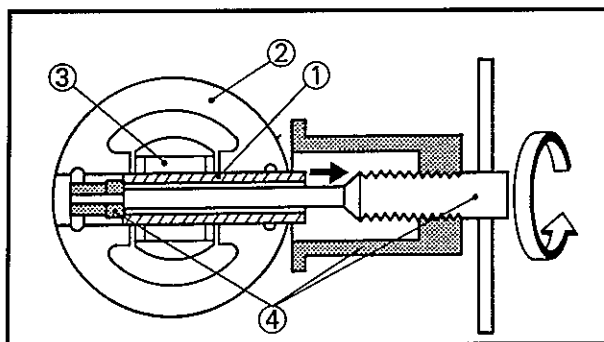

2. Remove:
  - Piston pin ①
  - Piston ②
  - Small end bearing ③

**NOTE:**


Before removing the piston pin, deburr the clip groove and pin hole area. If the piston pin groove is deburred and piston pin is still difficult to remove, use the piston pin puller ④.

**Piston pin puller:**

YU-01304/90890-01304

**CAUTION:**

Do not use a hammer to drive the piston pin out.

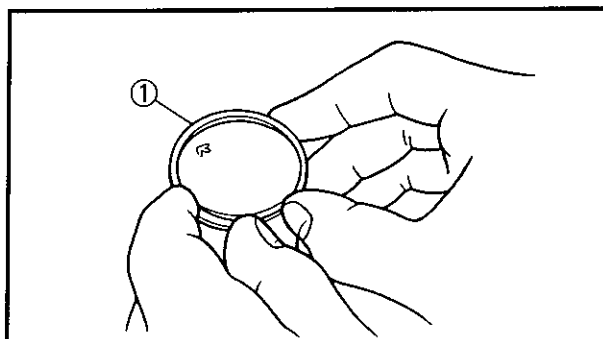

3. Remove:
  - Piston ring ①

**NOTE:**

Take care not to scratch the piston and damage the piston ring.



## POINTS DE DEPOSE

### Champignon de débrayage

1. Déposer:
  - Boulon (champignon de débrayage) ①
  - Champignon de débrayage ②

### N.B.:

Poser le collet ③ fourni dans la trousse d'outils pour enlever le boulon (champignon de débrayage).

### Piston et segment

1. Déposer:
  - Agraf d'axe de piston ①

### N.B.:

Avant de retirer l'agrafe d'axe de piston, couvrir le carter avec un chiffon propre de façon à ne pas faire tomber accidentellement l'agrafe dans le carter.

### 2. Déposer:

- Axe de piston ①
- Piston ②
- Coussinet de pied de bielle ③

### N.B.:

Avant de retirer l'axe de piston, déburrer le sillon de l'agrafe et la région du trou de l'axe.

Si l'axe de piston est encore difficile à enlever alors que sa gorge est décalaminée, utiliser l'extracteur d'axe de piston ④.



**Extracteur d'axe de piston:**

**YU-01304/90890-01304**

### ATTENTION:

Ne pas utiliser de marteau pour chasser l'axe de piston.

### 3. Déposer:

- Segment ①

### N.B.:

Faire attention à ne pas rayer le piston ni endommager le segment de piston.

## AUSBAUPUNKTE

### Schubstange

1. Ausbauen:
  - Schraube (Schubstange) ①
  - Schubstange ②

### ANMERKUNG:

Die im Werkzeugsatz enthaltene Hülse ③ einsetzen, um die Schraube (Schubstange) zu entfernen.

### Kolben und Kolbenringe

1. Ausbauen:
  - Sicherungsring des Kolbenbolzens ①

### ANMERKUNG:

Vor dem Abnehmen des Stifts des Kolbenbolzens ist das Kurbelgehäuse mit einem sauberen Lappen abzudecken, so daß der Stift nicht versehentlich in das Kurbelgehäuse fällt.

### 2. Ausbauen:

- Kolbenbolzen ①
- Kolben ②
- Pleuelfußlager ③

### ANMERKUNG:

Vor dem Entfernen des Kolbenbolzens sind die Sicherungsringnut und Bolzenbohrung zu entgraten. Wenn die Kolbenbolzennut entgratet ist und der Kolbenbolzen nur schwer ausbaubar ist, den kolbenbolzenabzieher ④ verwenden.



**Kolbenbolzenabzieher:**

**YU-01304/90890-01304**

### ACHTUNG:

Keinen Hammer verwenden, um dem Kolbenbolzen auszutreiben.

### 3. Ausbauen:

- Kolbenring ①

### ANMERKUNG:

Darauf achten, daß der Kolben nicht zerkratzt und der Kolbenring nicht beschädigt wird.

IC473000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC473210

### Asta di spinta

1. Togliere:
  - Bullone (asta di spinta) ①
  - Asta di spinta ②

### NOTA:

Per togliere il bullone (asta di spinta), collocare il piattello ③ incluso nel kit di utensili del proprietario.

IC473400

### Pistone e fascia elastica

1. Togliere:
  - Fermaglio a graffa dello spinotto ①

### NOTA:

Prima di togliere il fermaglio a graffa dello spinotto, coprire il carter con uno straccio pulito per evitare che il fermaglio a graffa dello spinotto cada nella cavità del carter.

### 2. Togliere:

- Spinotto ①
- Pistone ②
- Cuscinetto dell'estremità piccola ③

### NOTA:

Prima di togliere lo spinotto, sbavare la zona della scanalatura del fermaglio a graffa e del foro dello spinotto. Se la scanalatura dello spinotto è sbavata e lo spinotto è ancora difficile da togliere, usare l'estrattore per spinotto ④.



**Estrattore per spinotto:**

**YU-01304/90890-01304**

### ATTENZIONE:


Non usare un martello per fare uscire lo spinotto.

### 3. Togliere:

- Fascia elastica ①

### NOTA:

Fare attenzione a non graffiare il pistone e a non danneggiare la fascia elastica.

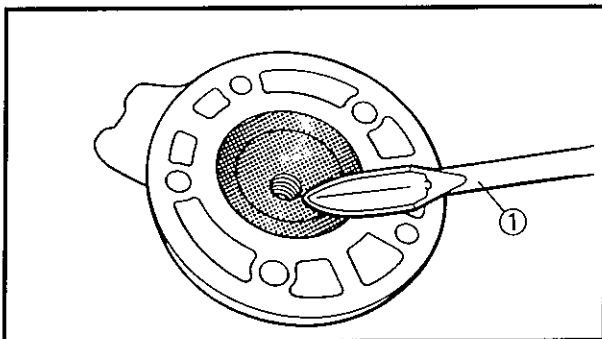

EC474000

## INSPECTION


EC474101

### Cylinder head

1. Remove:
  - Carbon deposits
 Use a rounded scraper ①.

### NOTE:

Take care to avoid damaging the spark plug threads. Do not use a sharp instrument. Avoid scratching the aluminum.

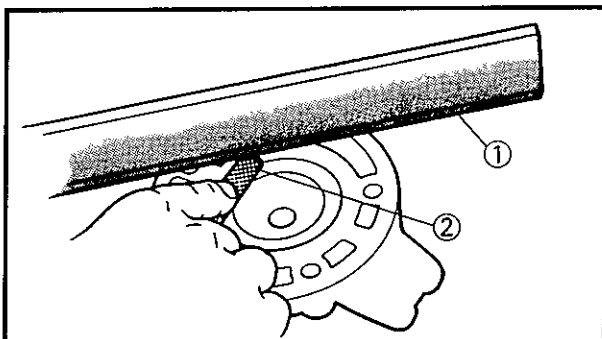

2. Inspect:
  - Cylinder head water jacket
  - Crust of minerals/Rust → Remove.
  - Cylinder head warpage
  - Out of specification → Re-surface.

### Warpage measurement and re-surface-ment steps:

- Attach a straightedge ① and a thickness gauge ② on the cylinder head.
- Measure the warpage.





**Warpage limit:**  
**0.03 mm(0.0012 in)**

- If the warpage is out of specification, resurface the cylinder head.
- Place # 400~600 grit wet sandpaper ③ on the surface plate, and re-surface the head ④ using a figure-eight sanding pattern.

### NOTE:

Rotate the cylinder head several times to avoid removing too much material from one side.

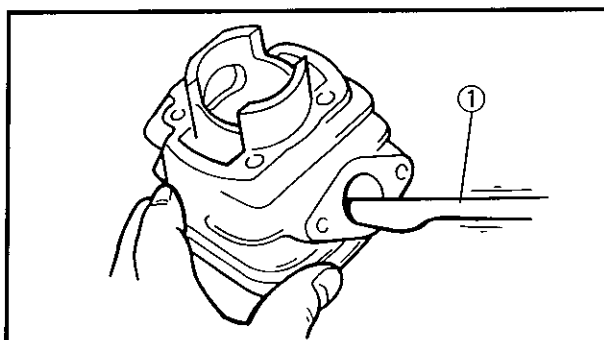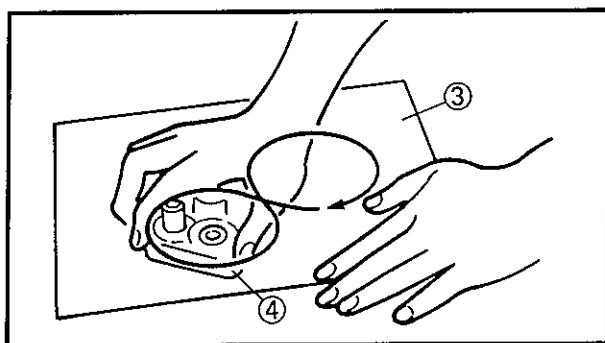

EC474200

### Cylinder

1. Remove:
  - Carbon deposits
 Use a rounded scraper ①.

### NOTE:

Do not use a sharp instrument. Avoid scratching the aluminum.



## VERIFICATION

### Culasse

- Déposer:
  - Depôts de carbone
 Utiliser le grattoir arrondi ①.

### N.B.:

Prendre garde à ne pas rayer le filetage du trou de bougie et les sièges de soupape. Ne pas utiliser d'instrument pointu. Eviter de rayer l'aluminium.

### 2. Examiner:

- Chemise d'eau de la culasse  
Couche de minéraux/rouille→  
Eliminer.
- Déformation de la culasse  
Hors-spécification→Rectifier.

### Mesure de la déformation et procédure de rectification:

- Poser une règle ① et un calibre d'épaisseur ② sur la culasse.
- Mesurer la déformation.



**Limite de déformation:**  
0,03 mm (0,0012 in)

- Si la déformation est hors-spécification, rectifier la culasse.
- Mettre un morceau de toile émeri humide de N°400~600 ③ sur un marbre et rectifier la culasse ④ en lui faisant faire des "huit".

### N.B.:

Tourner la culasse plusieurs fois pour éviter d'enlever trop de matière d'un côté.

### Cylindre

- Déposer:
  - Dépôts du carbone
 Utiliser le grattoir arrondi ①.

### N.B.:

Eviter d'utiliser un outil acéré, éviter de rayer l'aluminium.

## INSPEKTION

### Zylinderkopf

- Ausbauen:
  - Ölkohleablagerungen
 Einen abgerundeten Schaber ① verwenden.

### ANMERKUNG:

Dabei vorsichtig vorgehen, damit das Gewinde der Zündkerzenbohrung nicht beschädigt wird. Niemals scharfkantige Werkzeuge verwenden, um ein Zerkratzen des Aluminiums zu vermeiden.

### 2. Prüfen:

- Zylinderkopf-Kühlwassermantel  
Wasserstein/Rost→Entfernen.
- Zylinderkopf-Verwerfung  
Abweichung von Spezifikation→Bearbeitung der Oberfläche.

### Messung der Verwerfung und Bearbeitung der Oberfläche:

- Am Zylinderkopf ein Lineal ① und Einstell-Lehre ② anbringen.
- Die Verwerfungsgrenze messen.



**Verwerfungsgrenze:**  
0,03 mm (0,0012 in)

- Wenn die Verwerfung nicht den erforderlichen Maßen entspricht, Zylinderkopffläche bearbeiten.
- Ein feuchtes Sandpapier ③ (Feinheit 400~600) auf die Oberflächenplatte legen und den Zylinderkopf ④ durch Ausführung einer Achterfigur abschleifen.

### ANMERKUNG:

Um zu vermeiden, daß an einer Seite zu viel abgeschliffen wird, den Zylinderkopf mehrmals drehen.

### Zylinder

- Ausbauen:
  - Ölkohleablagerungen
 Einem abgerundeten Schaber verwenden ①.

### ANMERKUNG:

Kein scharfkantiges Instrument verwenden. Kratzer auf dem Aluminium vermeiden.

IC474000

## ISPEZIONE

IC474101

### Testa cilindro

- Togliere:
  - Depositi carboniosi
 Usare un raschietto arrotondato ①.

### NOTA:

Fare attenzione a evitare di danneggiare le filettature della candela. Non usare uno strumento appuntito. Evitare di graffiare l'alluminio.

### 2. Ispezionare:

- Camicia d'acqua della testa cilindro  
Crosta di minerali/Ruggine→Togliere.
- Svergolamento della testa cilindro  
Fuori specifica→Rispiantare e rifinire la superficie.

### Operazioni per la misurazione e la rispiantatura e rifinitura della superficie dello svergolamento:

- Collegare alla testa cilindro un guardapiano ① e uno spessore ②.
- Misurare lo svergolamento.



**Limite di svergolamento:**  
0,03 mm (0,0012 in)

- Se lo svergolamento è fuori specifica, rispiantare e rifinire la superficie della testa cilindro.
- Collocare carta vetrata umida di grana no. 400~600 ③ sul piano di riscontro e rispiantare e rifinire la superficie della testa ④ usando uno schema di carteggiatura a forma di otto.

### NOTA:

Ruotare la testa cilindro diverse volte per evitare di togliere troppo materiale da un lato.


IC474200

### Cilindro

- Togliere:
  - Depositi carboniosi
 Usare un raschietto arrotondato ①.

### NOTA:

Non usare uno strumento appuntito. Evitare di graffiare l'alluminio.

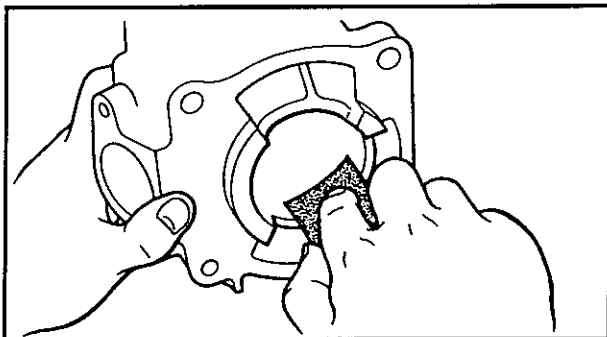

## 2. Inspect:


- Cylinder inner surface

Score marks → Repair or replace.

Use #400~600 grit wet sandpaper.

**CAUTION:**

**Do not rebores the cylinder.**

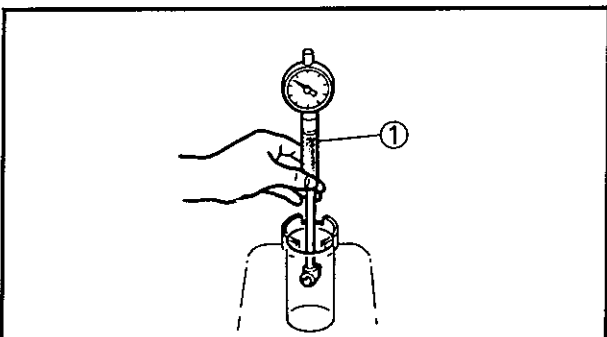

## 3. Measure:


- Cylinder bore "C"

Use cylinder gauge ①.

Out of limit → Replace.

**NOTE:**

Measure the cylinder bore "C" in parallel (A, B, C) to and at right angles to the crankshaft (a, b). Then, find the average of the measurements.

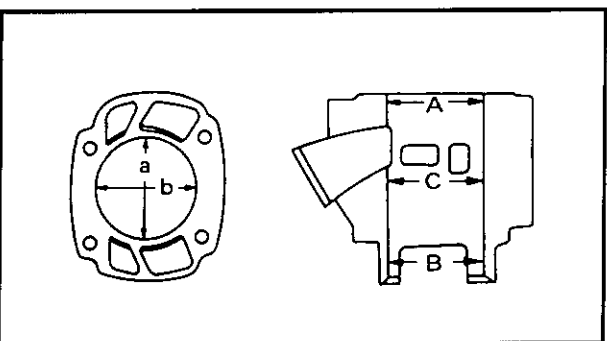

	Standard	Wear limit
Cylinder bore "C"	54.000~54.014mm (2.1260~2.1265 in)	54.1 mm (2.130 in)
Taper "T"	—	0.05 mm (0.0020 in)
C=Maximum Aa~Cb T=(Maximum Aa, or Ab) — (Maximum Ba, or Bb)		

EC474301

**Piston**

## 1. Remove:

- Carbon deposits

From the piston crown ① and ring groove ②.

## 2. Inspect:

- Piston wall

Score marks → Repair or replace.



## 3. Measure:

- Piston skirt diameter

Use micrometer ①.

Measure the specific distance ② from the bottom edge.

Out of specification → Replace.

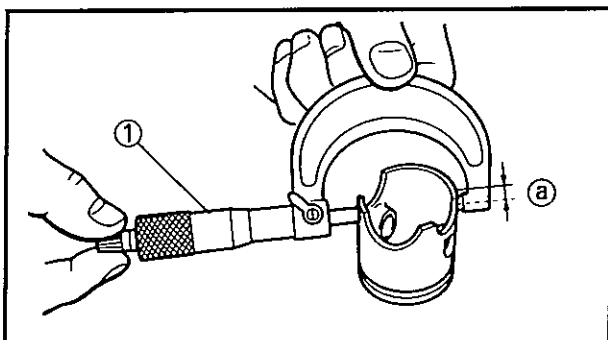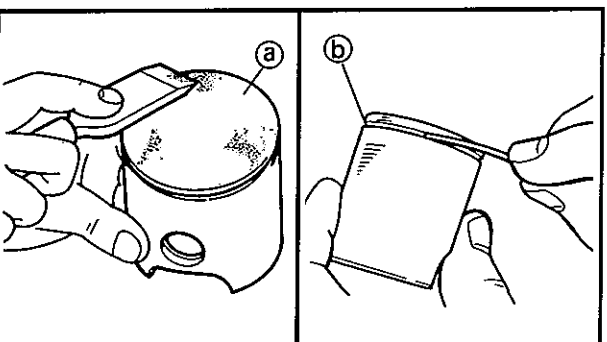

	Distance ②	Piston dia.
	17.5 mm (0.69 in)	53.957~53.972 mm (2.1243~2.1249 in)

# CULASSE, CYLINDRE ET PISTON ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

ENG



## 2. Examiner:

- Surface interne du cylindre  
Marques de rayures→Réparer  
ou changer.  
Utiliser du papier de verre  
mouillé de grain 400~600.

### ATTENTION:

Ne pas réalésier le cylindre.

## 3. Mesurer:

- Alésage de cylindre "C"  
Utiliser la jauge de cylindre ①.  
Hors limite→Changer.

### N.B.:

Mesurer l'alésage de cylindre "C" en  
parallèle (A, B, C) et à angle droit du  
vilebrequin (a, b). Ensuite, faire la  
moyenne des mesures.

	Standard	Limite d'usure
Alésaggio cilindro "C"	54,000~ 54,014 mm (2,1260~ 2,1265 in)	54,1 mm (2,130 in)
Conicità "T"	—	0,05 mm (0,0020 in)
C=Maximum Aa~Cb T=(Maximum Aa, ou Ab) – (Maximum Ba, ou Bb)		

## Piston

### 1. Déposer:

- Dépôts de calamine  
De la couronne de piston ① et  
des rainures de segment ②.

### 2. Examiner:

- Paroi de cylindre  
Marques de rayures→Réparer  
ou changer.

### 3. Mesurer:

- Diamètre de la jupe de piston  
Utiliser le micromètre ①.  
Mesurer la distance spécifique  
① à partir du rebord inférieur.  
Hors spécification→Changer.

	Distance ①	Diamètre de piston
	17,5 mm (0,69 in)	53,957~53,972 mm (2,1243~2,1249 in)

## 2. Prüfen:

- Innenfläche des Zylinders  
Freßmarken→Reparieren  
oder erneuern.  
Das feuchte Schmiergellei-  
nen der Körnung 400~600  
verwenden.

### ACHTUNG:

Der Zylinder nicht aufbohren.

## 3. Messen:

- Zylinderbohrung „C“  
Die Zylinder-Meßlehre ①  
verwenden.  
Außerhalb des Grenzwertes  
→Erneuern.

### ANMERKUNG:

Die Zylinderbohrung „C“ parallel  
(A, B, C) und im rechten Winkel zur  
Kurbelwelle (a, b) messen. Danach  
den Durchschnitt der Meßwerte bil-  
den.

	Standard	Verschleiß- grenze
Zylinder- bohrung „C“	54,000~ 54,014 mm (2,1260~ 2,1265 in)	54,1 mm (2,130 in)
Conität „T“	—	0,05 mm (0,0020 in)
C=Maximum Aa~Cb T=(Maximum Aa, oder Ab) – (Maximum Ba, oder Bb)		

## Kolben

### 1. Ausbauen:

- Ölkohleablagerungen  
• Vom Kolbenboden ① und  
aus den Kolbenringnuten ②.

### 2. Prüfen:

- Zylinderwand  
Freßmarken→  
Reparieren oder erneuern.

### 3. Messen:

- Durchmesser des Kolben-  
mantels  
Das Mikrometer ① verwen-  
den.  
Den vorgeschriebenen  
Abstand ① von der Untersei-  
te de Kolbenkante messen.  
Abweichung von Spezifikati-  
on→Erneuern.

	Maß ①	Durchmesser des Kolbenmantels
	17,5 mm (0,69 in)	53,957~53,972 mm (2,1243~2,1249 in)

## 2. Ispezionare:

- Superficie interna del cilindro  
Rigature→Ripararla o sostituir-  
la.  
Usare carta vetrata umida di  
grana no. 400~600.

### ATTENZIONE:

Non rialesare il cilindro.

## 3. Misurare:

- Alesaggio cilindro "C"  
Usare calibro per cilindri ①.  
Fuori limite→Sostituirlo.

### NOTA:

Misurare l'alesaggio cilindro "C" paral-  
lamente (A, B, C) e perpendicolar-  
mente all'albero a gomiti (a, b). Quindi  
ricavare la media delle misurazioni.

	Valore normale	Limite di usura
Alesaggio cilindro "C"	54,000~ 54,014 mm (2,1260~ 2,1265 in)	54,1 mm (2,130 in)
Conicità "T"	—	0,05 mm (0,0020 in)
C=Massimo Aa~Cb T=(Massimo Aa, o Ab) – (Massimo Ba, o Bb)		

IC474301

## Pistone

### 1. Togliere:

- Depositi carboniosi  
Dalla corona del pistone ① e  
dalla scanalatura della fascia ②.


### 2. Ispezionare:

- Parete del pistone  
Rigature→Ripararla o sostituir-  
la.

### 3. Misurare:

- Diametro della fascia di guida  
del pistone  
Usare un micrometro ①.  
Misurare la distanza specifica  
① dal bordo inferiore.  
Fuori specifica→Sostituirlo.

	Distanza ①	Diametro del pistone
	17,5 mm (0,69 in)	53,957~53,972 mm (2,1243~2,1249 in)

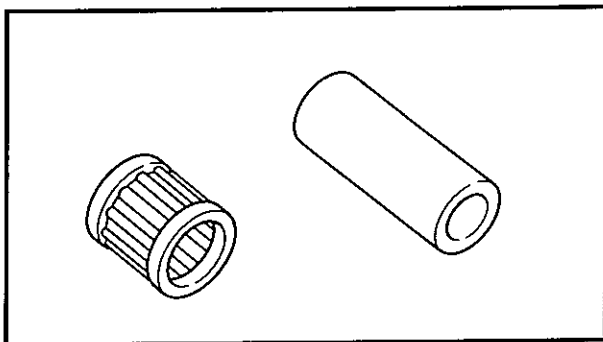


EC474402

## Piston pin and small end bearing

### 1. Inspect:

- Piston pin
  - Small end bearing
- Signs of heat discoloration → Replace.

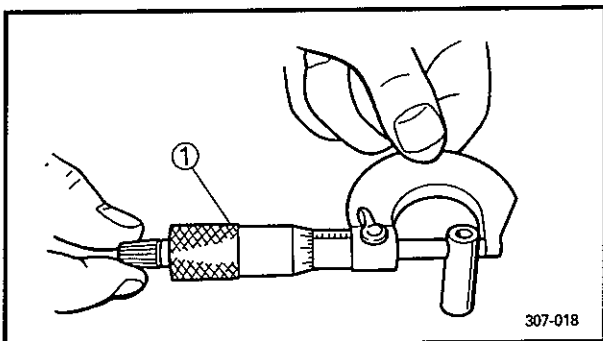

### 2. Measure:

- Piston pin outside diameter
- Use micrometer ①.  
Out of limit → Replace.




### Piston pin outside diameter:

Standard	<Limit>
14.995~15.000 mm (0.5904~0.5906 in)	14.975 mm (0.5896 in)


### 3. Check:

- Free play (when the piston pin ① is in place in the piston ②)
- There should be no noticeable for the play.  
Free play exists → Replace piston pin and/or piston.

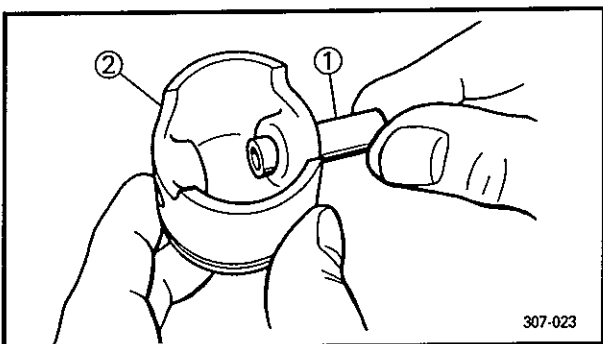

### 4. Install:

- Small end bearing
  - Piston pin
- Into the small end of connecting rod.

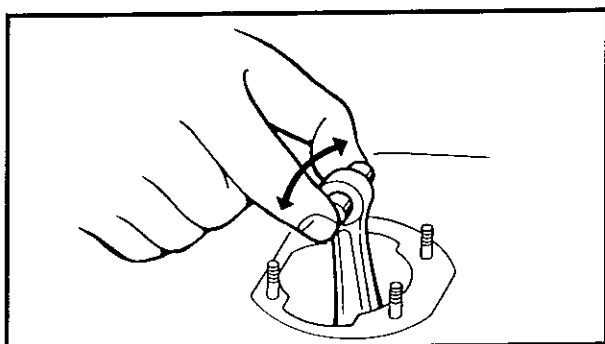

### 5. Check:

- Free play
- There should be no noticeable free play.  
Free play exists → Inspect the connecting rod for wear/Replace the pin and/or connecting rod as required.



# CULASSE, CYLINDRE ET PISTON ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

ENG



## Axe de piston et coussinet de pied de bielle

### 1. Examiner:

- Axe de piston
- Coussinet de pied de bielle  
Signes de décoloration par la chaleur→Changer.

### 2. Mesurer:

- Diamètre extérieur d'axe de piston  
Utiliser le micromètre ①.  
Hors limite→Changer.

Diamètre extérieur d'axe de piston:	
Standard	<Limite>
14,995~15,000 mm (0,5904~0,5906 in)	14,975 mm (0,5896 in)

### 3. Contrôler:

- Jeu (lorsque l'axe ① est en place dans le piston ②)  
Il ne doit pas y avoir de jeu remarquable.  
Il y a du jeu→Changer l'axe de piston et/ou le piston.

### 4. Monter:

- Coussinets de pied de bielle
- Axe de piston  
Dans la petite extrémité de la bielle.

### 5. Contrôler:

- Jeu  
Il ne doit pas y avoir de jeu remarquable.  
Il y a du jeu→Examiner la petite extrémité de la bielle pour voir si elle est usée/Changer l'axe, la bielle et/ou le roulement, à la demande.

## Kolbenbolzen und Pleuelfußlager

### 1. Prüfen:

- Kolbenbolzen
- Pleuelfußlager  
Wärmeverfärbung→Erneuern.

### 2. Messen:

- Kolbenbolzen-Außendurchmesser  
Das Mikrometer ① verwenden.  
Außerhalb des Grenzwertes  
→Erneuern.

Kolbenbolzen-Außendurchmesser:	
Standard	<Grenze>
14,995~15,000 mm (0,5904~0,5906 in)	14,975 mm (0,5896 in)

### 3. Prüfen:

- Spiel (Wenn der Kolbenbolzen ① im Kolben ② eingebaut ist)  
Es sollte kein spürbares Spiel sein.  
Spiel wird festgestellt→  
Kolbenbolzen und/oder Kolben erneuern.

### 4. Einbauen:

- Pleuelfußlager
- Kolbenbolzen  
In das Pleuelauge.

### 5. Prüfen:

- Spiel  
Es sollte kein spürbares Spiel sein.  
Spiel wird festgestellt→  
Das Pleuelstange auf Abnutzung prüfen/Falls notwendig, Kolbenbolzen, Pleuelstange und/oder Lager ersetzen.

IC474402

## Spinotto e cuscinetto dell'estremità piccola

### 1. Ispezionare:

- Spinotto
- Cuscinetto dell'estremità piccola  
Segni di decolorazione termica  
→Sostituirli.

### 2. Misurare:

- Diametro esterno dello spinotto  
Usare un micrometro ①  
Fuori limite→Sostituirlo.

Diametro esterno dello spinotto:	
Valore normale	<Limite>
14,995~15,000 mm (0,5904~0,5906 in)	14,975 mm (0,5896 in)

### 3. Controllare:


- Gioco (quando lo spinotto ① è in posizione nel pistone ②)  
Non dovrebbe esservi gioco rilevabile.  
Esiste gioco→Sostituire lo spinotto e/o il pistone.

### 4. Installare:

- Cuscinetto dell'estremità piccola
- Spinotto  
Nell'estremità piccola della biella.

### 5. Controllare:

- Gioco  
Non dovrebbe esservi gioco rilevabile.  
Esiste gioco→Ispezionare l'usura della biella/Sostituire lo spinotto e/o la biella a seconda delle necessità.

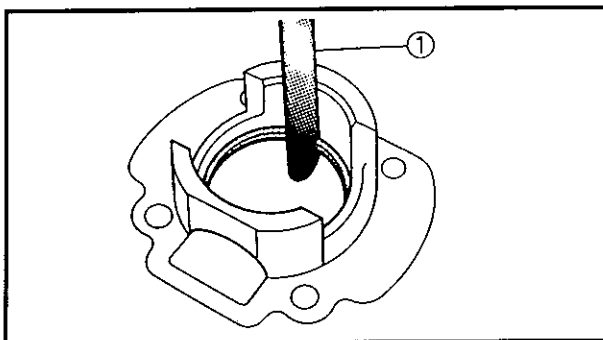

EC474502


## Piston ring

1. Install:
  - Piston ring  
Into the cylinder.  
Push the ring with the piston crown.
2. Measure:
  - End gap  
Use a thickness gauge ①.  
Out of limit → Replace.



### Ring end gap (installed):

Standard	<Limit>
0.5~0.7 mm (0.020~0.028 in)	1.2mm (0.047 in)

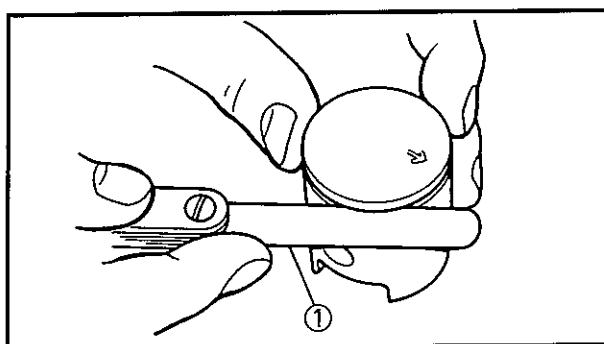

3. Measure:
  - Side clearance  
Use a thickness gauge ①.  
Out of limit → Replace piston and/or ring.




### Side clearance:

Standard	<Limit>
0.035~0.070 mm (0.0014~0.0028 in)	0.1mm (0.004 in)

## NOTE:

Check at several points.

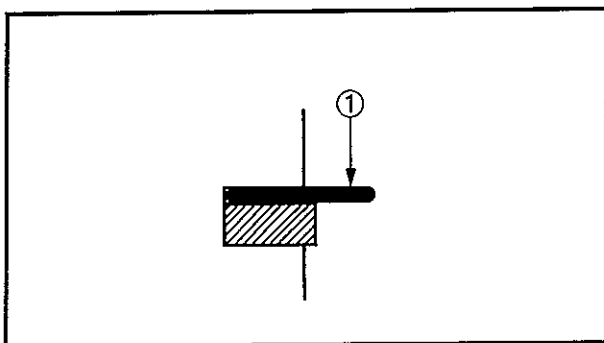

EC474602

## Piston clearance

1. Calculate:
  - Piston clearance  
Out of limit → Replace piston, and piston ring and/or cylinder.  
Refer to "Cylinder" and "Piston".

PISTON CLEARANCE	=	CYLINDER BORE	-	PISTON DIAMETER
---------------------	---	------------------	---	--------------------

# CULASSE, CYLINDRE ET PISTON ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

ENG



## Segment

1. Monter:
  - Segment  
Dans le cylindre.  
Pousser le segment avec la calotte du piston.
2. Mesurer:
  - Ecartement des becs  
Utiliser une jauge d'épaisseur ①.  
Hors limite→Changer.

Jeu d'extrémité du segment (monté):	
Standard	<Limite>
0,5~0,7 mm (0,020~0,028 in)	1,2 mm (0,047 in)

## Kolbenring

1. Ausbauen:
  - Kolbenring  
In Zylinder.  
Den Kolbenring mit dem Kolbenboden hineindrücken.
2. Messen:
  - Kolbenring-Einspalt  
Ein Führerlehre ① verwenden.  
Außerhalb des Grenzwertes  
→Erneuern.

Kolbenring-Endspalt (Eingebaut):	
Standard	<Grenze>
0,5~0,7 mm (0,020~0,028 in)	1,2 mm (0,047 in)

IC474502

## Fascia elastica

1. Installare:
  - Fascia elastica  
Nel cilindro.  
Spingere la fascia con la corona del pistone.
2. Misurare:
  - Distanza tra le estremità  
Usare uno spessimetro ①.  
Fuori limite→Sostituirla.

Distanza tra le estremità della fascia (installata):	
Valore normale	<Limite>
0,5~0,7 mm (0,020~0,028 in)	1,2 mm (0,047 in)

## 3. Mesurer:

- Jeu latéral  
Utiliser une jauge d'épaisseur ①.  
Hors limite→Changer le piston et/ou les segments.

Jeu latéral:	
Standard	<Limite>
0,035~0,070 mm (0,0014~0,0028 in)	0,1 mm (0,004 in)

## 3. Messen:

- Seitliches Spiel  
Ein Führerlehre ① verwenden.  
Außerhalb des Grenzwertes  
→ Kolben und/ oder Kolbenringe erneuern.

Seitliches Spiel:	
Standard	<Grenze>
0,035~0,070 mm (0,0014~0,0028 in)	0,1 mm (0,004 in)

## 3. Misurare:

- Gioco laterale  
Usare uno spessimetro ①  
Fuori limite→Sostituire il pistone e/o la fascia.

Gioco laterale:	
Valore normale	<Limite>
0,035~0,070 mm (0,0014~0,0028 in)	0,1 mm (0,004 in)

**N.B.:** \_\_\_\_\_  
Vérifier en plusieurs points.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_  
An mehreren Punkten kontrollieren.

**NOTA:** \_\_\_\_\_  
Controllare in più punti.

## Jeu de piston

1. Calculer.
  - Jeu de piston  
Hors limite→Changer le piston, les segments et/ou le cylindre.  
Se reporter à "Cylindre" et "Piston".

JEU DE PISTON	=	ALESAG DU CYLINDRE	-	DIAMETRE DE PISTON
---------------	---	--------------------	---	--------------------

## Kolbenspiel

1. Berechnen:
  - Kolbenspiel  
Außerhalb des Grenzwertes  
→Kolben, Kolbenringe und/ oder Zylinder erneuern.  
Siehe unter „Zylinder“ und „Kolben“.

KOLBEN-SPIEL	=	ZYLINDER-BOHRUNG	-	KOLBEN-DURCHMESSER
--------------	---	------------------	---	--------------------

IC474602



## Gioco del pistone

1. Calcolare
  - Gioco del pistone  
Fuori limite→Sostituire il pistone e la fascia elastica e/o il cilindro.  
Consultare "Cilindro" e "Pistone".

GIOCO DEL CILINDRO	=	ALESAGGIO DEL CILINDRO	-	DIAMETRO DEL PISTONE
--------------------	---	------------------------	---	----------------------

**Piston clearance:**

Standard	<Limit>
0.040~0.045 mm (0.0016~0.0018 in)	0.1 mm (0.004 in)

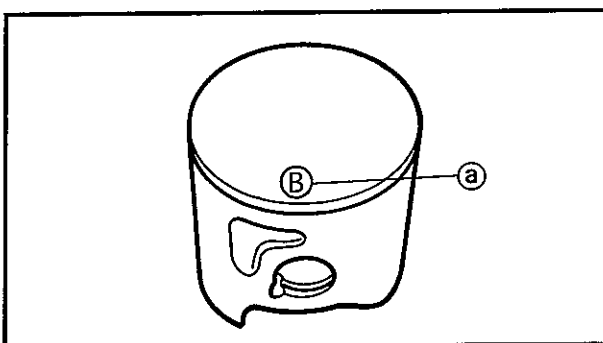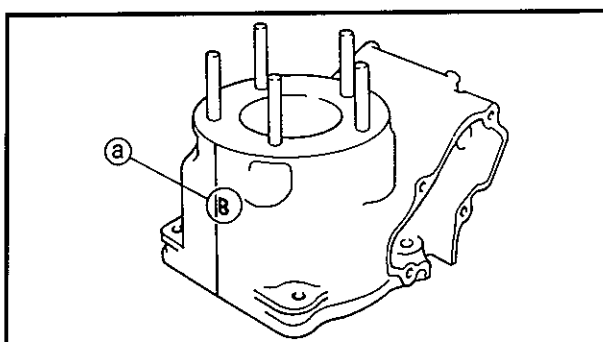

EC474700

**Combination of piston and cylinder**

## 1. Check:

- Cylinder mark (a)

Cylinder mark (a)	Cylinder size
A	54.000~54.002 mm (2.1260~2.1261 in)
B	54.004~54.006 mm (2.1261~2.1262 in)
C	54.008~54.010 mm (2.1263~2.1264 in)
D	54.012~54.014 mm (2.1265~2.1265 in)

## 2. Check:

- Piston mark (a)

Piston mark (a) (color)	Piston size
A (red)	53.957~53.960 mm (2.1243~2.1244 in)
B (orange)	53.961~53.964 mm (2.1244~2.1246 in)
C (green)	53.965~53.968 mm (2.1246~2.1247 in)
D (purple)	53.969~53.972 mm (2.1248~2.1249 in)

## 3. Combination:

Combine the piston and cylinder by the following chart.

Cylinder mark	Piston mark (color)
A	A (red)
B	B (orange)
C	C (green)
D	D (purple)

**NOTE:**

When you purchase a cylinder, you cannot designate its size. Choose the piston that matches the above chart.

# CULASSE, CYLINDRE ET PISTON ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

ENG



Jeu de piston:	
Standard	<Limite>
0,040~0,045 mm (0,0016~0,0018 in)	0,1 mm (0,004 in)

Kolbenspiel:	
Standard	<Grenze>
0,040~0,045 mm (0,0016~0,0018 in)	0,1 mm (0,004 in)

Gioco del pistone:	
Valore normale	<Limite>
0,040~0,045 mm (0,0016~0,0018 in)	0,1 mm (0,004 in)

## Combinaison de piston et cylindre

### 1. Contrôler:

- Marque de cylindre (a)

Marque de cylindre (a)	Taille de piston
A	54,000~54,002 mm (2,1260~2,1261 in)
B	54,004~54,006 mm (2,1261~2,1262 in)
C	54,008~54,010 mm (2,1263~2,1264 in)
D	54,012~54,014 mm (2,1265~2,1265 in)

### 2. Contrôler:

- Marque de piston (a)

Marque de piston (a) (couleur)	Taille de piston
A (rouge)	53,957~53,960 mm (2,1243~2,1244 in)
B (orange)	53,961~53,964 mm (2,1244~2,1244 in)
C (vert)	53,965~53,968 mm (2,1246~2,1247 in)
D (pourpre)	53,969~53,972 mm (2,1248~2,1249 in)

### 3. Combinaison:

Combiner le piston et le cylindre à l'aide du tableau suivant.

Marque de cylindre	Marque de piston (couleur)
A	A (rouge)
B	B (orange)
C	C (vert)
D	D (pourpre)

N.B.: \_\_\_\_\_

Lors de l'achat d'un cylindre il n'est pas possible de choisir sa taille. Choisir le piston dans la table ci-dessus.

## Kombination von Kolben und Zylinder

### 1. Kontrollieren:

- Zylindermarkierung (a)

Zylinder- markierung (a)	Zylindergröße
A	54,000~54,002 mm (2,1260~2,1261 in)
B	54,004~54,006 mm (2,1261~2,1262 in)
C	54,008~54,010 mm (2,1263~2,1264 in)
D	54,012~54,014 mm (2,1265~2,1265 in)

### 2. Kontrollieren:

- Kolbenmarkierung (a)

Kolben- markierung (a) (farben)	Kolbengröße
A (rot)	53,957~53,960 mm (2,1243~2,1244 in)
B (orange)	53,961~53,964 mm (2,1244~2,1246 in)
C (grün)	53,965~53,968 mm (2,1246~2,1247 in)
D (violent)	53,969~53,972 mm (2,1248~2,1249 in)

### 3. Kombination:

Kolben und Zylinder gemäß nachfolgender Tabelle kombinieren.

Zylinder- markierung	Kolbenmarkierung (farben)
A	A (rot)
B	B (orange)
C	C (grün)
D	D (violett)

ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Wenn Sie einen Zylinder kaufen, können Sie seine Größe nicht bestimmen. Wählen Sie einen zur obigen Tabelle passenden Kolben.

IC474700

## Combinazione di pistone e cilindro

### 1. Controllare:

- Tacca del cilindro (a)

Tacca del cilindro (a)	Dimensioni del cilindro
A	54,000~54,002 mm (2,1260~2,1261 in)
B	54,004~54,006 mm (2,1261~2,1262 in)
C	54,008~54,010 mm (2,1263~2,1264 in)
D	54,012~54,014 mm (2,1265~2,1265 in)

### 2. Controllare:

- Tacca del pistone (a)

Tacca del pistone (a) (colore)	Dimensioni del pistone
A (rossa)	53,957~53,960 mm (2,1243~2,1244 in)
B (arancione)	53,961~53,964 mm (2,1244~2,1246 in)
C (verde)	53,965~53,968 mm (2,1246~2,1247 in)
D (porpora)	53,969~53,972 mm (2,1248~2,1249 in)



### 3. Combinazione:

Combinare il pistone e il cilindro in base alla tabella che segue.

Tacca del cilindro	Tacca del pistone (colore)
A	A (rossa)
B	B (arancione)
C	C (verde)
D	D (porpora)

NOTA: \_\_\_\_\_

Quando si acquista un cilindro, non è possibile indicarne le dimensioni. Scegliere il pistone che corrisponde alla tabella sopra-riportata.

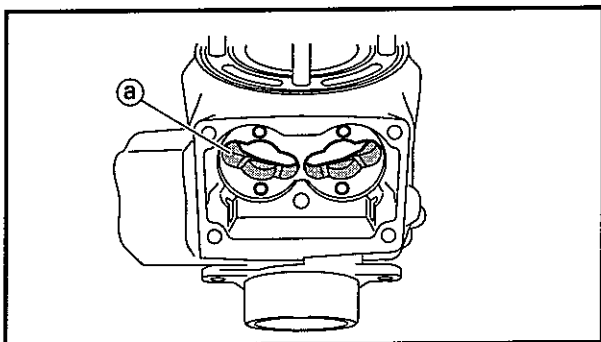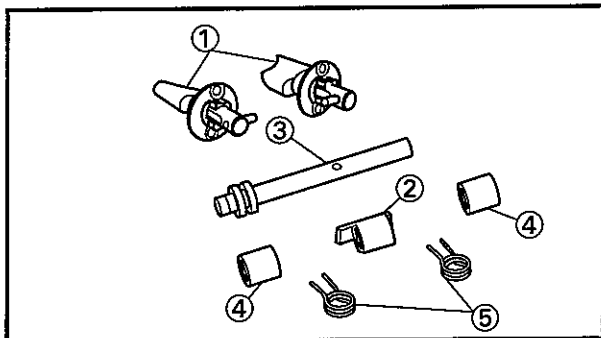

EC474830

## Power valve

1. Inspect:
  - Power valve 1,2 ①  
Wear/Damage → Replace.  
Carbon deposits → Remove.
  - Link lever ②
  - Valve shaft ③
  - Collar ④  
Wear/Damage → Replace.
  - Spring ⑤  
Broken → Replace.


EC474901

## Power valve hole on cylinder

1. Remove:
  - Carbon deposits  
From power valve hole surface ①.

## NOTE:

Do not use a sharp instrument. Avoid scratching the aluminum.

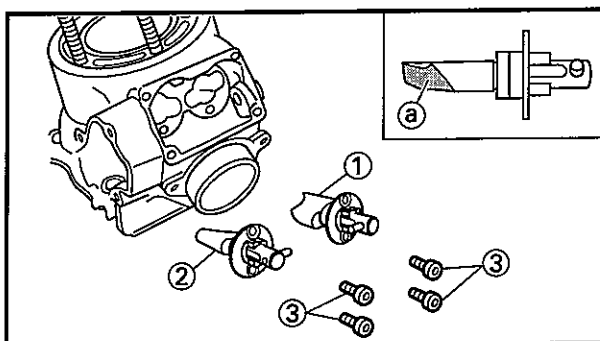

EC475000

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4751A0

## Power valve

1. Install:
  - Power valve 1 ①
  - Power valve 2 ②
  - Bolt (power valve) ③

8 Nm (0.8 m·kg, 5.8 ft·lb)

## NOTE:

Install the power valve at cut-away faced ① for down side.

# CULASSE, CYLINDRE ET PISTON ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

ENG



## Clapet de puissance

### 1. Examiner:

- Clapet de puissance 1,2 ①  
Usure/endommagement→Remplacer.
- Dépôts de calamine→Enlever.
- Levier articulé ②
- Arbre à tiroirs ③
- Colletette ④  
Usure/endommagement→Remplacer.
- Ressort ⑤  
Cassé→Remplacer.

## Orifice de soupape de puissance sur cylindre

### 1. Déposer:

- Dépôts de calamine  
De la surface de l'orifice de la soupape de puissance ①.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Eviter d'utiliser un outil acéré, éviter de rayer l'aluminium.

## Leistungsventil

### 1. Prüfen:

- Leistungsventil 1,2 ①  
Abnutzung/Eeschädigung→Erneuern.
- Rußablagerungen→Entfernen.
- Verbindungshebel ②
- Ventilwelle ③
- Hülse ④  
Abnutzung/Beschädigung→Erneuern.
- Feder ⑤  
Gebrochen→Erneuern.

## Leistungsventilbohrung im Zylinder

### 1. Ausbauen:

- Rußablagerungen  
Aus der Leistungsventil-Bohrung ①.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Kein scharfkantiges Instrument verwenden. Kratzer auf dem Aluminium vermeiden.

IC474830

## Valvola di potenza

### 1. Ispezionare:

- Valvola di potenza 1,2 ①  
Usura/Danni→Sostituirla.
- Depositi carboniosi→Toglierli.
- Leva del biscottino ②
- Gambo della valvola ③
- Piattello ④  
Usura/Danni→Sostituirla.
- Molla ⑤  
Rotta→Sostituirla.

IC474901

## Foro della valvola di potenza sul cilindro

### 1. Togliere:

- Depositi carboniosi  
Dalla superficie del foro della valvola di potenza ①.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Non usare uno strumento appuntito. Evitare di graffiare l'alluminio.

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Clapet de puissance

#### 1. Monter

- Clapet de puissance 1 ①
- Clapet de puissance 2 ②
- Boulon (clapet de puissance) ③

8 Nm (0,8 m·kg, 5,8 ft·lb)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Monter le clapet de puissance le coupé ① vers le bas.

## MONTAGE UND EINBAU

### Leistungsventil

#### 1. Einbauen:

- Leistungsventil 1 ①
- Leistungsventil 2 ②
- Schraube (Leistungsventil) ③

8 Nm (0,8 m·kg, 5,8 ft·lb)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Leistungsventil an weschniden ① nach unten hin einbauen.

IC475000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4751A0

### Valvola di potenza


#### 1. Installare:

- Valvola di potenza 1 ①
- Valvola di potenza 2 ②
- Bullone (valvola di potenza) ③

8 Nm (0,8 m·kg, 5,8 ft·lb)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Installare la valvola di potenza in sezione rivolta ① verso il lato basso.

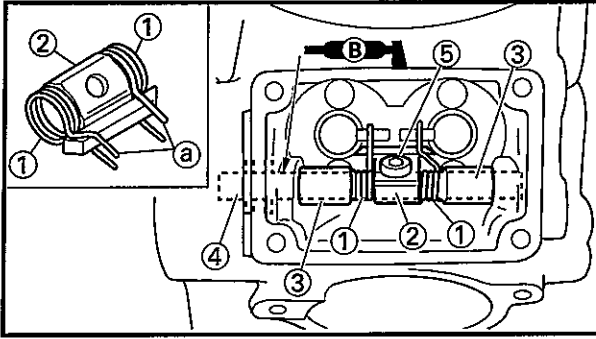


## 2. Install:

- Spring ①
- Link lever ②
- Collar ③
- Valve shaft ④
- Bolt (link lever) ⑤

4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

## NOTE:


- Install the spring to the link lever, and then to the cylinder.
- Install the spring with its stopper portion ① facing inward.
- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.

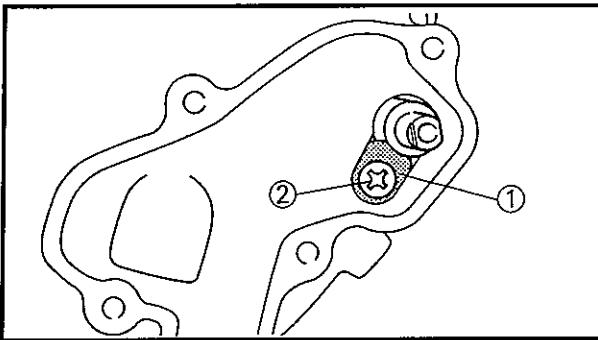

## 3. Install:

- Thrust plate ①
- Screw (thrust plate) ②

4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

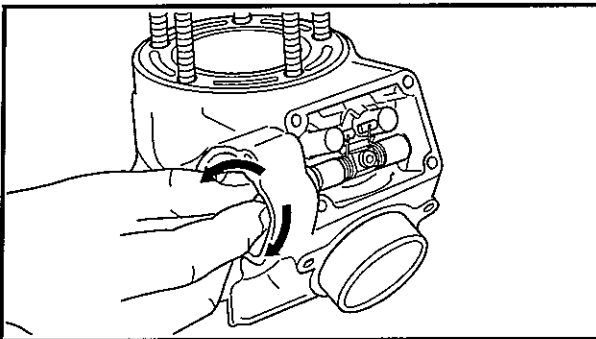

## 4. Check:

- Power valve smooth movement
- Unsmooth movement → Repair or replace.

## 5. Install:


- Gasket (power valve cover) ① **New**
- Power valve cover ②
- Screw (power valve cover) ③

4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

- YPVS breather hose ④

## NOTE:

- Install the power valve cover so that the arrow mark ① faces upward.
- Install the clamp of the YPVS breather hose with its opening portion ② facing backward.

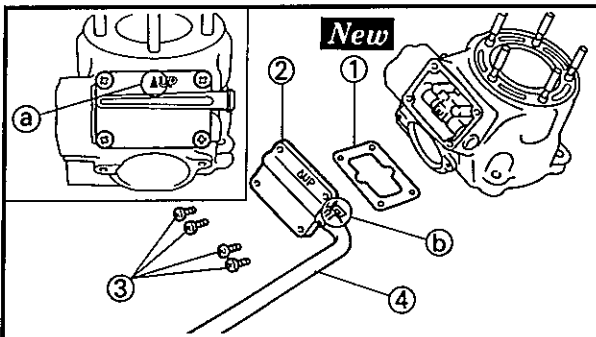



# CULASSE, CYLINDER ET PISTON ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

ENG



## 2. Monter:

- Ressort ①
- Levier articulé ②
- Colletterie ③
- Arbre à tiroirs ④
- Boulon (levier articulé) ⑤

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

## N.B.:

- Installer le ressort sur le levier articulé puis sur le cylindre.
- Installer le ressort avec les ergots ② tournés vers l'intérieur.
- Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur la lèvre de la bague d'étanchéité.

## 2. Einbauen:

- Feder ①
- Verbindungshebel ②
- Hülse ③
- Ventiwelle ④
- Schraube (Verbindungshebel) ⑤

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

## ANMERKUNG:

- Die Feder am Verbindungshebel und danach am Zylinder anbringen.
- Die Feder so einbauen, daß das Anschlagteil ② nach innen gerichtet ist.
- Lithiumseifen-Schmierfett auf der Öldichtungslippe auftragen.

## 2. Installare:

- Molla ①
- Leva del biscottino ②
- Piattello ③
- Gambo della valvola ④
- Bullone (leva del biscottino) ⑤

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

## NOTA:

- Installare la molla sulla leva del biscottino e quindi sul cilindro.
- Installare la molla con la parte del fermo ② rivolta verso l'interno.
- Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.

## 3. Monter:

- Plateau de butée ①
- Vis (plateau de butée) ②

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

## 3. Einbauen:

- Druckscheibe ①
- Schraube (Druckscheibe) ②

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

## 3. Installare:

- Disco di spinta ①
- Vite (disco di spinta) ②

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

## 4. Vérifier.

- Le mouvement régulier du clapet de puissance → Réparer ou remplacer.

## 4. Prüfen:

- Glatte Bewegung des Leistungsventils → Reparieren oder erneuern.

## 4. Controllare:

- Movimento senza difficoltà della valvola di potenza  
Difficoltà di movimento → Ripararla o sostituirla.

## 5. Monter:

- Joint (couvercle du clapet de puissance) ① **New**
- Couvercle du clapet de puissance ②
- Vis (couvercle du clapet de puissance) ③

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

- Tube de reniflard YPVS ④

## 5. Einbauen:

- Dichtung (Leistungsventildeckel) ① **New**
- Leistungsventildeckel ②
- Schraube (Leistungsventildeckel) ③

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

- YPVS-Belüftungsschlauch ④

## ANMERKUNG:

- Den Leistungsventildeckel so einbauen, daß die Pfeilmarkierung ① nach oben weist.
- Die Klemme des YPVS-Belüftungsschlauches mit seinem Öffnungsteil ④ nach hinten gerichtet einbauen.

## 5. Installare:

- Guarnizione (coperchio della valvola di potenza) ① **New**
- Coperchio della valvola di potenza ②
- Vite (coperchio della valvola di potenza) ③

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)


- Sfiato YPVS ④

## NOTA:

- Installare il coperchio della valvola di potenza in modo che la freccia ① sia rivolta verso l'alto.
- Installare la brida dello sfiato YPVS con la sua parte di apertura ④ rivolta verso il retro.

## N.B.:

- Monter le couvercle du clapet de puissance afin que le repère fléché ① soit orienté vers le haut.
- Installer la bride de tube de reniflard YPVS avec la partie ouverte ④ tournée vers l'arrière.

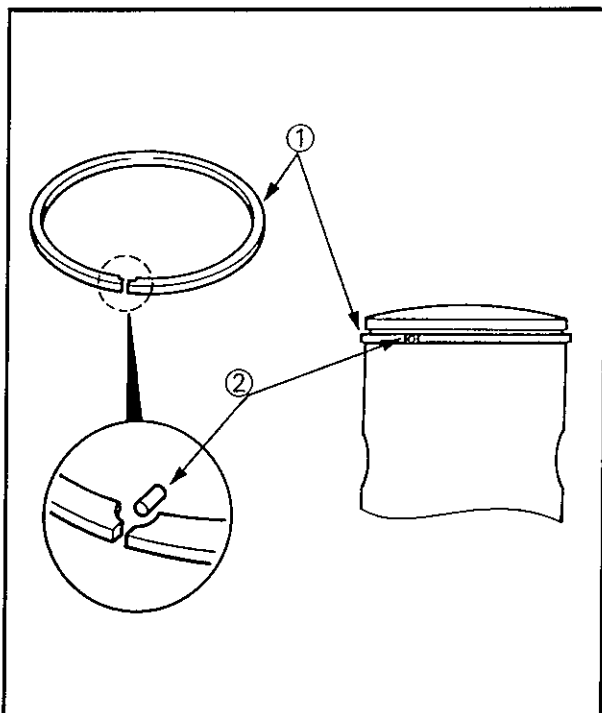

EC475233


**Piston ring and piston**

1. Install:

- Piston ring ①

**NOTE:**

- Take care not to scratch the piston or damage the piston ring.
- Align the piston ring gap with the pin ②.
- After installing the piston ring, check the smooth movement of it.

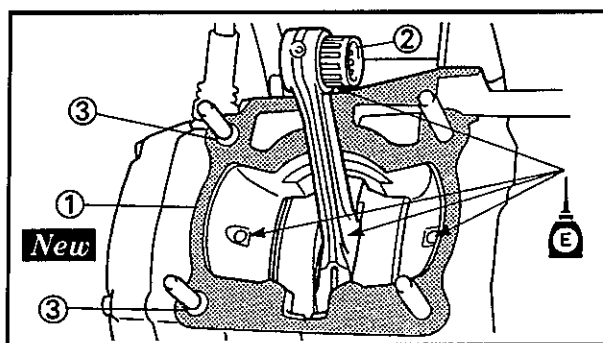


2. Install:

- Gasket (cylinder) ① **New**
- Small end bearing ②
- Dowel pin ③

**NOTE:**

- Apply the engine oil onto the bearing (crankshaft and connecting rod) and connecting rod big end washers.
- Install the gasket with the seal print side toward the crankcase.

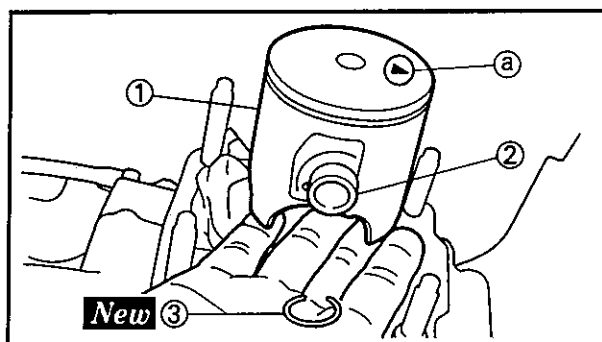


3. Install:

- Piston ①
- Piston pin ② **New**
- Piston pin clip ③

**NOTE:**

- The arrow ① on the piston dome must point to exhaust side.
- Before installing the piston pin clip, cover the crankcase with a clean rag to prevent the piston pin clip from falling into the crankcase cavity.

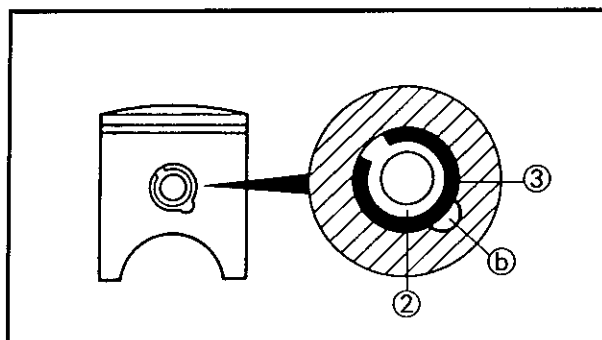**CAUTION:**

Do not allow the clip open ends to meet the piston pin slot ⑥.

# CULASSE, CYLINDER ET PISTON ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

ENG



IC475232

## Fascia elastica e pistone

### 1. Installare:

- Fascia elastica ①

### NOTA: \_\_\_\_\_

- Fare attenzione a non graffiare il pistone e a non danneggiare la fascia elastica.
- Allineare l'incavo nella fascia elastica con lo spinotto ②.
- Dopo avere installato la fascia elastica, controllare che si muova senza difficoltà.

## Segment et piston

### 1. Monter:

- Segment ①

### N.B.: \_\_\_\_\_

- Faire attention à ne pas rayer le piston ni endommager le segment de piston.
- Aligner la coupe de segment avec l'axe du piston ②.
- Après avoir reposé le segment de piston, vérifier si son mouvement est régulier.

## Kolbenring und Kolben

### 1. Ausbauen:

- Kolbenring ①

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

- Darauf achten, daß der Kolben nicht zerkratzt und der Kolbenring nicht beschädigt wird.
- Den Kolbenringsspalt mit dem Stift ② ansichten.
- Nach dem Einbau des Kolbenringes, diesen auf glatte Bewegung prüfen.

### 2. Monter:

- Joint (cylindre) ① **New**
- Coussinet de pied de bielle ②
- Goujons ③

### N.B.: \_\_\_\_\_

- Appliquer de l'huile moteur sur le roulement (vilebrequin, bielle et rondelles de tête de bielle).
- Monter le joint en tournant le côté avec le cachet vers le vilebrequin.

### 2. Ausbauen:

- Dichtung (Zylinder) ① **New**
- Pleuefußlager ②
- Paßstifte ③

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

- Motoröl auf Lager auftragen (Kurbelwelle, Pleuelstange und Unterscheibe).
- Die Dichtung mit der bedruckten Seite gegen das Kurbelgehäuse gerichtet einbauen.

### 2. Installare:

- Guarnizione (cilindro) ① **New**
- Cuscinetto dell'estremità piccola ②
- Perno di riferimento ③

### NOTA: \_\_\_\_\_

- Applicare l'olio per motore al cuscinetto (albero a gomiti, biella e rondelle dell'estremità grande della biella).
- Die Dichtung mit der bedruckten Seite gegen das Kurbelgehäuse gerichtet einbauen.

### 3. Monter:

- Piston ①
- Axe de piston ②
- Agrafe de l'axe de piston ③ **New**

### N.B.: \_\_\_\_\_

- La flèche ④ située sur la calotte du piston doit être dirigée vers le côté échappement.
- Avant de monter l'agrafe d'axe de piston, couvrir le carter avec un chiffon propre de façon à ne pas faire tomber accidentellement l'agrafe dans le carter.

### 3. Ausbauen:

- Kolben ①
- Kolbenbolzen ②
- Klemme des Kolbenbolzens ③ **New**

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

- Die Pfeilmarkierung ④ am Kolben muß gegen die Auslaßseite gerichtet sein.
- Vor dem Einbau der Klemme des Kolbenbolzens ist das Kurbelgehäuse mit einem sauberen Lappen abzudecken, so daß der Sicherungsring nicht versehentlich in das Kurbelgehäuse fällt.

### 3. Installare:

- Pistone ①
- Spinotto ②
- Fermaglio a graffa dello spinotto ③ **New**

### NOTA: \_\_\_\_\_

- La freccia ④ sulla cupola del pistone deve essere rivolta verso il lato di scarico.
- Prima di installare il fermaglio a graffa dello spinotto, coprire il carter con uno straccio pulito per evitare che il fermaglio a graffa dello spinotto cada nella cavità del carter.

## ATTENTION: \_\_\_\_\_

Ne pas laisser les extrémités ouvertes de l'agrafe entrer en contact avec la fente ⑤ de piston.

## ACHTUNG: \_\_\_\_\_






Darauf achten, daß der Spalt des Sicherungsringes nicht mit dem Schlitz ⑤ des Kolbens ausgerichtet ist.

## ATTENZIONE: \_\_\_\_\_

Non lasciare che le estremità aperte del fermaglio a graffa tocchino la fessura del pistone ⑤.

## CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON

ENG

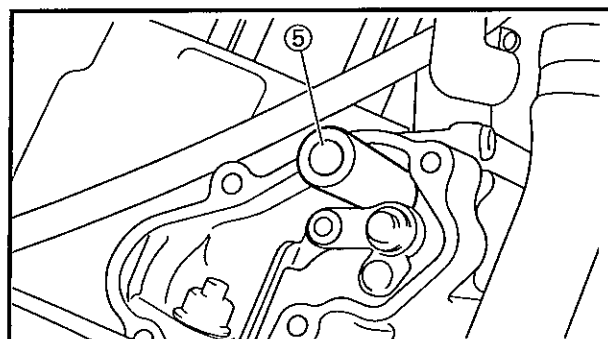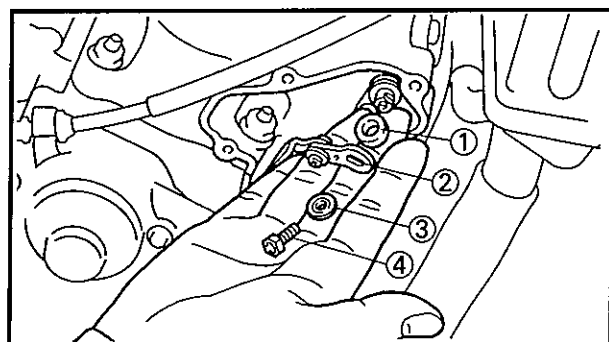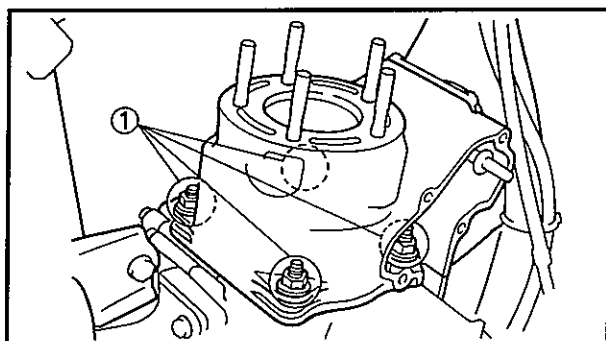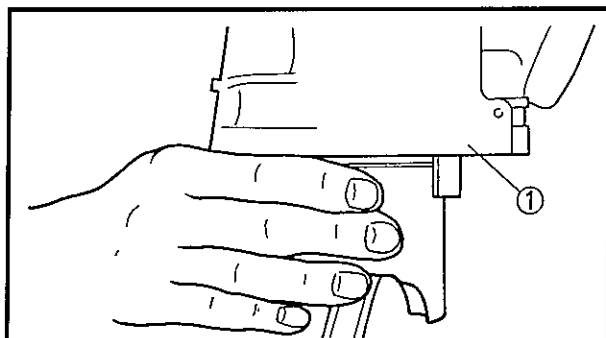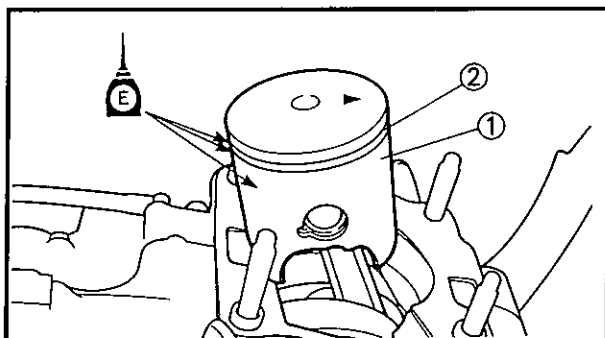

EC4753A0

### Cylinder head and cylinder

1. Apply:
  - Engine oil  
To piston ①, piston ring ② and cylinder surface.
2. Install:
  - Cylinder ①

### CAUTION:

Make sure the piston ring is properly positioned. Install the cylinder with one hand while compressing the piston ring with the other hand.

### NOTE:

After installing, check the smooth movement of the piston.

3. Install:
  - Nut (cylinder) ①

30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

### NOTE:

Tighten the nuts in stage, using a crisscross pattern.

4. Install:
  - Collar ①
  - Push rod ②
  - Plain washer ③
  - Bolt (push rod) ④

5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)

### NOTE:

- Set the collar ⑤ included in owner's tool kit to install the bolt (push rod).
- Do not forget to remove the collar.

# CULASSE, CYLINDER ET PISTON ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

**ENG**



IC4753A0

## Testa cilindro e cilindro

1. Applicare:
  - Olio per motori
  - Sul pistone ①, sulla fascia elastica ② e sulla superficie del cilindro.
2. Installare:
  - Cilindro ①

### ATTENZIONE:

Assicurarsi che la fascia elastica sia posizionata correttamente. Installare il cilindro con una mano comprimendo allo stesso tempo la fascia elastica con l'altra mano.

### NOTA:

Dopo l'installazione, controllare che il pistone si muova senza difficoltà.

## Culasse et cylindre

1. Appliquer:
  - Huile du moteur
  - Sur le piston ①, le segment ② et la surface de cylindre.
2. Monter:
  - Cylindre ①

### ATTENTION:

Veiller à positionner le segment correctement.

Mettre d'une main, le cylindre en place tout en comprimant le segment de l'autre.

### N.B.:

Après avoir monter, contrôler si elle se déplace régulièrement.

## Zylinderkopf und Zylinder

1. Auftragen:
  - Motoröl
  - Auf Kolben ①, Kolbenring ② und Zylinderfläche.
2. Einbauen:
  - Zylinder ①

### ACHTUNG:

Darauf achten, daß der Kolbenring richtig positioniert ist.

Zylinderblock mit einer Hand anbringen, während der Kolbenring mit der anderen Hand zusammengedrückt wird.

### ANMERKUNG:

Nachdem das Leistungsventil eingebaut wurde, dieses auf glatte Bewegung prüfen.

## 3. Einbauen:

- Mutter (Zylinder) ①

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

### ANMERKUNG:

Die Muttern überkreuz in mehreren Schritten festziehen.

## 3. Installare:

- Dado (cilindro) ①

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

### NOTA:

Serrare i dadi in sequenza, usando uno schema incrociato.

## 4. Monter:

- Colletta ①
- Champignon de débrayage ②
- Rondelle plain ③
- Boulon (champignon de débrayage) ④

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

### N.B.:

- Poser le collet ⑤ fourni dans la troussée d'outils pour mettre le boulon en place (champignon de débrayage).
- Ne pas oublier d'enlever le collet.

## 4. Einbauen:

- Hülse ①
- Schubstange ②
- Beilegescheibe ③
- Schraube (Schubstange) ④

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

### ANMERKUNG:

- Die im Werkzeugsatz enthaltene Hülse ⑤ einsetzen, um die Schraube (Schubstange) einzubauen.
- Danach nicht vergessen, die Hülse zu entfernen.


## 4. Installare:

- Piattello ①
- Asta di spinta ②
- Rosetta ③
- Bullone (asta di spinta) ④

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

### NOTA:


- Per installare il bullone (asta di spinta), collocare il piattello ⑤ incluso nel kit di utensili del proprietario.
- Non dimenticare di togliere il piattello.

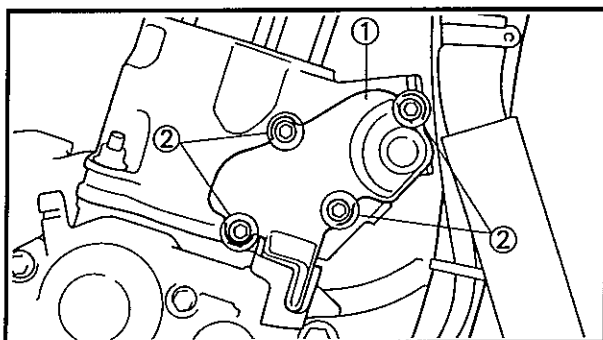

5. Install:

- Gasket (power valve housing) **New**
- Power valve housing ①
- Bolt (power valve housing) ②

5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)

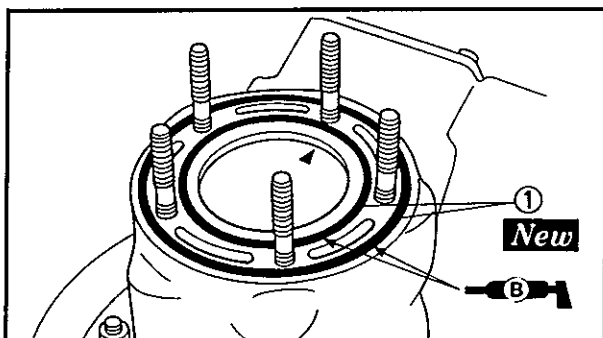


6. Install:

- O-ring ① **New**

**NOTE:**

Apply the lithium soap base grease on the O-rings.

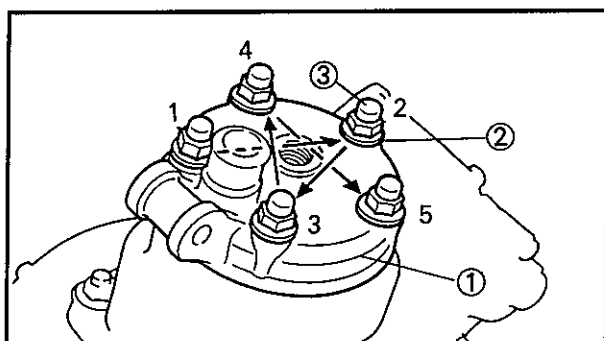


7. Install:

- Cylinder head ①
- Copper washer ②
- Nut (cylinder head) ③

28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)

**NOTE:**

Tighten the nuts (cylinder head) in stage, using a crisscross pattern.

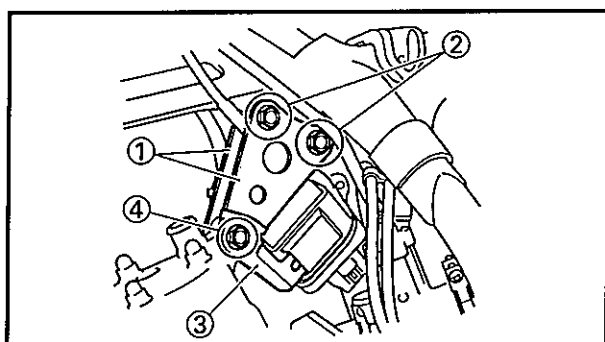


8. Install:

- Engine bracket ①
- Bolt (engine bracket) ②

34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)

- CDI unit bracket ③
- Engine mounting bolt (upper) ④

34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)

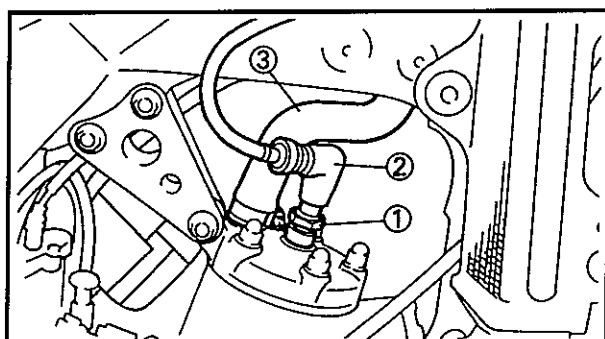

9. Install:

- Spark plug ①

20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)

- Spark plug cap ②
- Radiator hose 2 ③

# CULASSE, CYLINDER ET PISTON ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

ENG



## 5. Monter:

- Joint (boîtier de clapet de puissance) **New**
- Boîtier de clapet de puissance ①
- Boulon (boîtier de clapet de puissance) ②

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

## 5. Einbauen:

- Dichtung (Leistungsventilgehäuse) **New**
- Leistungsventilgehäuse ①
- Schraube (Leistungsventilgehäuse) ②

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

## 5. Installare:

- Guarnizione (corpo della valvola di potenza) **New**
- Corpo della valvola di potenza ①
- Bullone (corpo della valvola di potenza) ②

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

## 6. Monter:

- Joint torique ① **New**

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le joint torique.

## 6. Einbauen:

- O-Ring ① **New**

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Lithiumfett auf O-Ringe auftragen.

## 6. Installare:

- Anello di tenuta ① **New**

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Applicare sugli anelli di tenuta il grasso a base di sapone di litio.

## 7. Monter:

- Culasse ①
- Rondelle en cuivre ②
- Ecrou (culasse) ③

28 Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Serrer les écrous (culasse) par étapes en utilisant un modèle d'entre croisement.

## 7. Einbauen:

- Zylinderkopf ①
- Kupferscheibe ②
- Mutter (Zylinderkopf) ③

28 Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Muttern (Zylinderkopf) überkreuz in mehreren Schritten festziehen.

## 7. Installare:

- Testa cilindro ①
- Rondella in rame ②
- Dado (testa cilindro) ③

28 Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Serrare i dadi (testa cilindro) in sequenza, usando uno schema incrociato.

## 8. Monter:

- Support du moteur ①
- Boulon (support du moteur) ②
- Support du bloc CDI ③
- Boulon de montage du moteur (supérieur) ④

34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)

34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)

## 8. Einbauen:

- Motorhalterung ①
- Schraube (Motorhalterung) ②
- CDI-Halter ③
- Motor-Befestigungsschraube (Ober) ④

34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)

34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)

## 8. Installare:

- Staffa del motore ①
- Bullone (staffa del motore) ②
- Staffa dell'unità CDI ③
- Bullone di montaggio del motore (superiore) ④

34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)

34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)

## 9. Monter:

- Bougie ①

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

- Capuchou de bougie ②
- Tuyau du radiateur 2 ③

## 9. Einbauen:

- Zündkerze ①

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

- Zünderzenstecker ②
- Kühlerschlauch 2 ③

## 9. Installare:

- Candela ①

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)


- Calotta della candela ②
- Manicotto flessibile del radiatore 2 ③



EC490000

**CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR**

EC498000

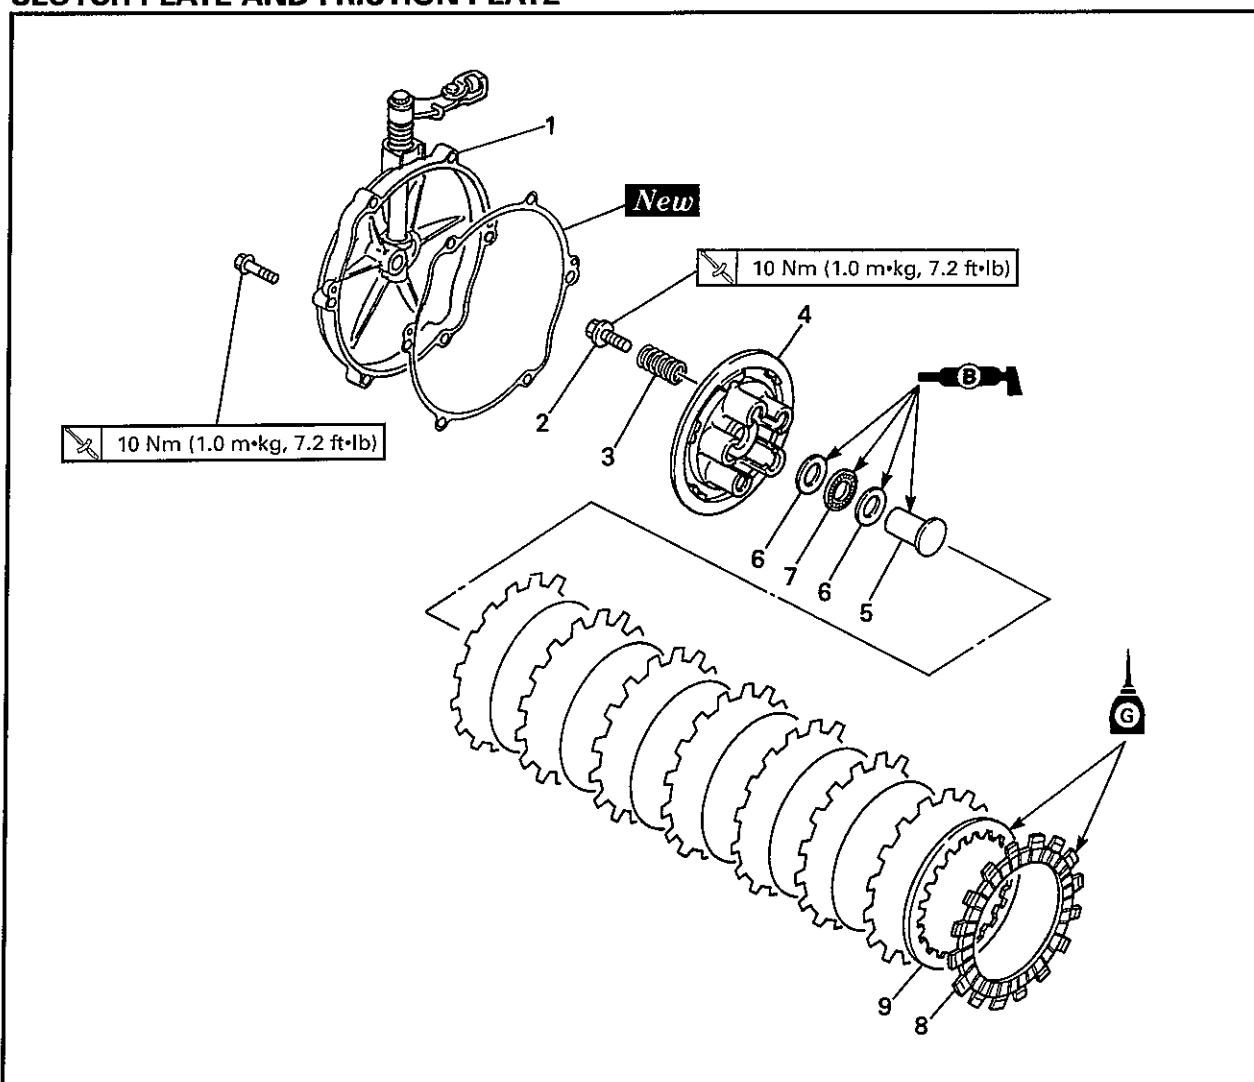**CLUTCH PLATE AND FRICTION PLATE**

Extent of removal: ① Clutch plate and friction plate removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>CLUTCH PLATE AND FRICTION PLATE REMOVAL</b> Drain the transmission oil. Bolt (brake pedal) Clutch cable		Refer to "TRANSMISSION OIL REPLACEMENT" section in the CHAPTER 3. Shift the brake pedal downward. Disconnect at engine side.
①	1	Clutch cover	1	
	2	Screw (clutch spring)	5	
	3	Clutch spring	5	
	4	Pressure plate	1	
	5	Push rod	1	
	6	Plain washer	2	
	7	Bearing	1	
	8	Friction plate	8	
	9	Clutch plate	7	



# **EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE** **KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD** **FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO**

**ENG**



## **EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE** **DISQUE D'EMBRAYAGE ET DISQUE DE FRICTION**



Etendue de dépose: ① Dépose du disque d'embrayage et du disque de friction

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU DISQUE D'EMBRAYAGE ET DU DISQUE DE FRICTION</b> Vidanger l'huile de transmission.		Se reporter à la section "CHANGEMENT DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES" du CHAPITRE 3. Pousser la pédale de frein vers le bas. Déconnecter du côté du moteur
		Boulon (pédale de frein) Câble d'embrayage		
①	1	Couvercle d'embrayage	1	
	2	Vis (ressort d'embrayage)	5	
	3	Ressort d'embrayage	5	
	4	Plaque de pression	1	
	5	Champignon de débrayage	1	
	6	Rondelle ordinaire	2	
	7	Roulement	1	
	8	Disque de friction	8	
	9	Disque d'embrayage	7	

## **KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD** **KUPPLUNGSSCHEIBE UND REIBSCHEIBE**



Ausbauumfang: ① Ausbau der Kupplungsscheibe und Reibscheibe

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilenamen	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DER KUPPLUNGSSCHEIBE UND REIBSCHEIBE</b> Getriebeöl ablassen.		Siehe Abschnitt „ERNEUERUNG DES GETRIEBEÖLS“ im KAPITEL 3. Das Bremspedal niederdrücken. An der Motorseite abtrennen.
		Schraube (Bremspedal) Kupplungskabel		
①	1	Kupplungsdeckel	1	
	2	Schraube (Kupplungsfeder)	5	
	3	Kupplungsfeder	5	
	4	Druckscheibe	1	
	5	Schubstange	1	
	6	Beilegscheibe	2	
	7	Lager	1	
	8	Reibscheibe	8	
	9	Kupplungsscheibe	7	

IC490000

## **FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO**

IC498000

### **DISCO DELLA FRIZIONE E DISCO DI INNESTO**

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del disco della frizione e del disco di innesto




Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL DISCO DELLA FRIZIONE E DEL DISCO DI INNESTO</b> Scaricare l'olio della trasmissione.		Consultare la sezione "SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE" al CAPITOLO 3 Spostare il pedale di comando del freno verso il basso Scollegare sul lato motore.
		Bullone (pedale di comando del freno)		
		Cavo della frizione		
①	1	Coperchio della frizione	1	
	2	Vite (molla della frizione)	5	
	3	Molla della frizione	5	
	4	Disco di pressione	1	
	5	Asta di spinta	1	
	6	Rosetta	2	
	7	Cuscinetto	1	
	8	Disco di innesto	8	
	9	Disco della frizione	7	



EC498100

## PRIMARY DRIVEN GEAR

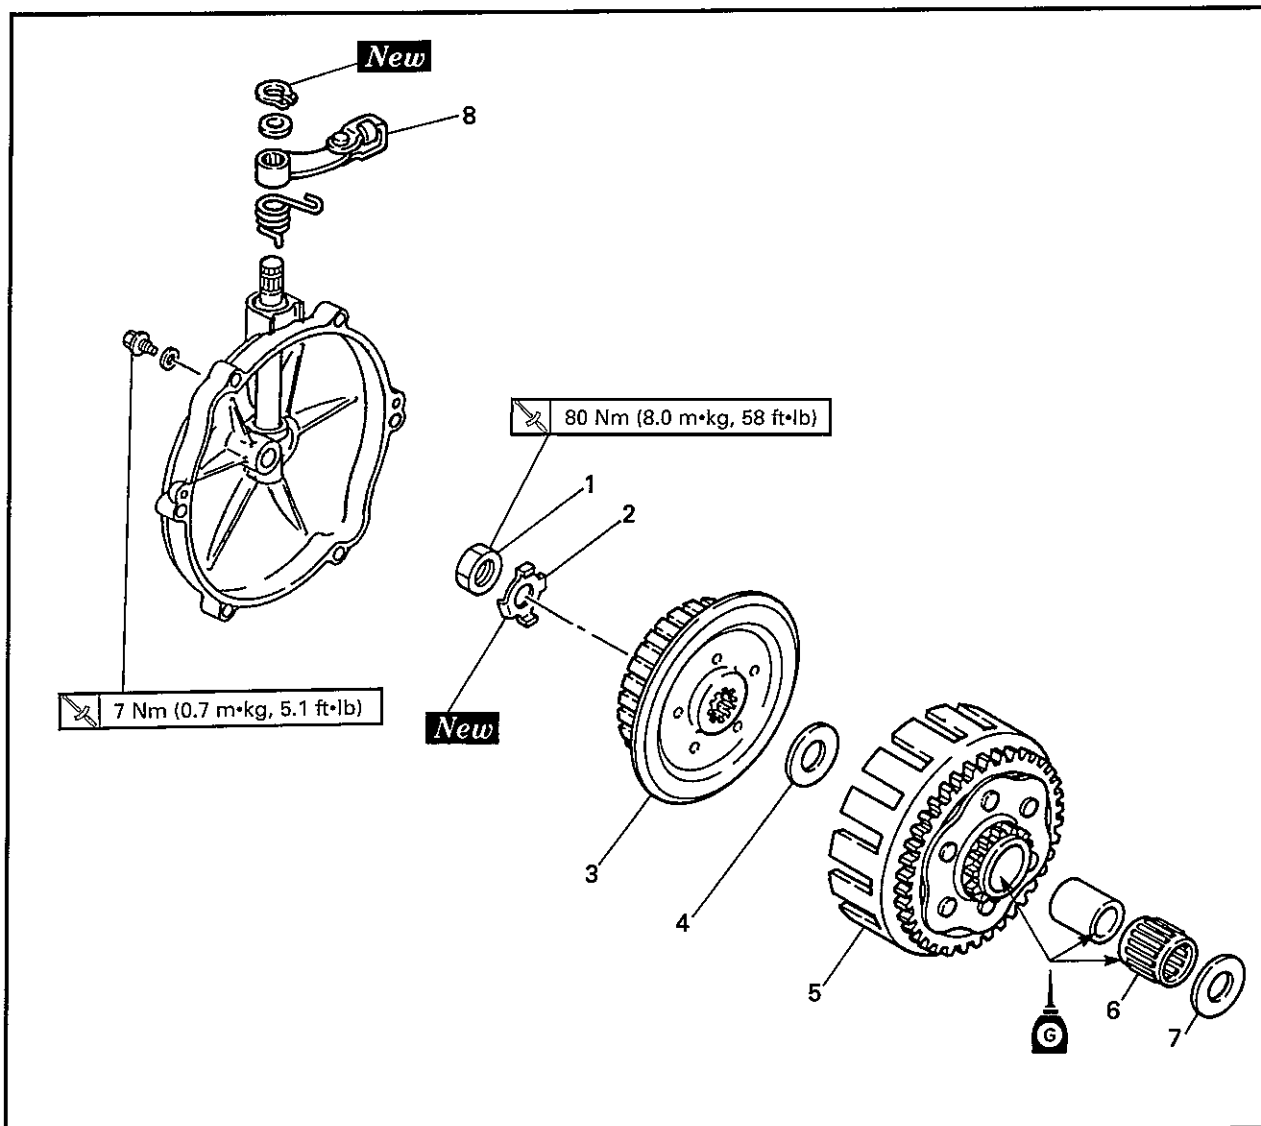

Extent of removal:

① Primary driven gear removal

② Push lever removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
① 		<b>PRIMARY DRIVEN GEAR REMOVAL</b>		
	1	Nut (clutch boss)	1	Use special tool. Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Lock washer	1	
	3	Clutch boss	1	
	4	Plain washer [ø34 mm (1.34 in)]	1	
	5	Primary driven gear	1	
	6	Bearing	1	
	7	Thrust plate [ø36 mm (1.42 in)]	1	
	8	Push lever	1	
②				

# **EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE** **KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD** **FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO**

**ENG**



## **PIGNON MENE PRIMAIRE**

Etendue de dépose: ① Dépose du pignon mené primaire  
 ② Dépose du levier poussée

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
		<b>DEPOSE DU PIGNON MENE PRIMAIRE</b>		
	1	Ecrou (noix d'embrayage)	1	Utiliser l'outil spécial. Se reporter à "POINTS DE DEPOSE"
	2	Rondelle-frein	1	
	3	Noix d'embrayage	1	
	4	Rondelle ordinaire [ø34mm (1,34 in)]	1	
	5	Pignon mené primaire	1	
	6	Roulement	1	
	7	Plaque de butée [ø36 mm (1,42 in)]	1	
	8	Levier de poussée	1	

## **PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD**

Ausbauumfang: ① Ausbau der Primärabtriebszahnrad  
 ② Ausbau des Schubhebels



Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
		<b>AUSBAU DER PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD</b>		
	1	Mutter (Kupplungs-nabe)	1	Spezialwerkzeug verwenden. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	2	Sicherungsscheibe	1	
	3	Kupplungs-nabe	1	
	4	Beilegescheibe [ø34 mm (1,34 in)]	1	
	5	Primärabtriebszahnrad	1	
	6	Lager	1	
	7	Druckscheibe [ø36 mm (1,42 in)]	1	
	8	Schubhebel	1	

IC498100

## **INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO**

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione dell'ingranaggio condotto primario  
 ② Rimozione della leva di spinta

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
		<b>RIMOZIONE DELL'INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO</b>		
	1	Dado (mozzo della frizione)	1	Usare un utensile speciale. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	2	Rosetta di sicurezza	1	
	3	Mozzo della frizione	1	
	4	Rosetta [ø34 mm (1,34 in)]	1	
	5	Ingranaggio condotto primario	1	
	6	Cuscinetto	1	
	7	Disco di spinta [ø36 mm (1,42 in)]	1	
	8	Leva di spinta	1	

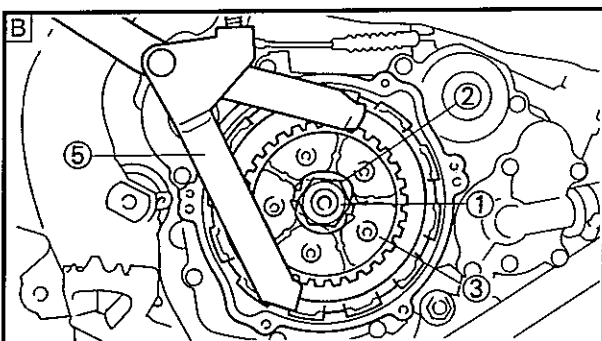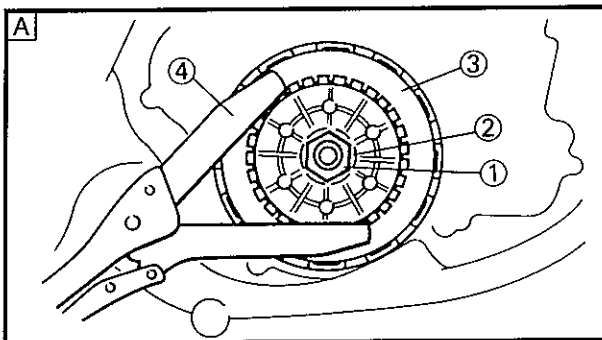

EC493000

## REMOVAL POINTS

EC483211

### Clutch boss

#### 1. Remove:

- Nut ①
- Lock washer ②
- Clutch boss ③

### NOTE:

Straighten the lock washer tab and use the clutch holding tool ④, ⑤ to hold the clutch boss.




### Clutch holding tool:

YM-91042.....④

90890-04086.....⑤

[A] For USA and CDN

[B] Except for USA and CDN

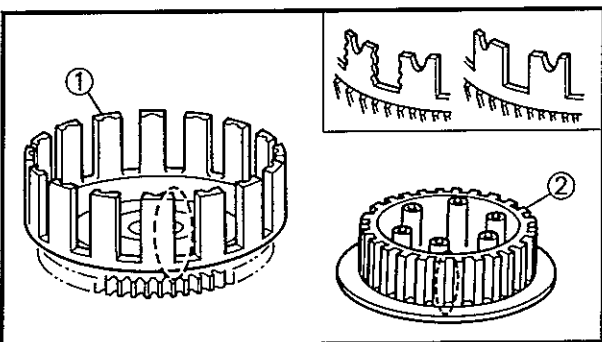

EC494000


## INSPECTION

EC484100

### Clutch housing and boss

#### 1. Inspect:

- Clutch housing ①  
Cracks/Wear/Damage → Replace.
- Clutch boss ②  
Scoring/Wear/Damage → Replace.

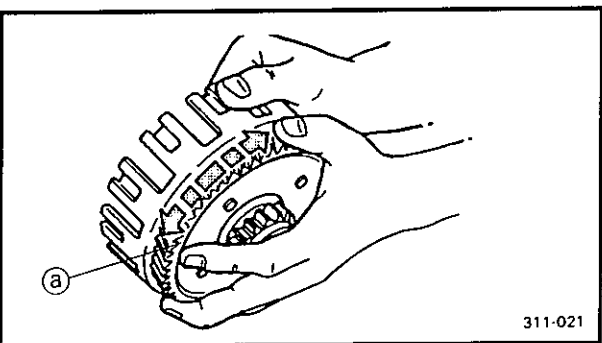

EC484201

### Primary driven gear

#### 1. Check:


- Circumferential play  
Free play exists → Replace.
- Gear teeth (a)  
Wear/ Damage → Replace.

EC484400

### Clutch spring

#### 1. Measure:

- Clutch spring free length (a)  
Out of specification → Replace springs as a set.

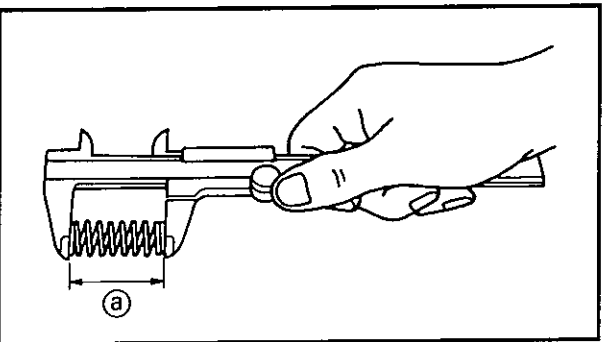

### Clutch spring free length:

Standard	<Limit>
40.1 mm (1.579 in)	38.1 mm (1.500 in)

# EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO

ENG




## POINTS DE DEPOSE

### Noix d'embrayage

1. Déposer:
  - Erou ①
  - Rondelle-frein ②
  - Noix d'embrayage ③

### N.B.:

Redresser la rondelle-frein et utiliser l'outil de poignée d'embrayage ④, ⑤ pour maintenir la noix d'embrayage.

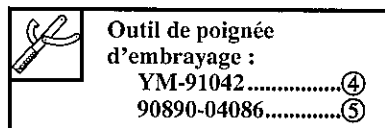

- ☐ A Pour USA et CDN  
☐ B Excepté pour USA et CDN


## AUSBAUPUNKTE

### Kupplungsnahe

1. Ausbauen:
  - Mutter ①
  - Sicherungsscheibe ②
  - Kupplungsnahe ③

### ANMERKUNG:

Die Scherungsscheibe gerade biegen und den Kupplung-Haltewerkzeug ④, ⑤ verwenden, um die Kupplungsnahe festzuhalten.

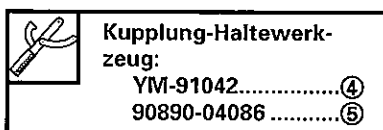

- ☐ A Für USA und CDN  
☐ B Außer USA und CDN

IC493000

## PUNTI DI RIMOZIONE


IC483211

### Mozzo della frizione

1. Togliere:
  - Dado ①
  - Rosetta di sicurezza ②
  - Mozzo della frizione ③

### NOTA:

Raddrizzare la linguetta della rosetta di sicurezza e usare l'utensile reggi-frizione ④, ⑤ per reggere il mozzo della frizione.



- ☐ A Per USA e CDN  
☐ B Tranne che per USA e CDN

## VERIFICATION

### Cloche et noix d'embrayage

1. Examiner:
  - Cloche d'embrayage ①  
Craquelures/usure/endommagement → Changer.
  - Noix d'embrayage ②  
Rayures/usure/endommagement → Changer.

### Pignon mené primaire

1. Contrôler:
  - Jeu circonférentiel  
Le jeu existe → Changer.
  - Dent ①  
Usure/endommagement → Changer.

### Ressort d'embrayage

1. Mesurer:
  - Longueur libre de ressort d'embrayage ①  
Hors spécification → Changer tout les ressorts.

Ressort d'embrayage- Longueur libre:	
Standard	<Limite>
40,1 mm (1,579 in)	38,1 mm (1,500 in)

## INSPEKTION

### Kupplungsgehäuse und Kupplungsnahe

1. Prüfen:
  - Kupplungsgehäuse ①  
Risse/Verschleiß/Beschädigung → Erneuern.
  - Kupplungsnahe ②  
Narbig/Verschleiß/Beschädigung → Erneuern.

### Primärabtriebszahnrad

1. Kontrollieren:
  - Spiel au Umfang  
Spiel vorhanden → Erneuern.
  - Zähne ①  
Abnutzung/Beschädigung → Erneuern.

### Kupplungsfeder

1. Messen:
  - Ungespannte Länge der Kupplungsfeder ①  
Abweichung von Spezifikation → Die feder als Satz erneuern.

Ungespannte Länge der Kupplungsfeder:	
Standard	<Grenze>
40,1 mm (1,579 in)	38,1 mm (1,500 in)

IC494000

## ISPEZIONE

IC484100

### Corpo e mozzo della frizione

1. Ispezionare:
  - Corpo della frizione ①  
Incrinature/Usura/Danni → Sostituirlo.
  - Mozzo della frizione ②  
Rigature/Usura/Danni → Sostituirlo.

IC484201

### Ingranaggio condotto primario


1. Controllare:
  - Gioco circonferenziale  
Esiste gioco → Sostituirlo.
  - Denti dell'ingranaggio ①  
Usura/Danni → Sostituirli.

IC484400

### Molla della frizione

1. Misurare:
  - Lunghezza libera della molla della frizione ①  
Fuori specifica → Sostituire le molle come set.

Lunghezza libera della molla della frizione:	
Valore normale	<Limite>
40,1 mm (1,579 in)	38,1 mm (1,500 in)

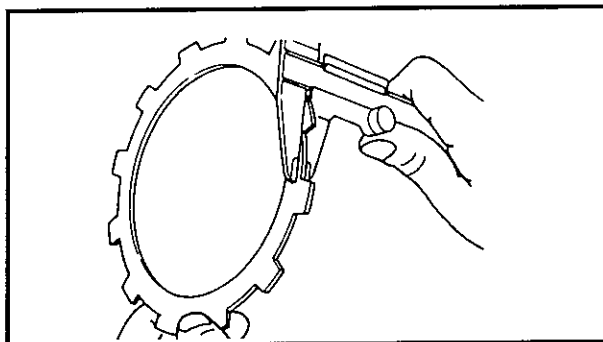

EC484500

## Friction plate

### 1. Measure:

- Friction plate thickness  
Out of specification → Replace friction plate as a set.  
Measure at all four points.



### Friction plate thickness:


Standard	<Limit>
2.9~3.1 mm (0.114~0.122 in)	2.8 mm (0.110 in)

EC484600

## Clutch plate


### 1. Measure:

- Clutch plate warpage  
Out of specification → Replace clutch plate as a set.  
Use a surface plate ① and thickness gauge ②.

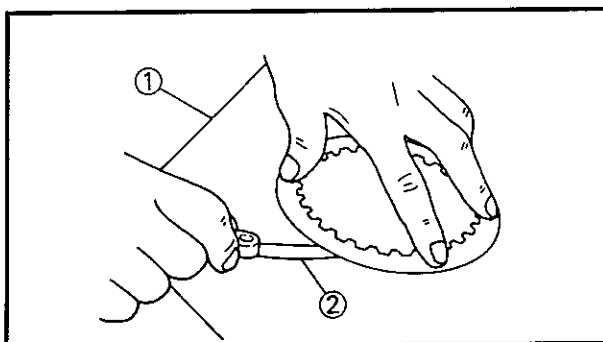

### Warp limit:

0.2 mm (0.008 in)

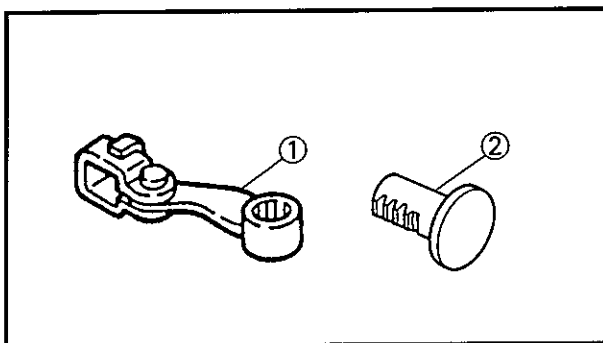


EC494100

## Push lever and push rod

### 1. Inspect:

- Push lever ①
- Push rod ②  
Wear/Damage → Replace.

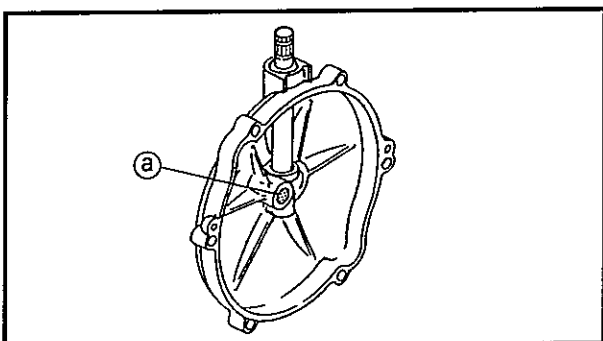

EC494200

## Clutch cover

### 1. Inspect:

- Push rod bearing portion (a)  
Wear/Damage → Replace.

# EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO

ENG



## Disque de friction

### 1. Mesurer:

- Epaisseur de disque de friction  
Hors-spécification → Changer tous les disques de friction.  
Mesurer chaque disque en quatre endroits.

Epaisseur de disque de friction:	
Standard	<Limite>
2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in)	2,8 mm (0,110 in)

## Disque d'embrayage

### 1. Mesurer:

- Voile de disque d'embrayage  
Hors-spécification → Changer tous les disques d'embrayage.  
Utiliser une plaque à surfacer ① et une jauge d'épaisseur ②.

Limite de déformation:
0,2 mm (0,008 in)

## Levier de poussée et champignon de débrayage

### 1. Examiner:

- Levier de poussée ①
- Champignon de débrayage ②  
Usure/endommagement → Changer.

## Couvercle d'embrayage

### 1. Examiner:

- Couvercle d'embrayage ③  
Usure/endommagement → Changer.

## Reibscheibe

### 1. Messen:

- Reibscheibendicke  
Abweichung von Spezifikation → Die Reibscheiben als Satz erneuern.  
Die Reibscheiben an vier Stellen messen.

Reibscheibendicke:	
Standard	<Grenze>
2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in)	2,8 mm (0,110 in)

## Kupplungsscheibe

### 1. Messen:

- Verzug der Kupplungsscheiben  
Abweichung von Spezifikation → Kupplungsscheiben als Satz erneuern.  
Eine Richtplatte ① und eine Fühlerlehre ② verwenden.

Verzugsgrenze:
0,2 mm (0,008 in)

## Schubhebel und Schubstange

### 1. Prüfen:

- Schubhebel ①
- Schubstange ②  
Abnutzung/Beschädigung → Erneuern.

## Kupplungsdeckel

### 1. Prüfen:

- Kupplungsdeckel ③  
Abnutzung/Beschädigung → Erneuern.

1C484500

## Disco di innesto

### 1. Misurare:

- Spessore del disco di innesto  
Fuori specifica → Sostituire il disco di innesto come set.  
Misurare su tutti e quattro i punti.

Spessore del disco di innesto:	
Valore normale	<Limite>
2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in)	2,8 mm (0,110 in)

1C484600

## Disco della frizione

### 1. Misurare:

- Svergolamento del disco della frizione  
Fuori specifica → Sostituire il disco della frizione come set.  
Usare un piano di riscontro ① e uno spessore ②.

Limite di svergolamento:
0,2 mm (0,008 in)

1C494100

## Leva di spinta e asta di spinta

### 1. Ispezionare:


- Leva di spinta ①
- Asta di spinta ②  
Usura/Danni → Sostituirle.

1C494200

## Coperchio della frizione

### 1. Ispezionare:

- Parte del cuscinetto dell'asta di spinta ③  
Usura/Danni → Sostituirlo.

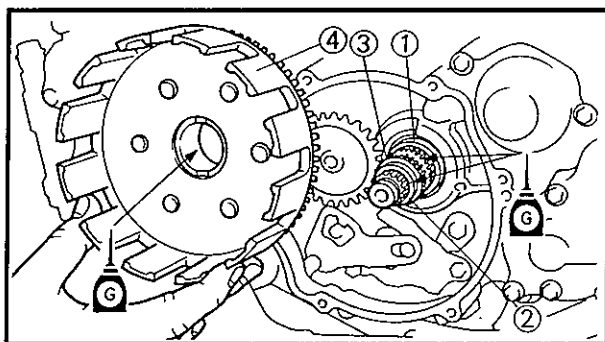

EC495000

**ASSEMBLY AND INSTALLATION**


EC495240

**Clutch****1. Install:**


- Thrust plate [ $\phi 36$  mm (1.42 in)] ①
- Spacer ②
- Bearing ③
- Primary driven gear ④

**NOTE:**

Apply the transmission oil on the spacer, bearing and primary driven gear inner circumference.

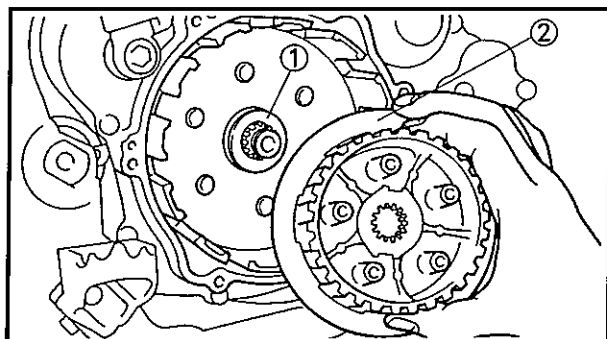**2. Install:**

- Plain washer [ $\phi 34$  mm (1.34 in)] ①
- Clutch boss ②

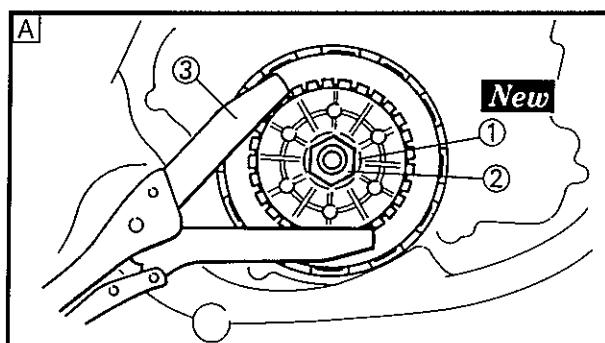**3. Install:**

- Lock washer ① **New**
- Nut (clutch boss) ②

80 Nm (8.0 m·kg, 58 ft·lb)


**NOTE:**

Use the clutch holding tool ③, ④ to hold the clutch boss.

**Clutch holding tool:**


YM-91042.....③

90890-04086.....④

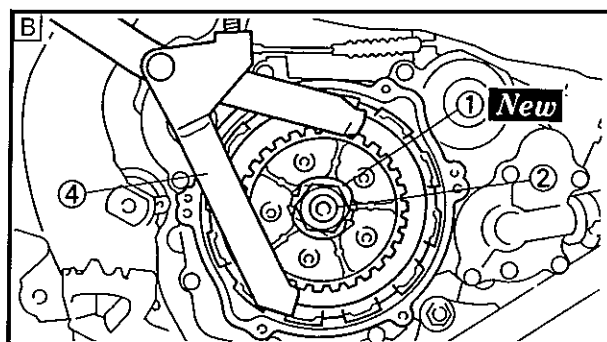

**A** For USA and CDN

**B** Except for USA and CDN

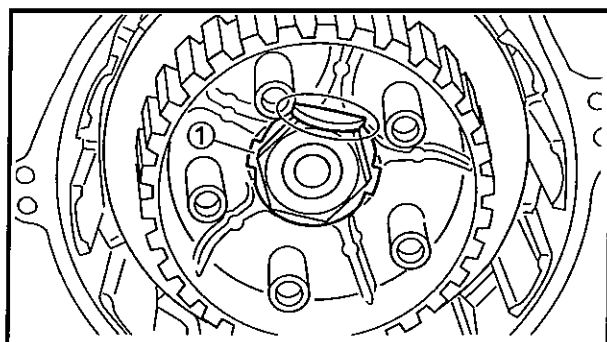**4. Bend the lock washer ① tab.**



# EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO

ENG



IC495XXX

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC495240

### Frizione

1. Installare:
  - Disco di spinta [ø36 mm (1,42 in)] ①
  - Distanziale ②
  - Cuscinetto ③
  - Ingranaggio condotto primario ④

### NOTA:

Applicare l'olio per trasmissioni sul distanziale, sul cuscinetto e sulla circonferenza interna dell'ingranaggio condotto primario.

2. Installare:
  - Rosetta [ø34 mm (1,34 in)] ①
  - Mozzo della frizione ②

3. Installare:
  - Rosetta di sicurezza ① **New**
  - Dado (mozzo della frizione) ②

80 Nm (8,0 m·kg, 58 ft·lb)

### NOTA:

Usare l'utensile reggi-frizione ③, ④ per reggere il mozzo della frizione.



Utensile reggi-frizione:  
YM-91042 .....③  
90890-04086 .....④

- ☐ A Per USA e CDN  
☐ B Tranne che per USA e CDN

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Embrayage

1. Monter:
  - Plaque de botée [ø36 mm (1,42 in)] ①
  - Entretoise ②
  - Roulement ③
  - Pignon mené primaire ④

### N.B.:

Appliquer de l'huile de boîte de vitesses sur l'entretoise, le roulement et la circonférence intérieur du pignon mené primaire.

2. Monter:
  - Rondelle ordinaire [ø34 mm (1,34 in)] ①
  - Noix d'embrayage ②

3. Monter:
  - Rondelle-frein ① **New**
  - Ecrou (noix d'embrayage) ②

80 Nm (8,0 m·kg, 58 ft·lb)

### N.B.:

Utiliser l'outil de poignée d'embrayage ③, ④ pour maintenir la noix d'embrayage.



Outil de poignée  
d'embrayage :  
YM-91042 .....③  
90890-04086 .....④

- ☐ A Pour USA et CDN  
☐ B Excepté pour USA et CDN

## MONTAGE UND EINBAU

### Kupplung

1. Einbauen:
  - Druckscheibe [ø36 mm (1,42 in)] ①
  - Distanzhülse ②
  - Lager ③
  - Primärabtriebszahnrad ④

### ANMERKUNG:

Getriebeöl auf der Distanzhülse, dem Lager und dem Primärabtriebszahnrad auftragen.

2. Einbauen:
  - Beilegescheibe [ø34 mm (1,34 in)] ①
  - Kupplungsnahe ②

3. Einbauen:
  - Sicherungsscheibe ① **New**
  - Mutter (Kupplungsnahe) ②

80 Nm (8,0 m·kg, 58 ft·lb)

### ANMERKUNG:

Den Kupplung-Haltewerkzeug ③, ④ verwenden, um die Kupplungsnahe festzuhalten.



Kupplung-Haltewerk-  
zeug:  
YM-91042 .....③  
90890-04086 .....④

- ☐ A Für USA und CDN  
☐ B Außer USA und CDN


4. Courber la languette de la roudelle-frein ①.

4. Die Lasche der Sicherungsscheibe ① umbiegen.

4. Piegare la linguetta della rosetta di sicurezza ①.

## CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR

ENG


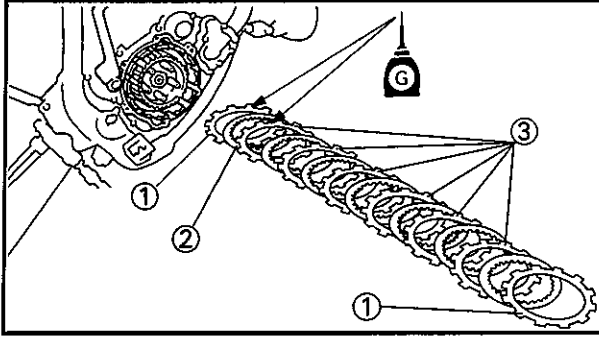


5. Install:

- Friction plate 1 ①
- Clutch plate ②
- Friction plate 2 ③

### NOTE:

- Install the clutch plates and friction plates alternately on the clutch boss, starting with a friction plate and ending with a friction plate.
- Use the friction plates 1 for the first and final while paying attention to the difference in surface pattern.
- Apply the transmission oil on the friction plates and clutch plates.

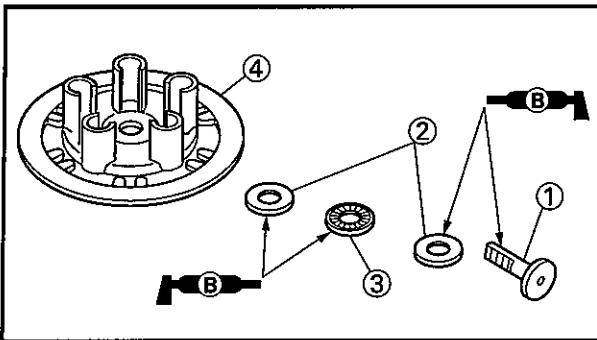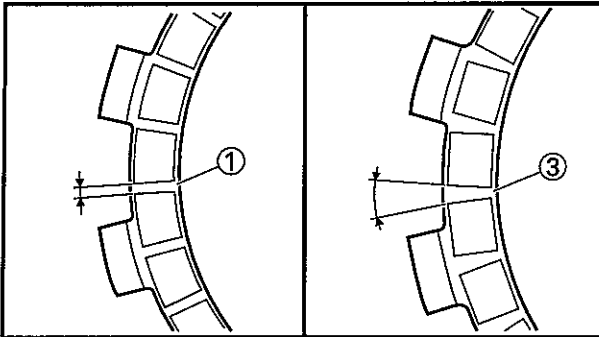


6. Install:

- Push rod ①
  - Plain washer ②
  - Bearing ③
- To pressure plate ④.


### NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the bearing, plain washer and push rod.

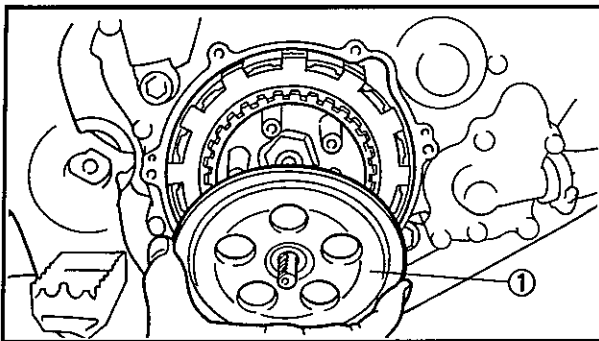

7. Install:

- Pressure plate ①

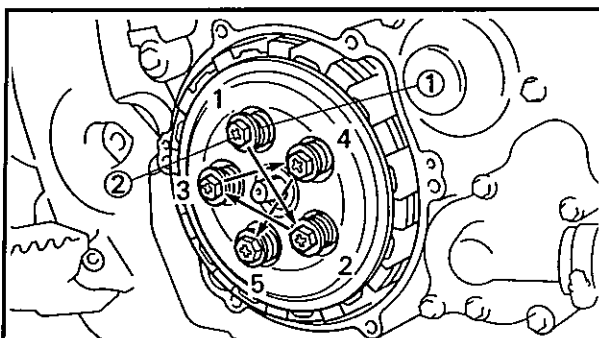

8. Install:

- Clutch spring ①
- Screw (clutch spring) ②

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

### NOTE:

Tighten the screws in stage, using a criss-cross pattern.

# EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO

ENG



## 5. Monter:

- Disque de friction 1 ①
- Disque d'embrayage ②
- Disque de friction 2 ③

## N.B.:

- Mettre alternativement les disques d'embrayage et les disques de friction en place sur la noix d'embrayage, en commençant par une disque de friction et en terminant par une disque de friction.
- Utiliser les plaques de friction 1 pour le premier et le dernier tout en étant attentif aux différentes surfaces.
- Appliquer de l'huile de boîte de vitesses sur les disques de friction et disque d'embrayage.

## 5. Einbauen:

- Reibscheibe 1 ①
- Kupplungsscheibe ②
- Reibscheibe 2 ③

## ANMERKUNG:

- Die Kupplungsscheiben und Reibscheiben abwechselnd auf der Kupplungsnahe anbringen, wobei mit einer Reibscheibe zu beginnen und auch mit einer Reibscheibe zu enden ist.
- Mit einer Reibscheibe 1 anfangen und enden; dabei auf unterschiedliche Oberfläche achten.
- Getriebeöl auf den Reibscheiben und der kupplungsscheibe auftragen.

## 5. Installare:

- Disco di innesto 1 ①
- Disco della frizione ②
- Disco di innesto 2 ③

## NOTA:

- Installare i dischi della frizione e i dischi di innesto in maniera alternata sul mozzo della frizione, iniziando con un disco di innesto e terminando con un disco di innesto.
- Usare i dischi di innesto 1 per il primo e l'ultimo, prestando attenzione alla differenza di configurazione della superficie.
- Applicare l'olio per trasmissioni sui dischi di innesto e sui dischi della frizione.

## 6. Monter:

- Champignon de débrayage ①
- Rondelle ordinaire ②
- Roulement ③
- A la plaque de pression ④.

## N.B.:

Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur la rondelle ordinaire, roulement et le champignon de débrayage.

## 6. Einbauen:

- Schubstange ①
- Beilegescheibe ②
- Lager ③
- Zur Druckscheibe ④.

## ANMERKUNG:

Lithiumfett auf Beilegescheibe, Lager und Schubstange auftragen.

## 6. Installare:

- Asta di spinta ①
- Rosetta ②
- Cuscinetto ③
- Sul disco di pressione ④.

## NOTA:

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul cuscinetto, sulla rosetta e sull'asta di spinta.

## 7. Monter:

- Plaque de pression ①

## 7. Einbauen:


- Druckscheibe ①

## 7. Installare:

- Disco di pressione ①

## 8. Monter:

- Ressort d'embrayage ①
- Vis (ressort d'embrayage) ②


 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

## N.B.:

Serrer les vis par étapes en utilisant un modèle d'entre croisement.

## 8. Einbauen:

- Kupplungsfeder ①
- Schraube (Kupplungsfeder) ②


 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

## ANMERKUNG:

Die Schrauben überkreuz in mehreren Schritten festziehen


## 8. Installare:

- Molla della frizione ①
- Vite (molla della frizione) ②

 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

## NOTA:

Serrare le viti in sequenza, usando uno schema incrociato.

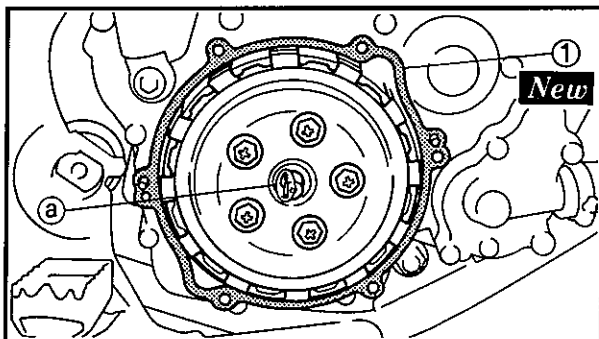


9. Install:

- Gasket (clutch cover) ① **New**

**NOTE:**

Position the rack ① on the push rod backward.

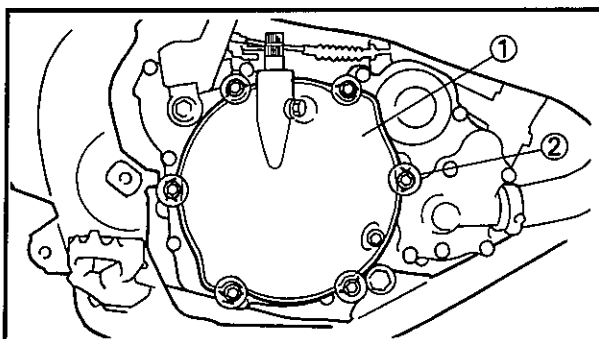


10. Install:

- Clutch cover ①
- Bolt (clutch cover) ②

**10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)**

**NOTE:**

Tighten the bolts in stage, using a crisscross pattern.

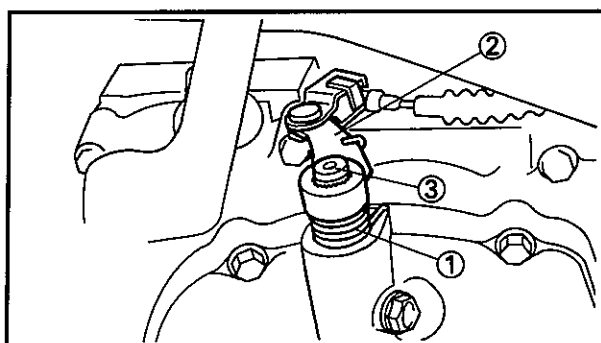

EC495120


**Push lever**

1. Install:

- Torsion spring ①
  - Push lever ②
- To push lever axle ③.

**NOTE:**

Temporarily install the torsion spring and push lever at this point.

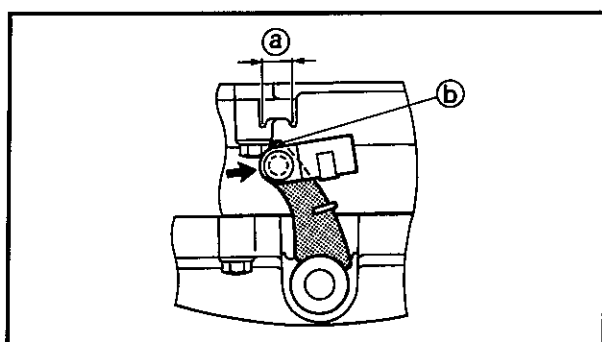


2. Check:

- Push lever position

**NOTE:**

When pushing the push lever forward, alignment mark ⑥ should be positioned between area ⑤. If not, reinstall the push lever.

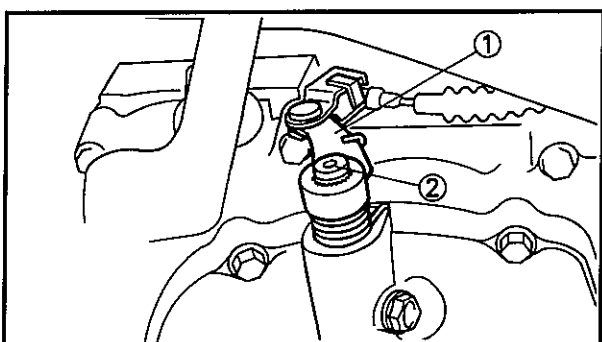

3. Adjust:

- Push lever position

**Adjustment steps:**

- Remove the push lever ① from the push lever axle ②.
- Re-install the push lever so that the projection is positioned between alignment marks when pushing the push lever forward.

# EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO

ENG



## 9. Monter:

- Joint (couvercle d'embrayage)

① **New**

## N.B.:

Placer le support ① en arrière sur la tige poussoir.

## 9. Einbauen:

- Dichtung (Kupplungsdeckel)

① **New**

## ANMERKUNG:

Die Zahnstange ① und die Schubstange nach hinten positionieren.

## 9. Installare:

- Guarnizione (coperchio della frizione) ① **New**

## NOTA:

Posizionare la cremagliera ① sull'asta di spinta all'indietro.

## 10. Monter:

- Couvercle d'embrayage ①
- Boulon (couvercle d'embrayage) ②

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

## N.B.:

Serrer les boulons par étapes, dans un ordre entrecroise.

## 10. Einbauen:

- Kupplungsdeckel ①
- Schraube (Kupplungsdeckel) ②

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

## ANMERKUNG:

Die Schrauben stufenweise über Krenz festziehen.

## 10. Installare:

- Coperchio della frizione ①
- Bullone (coperchio della frizione) ②

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

## NOTA:

Serrare i bulloni in sequenza, usando uno schema incrociato.

## Levier de poussée

### 1. Monter:

- Ressort de torsion ①
  - Levier de poussée ②
- A l'axe de levier de poussée ③.

## N.B.:

Monter provisoirement le ressort de torsion et le levier de poussée.

## Schubhebel

### 1. Einbauen:

- Torsionsfeder ①
  - Schubhebel ②
- Zur Schubhebelwelle ③.

## ANMERKUNG:

Jetzt die Torsionsfeder und den Schubhebel vorläufig einbauen.

IC495120

## Leva di spinta

### 1. Installare:

- Molla di torsione ①
  - Leva di spinta ②
- Per spingere l'asse della leva ③.

## NOTA:

Installare temporaneamente la molla di torsione e il leva di spinta.

## 2. Contrôler:

- Position du levier de poussée

## N.B.:

En enfonceant le levier de poussée, le repère d'alignement ⑥ doit être positionné entre la zone ①. Sinon, remonter le levier de poussée.

## 2. Kontrollieren:

- Position des Schubhebels

## ANMERKUNG:

Wenn der Schubhebel nach vorne gedrückt wird, die Markierung ⑥ zwischen dem Bereich ① positionieren. Im gegenteiligen Fall Schubhebel wieder anbringen.

## 2. Controllare:

- Posizione della leva di spinta

## NOTA:

Quando si spinge in avanti la leva di spinta, la tacca di allineamento ⑥ dovrebbe essere situata nella zona ①. In caso contrario, reinstallare la leva di spinta.

## 3. Régler:

- Position du levier de poussée.

## 3. Einstellen:

- Position des Schubhebels

## 3. Regolare:

- Posizione della leva di spinta

### Étapes de réglage:


- Déposer le levier de poussée ① de l'axe de levier de poussée ②.
- Reposer le levier de poussée pour que la projection soit entre le repère d'alignement lorsque le levier de poussée est enfoncé.

### Einstellvorgänge:

- Den Schubhebel ① von der Schubhebelwelle ② abnehmen.
- Den Schubhebel so einbauen, daß die Nase zwischen den Ausgleichsmarkierungen positioniert ist, wenn der Schubhebel nach vorne gedrückt wird.

### Operazioni per la regolazione:

- Togliere la leva di spinta ① dall'asse della leva di spinta ②.
- Reinstallare la leva di spinta in modo che la sporgenza sia posizionata fra le tacche di allineamento quando si spinge in avanti la leva di spinta.

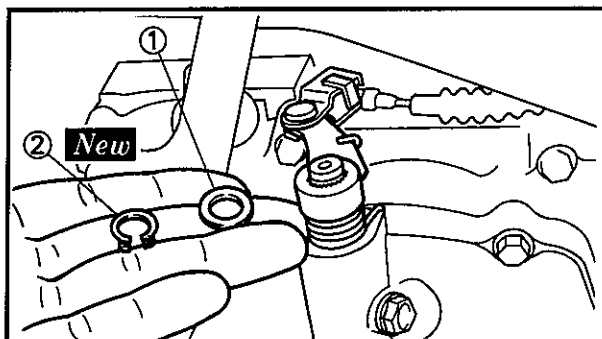

4. Install:

- Plain washer ①
- Circlip ② **New**

**EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE  
KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD  
FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO**



4. Monter:

- Rondelle ordinaire ①
- Circlip ② **New**

4. Einbauen:

- Beilegescheibe ①
- Sprengring ② **New**

4. Installare:

- Rossetta ①
- Anello elastico di arresto ② **New**

# KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR

ENG




EC4C0000

## KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR

EC4C8000

### PRIMARY DRIVE GEAR

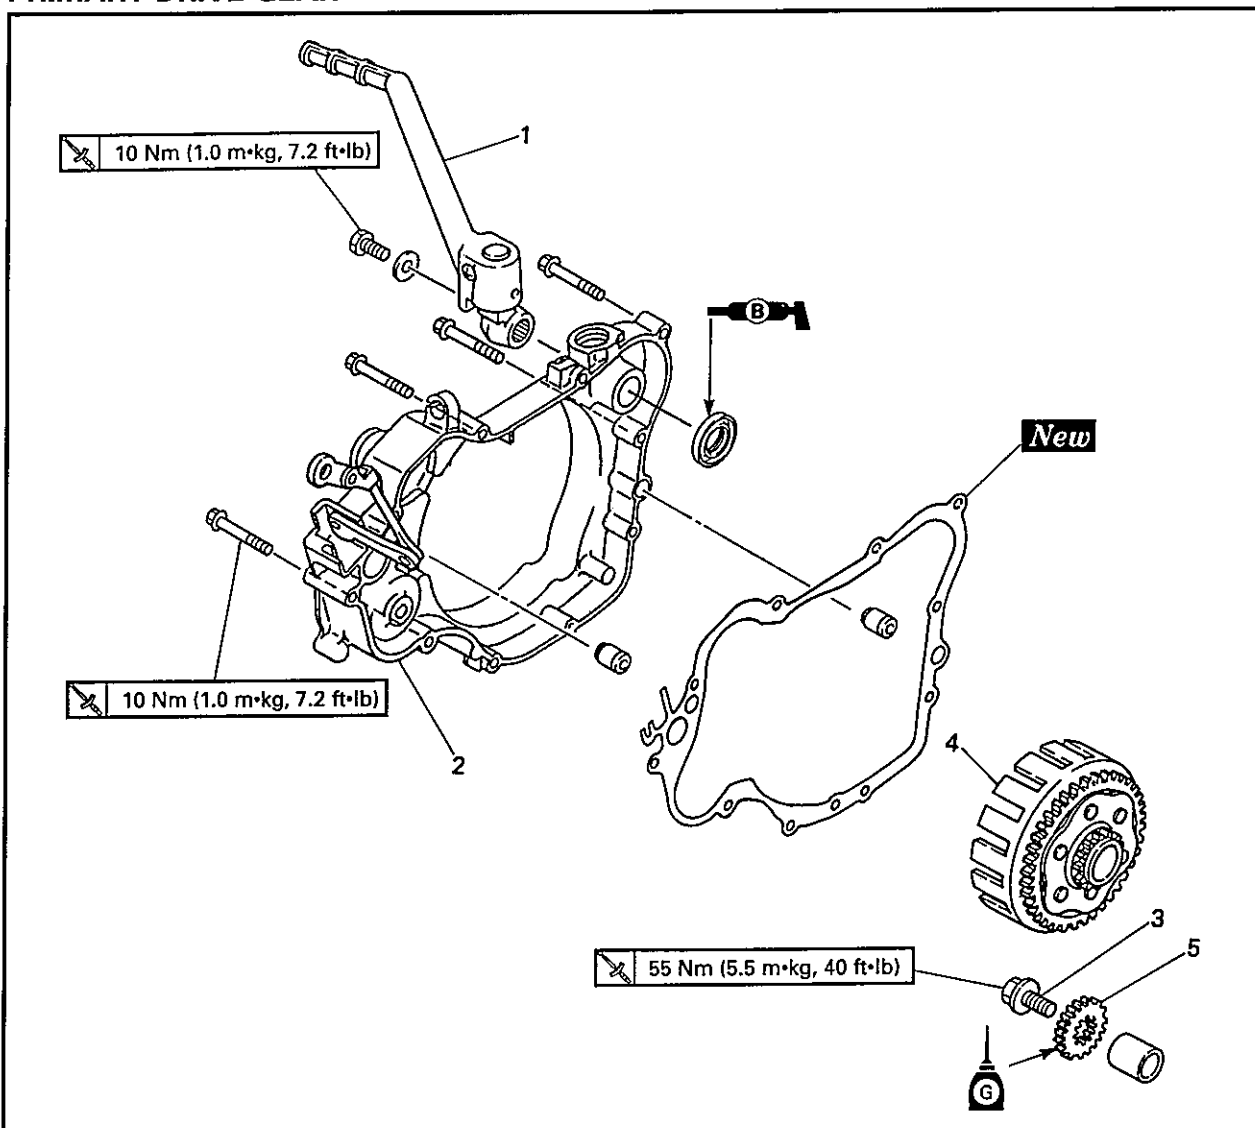

Extent of removal: ① Primary drive gear removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>PRIMARY DRIVE GEAR REMOVAL</b> Drain the transmission oil.  Clutch cable Bolt (brake pedal) Radiator hose 4 Bolt (push rod)		Refer to "TRANSMISSION OIL REPLACEMENT" section in the CHAPTER 3. Disconnect at engine side. Shift the brake pedal downward. Disconnect at water pump side. Refer to "CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON" section.
<div style="text-align: center;">             ↑              ①              ↓           </div>	1	Kick starter	1	Only loosening Refer to "REMOVAL POINTS". Refer to "CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR" section.
	2	Crankcase cover (right)	1	
	3	Bolt (Primary drive gear)	1	
	4	Primary driven gear	1	
	5	Primary drive gear	1	





## AXE DE DEMARREUR AU PIED, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSION PRIMAIRE

### PIGNON DE TRANSMISSION PRIMAIRE



Etendue de dépose: ① Dépose du pignon de transmission primaire

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU PIGNON DE TRANSMISSION PRIMAIRE</b> Vidanger l'huile de transmission.  Câble d'embrayage Boulon (pédal de frein) Tuyau de radiateur 4 Boulon (champignon de débrayage)		Se reporter à la section "CHANGEMENT DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES" du CHAPITRE 3 Déconnecter du côté du moteur Pousser la pédale de frein vers le bas Déconnecter du côté pompe à eau. Se reporter à la section "CULASSE, CYLINDRE ET PISTON".
①	1	Kick starter	1	
	2	Couvercle de carter (droit)	1	
	3	Boulon (pignon de transmission primaire)	1	Uniquement desserrage.
	4	Pignon mené primaire	1	Se reporter à "POINS DE DEPOSE"
	5	Pignon de transmission primaire	1	Se reporter à la section "EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE".

## KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD

### PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD



Ausbauumfang: ① Ausbau des Primärantriebszahnrades

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung den Ausbau		<b>AUSBAU DES PRIMÄRANTRIEBSZAHNRADDES</b> Getriebeöl ablassen.  Kupplungskabel Schraube (Bremspedal) Kühlerschlauch 4 Schraube (Schubstange)		Siehe Abschnitt „ERNEUERUNG DES GETRIEBEÖLS“ im KAPITEL 3. An der Motorseite abtrennen. Das Bremspedal niederdrücken. An der Wasserpumpenseite abtrennen. Siehe Abschnitt „ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN“.
①	1	Kickstarter	1	
	2	Kurbelgehäusedeckel (Rechts)	1	
	3	Schraube (Primärantriebszahnrad)	1	Nur lösen.
	4	Primärantriebszahnrad	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	5	Primärantriebszahnrad	1	Siehe Abschnitt „KUPPLUNG UND PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD“.

IC4C0000

## PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO

IC4C8000



### INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO


Ampiezza della rimozione: ① Rimozione dell'ingranaggio conduttore primario

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DELL'INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO</b> Scaricare l'olio della trasmissione  Cavo della frizione Bullone (pedale di comando del freno)  Manicotto flessibile del radiatore 4 Bullone (asta di spinta)		Consultare la sezione "SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE" al CAPITOLO 3. Scollegare sul lato motore. Spostare il pedale di comando del freno verso il basso Scollegare sul lato pompa dell'acqua Consultare la sezione "TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE".
①	1	Pedivella della messa in moto	1	
	2	Copertura del carter (destra)	1	
	3	Bullone (Ingranaggio conduttore primario)	1	Soltanto allentamento.
	4	Ingranaggio condotto primario	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	5	Ingranaggio conduttore primario	1	Consultare la sezione "FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO"



EC4C8100

## KICK AXLE AND SHIFT SHAFT

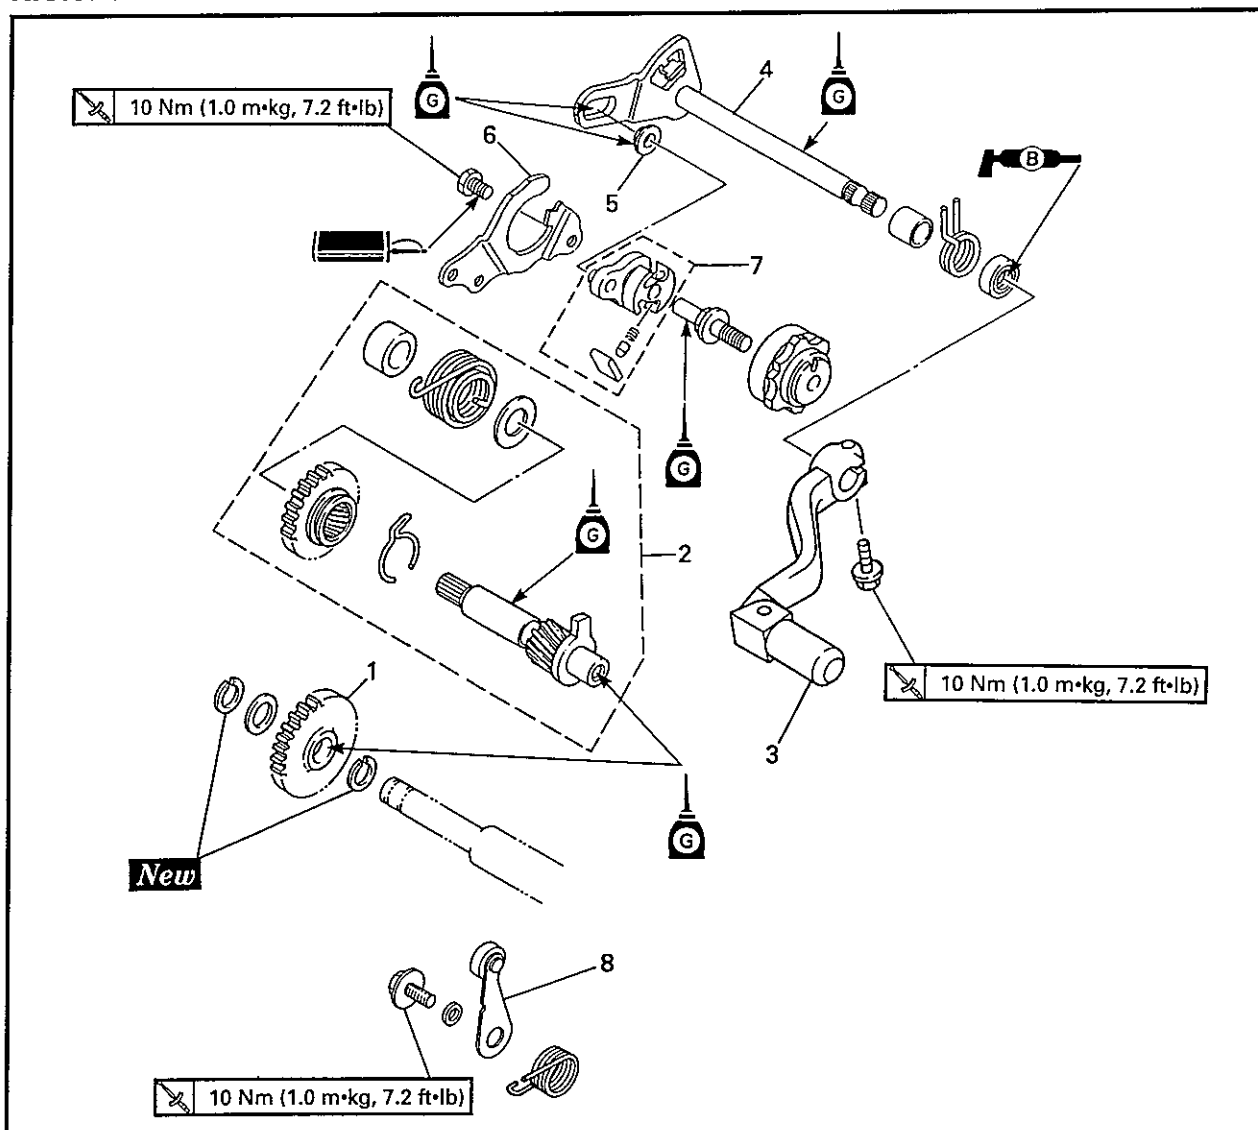

Extent of removal: ① Kick axle and kick idle gear removal  
② Shift shaft and stopper lever removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">①</div> <div style="margin-right: 20px;">↑</div> <div style="margin-right: 20px;">②</div> <div style="margin-right: 20px;">↓</div> </div>		<b>KICK AXLE AND SHIFT SHAFT REMOVAL</b>		
	1	Kick idle gear	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	kick axle assembly	1	
	3	Shift pedal	1	
	4	Shift shaft	1	
	5	Roller	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	6	Shift guide	1	
	7	Shift lever assembly	1	
	8	Stopper lever	1	



## AXE DE DEMARREUR AU PIED ET ARBRE DE SELECTEUR

Etendue de dépose: ① Dépose de l'axe de démarreur au pied et du pignon de renvoi de démarreur au pied  
② Dépose de l'arbre de sélecteur et du levier de butée

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
		<b>DEPOSE DE L'AXE DE DEMAR- REUR AU PIED ET DE L'ARBRE DE SELECTEUR</b>		
	1	Pignon de renvoi de démarreur au pied	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	2	Ensemble axe de démarreur au pied	1	
	3	Pédale de sélecteur	1	
	4	Arbre de sélecteur	1	
	5	Roulement	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	6	Guide de sélecteur	1	
	7	Ensemble levier de sélecteur	1	
	8	Levier de butée	1	

## KICKSTARTERWELLE UND SCHALTWELLE

Ausbauumfang: ① Ausbau der Kickstarterwelle und des Kickstarter-Zwischenrades  
② Ausbau der Schaltwelle und des Anschlaghebels


Ausbauumfang	Reihen- folge	Teilenname	Stück- zahl	Bemerkungen
		<b>AUSBAU DER KICKSTARTERWELLE UND SCHALTWELLE</b>		
	1	Kickstarter-Zwischenzahnrad	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	2	Kickstarterwelleneinheit	1	
	3	Schalthebel	1	
	4	Schaltwelle	1	
	5	Rolle	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	6	Schaltführung	1	
	7	Schalthebeleinheit	1	
	8	Anschlaghebel	1	

IC4C8100

## PEDIVELLA E ALBERO DEL CAMBIO

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della pedivella e dell'ingranaggio folle della pedivella  
② Rimozione dell'albero del cambio e della leva di fermo

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
		<b>RIMOZIONE DELLA PEDIVELLA E DELL'ALBERO DEL CAMBIO</b>		
	1	Ingranaggio folle della pedivella	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	2	Gruppo pedivella	1	
	3	Pedale del cambio	1	
	4	Albero del cambio	1	
	5	Rullo	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	6	Guida del cambio	1	
	7	Gruppo leva del cambio	1	
	8	Leva di fermo	1	

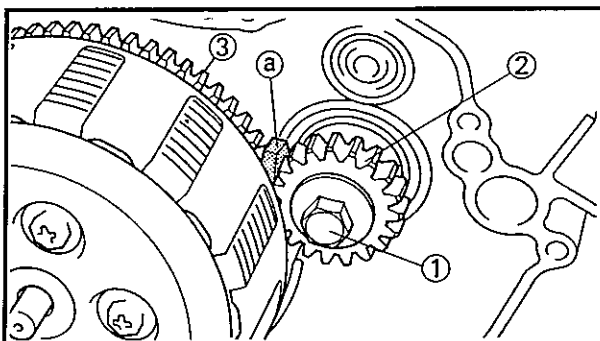

EC4C3000

## REMOVAL POINTS


EC4B3111

### Primary drive gear

1. Loosen:
  - Bolt (primary drive gear) ①

### NOTE:

Place an aluminum plate (a) between the teeth of the primary drive gear (2) and driven gear (3).

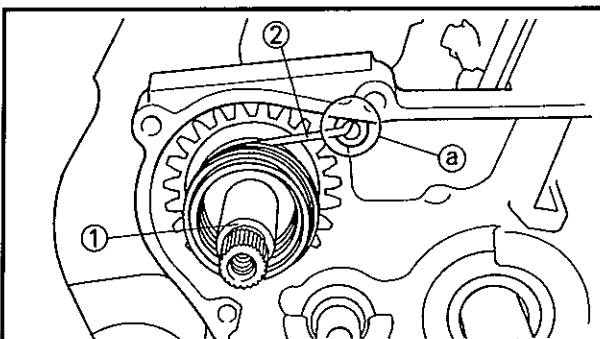


EC4B3101

### Kick axle assembly

1. Remove:
  - Kick axle assembly ①

### NOTE:

Unhook the torsion spring (2) from the hole (a) in the crankcase.

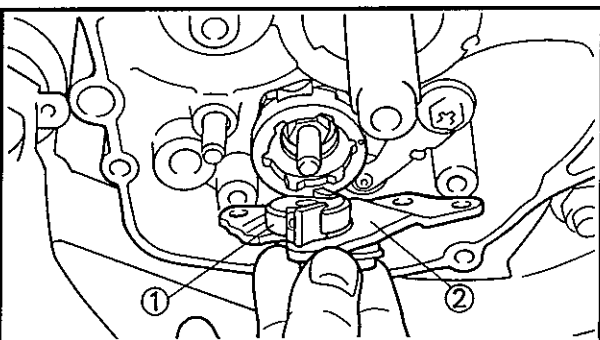


EC4C3101

### Shift guide and shift lever assembly

1. Remove:
  - Bolt (shift guide)
  - Shift guide ①
  - Shift lever assembly ②

### NOTE:

The shift lever assembly is disassembled at the same time as the shift guide.

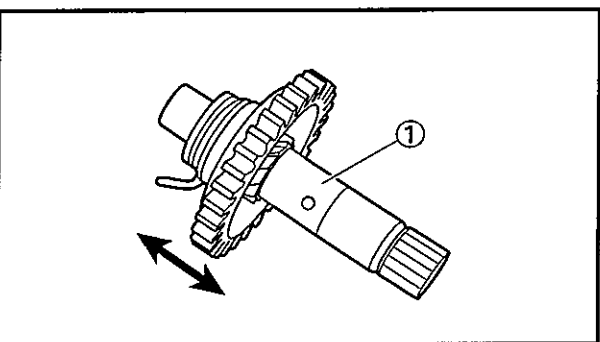

EC4C4000

## INSPECTION

EC4B4100


### Kick axle and kick gear

1. Check:
  - Kick gear smooth movement  
Unsmooth movement → Replace.
2. Inspect:
  - Kick axle ①  
Wear/Damage → Replace.

EC4B4200

### Kick gear and kick idle gear

1. Inspect:
  - Kick gear ①
  - Kick idle gear ②
  - Gear teeth (a)  
Wear/Damage → Replace.

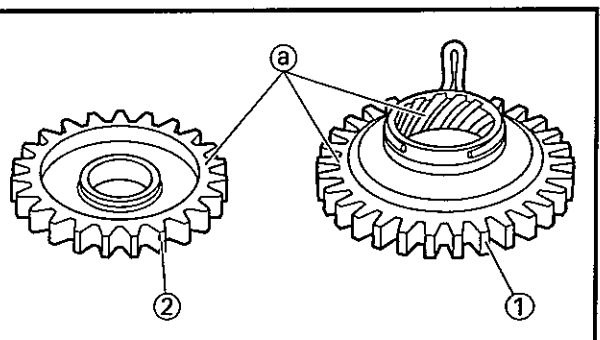



## POINTS DE DEPOSE

### Pignon de transmission primaire

1. Desserrer:
  - Boulon (pignon de transmission primaire) ①

### N.B.: \_\_\_\_\_

Mettre une plaque en aluminium ④ entre les dents du pignon de transmission primaire ② et du pignon mené ③.

### Ensemble axe de démarreur au pied

1. Déposer:
  - Ensemble axe de démarreur au pied ①

### N.B.: \_\_\_\_\_

Décrocher le ressort de torsion ② de l'orifice ④ sur le vilebrequin

### Ensemble guide de levier de sélecteur

1. Déposer:
  - Boulon (guide de sélecteur)
  - Guide de sélecteur ①
  - Ensemble levier de sélecteur ②

### N.B.: \_\_\_\_\_

L'ensemble de levier de sélecteur est démonté en même temps que le guidage de sélecteur.

## VERIFICATION

### Axe de kick et engrenage de kick

1. Contrôler:
  - Mouvement régulier de pignon de démarreur au pied
  - Mouvement irrégulier → Changer.
2. Examiner:
  - Axe de démarreur au pied ①
  - Usure/endommagement → Changer.

### Pignon de démarreur au pied et pignon de renvoi de démarreur au pied

1. Examiner:
  - Pignon de démarreur au pied ①
  - Pignon de renvoi de démarreur au pied ②
  - Dents ④
  - Usure/endommagement → changer.

## AUSBAUPUNKTE

### Primärantriebszahnrad

1. Lösen:
  - Schraube (Primärantriebszahnrad) ①

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Eine Aluminiumplatte ④ zwischen den Zähnen des Primärantriebsrades ② und des Abtriebsrades ③ anbringen.

### Kickstarterwelleneinheit

1. Ausbauen:
  - Kickstarterwelleneinheit ①

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Die Torsionsfeder ② von der Bohrung ④ im Kurbelgehäuse abhaken.

### Schaltführung und Schalthebeleinheit

1. Ausbauen:
  - Schraube (Schaltführung)
  - Schaltführung ①
  - Schalthebeleinheit ②

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Die Schalthebeleinheit ist gleichzeitig mit der Schaltführung zu demontieren.

## INSPEKTION

### Kickstarterwelle und Kickstarterzahnrad

1. Kontrollieren:
  - Richtige Bewegung des Kickstarter-Zahnrades
  - Falsche Bewegung → Erneuern.
2. Prüfen:
  - Kickstarterwelle ①
  - Abnutzung/Beschädigung → Erneuern.

### Kickstarterzahnrad und Kickstarter-Zwischenzahnrad

1. Prüfen:
  - Kickstarterzahnrad ①
  - Kickstarter-Zwischenzahnrad ②
  - Zahnradzähne ④
  - Abnutzung/Beschädigung → Erneuern.

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC4C3000

IC4R3111

### Ingranaggio conduttore primario

1. Allentare:
  - Bullone (ingranaggio conduttore primario) ①

### NOTA: \_\_\_\_\_

Collocare una lamiera di alluminio ④ tra i denti dell'ingranaggio conduttore primario ② e l'ingranaggio condotto ③.

IC4B3101

### Gruppo pedivella

1. Togliere:
  - Gruppo pedivella ①

### NOTA: \_\_\_\_\_

Sganciare la molla di torsione ② dal foro ④ nel carter.

IC4C3101

### Guida del cambio e gruppo leva del cambio

1. Togliere:
  - Bullone (guida del cambio)
  - Guida del cambio ①
  - Gruppo leva del cambio ②

### NOTA: \_\_\_\_\_

Il gruppo leva del cambio viene smontato contemporaneamente alla guida del cambio.

IC4C4000

## ISPEZIONE

IC4B4100


### Pedivella e ingranaggio della pedivella

1. Controllare:
  - Facilità di movimento dell'ingranaggio della pedivella
  - Difficoltà di movimento → Sostituirlo.
2. Ispezionare:
  - Pedivella ①
  - Usura/Danni → Sostituirla.

IC4B4200

### Ingranaggio della pedivella e ingranaggio folle della pedivella

1. Ispezionare:
  - Ingranaggio della pedivella ①
  - Ingranaggio folle della pedivella ②
  - Denti dell'ingranaggio ④
  - Usura/Danni → Sostituirla.

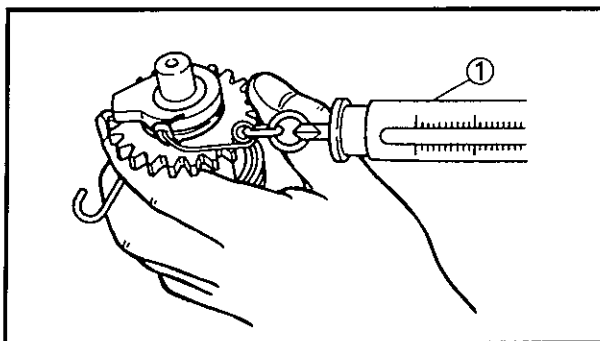

EC4B4300


## Kick gear clip

### 1. Measure:

- Kick clip friction force  
Out of specification → Replace.  
Use a spring gauge ①.



**Kick clip friction force:**  
0.8~1.2 kg (1.8~2.6 lb)

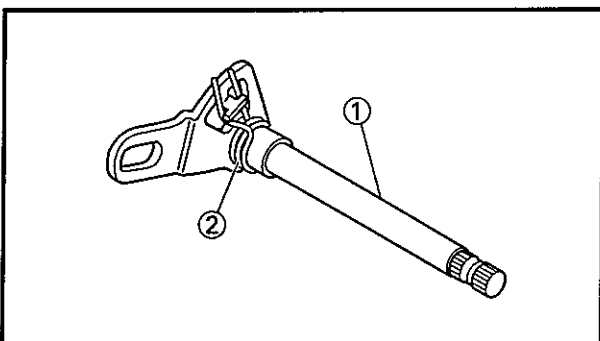


EC4B4400

## Shift shaft

### 1. Inspect:

- Shift shaft ①  
Bend/Damage → Replace.
- Spring ②  
Broken → Replace.

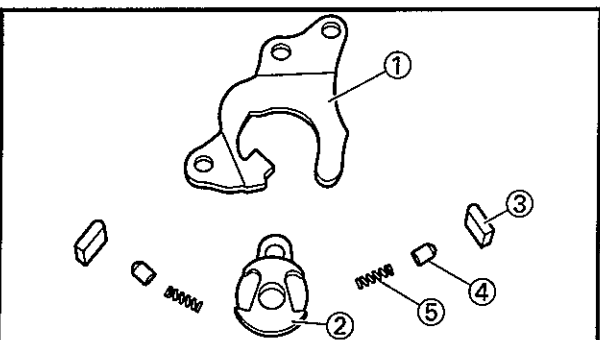


EC4C4100

## Shift guide and shift lever assembly

### 1. Inspect:

- Shift guide ①
- Shift lever ②
- Pawl ③
- Pawl pin ④
- Spring ⑤  
Wear/Damage → Replace.

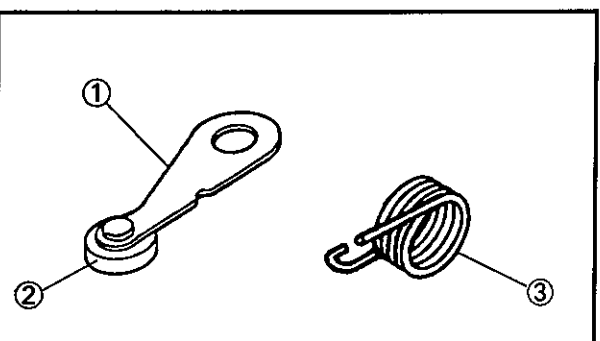


EC4E4100

## Stopper lever

### 1. Inspect:

- Stopper lever ①  
Wear/Damage → Replace.
- Bearing ②  
Rotate outer race with a finger.  
Rough spot/Seizure → Replace the stopper lever.
- Torsion spring ③  
Broken → Replace.

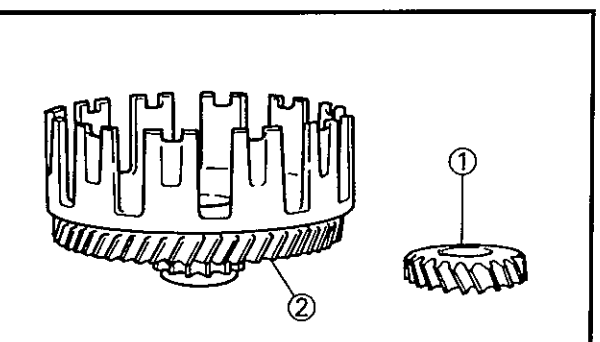

EC484300

## Primary drive gear and primary driven gear

### 1. Inspect:

- Primary drive gear ①
- Primary driven gear ②  
Wear/Damage → Replace.



#### Agrafe de pignon de démarreur au pied

##### 1. Mesurer:

- Force de friction d'agrafe de démarreur au pied  
Hors spécification→Changer.  
Employer un peson ①.



Force de friction d'agrafe de démarreur au pied:  
0,8~1,2 kg (1,8~2,6 lb)

#### Kickstarter-Zahnradklemme

##### 1. Messen:

- Kickstarterklemmen-Reibkraft  
Abweichung von Spezifikation→Erneuern.  
Eine Federwaage ① verwenden.



Kickstarterklemmen-Reibkraft:  
0,8~1,2 kg (1,8~2,6 lb)

IC4B4300

#### Fermaglio a graffia dell'ingranaggio della pedivella

##### 1. Misurare:

- Forza di attrito del fermaglio a graffia della pedivella  
Fuori specifica→Sostituirlo.  
Usare un calibro per molle ①.



Forza di attrito del fermaglio a graffia della pedivella:  
0,8~1,2 kg (1,8~2,6 lb)

#### Arbre de sélecteur

##### 1. Examiner:

- Arbre de sélecteur ①  
Tordu/endommagement→Changer.
- Ressort ②  
Cassé→Changer.

#### Schaltwelle

##### 1. Prüfen:

- Schaltwelle ①  
Verbogen/Beschädigung→Erneuern.
- Feder ②  
Gebrochen→Erneuern.

IC4B4400

#### Albero del cambio

##### 1. Ispezionare:

- Albero del cambio ①  
Curvatura/Danni→Sostituirlo.
- Molla ②  
Rotta→Sostituirla.

#### Guide de sélecteur et ensemble levier de sélecteur

##### 1. Examiner:

- Guide de sélecteur ①
- Levier de sélecteur ②
- Le cliquet ③
- Le broche à cliquet ④
- Ressort ⑤  
Usure/endommagement→Changer.

#### Schaltführung und Schalthebeleinheit

##### 1. Prüfen:

- Schaltführung ①
- Schalthebel ②
- Klaue ③
- Klauenstift ④
- Feder ⑤  
Abnutzung/Beschädigung→Erneuern.

IC4C4100

#### Guida del cambio e gruppo leva del cambio

##### 1. Ispezionare:

- Guida del cambio ①
- Leva del cambio ②
- Nottolino di arresto ③
- Perno del nottolino di arresto ④
- Molla ⑤  
Usura/Danni→Sostituirla.

#### Levier de butée

##### 1. Examiner:

- Levier de butée ①  
Usure/endommagement→Changer.
- Roulement ②  
Faites tourner la bague extérieure avec le doigt.  
Point dur/grippage→Remplacez le levier de butée.
- Ressort de torsion ③  
Cassé→Changer.

#### Anschlaghebel

##### 1. Prüfen:

- Anschlaghebel ①  
Abnutzung/Beschädigung→Erneuern.
- Lager ②  
Außenlaufing mit dem Finger zum Drehen bringen.  
Rauhe Stellen/Freßspuren→Entkupplungsgliedhebel ersetzen.
- Torsionsfeder ③  
Gebrochen→Erneuern.

IC4E4100

#### Leva di fermo

##### 1. Ispezionare:

- Leva di fermo ①  
Usura/Danni→Sostituirla.
- Cuscinetto ②  
Far ruotare l'anello esterno con un dito.  
Ruvidezza/Grippaggio→Sostituire la leva del fermo.
- Molla di torsione ③  
Rotta→Sostituirla.

#### Pignon de transmission primaire et pignon mené primaire

##### 1. Examiner:

- Pignon de transmission primaire ①
- Pignon mené primaire ②  
Usure/endommagement→Changer.

#### Primärantriebszahnrad und Primärabtriebszahnrad

##### 1. Prüfung:


- Primärabtriebszahnrad ①
- Primärantriebszahnrad ②  
Abnutzung/Beschädigung→Erneuern.

IC4B4300

#### Ingranaggio conduttore primario e ingranaggio condotto primario

##### 1. Ispezionare:

- Ingranaggio conduttore primario ①
- Ingranaggio condotto primario ②  
Usura/Danni→Sostituirla.

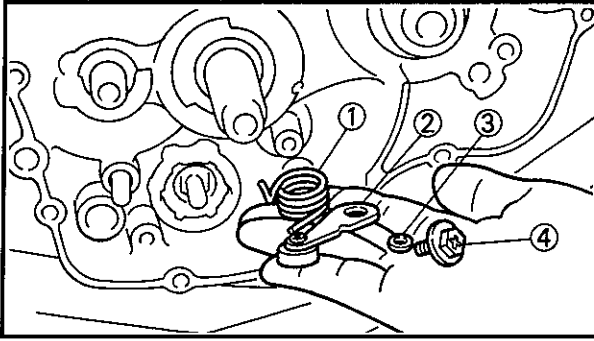

EC4C5000

### ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4C5120

#### Stopper lever



1. Install:

- Torsion spring ①
- Stopper lever ②
- Spacer ③
- Bolt (stopper lever) ④

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

#### NOTE:

- Align the stopper lever roller with the slot on segment.
- When installing the stopper lever, make sure that the torsion spring is in the position as shown.

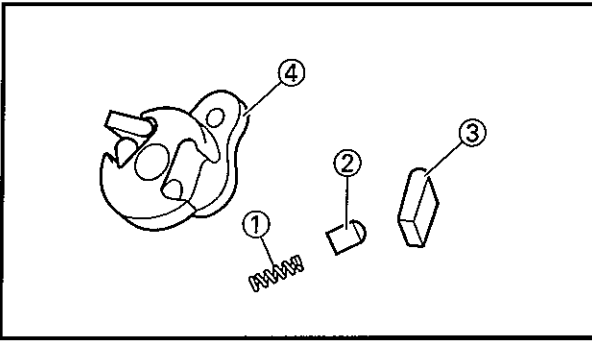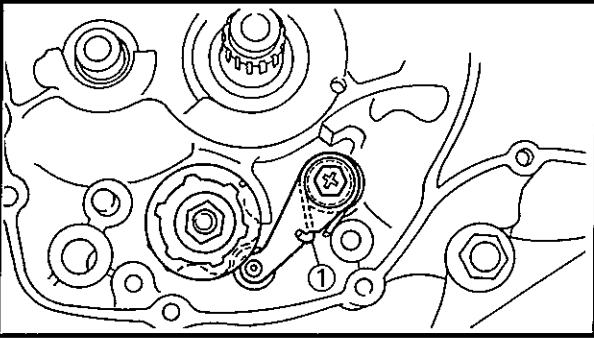

EC4C5202


#### Shift guide and shift lever assembly

1. Install:

- Spring ①
- Pawl pin ②
- Pawl ③
- To shift lever ④.

2. Install:

- Shift lever assembly ①
- To shift guide ②.

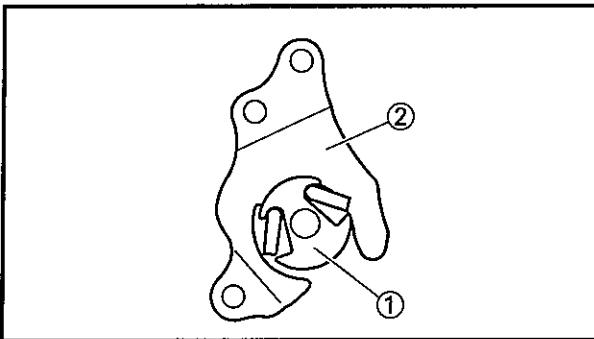


3. Install:

- Shift lever assembly ①
- Shift guide ②

#### NOTE:

- The shift lever assembly is installed at the same time as the shift guide.
- Apply the transmission oil on the bolt (segment) shaft.

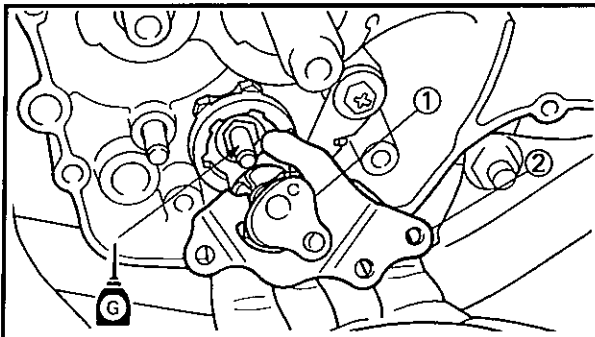





## REMONTAGE ET MONTAGE

### Levier de butée

#### 1. Monter:

- Ressort de torsion ①
- Levier de butée ②
- Entretoise ③
- Boulon (levier de butée) ④

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

### N.B.:

- Aligner le rouleau du levier de butée avec la rainure située sur le segment.
- Lors de l'installation du levier de butée, veiller à ce que le ressort de torsion soit positionné comme illustré.

## MONTAGE UND EINBAU

### Anschlaghebel

#### 1. Einbauen:

- Torsionsfeder ①
- Anschlaghebel ②
- Distanzhülse ③
- Schraube (Anschlaghebel) ④

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

### ANMERKUNG:

- Die Anschlaghebelrolle mit dem Schlitz auf dem Segment ausrichten.
- Beim Einbau des Bremshebels muß die Drehstabfeder sich in der abgebildeten Position befinden.

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4C5000

### Leva di fermo

#### 1. Installare:

- Molla di torsione ①
- Leva di fermo ②
- Distanziale ③
- Bullone (leva di fermo) ④

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

### NOTA:

- Allineare il rullo della leva di fermo con la fessura sul segmento.
- Quando si installa la leva di fermo, assicurarsi che la molla di torsione sia nella posizione illustrata.

### Guide de sélecteur et ensemble levier de sélecteur

#### 1. Monter:

- Ressort ①
- Broche à cliquet ②
- Cliquet ③
- Au levier de sélecteur ④.

#### 2. Monter:

- Ensemble levier de sélecteur ①
- Au guide de sélecteur ②.

#### 3. Monter:

- Ensemble levier de sélecteur ①
- Guide de sélecteur ②

### N.B.:

- L'ensemble de levier de sélecteur est installé en même temps que le guidage de sélecteur.
- Enduire l'axe de boulon (segment) d'huile de transmission.

### Schaltführung und Schalthebeleinheit

#### 1. Einbauen:

- Feder ①
- Klauenstift ②
- Klaue ③
- Zum Schalthebel ④.

#### 2. Einbauen:

- Schalthebeleinheit ①
- Zur Schaltführung ②.

#### 3. Einbauen:

- Schalthebeleinheit ①
- Schaltführung ②

### ANMERKUNG:

- Die Schalthebeleinheit ist gleichzeitig mit der Schaltführung einzubauen.
- Getriebeöl auf der Schrauben-(Segment) Welle auftragen.

IC4C5202

### Guida del cambio e gruppo leva del cambio

#### 1. Installare:

- Molla ①
- Perno del nottolino di arresto ②
- Nottolino di arresto ③
- Sulla leva del cambio ④.

#### 2. Installare:


- Gruppo leva del cambio ①
- Sulla guida del cambio ②.

#### 3. Installare:

- Gruppo leva del cambio ①
- Guida del cambio ②

### NOTA:


- Il gruppo leva del cambio viene installato contemporaneamente alla leva del cambio.
- Applicare l'olio per trasmissioni sul bullone (segmento) dell'albero.

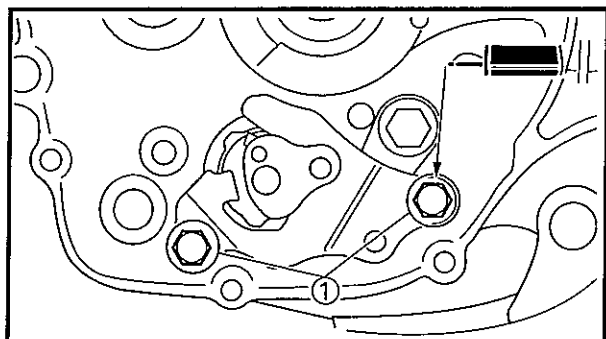

4. Install:

- Bolt (shift guide) ①

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

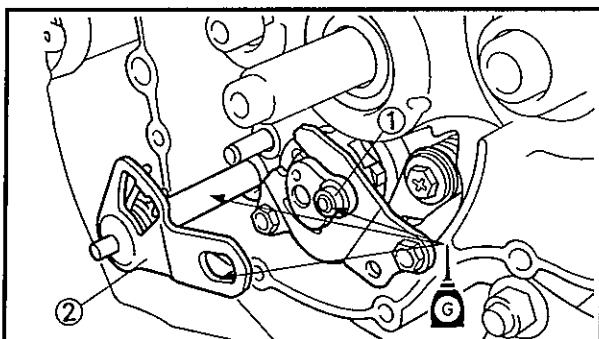

EC4C5301


## Shift shaft

1. Install:

- Roller ①
- Shift shaft ②

## NOTE:

Apply the transmission oil on the roller and shift shaft.

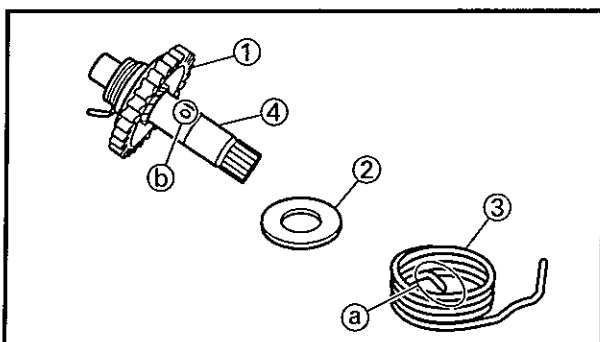

EC4B5302


## Kick axle assembly

1. Install:

- Kick gear ①
  - Plain washer ②
  - Torsion spring ③
- To kick axle ④.

## NOTE:

Make sure the stopper ① of the torsion spring fits into the hole ② on the kick axle.

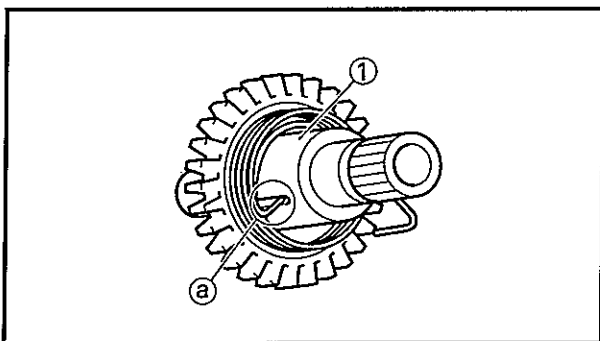


2. Install:

- Spring guide ①

## NOTE:

Slide the spring guide into the kick axle, make sure the groove ① in the spring guide fits on the stopper of the torsion spring.

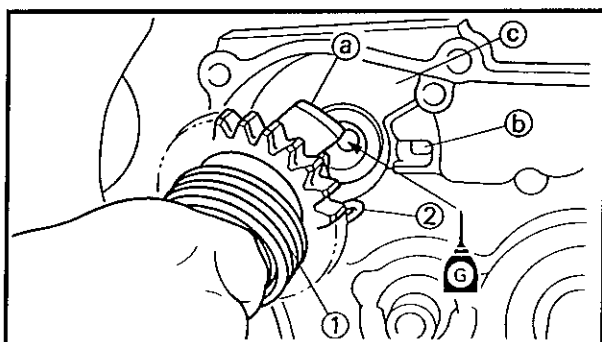

3. Install:

- Kick axle assembly ①


## NOTE:

- Apply the transmission oil on the kick axle.
- Slide the kick axle assembly into the crankcase, make sure the clip ② and kick axle stopper ① fit into their home positions ②, ③.




4. Monter:

- Boulon (guide de sélecteur) ①




4. Einbauen:

- Schraube (Schaltführung) ①



4. Installare:

- Bullone (guida del cambio) ①



**Arbre de sélecteur**

1. Monter:

- Roulement ①
- Arbre de sélecteur ②

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Enduire l'arbre de sélecteur et les roulements d'huile de transmission.

**Schaltwelle**

1. Einbauen:

- Rolle ①
- Schaltwelle ②

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Getriebeöl auf der Rolle und der Schaltwelle auftragen.

IC4C5301

**Albero del cambio**

1. Installare:

- Rullo ①
- Albero del cambio ②

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Applicare l'olio per trasmissioni sul rullo e sull'albero del cambio.

**Ensemble axe de démarreur au pied**

1. Monter:

- Pignon de démarreur au pied ①
  - Rondelle ordinaire ②
  - Ressort de torsion ③
- A l'axe de démarreur au pied ④.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

S'assurer que la butée ④ du ressort de torsion correspond au trou ⑥ sur l'axe de démarreur au pied.

2. Monter:

- Guide de ressort ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Coulisser la guide de ressort dans l'axe de démarreur au pied, s'assurer que la gorge ④ dans la guide de ressort soit engagée sur la butée du ressort de torsion.

3. Monter:

- Ensemble axe de démarreur au pied ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Appliquer de l'huile de boîte de vitesses sur l'axe de démarreur au pied.
- Coulisser l'axe de démarreur au pied dans le carter, s'assurer que l'agrafe ② et le butée d'axe de kick ④ soit engagé sur son bossage du carter ⑥, ⑦.

**Kickstarterwelleneinheit**

1. Einbauen:

- Kickstarterzahnrad ①
  - Beilegescheibe ②
  - Torsionfeder ③
- An Kickstarterwelle ④.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Darauf achten, daß der Anschlag ④ der Torsionsfeder in die Bohrung ⑥ der Kickstarterwelle eingreift.

2. Einbauen:

- Federführung ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Federführung in die Kickstarterwelle einführen, wobei die Nut ④ in der Federführung auf den Anschlag der Torsionsfeder passen muß.

3. Einbauen:

- Kickstarterwelleneinheit ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Getriebeöl auf die Kickstarterwelle auftragen.
- Die Kickstartwelle in das Kurbelgehäuse schieben, darauf achten, daß der Sicherungsring ② und der Kickstarterwellenanschlag ④ in ihren Ausgangspositionen ⑥, ⑦ einrasten.

IC4B5302

**Gruppo pedivella**

1. Installare:

- Ingranaggio della pedivella ①
  - Rosetta ②
  - Molla di torsione ③
- Sulla pedivella ④.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Assicurarsi che il fermo ④ della molla di torsione si inserisca nel foro ⑥ sulla pedivella.

2. Installare:

- Guida della molla ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_


Far scorrere la guida della molla nella pedivella, assicurarsi che la scanalatura ④ nella guida della molla si inserisca sul fermo della molla di torsione.

3. Installare:

- Gruppo pedivella ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Applicare sulla pedivella l'olio per trasmissioni.
- Far scorrere il gruppo pedivella nel carter, assicurarsi che il fermaglio a graffa ② e il fermo della pedivella ④ si inseriscano nelle loro posizioni a posto ⑥, ⑦.

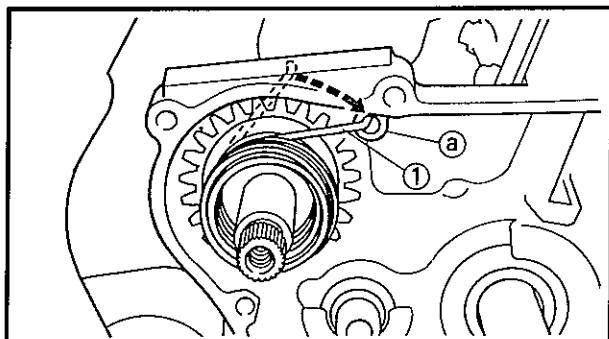

4. Hook:
  - Torsion spring ①

### NOTE:

Turn the torsion spring clockwise and hook into the proper hole (a) in the crankcase.


EC4C5402

### Kick idle gear

1. Install:
  - Circlip ① **New**
  - Kick idle gear ②
  - Plain washer ③

### NOTE:

- Apply the transmission oil on the kick idle gear inner circumference.
- Install the kick idle gear with its depressed side (a) toward you.

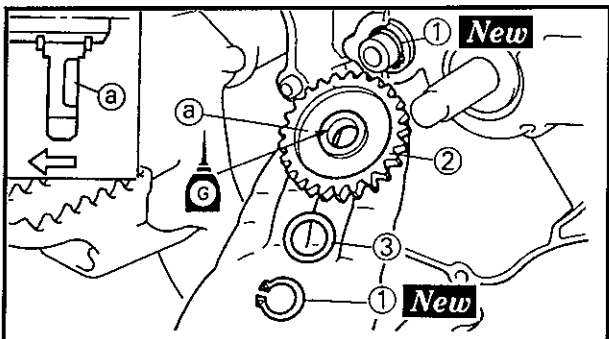



EC4C5502

### Primary drive gear

1. Install:
  - Primary drive gear ①
  - Bolt ②

### NOTE:

Temporarily tighten the bolt at this point.

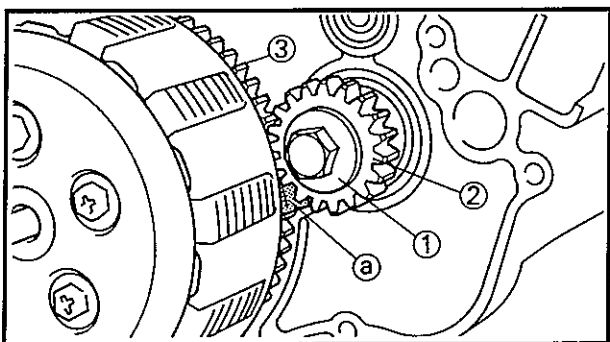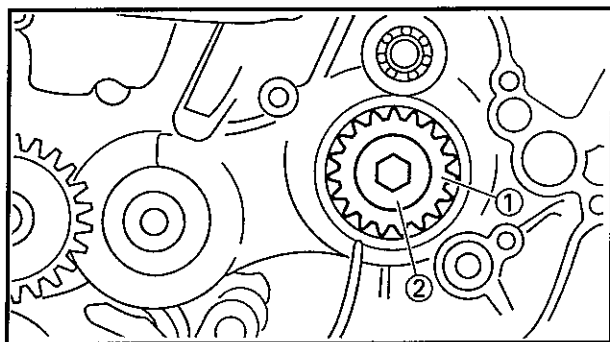

2. Install:
  - Primary driven gear


Refer to "CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR" section.

3. Tighten:
  - Bolt (primary drive gear) ①

55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb)

### NOTE:

Place an aluminum plate (a) between the teeth of the primary drive gear (2) and driven gear (3).

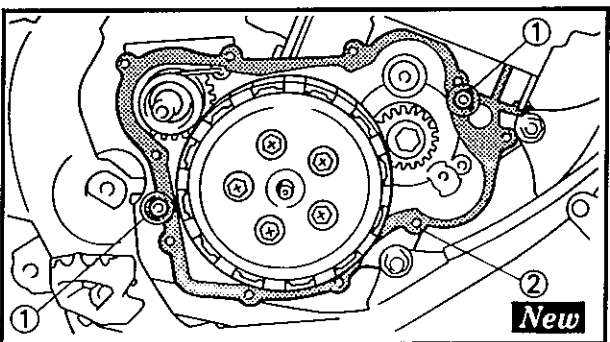

4. Install:
  - Dowel pin ①
  - Gasket [crankcase cover (right)] ② **New**



4. Crocher:

- Ressort de torsion ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Tourner le ressort de torsion à droite et l'accrocher dans le bon orifice ① du vilebrequin.

**Pignon de renvoi de démarreur au pied**

1. Monter:

- Circlip ① **New**
- Pignon de renvoi de démarreur au pied ②
- Rondelle ordinaire ③

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Appliquer de l'huile de boîte de vitesses sur le moyen du pignon de ralenti de démarreur au pied.
- Monter le pignon de renvoi de démarreur au pied, le côté abaissé ① orienté vers soi.

**Pignon de transmission primaire**

1. Monter:

- Pignon de transmission primaire ①
- Boulon ②

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Serrer provisoirement le boulon à ce moment.

2. Monter:

- Pignon mené primaire  
Se reporter à la section "EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE".

3. Serrer:

- Boulon (pignon de transmission primaire) ①

55 Nm (5,5 m·kg, 40 ft·lb)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Mettre une plaque en aluminium ① entre les dents du pignon de transmission primaire ② et du pignon mené ③.

4. Monter:

- Goujon ①
- Joint [couverture de carter (droit)] ② **New**

4. Haken:

- Torsionsfeder ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Torsionsfeder im Uhrzeigersinn drehen und an der richtigen Bohrung ① im Kurbelgehäuse einhängen.

**Kickstarter-Zwischenrod**

1. Einbauen:

- Sprengring ① **New**
- Kickstarter-Zwischenzahnrad ②
- Beilegescheibe ③

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Getriebeöl auf die Mitte des Kickstarter-Leerlaufzahnrad auftragen.
- Das Kickstarter-Zwischenzahnrad mit der vertieften Seite ① gegen Sie gerichtet einbauen.

**Primärtriebszahnrad**

1. Einbauen:

- Primärtriebszahnrad ①
- Schraube ②

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Jetzt die Schraube vorläufig festziehen.

2. Einbauen:

- Primärabtriebszahnrad  
Siehe Abschnitt „KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD“.

3. Festziehen:

- Schraube (Primärabtriebszahnrad) ①

55 Nm (5,5 m·kg, 40 ft·lb)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Ein Aluminiumplatte ① zwischen den Zähnen des Primärabtriebszahnrad ② und des Abtriebsrades ③ anbringen.

4. Einbauen:

- Paßstift ①
- Dichtung [Kurbelgehäusedeckel (Rechts)] ② **New**

4. Agganciare:

- Molla di torsione ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Ruotare la molla di torsione in senso orario e agganciarla nell'apposito foro ① nel carter.

1C4C5402

**Ingranaggio folle della pedivella**

1. Installare:

- Anello elastico di arresto ① **New**
- Ingranaggio folle della pedivella ②
- Rosetta ③

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Applicare l'olio per trasmissioni sulla circonferenza interna dell'ingranaggio folle della pedivella.
- Installare l'ingranaggio folle della pedivella con il lato ribassato ① rivolto verso il meccanico.

1C4C5502

**Ingranaggio conduttore primario**

1. Installare:

- Ingranaggio conduttore primario ①
- Bullone ②

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Serrare temporaneamente il bullone in questo punto.

2. Installare:

- Ingranaggio condotto primario  
Consultare la sezione "FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO".

3. Serrare:

- Bullone (ingranaggio conduttore primario) ①


55 Nm 5,5 m·kg, 40 ft·lb)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Collocare una lamiera di alluminio ① fra i denti dell'ingranaggio conduttore primario ② e l'ingranaggio condotto ③.

4. Installare:

- Perno di riferimento ①
- Guarnizione [copertura del carter (destra)] ② **New**

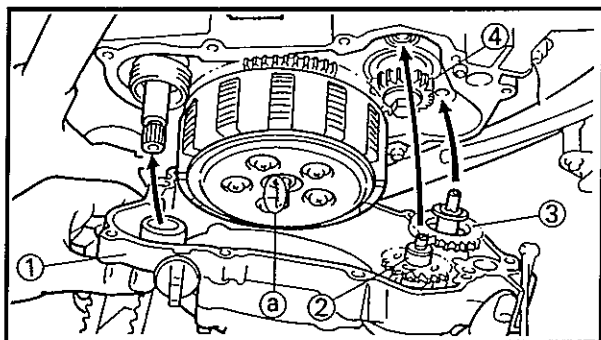


5. Install:

- Crankcase cover (right) ①

**NOTE:**

- Position the rack (a) on the push rod backward.
- Mesh the governor gear (2), and impeller shaft gear (3) with primary drive gear (4).

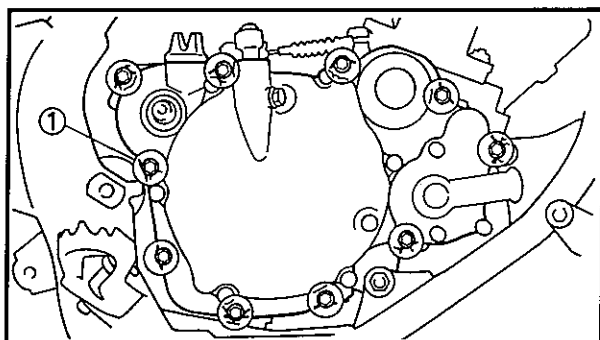


6. Install:

- Bolt [crankcase cover (right)] ①

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

**NOTE:**

Tighten the bolts in stage, using a crisscross pattern.

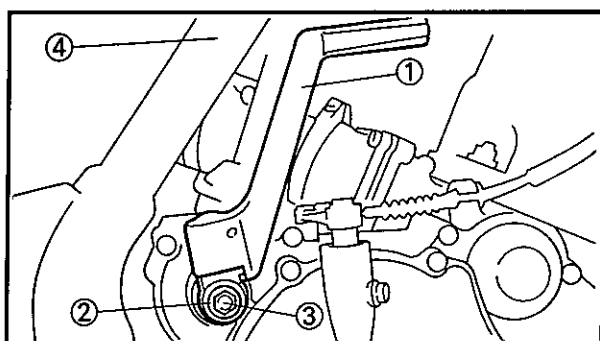


7. Install:

- Kick starter ①
- Plain washer ②
- Bolt (kick starter) ③

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

**NOTE:**

Install the kick starter closest to but not contacting the pillar tube (4).

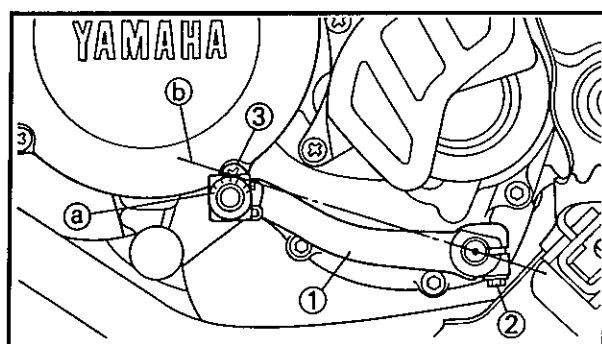

8. Install:

- Shift pedal ①
- Bolt (shift pedal) ②

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

**NOTE:**

Install the shift pedal so that the top of the shift pedal outer diameter (a) is highest without exceeding the line (b) connecting the center of the shift shaft and screw [crankcase cover (left)] (3).

9. Check:

- Push lever position

Refer to "CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR" section.



5. Monter:

- Couvercle de carter (droit) ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Placer le support ① en arrière sur la tige poussoir.
- Engrener le pignon de régulateur ② et le pignon d'axe de turbine ③ avec primaire ④.

5. Einbauen:

- Kurbelgehäusedeckel (Rechts) ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Die Zahnstange ① an die Schubstange nach hinten positionieren.
- Das Reglerzahnrad ② und das Flügelradwellenzahnrad ③ mit dem Primärtriebszahnrad ④ in Eingriff bringen.

5. Installare:

- Copertura del carter (destra) ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Posizionare la cremagliera ① sull'asta di spinta all'indietro.
- Ingranare l'ingranaggio del regolatore ② e l'ingranaggio dell'albero del girante ③ con l'ingranaggio conduttore primario ④.

6. Monter:

- Boulon [couvercle de carter (droit)] ①

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Serrer les boulon par étapes dans un ordre entrecroisé.

6. Einbauen:

- Schraube [Kurbelgehäusedeckel (Rechts)] ①

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Schrauben in mehreren Schritten überkreuz festziehen.

6. Installare:

- Bullone [copertura del carter (destra)] ①

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Serrare i bulloni in sequenza, usando uno schema incrociato.

7. Monter:

- Kick starter ①
- Rondelle ordinaire ②
- Boulon (kick starter) ③

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Installer le kick starter le plus près possible du tube de montant ④ mais de sorte qu'il ne le touche pas.

7. Einbauen:

- Kickstarter ①
- Beilegescheibe ②
- Schraube (Kickstarter) ③

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Den Kickstarter möglichst nahe an (aber ohne Berührung) des Rahmenrohres ④ einbauen.

7. Installare:

- Pedivella della messa in moto ①
- Rosetta ②
- Bullone (pedivella della messa in moto) ③

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Installare la pedivella della messa in moto vicinissima ma non a contatto con il tubo reggisella ④.

8. Monter:

- Pédale de sélecteur ①
- Boulon (pédale de sélecteur) ②

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Monter la pédale de sélecteur de sorte que le haut du diamètre extérieur de la pédale ① soit le plus haut possible mais sans dépasser la ligne ② joignant le centre de l'arbre de sélecteur et la vis [couvercle de carter (gauche)] ③.

8. Einbauen:

- Schalthebel ①
- Schraube (Schalthebel) ②

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Schaltpedal so einbauen, daß die Oberseite des Außendurchmessers ① des Schaltpedals möglichst hoch angeordnet ist, ohne jedoch die Verbindungslinie ② zwischen der Mitte der Schaltwelle und der Schraube [Kurbelgehäusedeckel (links)] ③ zu übersteigen.

8. Installare:

- Pedale del cambio ①
- Bullone (pedale del cambio) ②

10 Nm (1,0 m·kg, 7,2 ft·lb)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Installare il pedale del cambio in modo che la parte superiore del diametro esterno del pedale del cambio ① si trovi nel punto più alto senza superare la linea ② che collega il centro dell'albero del cambio e la vite [copertura del carter (sinistra)] ③.

9. Contrôler:

- Position du levier de poussée  
Se reporter à la section "EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE".

9. Kontrollieren:

- Position des Schubhebels  
Siehe Abschnitt „KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD“.


9. Controllare:

- Posizione della leva di spinta  
Consultare la sezione "FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDUTTO PRIMARIO".



EC4K0000

YPVS GOVERNOR

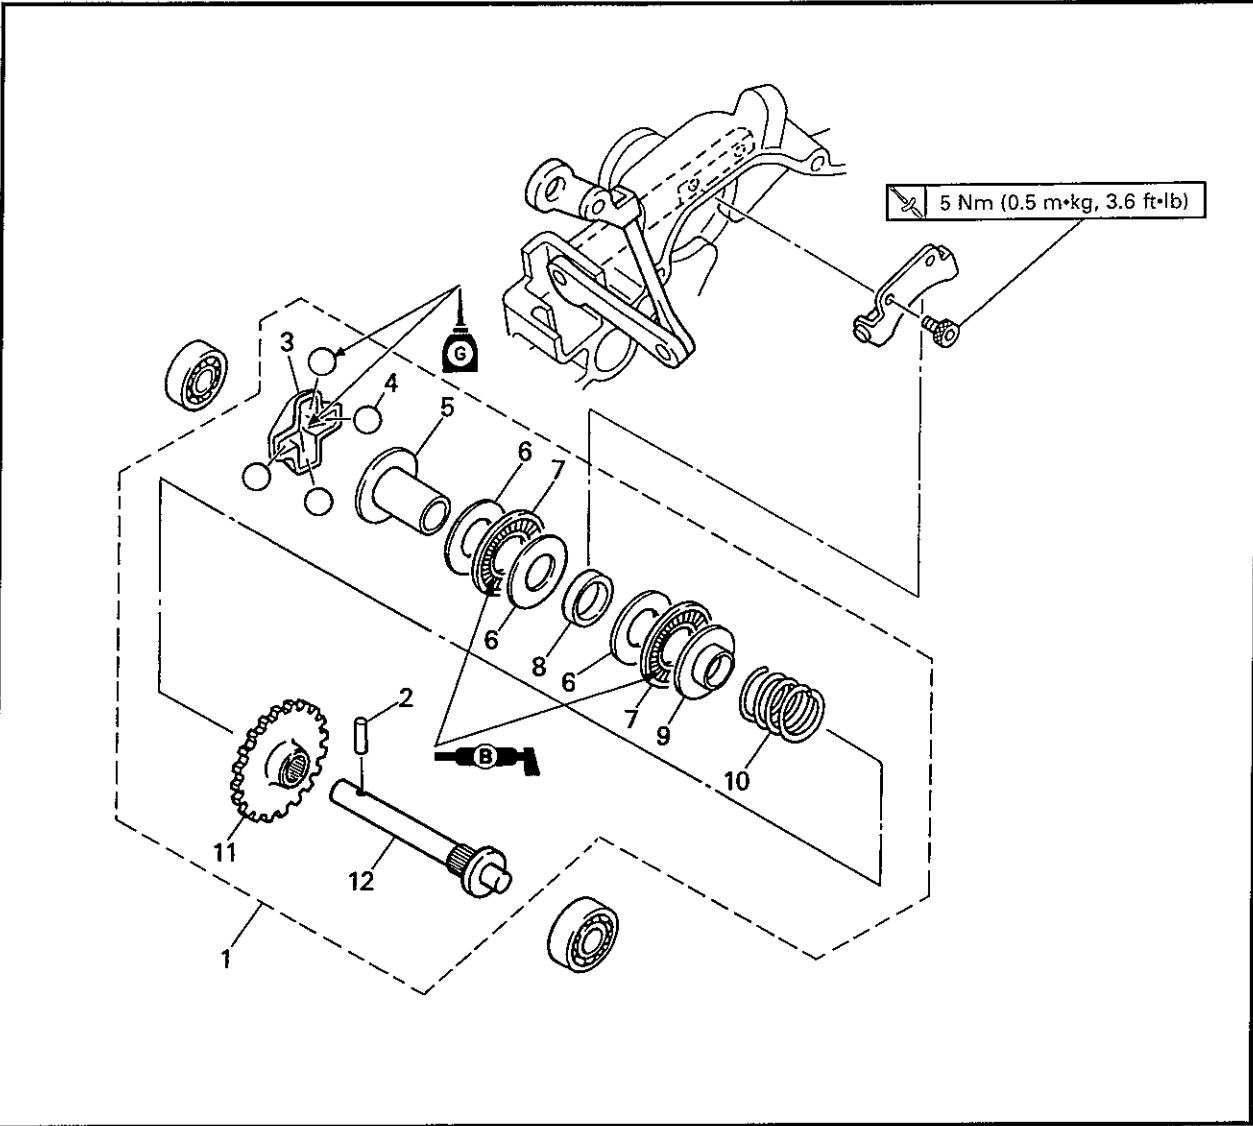

Extent of removal: ① YPVS governor removal and disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>YPVS GOVERNOR REMOVAL</b> Crankcase cover (right)		Refer to "KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR" section.
①	1	Governor assembly	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Dowel pin	1	
	3	Retainer	1	
	4	Ball	4	
	5	Retainer weight	1	
	6	Plain washer	4	
	7	Thrust bearing	2	
	8	Collar	1	
	9	Plate	1	
	10	Compression spring	1	
	11	Governor gear	1	
	12	Governor shaft	1	





## REGULATEUR YPVS

Etendue de dépose: ① Dépose et démontage du régulateur YPVS

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU REGULATEUR YPVS</b> Couvercle de carter (droit)		Se reporter à la section "AXE DE DEMARREUR AU PIED, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSION".
	1	Ensemble régulateur	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE"
	2	Goujon	1	
	3	Retenue	1	
	4	Bille	4	
	5	Masselotte de retenue	1	
	6	Rondelle ordinaire	4	
	7	Roulement de butée	2	
	8	Collerette	1	
	9	Plaque	1	
	10	Ressort de compression	1	
	11	Pignon de régulateur	1	
	12	Arbre de régulateur	1	



## YPVS REGLER

Ausbauumfang: ① Ausbau und Demontage des YPVS Reglers

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES YPVS REGLERS</b> Kurbelgehäusedeckel (Rechts)		Siehe Abschnitt „KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD“.
	1	Reglereinheit	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	2	Paßstift	1	
	3	Halter	1	
	4	Kugel	4	
	5	Haltergewicht	1	
	6	Beilegescheibe	4	
	7	Drucklager	2	
	8	Hülse	1	
	9	Platte	1	
	10	Kompressionsfeder	1	
	11	Reglerzahnrad	1	
	12	Reglerachse	1	


IC4K0000



## REGOLATORE YPVS

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione e smontaggio del regolatore YPVS

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL REGOLATORE YPVS</b> Copertura del carter (destra)		Consultare la sezione "PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO"
	1	Gruppo regolatore	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	2	Perno di riferimento	1	
	3	Fermo	1	
	4	Sfera	4	
	5	Peso del fermo	1	
	6	Rosetta	4	
	7	Cuscinetto reggispinga	2	
	8	Bordino	1	
	9	Disco	1	
	10	Molla di compressione	1	
	11	Ingranaggio del regolatore	1	
	12	Albero del regolatore	1	

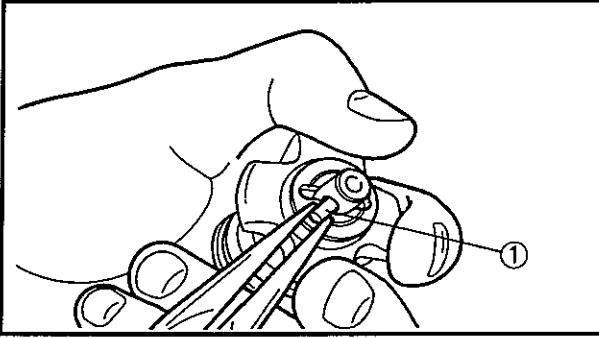

EC4K3000

### REMOVAL POINTS


EC4K3100

#### Governor

1. Remove:
  - Dowel pin ①

### NOTE:

While compressing the spring, remove the dowel pin.

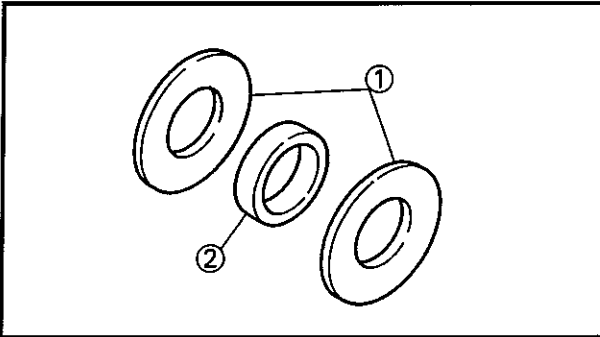


EC4K4000

### INSPECTION

EC4K4100

#### Governor groove


1. Inspect:
  - Plain washer ①
  - Collar ②
 Wear/Damage → Replace.

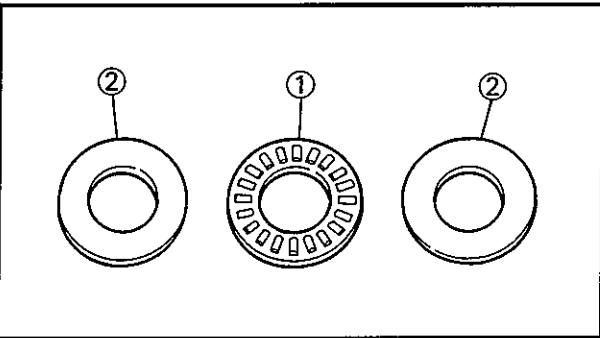

EC4K4200

#### Bearing

1. Inspect:
  - Thrust bearing ①
  - Plain washer ②
 Wear/Damage → Replace.

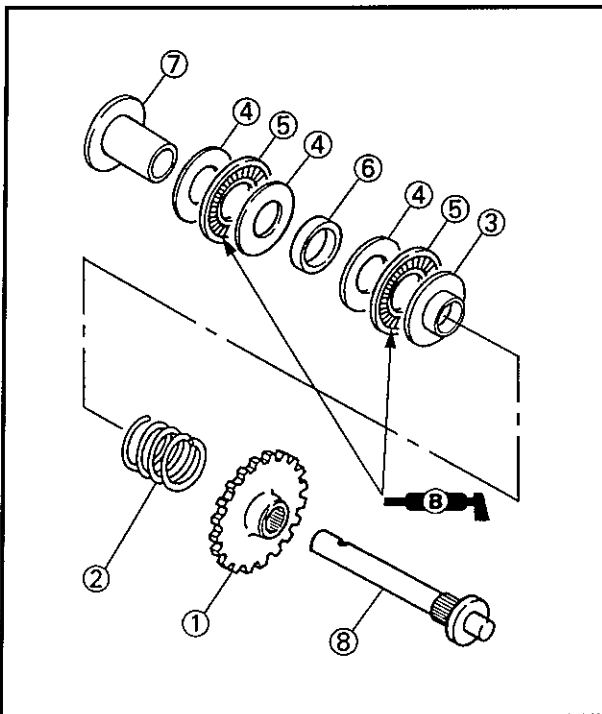

EC4K5000

### ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4K5120

#### Governor

1. Install:
  - Governor gear ①
  - Compression spring ②
  - Plate ③
  - Plain washer ④
  - Thrust bearing ⑤
  - Collar ⑥
  - Retainer weight ⑦
 To governor shaft ⑧.

### NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the thrust bearing.



## POINTS DE DEPOSE

### Régulateur

1. Déposer:
  - Goujon ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Déposer le goujon tout en comprimant le ressort.

## AUSBAUPUNKTE

### Regler

1. Ausbauen:
  - Paßstift ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Feder zusammendrücken, und den Paßstift entfernen.

IC4K3000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC4K3100

### Regolatore

1. Togliere:
  - Perno di riferimento ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Togliere il perno di riferimento comprimendo la molla.

## VERIFICATION

### Gorge du régulateur

1. Examiner:
  - Rondelle oridnaire ①
  - Collerette ②
  - Usure/endommagement→  
Changer.

## INSPEKTION

### Reglernut

1. Prüfen:
  - Beilegescheibe ①
  - Hülse ②
  - Abnutzung/Beschädigung→  
Erneuern.

IC4K4000

## ISPEZIONE

IC4K4100

### Scanalatura del regolatore

1. Ispezionare:
  - Rosetta ①
  - Bordino ②
  - Usura/Danni→Sostituirli.

### Roulement

1. Examiner:
  - Roulement de butée ①
  - Rondelle ordinaire ②
  - Usure/endommagement→  
Changer.

### Lager

1. Prüfen:
  - Drucklager ①
  - Beilegescheibe ②
  - Abnutzung/Beschädigung→  
Erneuern.

IC4K4200

### Cuscinetto

1. Ispezionare:
  - Cuscinetto reggisinta ①
  - Rosetta ②
  - Usura/Danni→Sostituirli.

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Régulateur

1. Monter:
  - Pignon de régulateur ①
  - Ressort de compression ②
  - Plaque ③
  - Rondelle ordinaire ④
  - Roulement de butée ⑤
  - Collerette ⑥
  - Masselotte de retenue ⑦
  - Sur l'arbre du régulateur ⑧.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Appliquer de la graisse de base de savon au lithium sur le roulement de butée.

## MONTAGE UND EINBAU

### Regler

1. Einbauen:
  - Reglerzahnrad ①
  - Kompressionsfeder ②
  - Platte ③
  - Beilegescheibe ④
  - Drucklager ⑤
  - Hülse ⑥
  - Haltergewicht ⑦
  - Zur Reglerachse ⑧.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Lithiumfett auf Drucklager auftragen.

IC4K5000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE


IC4K5101

### Regolatore

1. Installare:
  - Ingranaggio del regolatore ①
  - Molla di compressione ②
  - Disco ③
  - Rosetta ④
  - Cuscinetto reggisinta ⑤
  - Bordino ⑥
  - Peso del fermo ⑦
  - Sull'albero del regolatore ⑧.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Applicare sul cuscinetto reggisinta il grasso a base di sapone di litio.

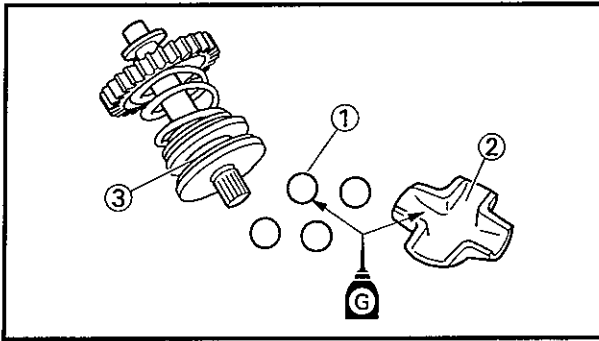

2. Install:


- Ball ①

- Retainer ②

To governor shaft ③.

**NOTE:** \_\_\_\_\_

Apply the transmission oil on the retainer and ball.

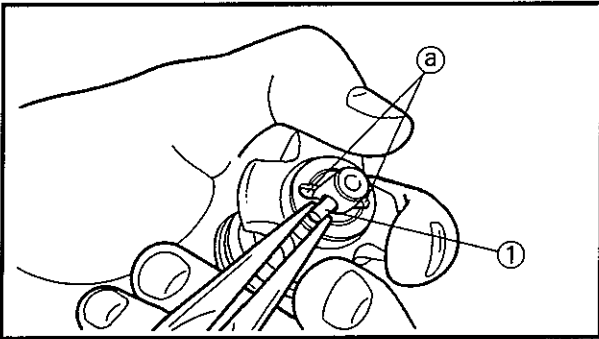


3. Install:

- Dowel pin ①

**NOTE:** \_\_\_\_\_

- While compressing the spring, install the dowel pin.

- Make sure the dowel pin fits into the groove ① in the retainer.

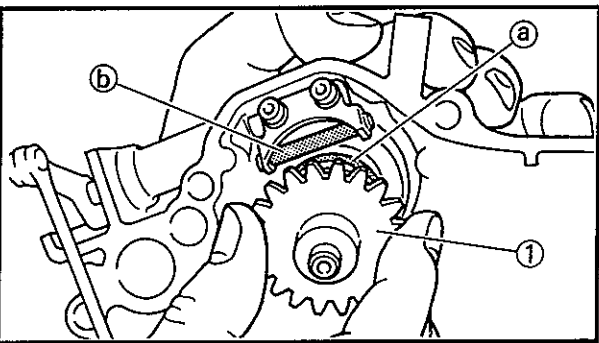

4. Install:

- Governor assembly ①

**NOTE:** \_\_\_\_\_

Align the groove ① in the governor with the fork ② and set the governor in the crankcase cover.



2. Monter:

- Bille ①
- Retenue ②

Sur l'arbre du régulateur ③.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Appliquer de l'huile de transmission sur la retenue et la bielle.

2. Einbauen:

- Kugel ①
- Halter ②

Zur Reglerachse ③.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Getriebeöl auf dem Halter und dem Kugel auftragen.

2. Installare:

- Sfera ①
- Fermo ②

Sull'albero del regolatore ③.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Applicare l'olio per trasmissioni sul fermo e sulla sfera.

3. Monter:

- Goujon ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Monter le goujon tout en comprimant le ressort.
- Vérifier que le goujon d'assemblage est bien ajusté dans le gorge ① du dispositif d'arrêt.

3. Einbauen:

- Paßstift ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Die Feder zusammendrücken, und den Paßstift einbauen.
- Darauf achten, daß der Paßstift in die Nut ① des Halters eingreift.

3. Installare:

- Perno di riferimento ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Installare il perno di riferimento comprimendo la molla.
- Assicurarsi che il perno di riferimento si inserisca nella scanalatura ① nel fermo.

4. Monter:

- Ensemble régulateur ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Aligner la rainure ① du régulateur avec la fourchette ② puis positionner le régulateur dans le couvercle de carter.

4. Einbauen:

- Reglereinheit ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Nut ① im Regler mit der Gabel ② ausrichten und den Regler in den Kurbelgehäusedeckel einsetzen.

4. Installare:

- Gruppo regolatore ①


**NOTA:** \_\_\_\_\_

Allineare la scanalatura ① nel regolatore con la forcella ② e collocare il regolatore nella copertura del carter.



EC4G0000

WATER PUMP

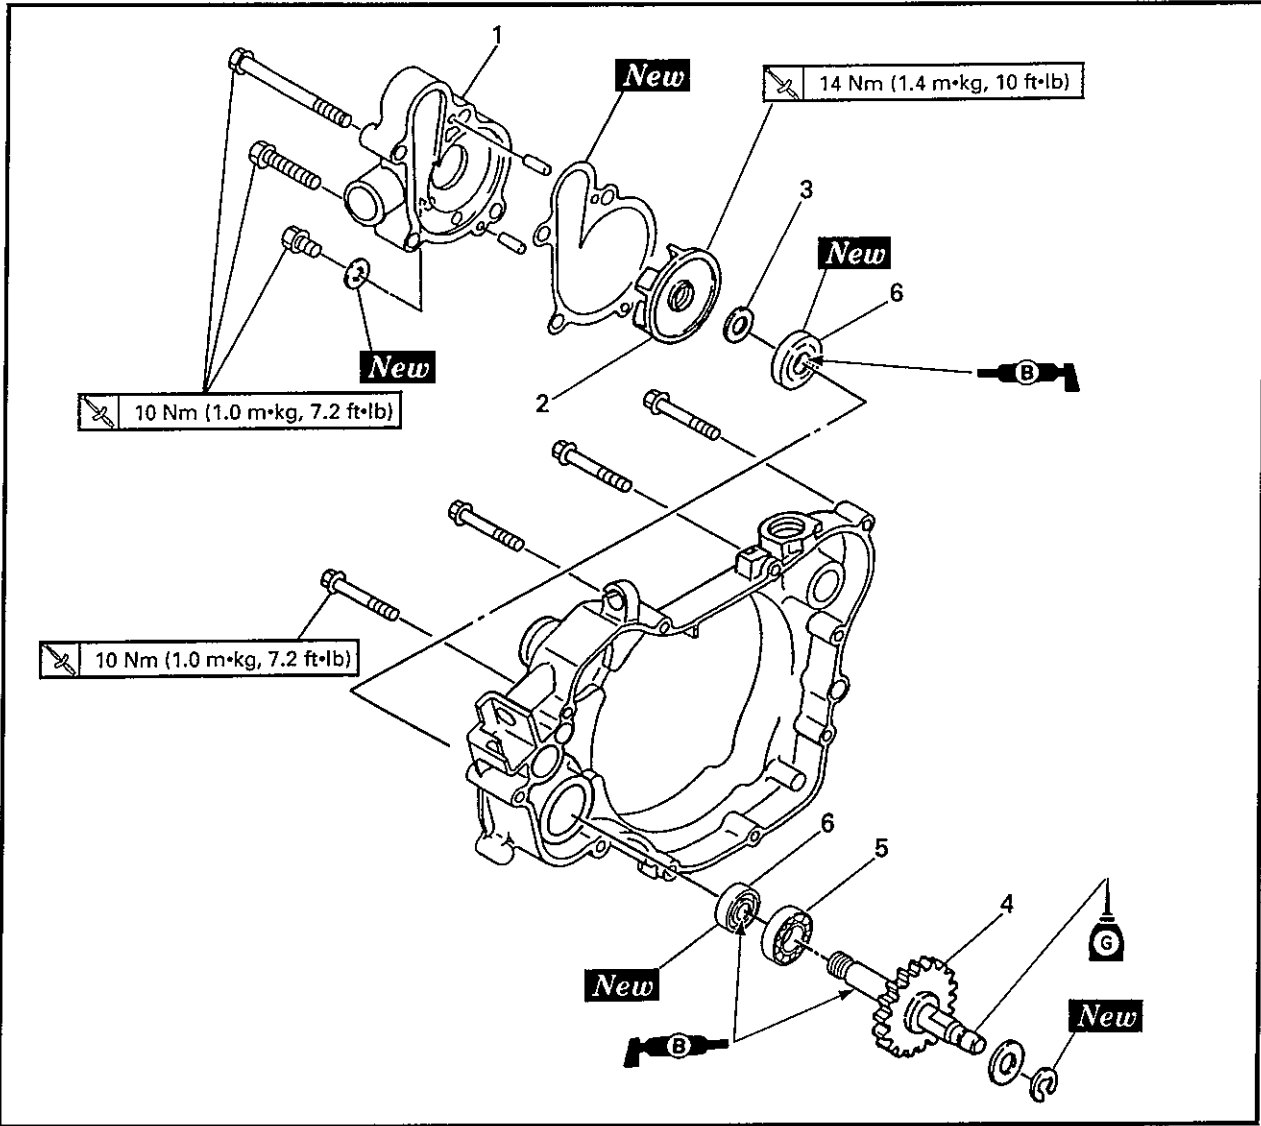

Extent of removal:      ① Impeller shaft removal      ② Oil seal removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>WATER PUMP DISASSEMBLY</b> Crankcase cover (right)		Refer to "KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR" section.
①	1	Water pump housing cover	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Impeller	1	
	3	Plain washer	1	
	4	Impeller shaft	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	5	Bearing	1	
	6	Oil seal	2	



## POMPE A EAU



Etendue de dépose:

① Dépose du pignon d'axe de turbine ② Dépose de bague d'étanchéité

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE LA POMPE A EAU</b> Couvercle de carter (droit)		Se reporter à la section "AXE DE DEMARREUR AU PIED. ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSION"
	1	Couvercle de boîtier de pompe à eau	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	2	Turbine	1	
	3	Rondelle ordinaire	1	
	4	Axe de turbine	1	
	5	Roulement	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	6	Bague d'étanchéité	2	

## WASSERPUMPE



Ausbauumfang:

① Ausbau der Flügelradwelle ② Ausbau des Öldichtunges

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES WASSERPUMPE</b> Kurbelgehäusedeckel (Rechts)		Siehe Abschnitt „KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD“.
	1	Deckel des Wasserpumpengehäuses	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	2	Flügelrad	1	
	3	Beilegescheibe	1	
	4	Flügelradwelle	1	
	5	Lager	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	6	Öldichtung	2	

1C4G0000


## POMPA DELL'ACQUA



Ampiezza della rimozione:

① Rimozione dell'albero del girante ② Rimozione del paraolio

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>SMONTAGGIO DELLA POMPA DELL'ACQUA</b> Copertura del carter (destra)		Consultare la sezione "PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO".
	1	Coperchio del corpo della pompa dell'acqua	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	2	Girante	1	
	3	Rosetta	1	
	4	Albero del girante	1	
	5	Cuscinetto	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	6	Paraolio	2	

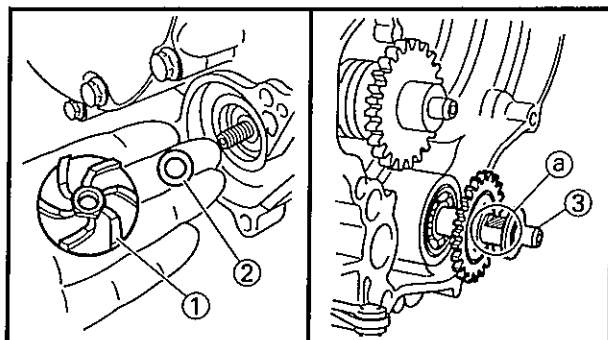

EC4G3000

## REMOVAL POINTS


EC4G3110

### Impeller shaft

1. Remove:
  - Impeller ①
  - Plain washer ②
  - Impeller shaft ③

### NOTE:

Hold the impeller shaft on its width across the flats ③ with spanners, etc. and remove the impeller.

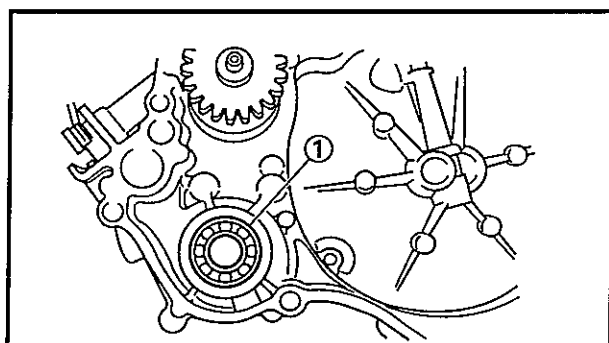


EC4G3210


### Oil seal

### NOTE:

It is not necessary to disassemble the water pump, unless there is an abnormality such as excessive change in coolant level, discoloration of coolant, or milky transmission oil.

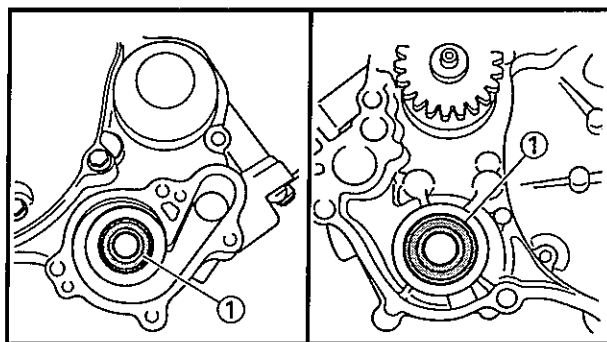

1. Remove:
  - Bearing ①
2. Remove:
  - Oil seal ①

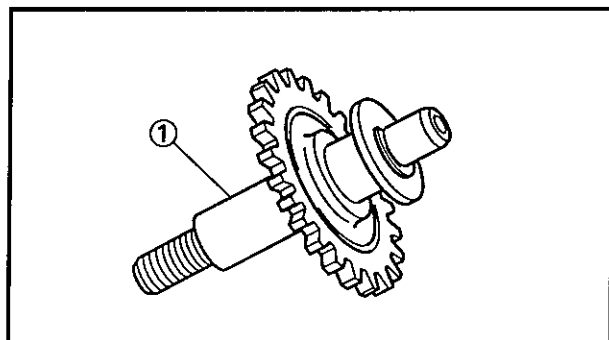

EC4G4000

## INSPECTION

EC444200

### Impeller shaft

1. Inspect:
  - Impeller shaft ①

Bend/Wear/Damage → Replace.  
Fur deposits → Clean.





## POINTS DE DEPOSE

### Axe de turbine

1. Déposer:
  - Turbine ①
  - Rondelle ordinaire ②
  - Axe de turbine ③

### N.B.:

Maintenir l'axe de turbine par les zones latérales aplaties (a) au moyen d'une clé, etc., et déposer la turbine.

## AUSBAUPUNKTE

### Flügelradwelle

1. Ausbauen:
  - Flügelrad ①
  - Beilegescheibe ②
  - Flügelradwelle ③

### ANMERKUNG:

Lauftradwelle über ihre gesamte Breite quer über die Flachscheiben (a) mit Hilfe von Spannern usw. halten und Lauftrad ausbauen.

IC4G3000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC4G3110

### Albero del girante

1. Togliere:
  - Girante ①
  - Rosetta ②
  - Albero del girante ③

### NOTA:

Reggere l'albero del girante per la larghezza nell'apertura di chiave (a) con una chiave, ecc. e togliere il girante.

### Bague d'étanchéité

### N.B.:

S'il n'y a un d'anomalie telle qu'excessif changement du niveau de liquide de refroidissement, décoloration du liquide de refroidissement ou huile de boîte de vitesses blanchâtre, il est inutile de démonter la pompe à eau.

1. Déposer:
  - Roulement ①
2. Déposer:
  - Bague d'étanchéité ①

### Öldichtung

### ANMERKUNG:

Die Wasserpumpe muß nicht demontiert werden, wenn einen ungewöhnlichen Bedingungen vorliegen wie z.B. übermäßiger Abfall des Kühlmittelstandes, Verfärbung des Kühlmittels oder Trübung des Getriebeöles.

1. Ausbauen:
  - Lager ①
2. Ausbauen:
  - Öldichtung ①

IC4G3210

### Paraolio

### NOTA:

Non è necessario smontare la pompa dell'acqua, a meno che non vi sia un'anomalia quale una variazione eccessiva del livello del liquido refrigerante, uno scolorimento del liquido refrigerante oppure olio per trasmissione latteo.

1. Togliere:
  - Cuscinetto ①
2. Togliere:
  - Paraolio ①

## VERIFICATION

### Axe de turbine

1. Examiner:
  - Axe de turbine ①

Déformée/usure/ endommagement → Changer.  
Dépôts de tartre → Nettoyer.

## INSPEKTION

### Flügelradwelle

1. Prüfen:
  - Flügelradwelle ①

Biegung/Abnutzung/Beschädigung → Erneuern.  
Kesselsteinablagungen → Reinigen.

IC4G4000


## ISPEZIONE

IC444200

### Albero del girante

1. Ispezionare:
  - Albero del girante ①

Curvatura/Usura/Danni → Sostituirlo.  
Depositi di fuliggine → Pulirlo.

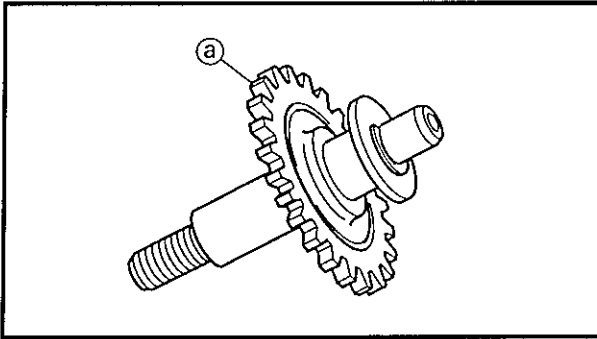


EC444300

### Impeller shaft gear

#### 1. Inspect:

- Gear teeth (a)  
Wear/Damage → Replace.

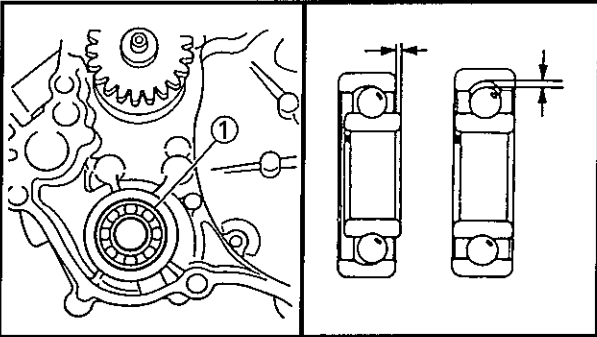


EC4H4600

### Bearing

#### 1. Inspect:

- Bearing (1)  
Rotate inner race with a finger.  
Rough spot/Seizure → Replace.

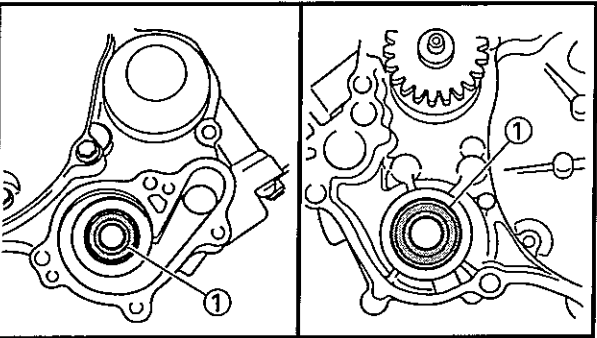


EC444400

### Oil seal

#### 1. Inspect:

- Oil seal (1)  
Wear/Damage → Replace.

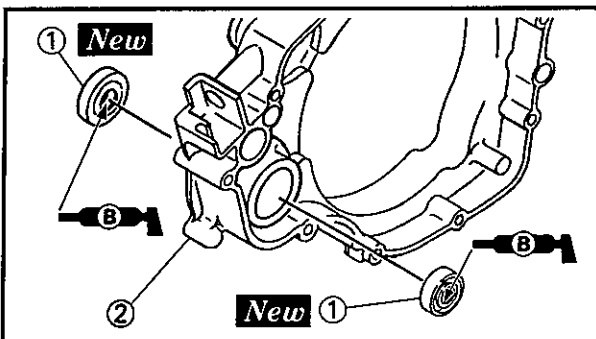

EC4G5000

### ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4G5111

### Oil seal

#### 1. Install:

- Oil seal (1) **New**

#### NOTE:


- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or numbers facing the crankcase cover (right) (2).

#### 2. Install:

- Bearing (1)

#### NOTE:

Install the bearing by pressing its outer race parallel.

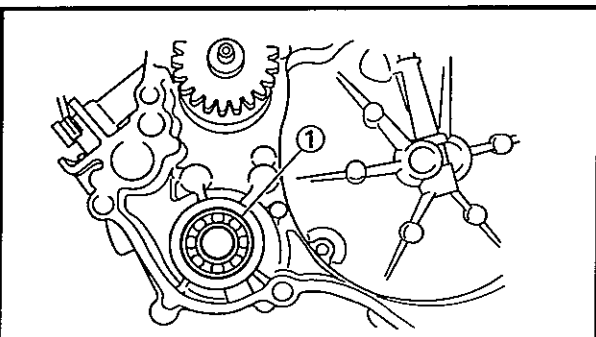



### Pignon d'axe de turbine

1. Examiner:
  - Dents ①
  - Usure/endommagement→
  - Changer.

### Flügelradwellenzahnrad

1. Prüfen:
  - Zähne ①
  - Abnutzung/Beschädigung→
  - Erneuern.

IC444300

### Ingranaggio dell'albero del girante

1. Ispezionare:
  - Denti dell'ingranaggio ①
  - Usura/Danni→Sostituirli.

### Roulement

1. Examiner:
  - Roulement ①
  - Faire tourner la bague intérieure
  - avec le doigt.
  - Point dur/grippage→Changer.

### Lager

1. Prüfen:
  - Lager ①
  - Den inneren Laufring mit
  - einem Finger drehen.
  - Rauhe Stellen/
  - Freßspuren→Erneuern.

IC4H4600

### Cuscinetto

1. Ispezionare:
  - Cuscinetto ①
  - Ruotare l'anello interno con un
  - dito.
  - Ruvidità/Grippaggio→
  - Sostituirlo.

### Bague d'étanchéité

1. Examiner:
  - Bague d'étanchéité ①
  - Usure/endommagement→
  - Changer.

### Öldichtung

1. Prüfen:
  - Öldichtung ①
  - Abnutzung/Beschädigung→
  - Erneuern.

IC444400

### Paraolio

1. Ispezionare:
  - Paraolio ①
  - Usura/Danni→Sostituirlo.

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Bague d'étanchéité

1. Monter:
  - Bague d'étanchéité ① **New**

### N.B.:

- Appliquer la graisse à base de savon
- au lithium sur la lèvre de la bague
- d'étanchéité.
- Installez la bague d'étanchéité avec les
- marques du fabricant ou les numéros
- de référence vers le couvercle de car-
- ter (droit) ②.

### 2. Monter:

- Roulement ①

### N.B.:

Monter le roulement en appuyant paral-  
lèlement sur la cage extérieure.

## MONTAGE UND EINBAU

### Öldichtung

1. Einbauen:
  - Öldichtung ① **New**

### ANMERKUNG:

- Lithiumseifen-Schmierfett auf der
- Öldichtungslippe auftragen.
- Öldichtung einbauen, mit den
- Markierungen des Herstellers oder
- den Nummern auf den Kurbel-
- gehäusedeckel (rechts) ② gerich-
- tet.

### 2. Einbauen:

- Lager ①

### ANMERKUNG:

Das Lager einbauen, indem der  
äußere Laufring parallel eingepreßt  
wird.

IC4G5000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4G5111

### Paraolio

1. Installare:
  - Paraolio ① **New**

### NOTA:


- Applicare sul labbro del paraolio il
- grasso a base di sapone di litio.
- Montare il paraolio con i segni o i
- numeri del costruttore rivolti verso il
- copricarter (destra) ②.

### 2. Installare:

- Cuscinetto ①

### NOTA:

Installare il cuscinetto premendone  
parallelamente l'anello esterno.

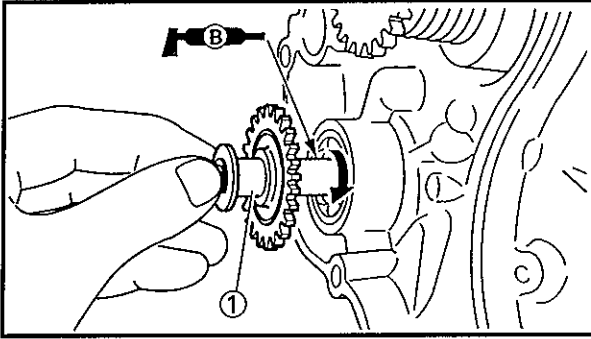

EC4G5220


### Impeller shaft

1. Install:

- Impeller shaft ①

### NOTE:

- Take care so that the oil seal lip is not damaged or the spring does not slip off its position.
- When installing the impeller shaft, apply the lithium soap base grease on the oil seal lip and impeller shaft. And install the shaft while turning it.

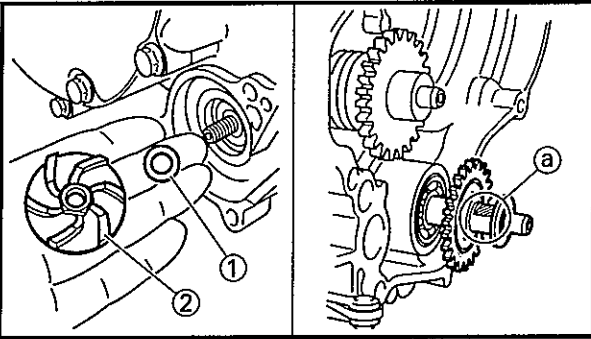


2. Install:

- Plain washer ①
- Impeller ②

14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb)

### NOTE:


Hold the impeller shaft on its width across the flats (a) with spanners, etc. and install the impeller.

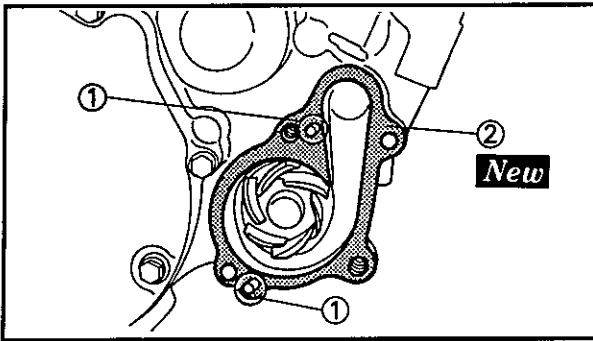

3. Install:

- Dowel pin ①
- Gasket (water pump housing cover) ②

**New**

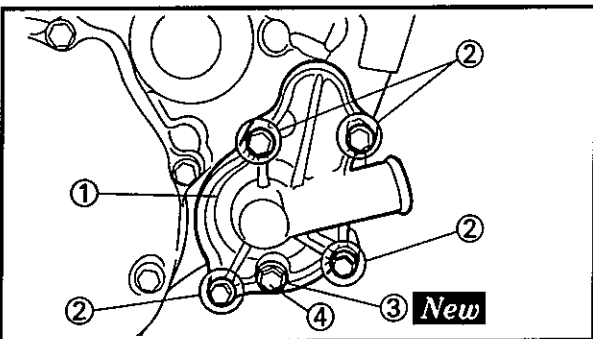

4. Install:

- Water pump housing cover ①
- Bolt (water pump housing cover) ②

10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)

- Copper washer (coolant drain bolt) ③

**New**

- Coolant drain bolt ④

10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)



#### Axe de turbine

1. Monter:
  - Axe de turbine ①

#### N.B.:

- Prendre garde à ne pas endommager la lèvre de bague d'étanchéité et à ne pas déplacer le ressort.
- Lors du montage de l'arbre de rotor, enduire le bord de joint à huile et l'arbre de rotor de graisse à base de savon de lithium. Monter l'axe tout en le tournant.

#### 2. Monter:

- Rondelle ordinaire ①
- Turbine ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

#### N.B.:

Maintenir l'axe de turbine par les zones latérales aplaties ③ au moyen d'une clé, etc., et monter la turbine.

#### 3. Monter:

- Goujon ①
- Joint (couvercle de boîtier de pompe à eau) ② **New**

#### 4. Monter:

- Couvercle de boîtier de pompe à eau ①
- Boulon (couvercle de boîtier de pompe à eau) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

- Rondelle en cuivre (boulon de vidange de refroidissement) ③ **New**
- Boulon de vidange de refroidissement ④

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

#### Flügelradwelle

1. Einbauen:
  - Flügelradwelle ①

#### ANMERKUNG:

- Darauf achten, daß die Dichtringlippe nicht beschädigt wird und die Feder nicht aus ihrer Position rutscht.
- Wenn die Flügelradwelle eingebaut wird, Schmierfett auf Lithium-Seifenbasis auf der Dichtringlippe und der Flügelradwelle auftragen. Die Welle einsetzen und dabei drehen.

#### 2. Einbauen:

- Beilegescheibe ①
- Flügelrad ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

#### ANMERKUNG:

Lauftradwelle über ihre gesamte Breite quer über die Flachscheiben ③ mit Hilfe von Spannern usw. halten und Laufrad einbauen.

#### 3. Einbauen:

- Paßstift ①
- Dichtung (Deckel des Wasserpumpengehäuses) ② **New**

#### 4. Einbauen:

- Deckel des Wasserpumpengehäuses ①
- Schraube (Deckel des Wasserpumpengehäuses) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

- Kupferscheibe (Kühlmittelablaßschraube) ③ **New**
- Kühlmittelablaßschraube ④

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

IC4GS220

#### Albero del girante

1. Installare:
  - Albero del girante ①

#### NOTA:

- Fare attenzione che il labbro del paraolio non risulti danneggiato o la molla non scivoli fuori dalla sua posizione.
- Quando si installa l'albero del girante, applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del paraolio e sull'albero del girante. E installare l'albero ruotandolo.

#### 2. Installare:

- Rosetta ①
- Girante ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

#### NOTA:

Reggere l'albero del girante per la larghezza nell'apertura di chiave ③ con una chiave, ecc. e installare il girante.

#### 3. Installare:

- Perno di riferimento ①
- Guarnizione (coperchio del corpo della pompa dell'acqua) ② **New**

#### 4. Installare:

- Coperchio del corpo della pompa dell'acqua ①
- Bullone (coperchio del corpo della pompa dell'acqua) ②


10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

- Rondella in rame (bullone di scarico del liquido refrigerante) ③ **New**
- Bullone di scarico del liquido refrigerante ④

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

EC4L0000

CDI MAGNETO

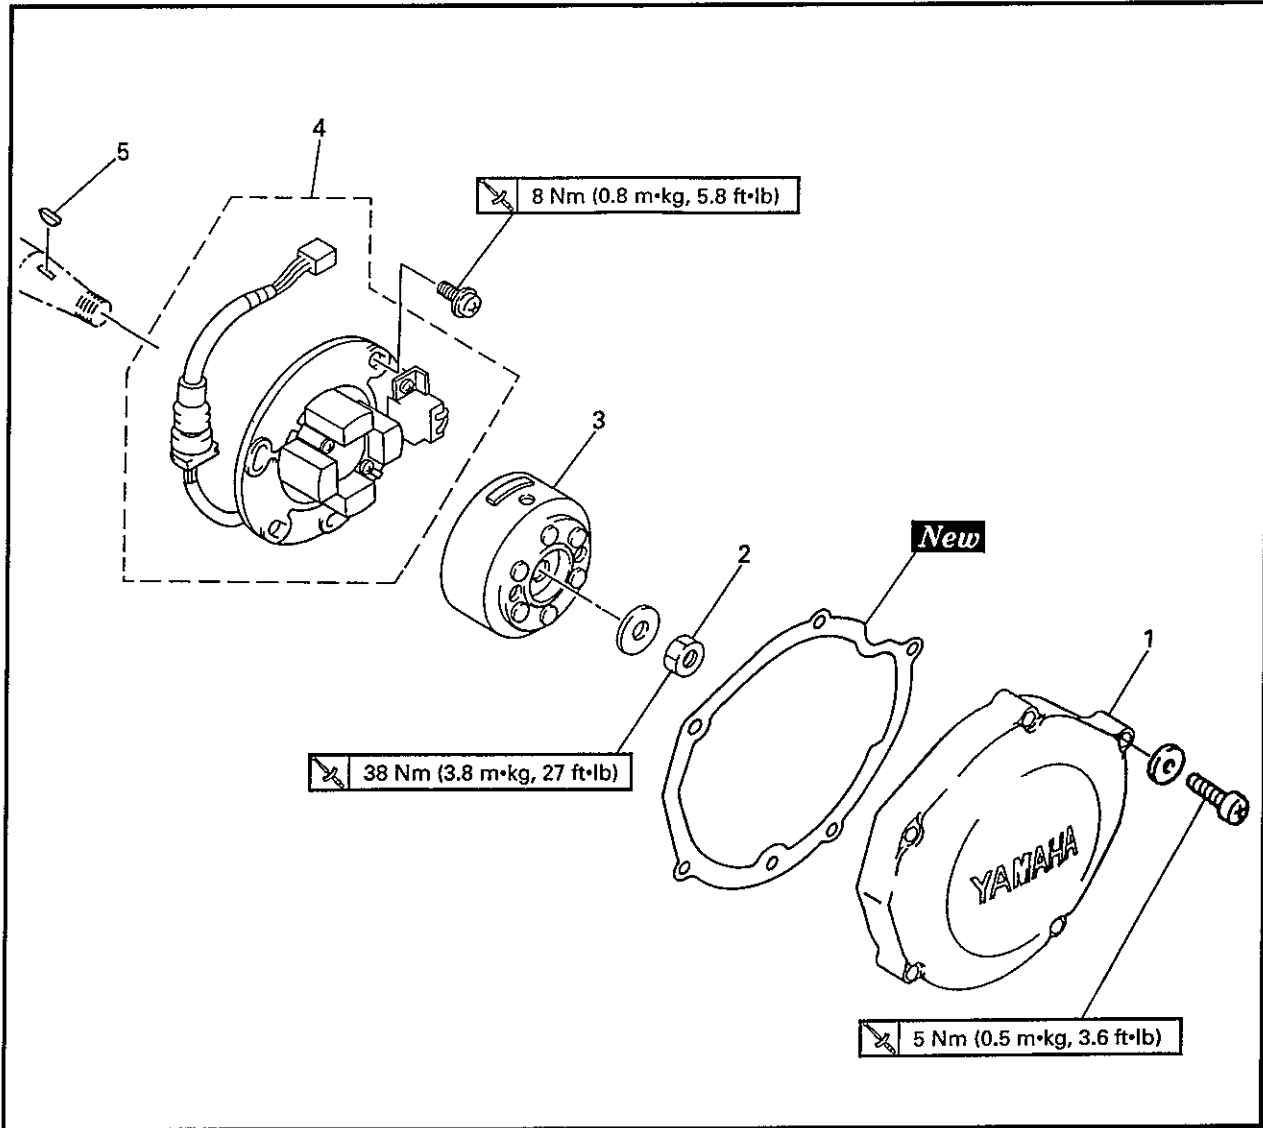

Extent of removal: ① CDI magneto removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>CDI MAGNETO REMOVAL</b>		
		Seat and fuel tank		Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section.
		Bolt [Radiator (left)] Disconnect the CDI magneto lead.		Refer to "RADIATOR" section.
①	1	Crankcase cover (left)	1	} Use special tool. Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Nut (rotor)	1	
	3	Rotor	1	
	4	Stator	1	
	5	Woodruff key	1	

## MAGNETO CDI



Etendue de dépose: ① Dépose de la magnéto CDI

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE LA MAGNETO CDI</b> Selle et réservoir à essence  Boulon [radiateur (gauche)] Déconnecter le fil de magnéto CDI		Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX". Se reporter à la section "RADIATEUR".
↑ ① ↓	1 2 3 4 5	Couvercle de carter (gauche) Ecrou (rotor) Rotor Stator Clavette de demi-lune	1 1 1 1 1	} Utiliser l'outil spécial. Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

## CDI-MAGNETZÜNDER



Ausbauumfang: ① Ausbau des CDI-Magnetzünders

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES CDI-MAGNETZÜNDERS</b> Sitz und Kraftstofftank  Schraube [Kühler (Links)] Das Kabel des CDI-Magnetzünders abtrennen.		Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL“. Siehe Abschnitt „KÜHLER“.
↑ ① ↓	1 2 3 4 5	Kurbelgehäusedeckel (Links) Mutter (Rotor) Rotor Stator Einlegekeil	1 1 1 1 1	} Das Spezialwerkzeug verwenden. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.


IC4L0000

## MAGNETE CDI



Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del magnete CDI

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL MAGNETE CDI</b> Sella e serbatoio del carburante  Bullone [Radiatore (sinistro)] Scollegare il conduttore del magnete CDI.		Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI". Consultare la sezione "RADIATORE".
↑ ① ↓	1 2 3 4 5	Copertura del carter (sinistra) Dado (rotore) Rotore Statore Linguetta Woodruff	1 1 1 1 1	} Usare un utensile speciale. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

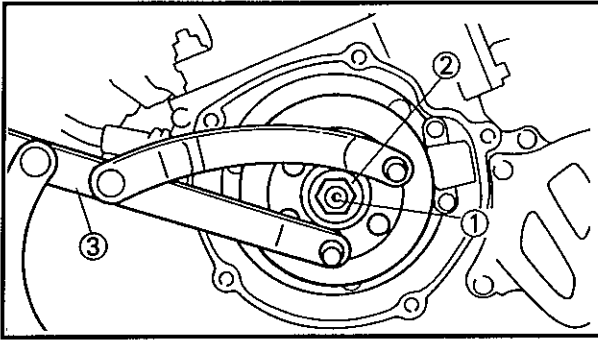

EC4L3000

### REMOVAL POINTS

EC4L3101


#### Rotor

- Remove:
  - Nut (rotor) ①
  - Plain washer ②
 Use the rotor holding tool ③.



**Rotor holding tool:**

**YU-01235/90890-01235**

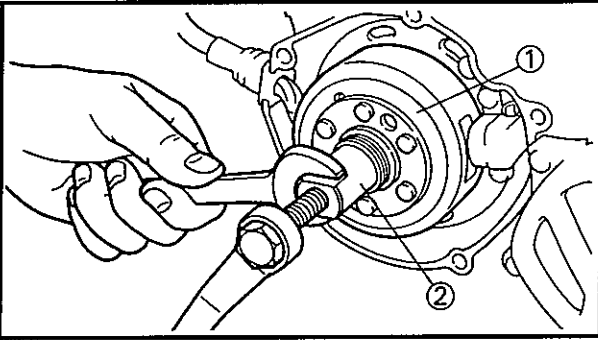

- Remove:
  - Rotor ①
 Use the flywheel puller ②.




**Flywheel puller:**

**YM-01189/90890-01189**

### NOTE:

When installing the flywheel puller, turn it counterclockwise.

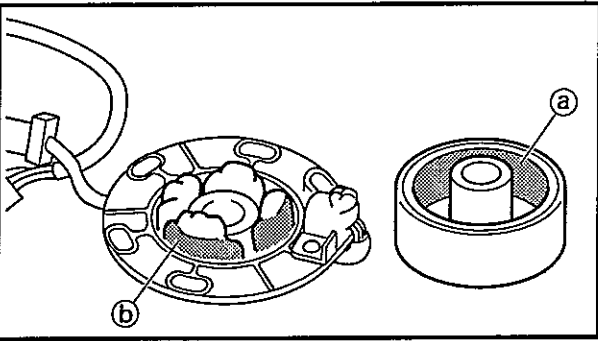


EC4L4000

### INSPECTION

EC4L4101

#### CDI magneto

- Inspect:
  - Rotor inner surface ①
  - Stator outer surface ②
 Damage → Inspect the crankshaft runout and crankshaft bearing.  
 If necessary, replace CDI magneto and/or stator.

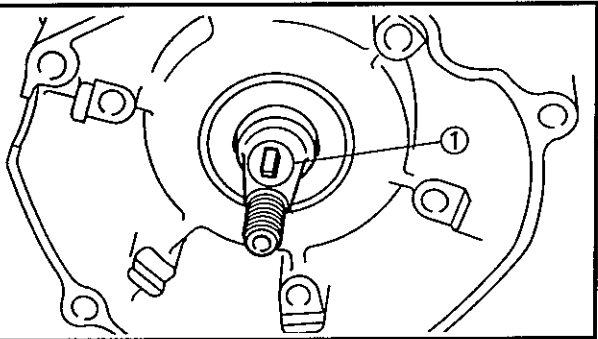

EC4L4200

#### Woodruff key

- Inspect:
  - Woodruff key ①
 Damage → Replace.

EC4L5000

### ASSEMBLY AND INSTALLATION


EC4L5171

#### CDI magneto

- Install:
  - Stator ①
  - Screw (stator) ②

### NOTE:

Temporarily tighten the screw (stator) at this point.

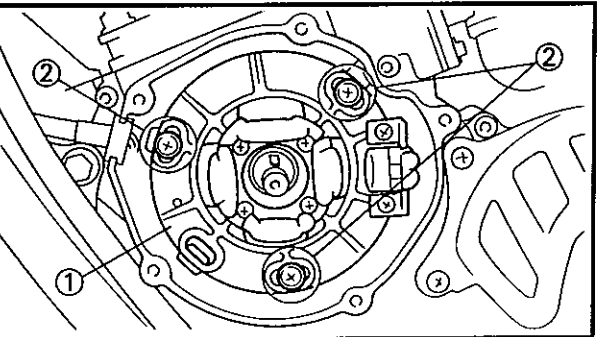





## POINTS DE DEPOSE

### Rotor

- Déposer:
  - Ecrou (rotor) ①
  - Rondelle ordinaire ②
 Utiliser l'outil de poignée de rotor ③.



Outil de poignée de rotor:  
YU-01235/90890-01235

- Déposer:
  - Rotor ①
 Utiliser l'extracteur de volant ②.



Extracteur de volant:  
YM-01189/90890-01189

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Pour installer l'extracteur du volant, la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

## VERIFICATION

### Magnéto CDI

- Examiner:
  - Surface interne de rotor ①
  - Surface externe de stator ②
 Endommagement → Examiner le dépinçage du vilebrequin et le coussinet vilebrequin.  
Si nécessaire, changer le stator et/ou le magnéto CDI.

### Clavette de demi-lune

- Examiner:
  - Clavette de demi-lune ①
 Endommagement → Changer.

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Magnéto CDI

- Monter:
  - Stator ①
  - Vis (stator) ②

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Serrer provisoirement la vis (stator) à ce moment.

## AUSBAUPUNKTE

### Rotor

- Ausbauen:
  - Mutter (Rotor) ①
  - Beilegescheibe ②
 Den Rotor-Haltewerkzeug ③ verwenden.



Rotor-Haltewerkzeug:  
YU-01235/90890-01235

- Ausbauen:
  - Rotor ①
 Den Schwungrad-Abziehwerkzeug ② verwenden.



Schwungrad-Abziehwerkzeug:  
YM-01189/90890-01189

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Wenn den Schwungrad-Abziehwerkzeug eingebaut wird, diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

## INSPEKTION

### CDI-Magnetzündler

- Prüfen:
  - Rotor-Innenfläche ①
  - Stator-Außenfläche ②
 Beschädigung → Kurbelwellenschlag und Kurbelwellenlager kontrollieren.  
Falls erforderlich, den Schwungradmagnetzündler und/oder Stator erneuern.

### Einlegekeil

- Prüfen:
  - Einlegekeil ①
 Beschädigung → Erneuern.

## MONTAGE UND EINBAU

### CDI-Magnetzündler

- Einbauen:
  - Stator ①
  - Schraube (Stator) ②

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Jetzt die Schraube (Stator) vorläufig festziehen.

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC4L3000

IC4L3101

### Rotore

- Togliere:
  - Dado (rotore) ①
  - Rosetta ②
 Usare l'utensile reggi-rotore ③.



Utensile reggi-rotore:  
YU-01235/90890-01235

- Togliere:
  - Rotore ①
 Usare l'estrattore per volante ②.



Estrattore per volante:  
YM-01189/90890-01189

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Quando si installa l'estrattore per volante, ruotarlo in senso antiorario.

IC4L4000

## ISPEZIONE

IC4L4101

### Magnete CDI

- Ispezionare:
  - Superficie interna del rotore ①
  - Superficie esterna dello statore ②
 Danni → Ispezionare la scentratura dell'albero a gomiti e il cuscinetto dell'albero a gomiti.  
Se necessario, sostituire il magnete CDI e/o lo statore.

IC4L4200

### Linguetta Woodruff

- Ispezionare:
  - Linguetta Woodruff ①
 Danni → Sostituirla.

IC4L5000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE


IC4L5171

### Magnete CDI

- Installare:
  - Statore ①
  - Vite (statore) ②

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Serrare temporaneamente la vite (statore) a questo punto.

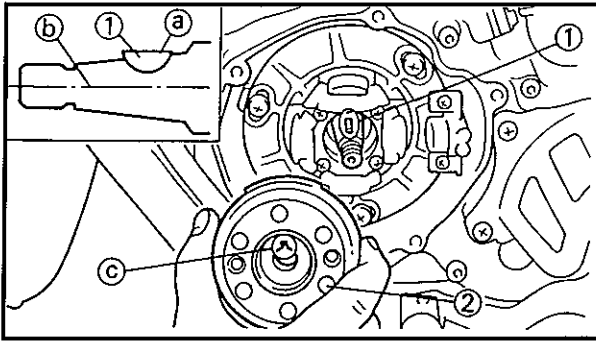


## 2. Install:

- Woodruff key ①
- Rotor ②

## NOTE:

- Clean the tapered portions of the crankshaft and rotor.
- When installing the woodruff key, make sure that its flat surface (a) is in parallel with the crankshaft center line (b).
- When installing the rotor, align the keyway (c) of the rotor with the woodruff key.

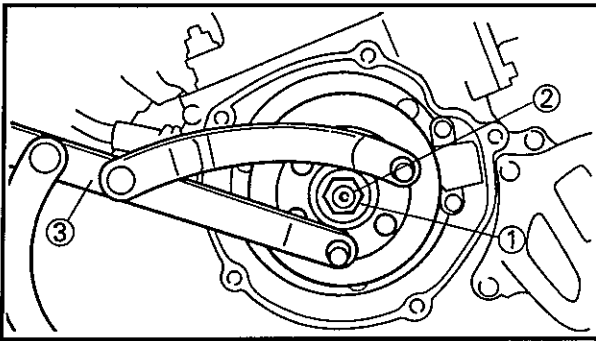

## 3. Install:

- Plain washer ①
- Nut (rotor) ②

38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb)

Use the rotor holding tool ③.



**Rotor holding tool:**  
YU-01235/90890-01235


## 4. Adjust:

- Ignition timing



**Ignition timing (B.T.D.C.):**  
0.52 mm (0.020 in)

Refer to "IGNITION TIMING CHECK" section in the CHAPTER 3.

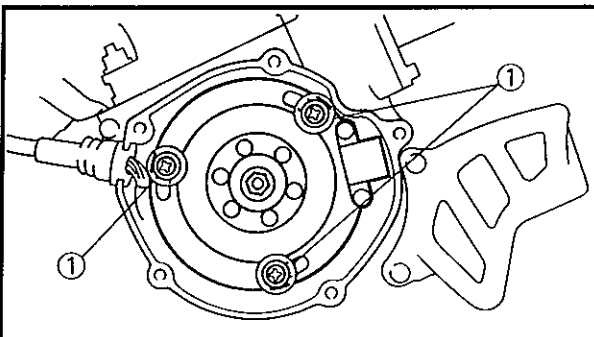

## 5. Tighten:

- Screw (stator) ①

8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)

## 6. Check:

- Ignition timing
- Re-check the ignition timing.



**2. Monter:**

- Clavette de demi-lune ①
- Rotor ②

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Nettoyer la partie conique de l'extrémité du vilebrequin et le rotor.
- Lors du montage de la clavette fendue, s'assurer que sa surface plane ① est parallèle à la ligne centrale ② du vilebrequin.
- Lorsqu'on monte le rotor, aligner la rainure ③ du rotor avec la clavette de demi-lune.

**2. Einbauen:**

- Einlegekeil ①
- Rotor ②

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Den Kegeligen Teil des Kurbelwellenendes und den Rotor reinigen.
- Wenn der Woodruff-Einlegekeil eingebaut wird, darauf achten, daß seine gerade Fläche ① parallel zur Mittellinie ② der Kurbelwelle angeordnet ist.
- Bei Einbau des Rotors die Keilnut ③ des Rotors mit dem Einlegekeil ausrichten.

**2. Installare:**

- Linguetta Woodruff ①
- Rotore ②

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Pulire le parti coniche dell'albero a gomiti e del rotore.
- Quando si installa la linguetta Woodruff, assicurarsi che la sua superficie piana ① sia parallela alla linea centrale dell'albero a gomiti ②.
- Quando si installa il rotore, allineare il percorso della linguetta ③ del rotore con la linguetta Woodruff.

**3. Monter:**

- Rondelle ordinaire ①
- Ecrou (rotor) ②

**38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)**

Utiliser l'outil de poignée de rotor ③.

**Outil de poignée de rotor:  
YU-01235/90890-01235**

**3. Einbauen:**

- Beilegescheibe ①
- Mutter (Rotor) ②

**38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)**

Den Rotor-Haltewerkzeug ③ verwenden.

**Rotor-Haltewerkzeug:  
YU-01235/90890-01235**

**3. Installare:**

- Rosetta ①
- Dado (rotore) ②

**38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)**

Usare l'utensile reggi-rotore ③.

**Utensile reggi-rotore:  
YU-01235/90890-01235**

**4. Régler:**

- Avance à l'allumage

**Avance à l'allumage  
(AV. PMH):  
0,52 mm (0,020 in)**

Se reporter à la section "CONTROLE ET REGLAGE DE L'AVANCE A L'ALLUMAGE" du CHAPITRE 3.

**4. Einstellen:**

- Zündzeitpunkt

**Zündzeitpunkt  
(Vor dem oberen Totpunkt):  
0,52 mm (0,020 in)**

Siehe Abschnitt „PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER ZÜNDZEITPUNKT“ im KAPITEL 3.

**4. Regolare:**

- Messa in fase dell'accensione

**Messa in fase dell'accensione  
(B.T.D.C.):  
0,52 mm (0,020 in)**

Consultare la sezione "CONTROLLO DELLA MESSA IN FASE DELL'ACCENSIONE" al CAPITOLO 3.

**5. Serrer:**

- Vis (stator) ①

**8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)**

**6. Contrôler:**

- Avance à l'allumage  
Recontrôler l'avance à l'allumage.

**5. Festziehen:**

- Schraube (Stator) ①

**8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)**

**6. Kontrollieren:**

- Zündzeitpunkt  
Den Zündzeitpunkt nochmals kontrollieren.


**5. Serrare:**

- Vite (statore) ①

**8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)**

**6. Controllare:**


- Messa in fase dell'accensione  
Ricontrollare la messa in fase dell'accensione.

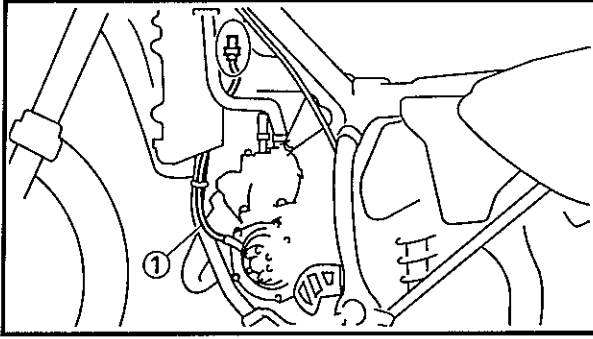

### 7. Connect:

- CDI magneto lead ①

Refer to "CABLE ROUTING DIAGRAM" section in the CHAPTER 2.

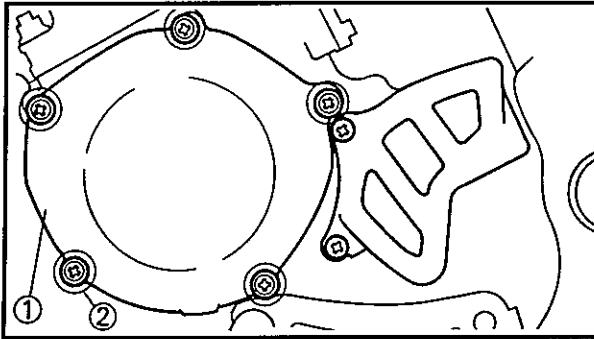

### 8. Install:

- Gasket [crankcase cover (left)] **New**
- Crankcase cover (left) ①
- Screw [crankcase cover (left)] ②

5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)

### NOTE:

Tighten the screws in stage, using a criss-cross pattern.

7. Connecter:

- Fil de magnéto CDI ①  
 Se reporter à la section "SCHEMA DE CHEMINEMENT DES CABLES" du CHAPITRE 2.

7. Anschließen:


- Kabel des CDI-Magnetzünders ①  
 Siehe Abschnitt „KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN“ im KAPITEL 2.

7. Collegare:

- Conduttore del magnete CDI ①  
 Consultare la sezione "DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI" al CAPITOLO 2.


8. Monter:

- Joint [couvercle de carter (gauche)] **New**
- Couvercle de carter (gauche) ①
- Vis [couvercle de carter (gauche)] ②




8. Einbauen:

- Dichtung [Kurbelgehäusedeckel (Links)] **New**
- Kurbelgehäusedeckel (Links) ①
- Schraube [Kurbelgehäusedeckel (Links)] ②



8. Installare:

- Guarnizione [copertura del carter (sinistra)] **New**
- Copertura del carter (sinistra) ①
- Vite [copertura del carter (sinistra)] ②



**N.B.:** \_\_\_\_\_

Serrer les vis par étapes en utilisant un modèle d'entre croisement.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Schrauben überkreuz in mehreren Schritten festziehen.


**NOTA:** \_\_\_\_\_

Serrare le viti in sequenza, usando uno schema incrociato.



EC4M0000

## ENGINE REMOVAL

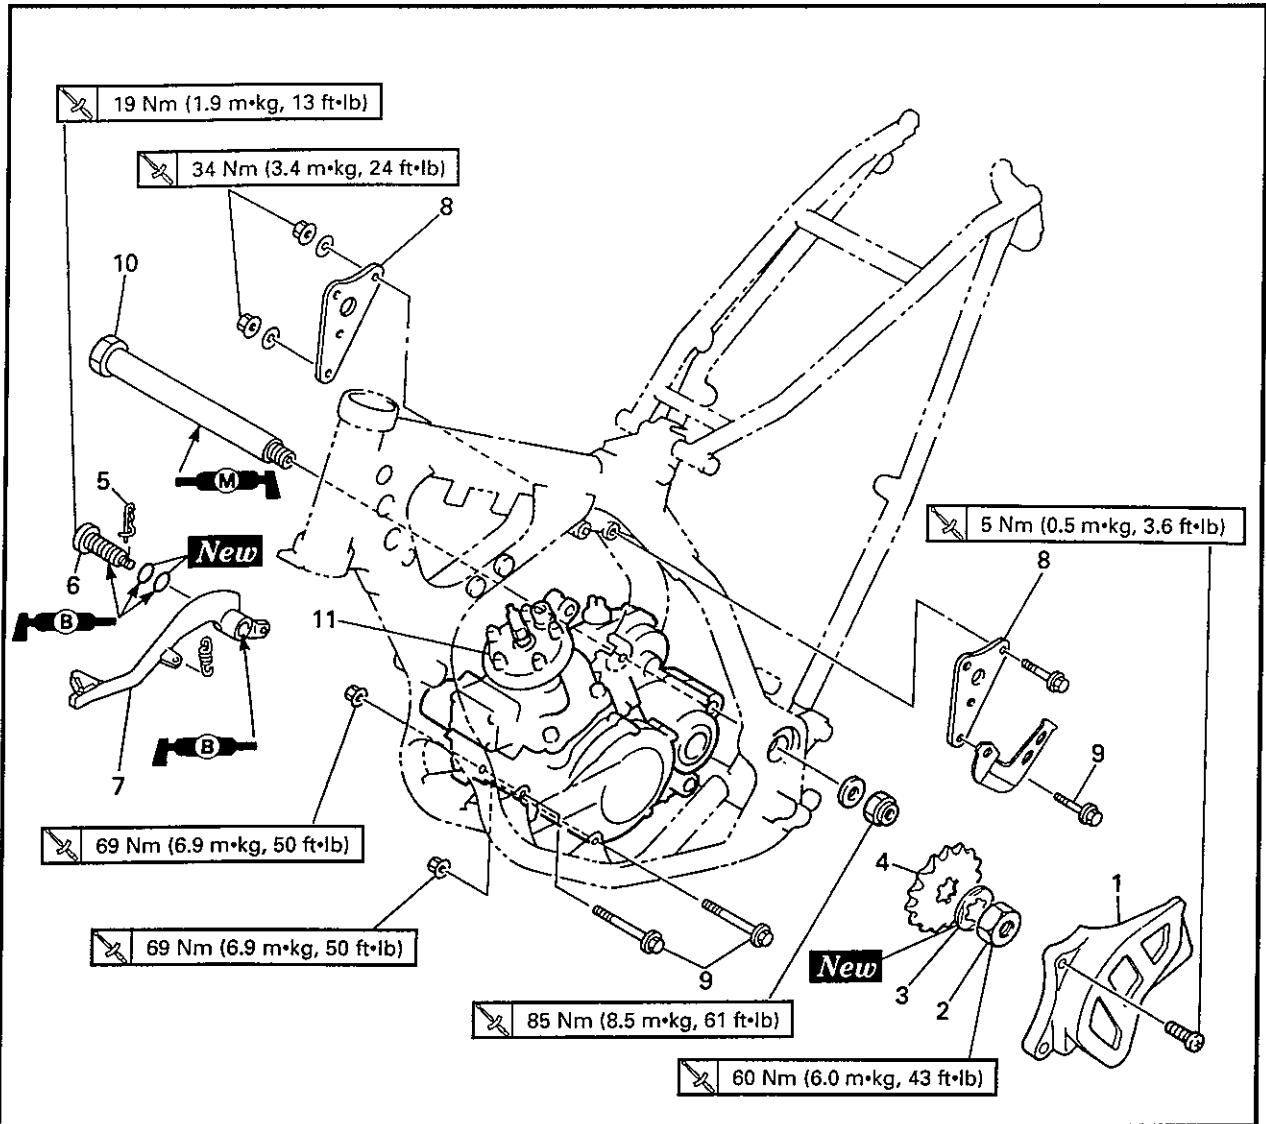

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>ENGINE REMOVAL</b> Hold the machine by placing the suitable stand under the engine.  Seat and fuel tank  Carburetor  Exhaust pipe and silencer  Clutch cable Radiator hose 2 Radiator hose 4 Bolt (radiator) Radiator hose 3  Spark plug cap Disconnect the CDI magneto lead.		<b>⚠WARNING</b> Support the machine securely so there is no danger of it falling over.  Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section. Refer to "CARBURETOR AND REED VALVE" section. Refer to "EXHAUST PIPE AND SILENCER" section. Disconnect at engine side. Disconnect at cylinder head side. Disconnect at water pump side. Refer to "RADIATOR" section. Disconnect at right side radiator, then shift the radiators forward.

# DEPOSE DU MOTEUR AUSBAU DES MOTORS RIMOZIONE DEL MOTORE

ENG



## DEPOSE DU MOTEUR

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU MOTEUR</b> Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur.  Selle et réservoir à essence  Carburateur  Tuyau d'échappement et silencier  Câble d'embrayage Tuyau de radiateur 2 Tuyau de radiateur 4 Boulon (radiateur) Tuyau de radiateur 3  Capuchon de bougie Déconnecter le fil de la magnéto CDI.		<b>⚠ AVERTISSEMENT</b> <b>Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.</b>  Se reporter à la section "SELLE", RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX". Se reporter à la section "CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE". Se reporter à la section "TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX". Déconnecter du côté du moteur. Débrancher du côté de la culasse. Déconnecter du côté pompe à eau. Se reporter à la section "RADIATEUR". Déconnecter du côté droit des radiateurs et tirer les radiateurs vers l'avant.

## AUSBAU DES MOTORS

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilenamen	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES MOTORS</b> Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Sitz und Kraftstofftank  Vergaser  Auspuffrohr und Schalldämpfer  Kupplungskabel Kühlerschlauch 2 Kühlerschlauch 4 Schraube (Kühler) Kühlerschlauch 3  Zündkerzenstecker Das Kabel des CDI-Magnetzünders abtrennen.		<b>⚠ WARNUNG</b> <b>Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.</b>  Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL“. Siehe Abschnitt „VERGASER UND ZUNGEN-VENTIL“. Siehe Abschnitt „AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER“. An der Motorseite abtrennen. An der Zylinderkopfseite abtrennen. An der Wasserpumpenseite abtrennen. Siehe Abschnitt „KÜHLER“. Vom rechten Kühler abtrennen, danach die Kühler nach vorne schieben.

IC4M0000

## RIMOZIONE DEL MOTORE

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL MOTORE</b> Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto.  Sella e serbatoio del carburante  Carburatore  Tubo di scarico e silenziatore  Cavo della frizione Manicotto flessibile del radiatore 2 Manicotto flessibile del radiatore 4 Bullone (radiatore) Manicotto flessibile del radiatore 3  Calotta della candela Scollegare il conduttore del magnete CDI.		<b>⚠ AVVERTENZA</b> <b>Sostenere saldamente il veicolo, in modo che non vi sia pericolo che si ribalti.</b>  Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI". Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA". Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA". Scollegare sul lato motore. Scollegare sul lato testa cilindro. Scollegare sul lato pompa dell'acqua. Consultare la sezione "RADIATORE". Scollegare sul radiatore di destra, quindi spostare i radiatori in avanti





**DEPOSE DU MOTEUR  
AUSBAU DES MOTORS  
RIMOZIONE DEL MOTORE**

**ENG**



Etendue de dépose: ① Dépose du moteur


Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
	1	Couvercle de chaîne	1	} Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	2	Ecrou (pignon d'entraînement)	1	
	3	Rondelle-frein	1	
	4	Pignon d'entraînement	1	
	5	Agrafe	1	
	6	Boulon (pédal de frein)	1	} Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	7	Pédale de frein	1	
	8	Support du moteur	2	
	9	Boulon de montage du moteur	3	
	10	Axe de pivot	1	
	11	Moteur	1	

Ausbauumfang: ① Ausbau des Motors

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
	1	Kettendeckel	1	} Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	2	Mutter (Antriebskettenrad)	1	
	3	Sicherungsscheibe	1	
	4	Antriebskettenrad	1	
	5	Klemme	1	
	6	Schraube (Bremspedal)	1	} Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	7	Bremspedal	1	
	8	Motorhalterung	2	
	9	Motor-Befestigungsschraube	3	
	10	Drehzapfenwelle	1	
	11	Motor	1	

Ampezza della rimozione: ① Rimozione del motore

Ampezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
	1	Copricatena	1	} Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	2	Dado (rocchetto conduttore)	1	
	3	Rosetta di sicurezza	1	
	4	Rocchetto conduttore	1	
	5	Fermaglio a grappa	1	
	6	Bullone (pedale di comando del freno)	1	} Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	7	Pedale di comando del freno	1	
	8	Staffa del motore	2	
	9	Bullone di montaggio del motore	3	
	10	Albero snodato	1	
	11	Motore	1	

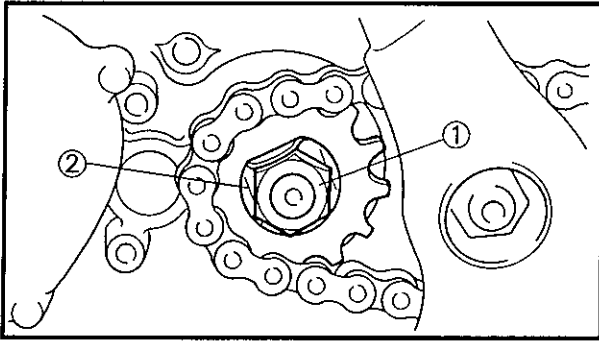

EC4M3000

### REMOVAL POINTS


EC4F3100

#### Drive sprocket

1. Remove:
  - Nut (drive sprocket) ①
  - Lock washer ②

#### NOTE:


- Straighten the lock washer tab.
- Loosen the nut while applying the rear brake.

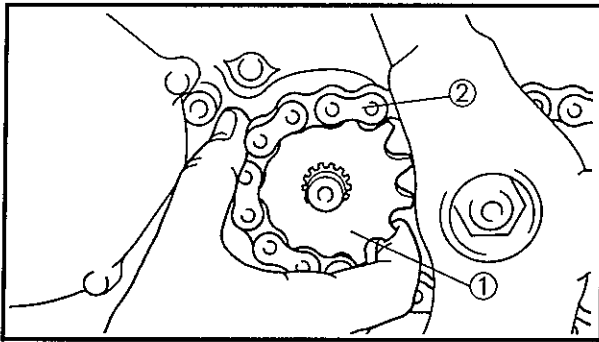

2. Remove:
  - Drive sprocket ①
  - Drive chain ②

#### NOTE:

Remove the drive sprocket together with the drive chain.

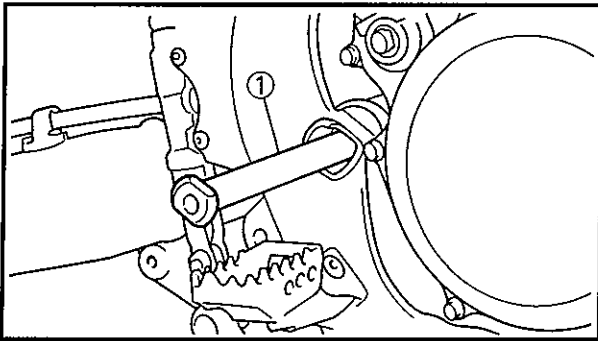


EC4M3301

#### Engine removal

1. Remove:
  - Pivot shaft ①

#### NOTE:

If the pivot shaft is pulled all the way out, the swingarm will come loose. If possible, insert a shaft of similar diameter into the other side of the swingarm to support it.

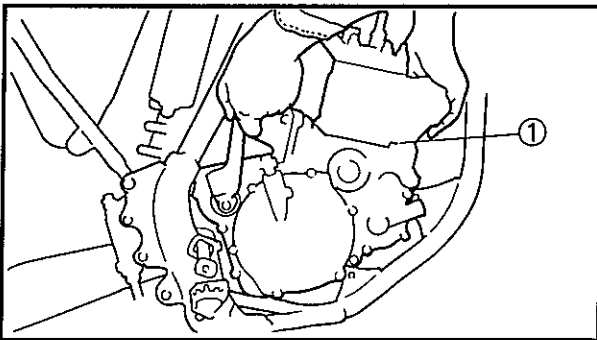

2. Remove:
  - Engine ①
 From right side.

#### NOTE:

Make sure that the couplers, hoses and cables are disconnected.



## POINTS DE DEPOSE

### Pignon d'entraînement

1. Déposer:
  - Ecou (pignon d'entraînement) ①
  - Rondelle-frein ②

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Redresser la languette de la rondelle-frein.
- Desserrer l'écrou tout en appliquant le frein arrière.

2. Déposer:
  - Pignon d'entraînement ①
  - Chaîne de transmission ②

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Déposer le pignon d'entraînement avec la chaîne de transmission.

### Dépose du moteur

1. Déposer:
  - Axe de pivot ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Si l'on sort complètement l'axe de pivot, le bras oscillant chuterat. Si possible, introduire une tige de diamètre équivalent de l'autre côté du bras pour le soutenir.

2. Déposer:
  - Moteur ①
 du côté droit.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Vérifier que les coupleurs, tuyaux et câbles sont déconnectés.

## AUSBAUPUNKTE

### Antriebskettenrad

1. Ausbauen:
  - Mutter (Antriebskettenrad) ①
  - Sicherungsscheibe ②

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Die Lasche der Sicherungsscheibe flachdrücken.
- Die Mutter lösen während die Hinterradbremse betätigt wird.

2. Ausbauen:
  - Antriebskettenrad ①
  - Antriebskette ②

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Antriebskettenrad mit der Antriebsketten ausbauen.

### Ausbau des Motors

1. Ausbauen:
  - Drehzapfenwelle ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Wird die Drehzapfenwelle ganz herausgezogen, dann wird dadurch die Hinterradschwinge freigegeben. Wenn möglich, eine Welle mit ähnlichem Durchmesser an der anderen Seite einstecken, um die Schwinge abzustützen.

2. Ausbauen:
  - Motor ①
 Vom rechten Seite.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Darauf achten, daß die Steckverbindungen, Schläuche und Seilzüge abgetrennt sind.

IC4M3000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC4F3100

### Rocchetto conduttore

1. Togliere:
  - Dado (rocchetto conduttore) ①
  - Rosetta di sicurezza ②

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Raddrizzare la linguetta della rosetta di sicurezza.
- Allentare il dado azionando il freno posteriore.

2. Togliere:
  - Rocchetto conduttore ①
  - Catena di trasmissione ②

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Togliere il rocchetto conduttore insieme alla catena di trasmissione.

IC4M3301

### Rimozione del motore

1. Togliere:
  - Albero snodato ①




**NOTA:** \_\_\_\_\_

Se l'albero snodato viene estratto completamente, il forcellone oscillante si allenta. Se possibile, inserire un albero di diametro simile nell'altro lato del forcellone oscillante per sostenerlo.

2. Togliere:
  - Motore ①
 Dal lato destro.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Assicurarsi che gli accoppiatori, i tubi flessibili e i cavi siano scollegati.

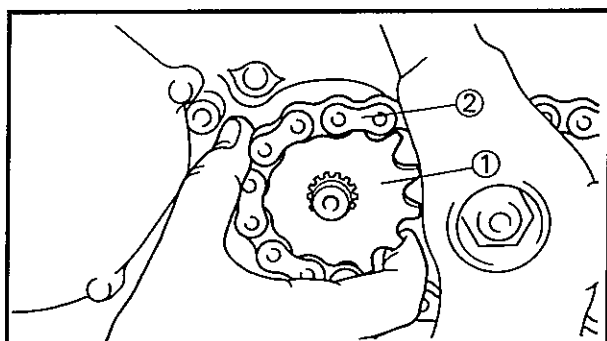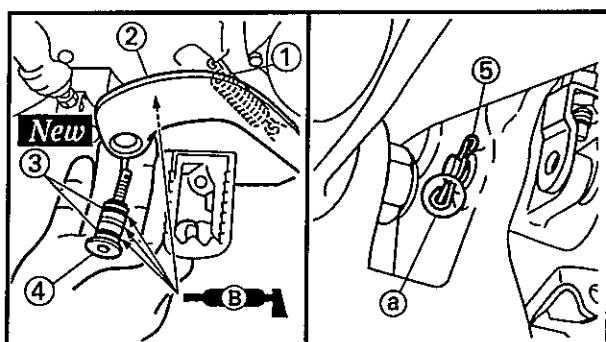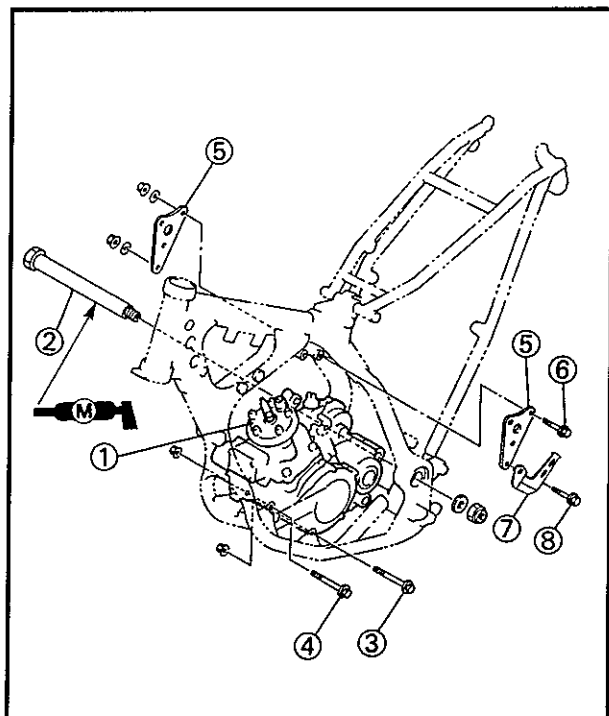

EC4M5000

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4M5171

### Engine installation

#### 1. Install:

- Engine ①

Install the engine from right side.

- Pivot shaft ②

85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb)

- Engine mounting bolt (lower) ③

69 Nm (6.9 m•kg, 50 ft•lb)

- Engine mounting bolt (front) ④

69 Nm (6.9 m•kg, 50 ft•lb)

- Engine bracket ⑤

- Bolt (engine bracket) ⑥

34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)

- CDI unit bracket ⑦

- Engine mounting bolt (upper) ⑧

34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)

### NOTE:

Apply the molybdenum disulfide grease on the pivot shaft.

EC4M5211

### Brake pedal

#### 1. Install:

- Spring ①

- Brake pedal ②

- O-ring ③ **New**

- Bolt (brake pedal) ④

19 Nm (1.9 m•kg, 13 ft•lb)

- Clip ⑤

### NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the bolt, O-rings and brake pedal bracket.

- Install the clip with its stopper portion ① facing inward.

EC4M5311

### Drive sprocket

#### 1. Install:

- Drive sprocket ①

- Drive chain ②

### NOTE:

Install the drive sprocket together with the drive chain.



IC4M5000

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Montage du moteur

#### 1. Monter:

- Moteur ①  
Monter le moteur par le côté droit.
- Axe de pivot ②  
 85 Nm (8,5 m·kg, 61 ft·lb)
- Boulon de montage du moteur (inférieur) ③  
 69 Nm (6,9 m·kg, 50 ft·lb)
- Boulon de montage du moteur (avant) ④  
 69 Nm (6,9 m·kg, 50 ft·lb)
- Support du moteur ⑤
- Boulon (support du moteur) ⑥  
 34 Nm (3,4 m·kg, 24 ft·lb)
- Support du bloc CDI ⑦
- Boulon de montage du moteur (supérieur) ⑧  
 34 Nm (3,4 m·kg, 24 ft·lb)

N.B.:

Appliquer de la graisse de molybdène sur l'axe de pivot.

### Pédale de frein

#### 1. Monter:

- Ressort ①
- Pédale de frein ②
- Joint torique ③ **New**
- Boulon (pédale de frein) ④  
 19 Nm (1,9 m·kg, 13 ft·lb)
- Agrafe ⑤

N.B.:

- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le boulon, les joints toriques et le support de pédale de frein.
- Mettre le collier de fixation avec la butée ④ tournée vers l'intérieur.

### Pignon d'entraînement

#### 1. Monter:

- Pignon d'entraînement ①
- Chaîne de transmission ②

N.B.:

Monter le pignon d'entraînement avec la chaîne de transmission.

## MONTAGE UND EINBAU

### Einbau des Motors

#### 1. Einbauen:

- Motor ①  
Den Motor von der rechten Seite einbauen.
- Drehzapfenwelle ②  
 85 Nm (8,5 m·kg, 61 ft·lb)
- Motor-Befestigungsschraube (Unter) ③  
 69 Nm (6,9 m·kg, 50 ft·lb)
- Motor-Befestigungsschraube (Vorne) ④  
 69 Nm (6,9 m·kg, 50 ft·lb)
- Motorhalterung ⑤
- Schraube (Motorhalterung) ⑥  
 34 Nm (3,4 m·kg, 24 ft·lb)
- CDI-Halter ⑦
- Motor-Befestigungsschraube (Ober) ⑧  
 34 Nm (3,4 m·kg, 24 ft·lb)

### ANMERKUNG:

Das Molybdän-Fett auf der Drehzapfenwelle auftragen.

### Bremspedal

#### 1. Einbauen:

- Feder ①
- Bremspedal ②
- O-Ring ③ **New**
- Schraube (Bremspedal) ④  
 19 Nm (1,9 m·kg, 13 ft·lb)
- Klemme ⑤

### ANMERKUNG:

- Lithium-Fett auf der Schraube, den O-Ringen und der Bremspedalhalterung auftragen.
- Die Klemme so einbauen, daß das Anschlagteil ⑤ nach innen weist.

### Antriebskettenrad

#### 1. Einbauen:

- Antriebskettenrad ①
- Antriebskette ②

### ANMERKUNG:

Das Antriebskettenrad mit die Antriebskette einbauen.

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4M5171

### Installazione del motore

#### 1. Installare:

- Motore ①  
Installare il motore dal lato destro.
- Albero snodato ②  
 85 Nm (8,5 m·kg, 61 ft·lb)
- Bullone di montaggio del motore (inferiore) ③  
 69 Nm (6,9 m·kg, 50 ft·lb)
- Bullone di montaggio del motore (anteriore) ④  
 69 Nm (6,9 m·kg, 50 ft·lb)
- Staffa del motore ⑤
- Bullone (staffa del motore) ⑥  
 34 Nm (3,4 m·kg, 24 ft·lb)
- Staffa dell'unità CDI ⑦
- Bullone di montaggio del motore (superiore) ⑧  
 34 Nm (3,4 m·kg, 24 ft·lb)

### NOTA:

Applicare sull'albero snodato il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.

IC4M5211

### Pedale di comando del freno

#### 1. Installare:

- Molla ①
- Pedale di comando del freno ②
- Anello di tenuta ③ **New**
- Bullone (pedale di comando del freno) ④  
 19 Nm (1,9 m·kg, 13 ft·lb)
- Fermaglio a grappa ⑤

### NOTA:

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul bullone, sugli anelli di tenuta e sulla staffa del pedale di comando del freno.
- Installare il fermaglio a grappa con la parte del fermo ⑤ rivolta verso l'interno.

IC4M5311

### Rocchetto conduttore

#### 1. Installare:


- Rocchetto conduttore ①
- Catena di trasmissione ②

### NOTA:

Installare il rocchetto conduttore insieme alla catena di trasmissione.

## ENGINE REMOVAL

ENG

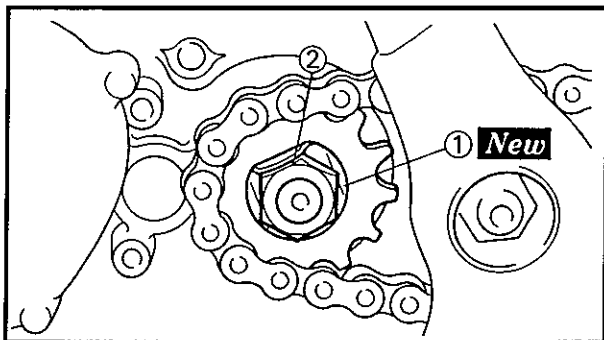

2. Install:


- Lock washer ① **New**
- Nut (drive sprocket) ②

60 Nm (6.0 m•kg, 43 ft•lb)

**NOTE:**

Tighten the nut while applying the rear brake.

3. Bend the lock washer tab to lock the nut.

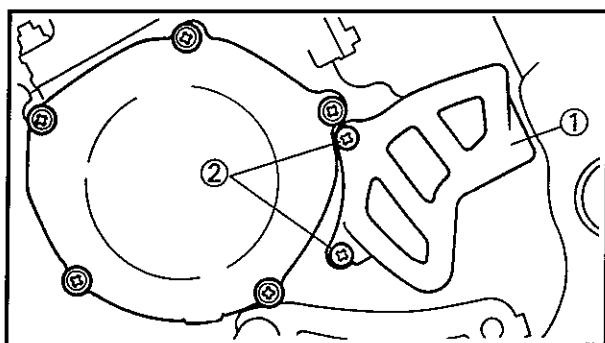

4. Install:

- Chain cover ①
- Screw (chain cover) ②

5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)

# DEPOSE DU MOTEUR AUSBAU DES MOTORS RIMOZIONE DEL MOTORE

**ENG**



## 2. Monter:

- Rondelle-frein ① **New**
- Ecrou (pignon d'entraînement) ②

②

60 Nm (6,0 m·kg, 43 ft·lb)

**N.B.:**

Serrer l'écrou en actionnant le frein arrière.

## 2. Einbauen:

- Sicherungsscheibe ① **New**
- Mutter (Antriebskettenrad) ②

60 Nm (6,0 m·kg, 43 ft·lb)

## ANMERKUNG:

Die Mutter festziehen während die Hinterradbremse betätigt wird.

## 2. Installare:

- Rosetta di sicurezza ① **New**
- Dado (rocchetto conduttore) ②

60 Nm (6,0 m·kg, 43 ft·lb)

## NOTA:

Serrare il dado azionando il freno posteriore.

3. Courber la languette de la rondelle-frein pour verrouiller l'écrou.

3. Die Lasche der Sicherungsscheibe abbiegen, um die Mutter zu sichern.

3. Piegare la linguetta della rosetta di sicurezza per bloccare il dado.

## 4. Monter:

- Couvercle de chaîne ①
- Vis (couvercle de chaîne) ②

5 Nm (0,5 m·kg, 3,6 ft·lb)

## 4. Einbauen:

- Kettendeckel ①
- Schraube (Kettendeckel) ②

5 Nm (0,5 m·kg, 3,6 ft·lb)


## 4. Installare:

- Copricatena ①
- Vite (copricatena) ②

5 Nm (0,5 m·kg, 3,6 ft·lb)

EC4N0000

CRANKCASE AND CRANKSHAFT

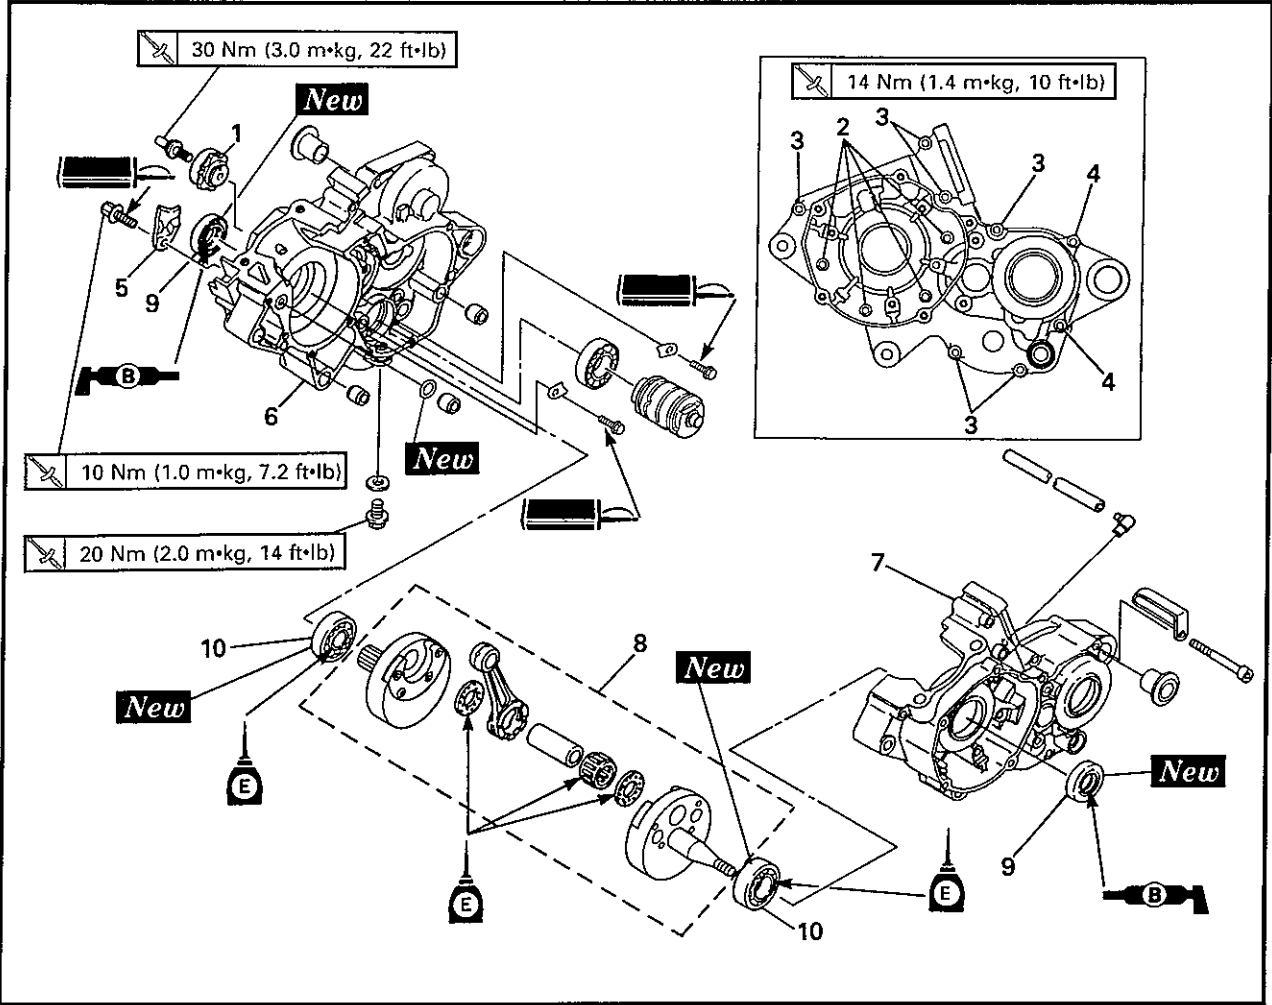

Extent of removal: ① Crankcase separation ② Crankshaft removal  
③ Crankshaft bearing removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>CRANKCASE AND CRANKSHAFT REMOVAL</b> Engine Piston  Primary drive gear Kick idle gear Stopper lever Rotor and stator		Refer to "ENGINE REMOVAL" section. Refer to "CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON" section.  Refer to "KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR" section.  Refer to "CDI MAGNETO" section.
①	1	Segment	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
②	2	Bolt [L=50 mm (1.97 in)]	4	
	3	Bolt [L=60 mm (2.36 in)]	6	
	4	Bolt [L=70 mm (2.76 in)]	2	
	5	Holder	1	
	6	Crankcase (right)	1	Use special tool.
	7	Crankcase (left)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	8	Crankshaft	1	Use special tool. Refer to "REMOVAL POINTS".
	9	Oil seal	2	
	10	Bearing	2	Refer to "REMOVAL POINTS".



# CARTER ET VILEBREQUIN KURBELGEHÄUSE UND KURBELWELLE CARTER E ALBERO A GOMITI

**ENG**



## CARTER ET VILEBREQUIN

Etendue de dépose: ① Séparation du carter ② Dépose du vilebrequin  
③ Dépose du roulement de vilebrequin

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU CARTER ET DU VILEBREQUIN</b> Moteur Piston  Pignon de transmission primaire Pignon de venvoi de démarreur au pied Lever de butée Rotor et stator		Se reporter à la section "DEPOSE DU MOTEUR". Se reporter à la section "CULASSE, CYLINDRE ET PISTON". Se reporter à la section "AXE DE DEMARREUR AU PIED, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSION". Se reporter à la section "MAGNETO CDI".
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Segment Boulon [L=50 mm (1,97 in)] Boulon [L=60 mm (2,36 in)] Boulon [L=70 mm (2,76 in)] Support Carter (droit) Carter (gauche) Vilebrequin  Bague d'étanchéité Roulement	1 4 6 2 1 1 1 1 2 2	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".     Utiliser l'outil spécial. Se reporter à "POINTS DE DEPOSE" Utiliser l'outil spécial. Se reporter à "POINTS DE DEPOSE"  Se reporter à "POINTS DE DEPOSE"

## KURBELGEHÄUSE UND KURBELWELLE

Ausbauumfang: ① Trennung des Kurbelgehäuses ② Ausbau der Kurbelwelle  
③ Ausbau des Kurbelwellenlagers


Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES KURBELGEHÄUSES UND DER KURBELWELLE</b> Motor Kolben  Primärtriebszahnrad Kickstarter-Zwischenzahnrad Anschlaghebel Rotor und Stator		Siehe Abschnitt „AUSBAU DES MOTORS“. Siehe Abschnitt „ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN“. Siehe Abschnitt „KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD“. Siehe Abschnitt „CDI-MAGNETZÜNDER“.
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Segment Schraube [L=50 mm (1,97 in)] Schraube [L=60 mm (2,36 in)] Schraube [L=70 mm (2,76 in)] Halter Kurbelgehäuse (Rechts) Kurbelgehäuse (Links) Kurbelwelle  Öldichtung Lager	1 4 6 2 1 1 1 1 2 2	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.     Das Spezialwerkzeug verwenden. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“. Das Spezialwerkzeug verwenden. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.  Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.

IC4N(XXX)

## CARTER E ALBERO A GOMITI

Ampiezza della rimozione: ① Separazione del carter ② Rimozione dell'albero a gomiti  
③ Rimozione del cuscinetto dell'albero a gomiti

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL CARTER E DELL'ALBERO A GOMITI</b> Motore Pistone  Ingranaggio conduttore primario Ingranaggio folle della pedivella Leva di fermo Rotore e statore.		Consultare la sezione "RIMOZIONE DEL MOTORE". Consultare la sezione "TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE". Consultare la sezione "PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO". Consultare la sezione "MAGNETE CDI".
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Segmento Bullone [L=50 mm(1,97 in)] Bullone [L=60 mm(2,36 in)] Bullone [L=70 mm(2,76 in)] Supporto Carter (destro) Carter (sinistro) Albero a gomiti  Paraolio Cuscinetto	1 4 6 2 1 1 1 1 2 2	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".     Usare un utensile speciale. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Usare un utensile speciale. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".  Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

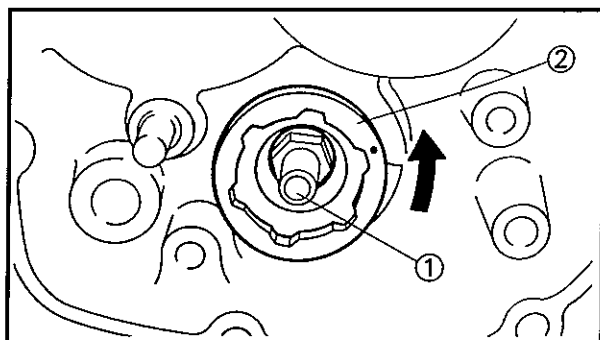

EC4N3000

## REMOVAL POINTS


EC4N3100

### Segment

1. Remove:
  - Bolt (segment) ①
  - Segment ②

**NOTE:** \_\_\_\_\_

Turn the segment counterclockwise until it stops and loosen the bolt.

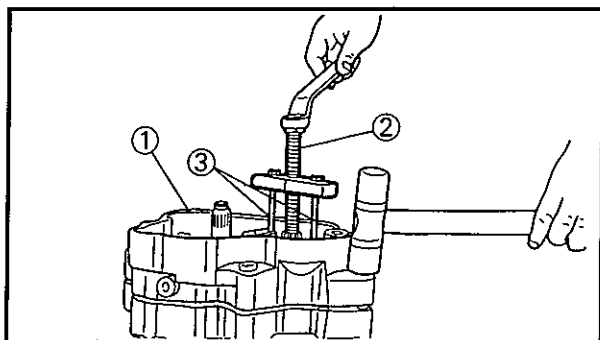

EC4N3210

### Crankcase

1. Remove:
  - Crankcase (right) ①
 Use the crankcase separating tool ② and crankcase separating bolt ③.



**Crankcase separating tool:**  
YU-01135-A/90890-01135  
**Crankcase separating bolt:**  
YM-01305/90890-01305

**NOTE:** \_\_\_\_\_

- Fully tighten the tool holding bolts, but make sure the tool body is parallel with the case. If necessary, one screw may be backed out slightly to level tool body.
- As pressure is applied, alternately tap on the front engine mounting boss and transmission shafts.

## CAUTION:

Use soft hammer to tap on the case half. Tap only on reinforced portions of case. Do not tap on gasket mating surface. Work slowly and carefully. Make sure the case halves separate evenly. If one end "hangs up", take pressure off the push screw, re-align, and start over. If the cases do not separate, check for a remaining case screw or fitting. Do not force.



IC4N3000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC4N3100

### Segmento

1. Togliere:
  - Bullone (segmento) ①
  - Segmento ②

### NOTA:

Ruotare il segmento in senso antiorario finché non si arresta e allentare il bullone.

IC4N3210

### Carter

1. Togliere:
  - Carter (destro) ①
 Usare l'utensile per separare il carter ② e il bullone per separare il carter ③.

**Utensile per separare il carter:**  
YU-01135-A/90890-01135  
**Bullone per separare il carter:**  
YM-01305/90890-01305

### NOTA:

- Serrare completamente i bulloni reggientsile ma assicurarsi che il corpo dell'utensile sia parallelo al carter. Se necessario, si può estrarre leggermente una vite per livellare il corpo dell'utensile.
- Mentre viene applicata pressione, dare colpi leggeri alternativamente sul mozzo di montaggio del motore anteriore e sugli alberi di trasmissione.

### ATTENZIONE:

Per dare colpi leggeri sulla metà del carter, usare un martello morbido. Dare colpi leggeri soltanto sulle parti rinforzate del carter. Non dare colpi sulla superficie di accoppiamento delle guarnizioni. Lavorare lentamente e con attenzione. Assicurarsi che le metà del carter si separino in maniera uniforme. Se un'estremità "rimane attaccata", togliere pressione dalla vite di spinta, riallineare e ricominciare. Se il carter non si separa, controllare se è rimasto una vite o un dispositivo di fissaggio del carter. Non forzare.

## POINTS DE DEPOSE

### Segment

1. Déposer:
  - Boulon (segment) ①
  - Segment ②

### N.B.:

Tourner le segment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête et desserrer le boulon.

### Carter

1. Déposer:
  - Carter (droit) ①
 Utiliser le séparateur de carter ② et le boulon de séparateur de carter ③.

**Outil de séparation de carter:**  
YU-01135-A/90890-01135  
**Boulon de séparation de carter:**  
YM-01305/90890-01305

### N.B.:

- Bien serrer les boulons de fixation de l'outil, mais s'assurer que le corps de l'outil est parallèle au carter. Si nécessaire, une vis peut être légèrement dévissée pour mettre le corps de l'outil de niveau.
- Tout en serrant le boulon central, taper alternativement sur le bossage de fixation avant du moteur, et les arbres de transmission.

### ATTENTION:

Utiliser un maillet en plastique, et ne taper que sur les portions renforcées du carter. Ne pas taper sur les plans de joint. Travailler lentement et avec précaution, en s'assurant que les deux moitiés du carter se séparent uniformément. Si elles restent collées d'un côté, relâcher le boulon presseur, rétablir le parallélisme, et recommencer. Si le carter ne se sépare pas, vérifier si on n'a pas oublié d'enlever un boulon ou une vis. Il ne faut surtout pas forcer.

## AUSBAUPUNKTE

### Segment

1. Ausbauen:
  - Schraube (Segment) ①
  - Segment ②

### ANMERKUNG:

Das Segment bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Schraube lösen.

### Kurbelgehäuse

1. Ausbauen:
  - Kurbelgehäuse (Rechts) ①
 Das Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug ② und die Kurbelgehäuse-Trennschraube ③ verwenden.


**Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug:**  
YU-01135-A/90890-01135  
**Kurbelgehäuse-Trennschraube:**  
YM-01305/90890-01305

### ANMERKUNG:

- Die Werkzeug-Befestigungsschrauben festziehen, dabei jedoch darauf achten, daß das Werkzeug parallel zum Gehäuse angeordnet ist. Wenn erforderlich, eine Schraube etwas lösen, um das Werkzeug auszurichten.
- Sobald Druck angelegt wird, abwechselnd gegen die vordere Motor-Befestigungsnahe und die Getriebewellen schlagen.

### ACHTUNG:

Einen Plastikhammer verwenden und nur gegen die Verstärkungen des Gehäuses schlagen. Niemals auf die Dichtungsfläche schlagen. Auf gleichmäßige Trennung der beiden Gehäusenhälften achten. Falls sich eine Seite nicht löst, die Druckschraube etwas freigeben, die Gehäusenhälften ausrichten und nochmals beginnen. Lassen sich die Gehäusenhälften nicht trennen, auf im Gehäuse verbliebene Schrauben und Befestigungselemente achten.

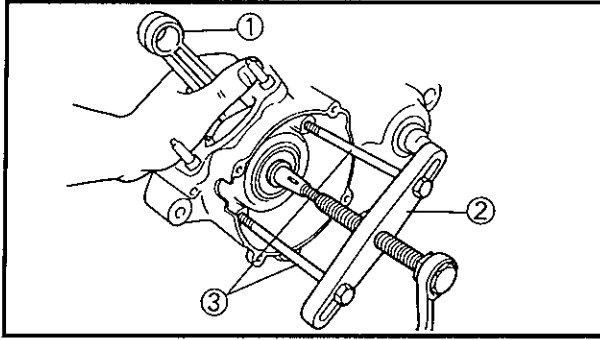

EC4N3300

## Crankshaft

### 1. Remove:

- Crankshaft ①

Use the crankcase separating tool ② and crankcase separating bolt ③.



**Crankcase separating tool:**


YU-01135-A/90890-01135

**Crankcase separating bolt:**

YM-01305/90890-01305

## CAUTION:

Do not use a hammer to drive out the crankshaft.

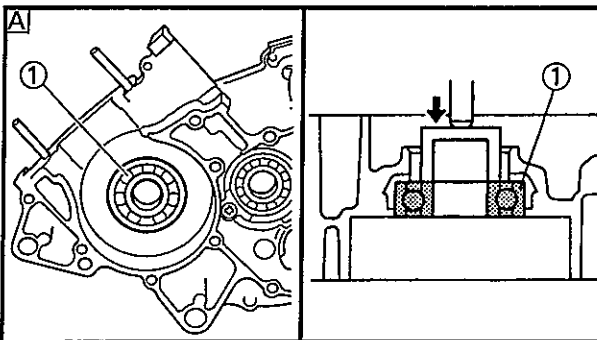

EC4N3401



## Crankshaft bearing

### 1. Remove:

- Bearing ①

## NOTE:

- Remove the bearing from the crankcase by pressing its inner race as shown in [A].
- If the bearing is removed together with the crankshaft, remove the bearing using a general bearing puller ② as shown in [B].
- Do not use the removed bearing.

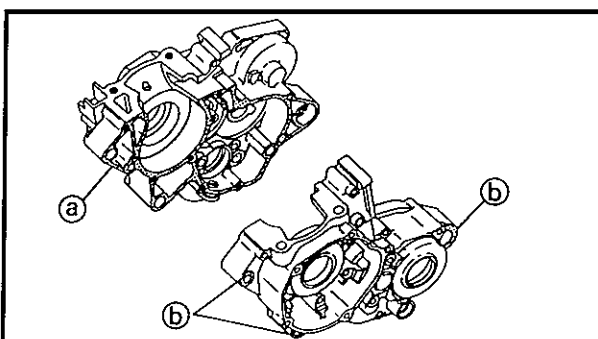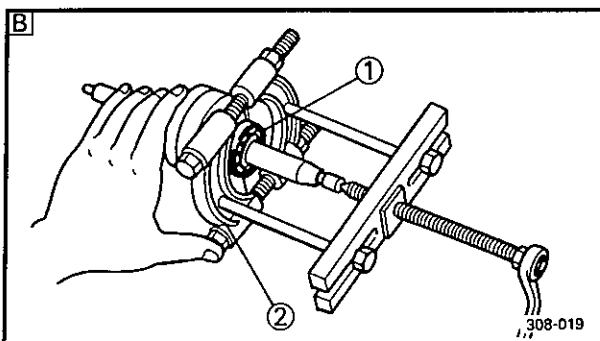

EC4N4000

## INSPECTION

EC4N4101

## Crankcase

### 1. Inspect:

- Contacting surface ①  
Scratches → Replace.
- Engine mounting boss ②, crankcase  
Cracks/Damage → Replace.

# CARTER ET VILEBREQUIN KURBELGEHÄUSE UND KURBELWELLE CARTER E ALBERO A GOMITI

ENG



IC4N3300

## Albero a gomiti

### 1. Togliere:

- Albero a gomiti ①  
Usare l'utensile per separare il carter ② e il dado per separare il carter ③.



Utensile per separare il carter:

YU-01135-A/90890-01135

Bullone per separare il carter:

YM-01305/90890-01305

### ATTENZIONE:

Non usare un martello per estrarre l'albero a gomiti.

IC4N3400

## Cuscinetto dell'albero a gomiti

### 1. Togliere:

- Cuscinetto ①

### NOTA:

- Togliere il cuscinetto dal carter premendone l'anello interno come illustrato in [A].
- Se il cuscinetto viene tolto insieme all'albero a gomiti, togliere il cuscinetto usando un estrattore generico per cuscinetti ② come illustrato in [B].
- Non utilizzare il cuscinetto smontato.

IC4N4000

## ISPEZIONE

IC4N4101

## Carter

### 1. Ispezionare:

- Superficie di contatto ①  
Graffi→Sostituirlo.
- Mozzo di montaggio del motore ②, carter  
Incrinature/Danni→Sostituirlo.

## Vilebrequin

### 1. Déposer:

- Vilebrequin ①  
Utiliser le séparateur de carter ② et le boulon de séparateur de carter ③.



Outil de séparation de carter:

YU-01135-A/90890-01135

Boulon de séparation de carter:

YM-01305/90890-01305

### ATTENTION:

Ne pas utiliser de marteau pour sortir le vilebrequin.

## Kurbelwelle

### 1. Ausbauen:

- Kurbelwelle ①  
Das Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug ② und die Kurbelgehäuse-Trennschraube ③ verwenden.



Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug:

YU-01135-A/90890-01135

Kurbelgehäuse-Trennschraube:

YM-01305/90890-01305

### ACHTUNG:

Niemals einen Hammer verwenden, um die Kurbelwelle auszutreiben.

## Kurbelwellenlager

### 1. Ausbauen:

- Lager ①

### ANMERKUNG:

- Das Lager aus dem Kurbelgehäuse ausbauen, indem der innere Lauftring gemäß Abbildung [A] ausgepreßt wird.
- Falls das Lager gemeinsam mit der Kurbelwelle ausgebaut wird, das Lager gemäß Abbildung [B] mit einer allgemeinen Lagerabziehvorrichtung ② abziehen.
- Ausgebautes Lager nicht verwenden.

## Roulement de vilebrequin

### 1. Déposer:

- Roulement ①

### N.B.:

- Déposer le roulement de vilebrequin en appuyant de carter intérieure comme indiqué dans [A].
- Si le roulement est enlevé en même temps que le vilebrequin, déposer le roulement en utilisant un extracteur de roulement ② comme indiqué dans [B].
- N'utilisez pas le roulement déposé.

## VERIFICATION

### Carter

#### 1. Examiner:


- Surface de contact ①  
Rayures→Changer.
- Bossage de montage du moteur ②, carter  
Craquelures/endommagement→Changer.

## INSPEKTION

### Kurbelgehäuse

#### 1. Prüfen:


- Kontaktfläche ①  
Kratzer→Erneuern.
- Motorauhängungsnahe ②, Kurbelgehäuse  
Risse/Beschädigung→Erneuern.

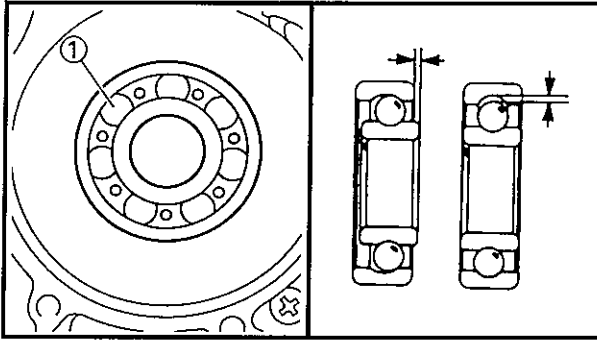

2. Inspect:

- Bearings ①

Rotate inner race with a finger.  
Rough spot/Seizure → Replace.

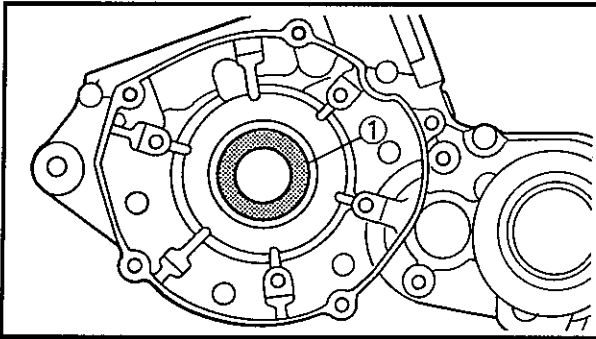

3. Inspect:

- Oil seal ①

Damage → Replace.

EC4N4201


### Crankshaft

1. Measure:

- Runout limit ①
- Small end free play limit ②
- Connecting rod big end side clearance ③
- Crank width ④


Out of specification → Replace.

Use the dial gauge and a thickness gauge.

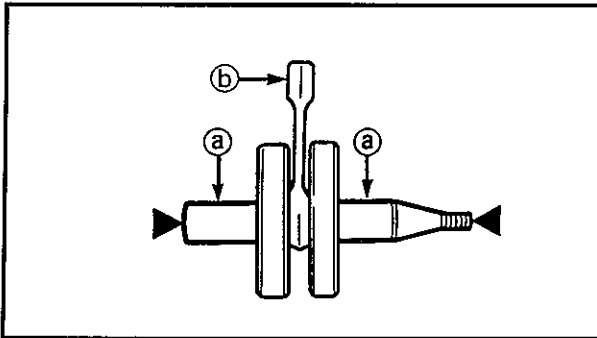

Dial gauge:

YU-03097/90890-01252

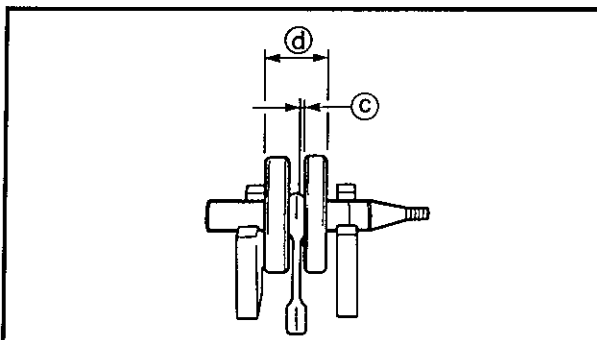

Standard

<Limit>

Runout limit: 0.03 mm (0.0012 in) 0.05 mm (0.0020 in)

Small end free play: 0.8~1.0 mm (0.031~0.039 in) 2.0 mm (0.08 in)

Side clearance: 0.20~0.70 mm (0.008~0.028 in) —

Crank width: 55.90~55.95 mm (2.201~2.203 in) —

EC4N5000

### ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4N5300

### Crankshaft bearing


1. Install:

- Bearing ① **New**

To crankcase (left and right).

**NOTE:** \_\_\_\_\_

Install the bearing by pressing its outer race parallel.

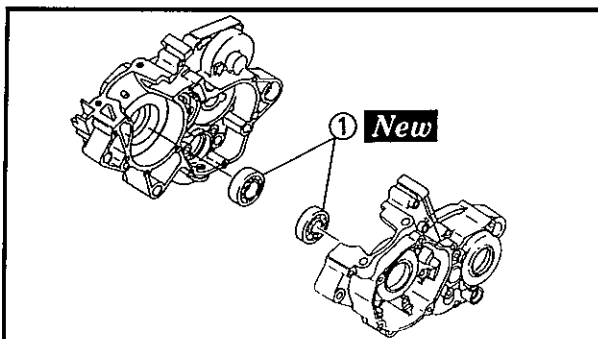

**2. Examiner:**

- Roulements ①  
Faire tourner la bague intérieure avec le doigt.  
Point dur/grippage→Changer.

**3. Examiner:**

- Bague d'étanchéité ①  
Endommagement→Changer.

**2. Prüfen:**

- Lager ①  
Den inneren Laufring mit einem Finger drehen.  
Rauhe Stellen/Freßspuren→Erneuern.

**3. Prüfen:**

- Öldichtung ①  
Beschädigung→Erneuern.

**2. Ispezionare:**

- Cuscinetti ①  
Ruotare l'anello interno con un dito.  
Ruvidità/Grippaggio→Sostituirli.


**3. Ispezionare:**


- Paraolio ①  
Danni→Sostituirlo.

**Vilebrequin**

**1. Mesurer:**

- Limite de faux-rond ①
- Limite de déflexion de pied ②
- Jeu latéral de tête de bielle ③
- Largeur de vilebrequin ④  
Hors spécification→Changer.  
Utiliser un Comparateur à Cadran et une jauge d'épaisseur.


	<b>Comparateur:</b> YU-03097/90890-01252
---	---


	Standard	<Limite>
Limite de faux-rond:	0,03 mm (0,0012 in)	0,05 mm (0,0020 in)
Déflexion de pied:	0,8~1,0 mm (0,031~0,039 in)	2,0 mm (0,08 in)
Jeu latéral:	0,20~0,70 mm (0,008~0,028 in)	—
Largeur de vilebrequin:	55,90~55,95 mm (2,201~2,203 in)	—

**Kurbelwelle**

**1. Messen:**

- Schlaggrenze ①
- Grenze des Spiels am Pleuellauge ②
- Seitliches Spiel am Pleuellfuß ③
- Kurbelwangenbreite ④  
Abweichung von Spezifikation→Erneuern.  
Die Meßuhr und die Fühlerlehre verwenden.

	<b>Meßuhr:</b> YU-03097/90890-01252
---	--


	Normalwert	<Grenze>
Schlaggrenze:	0,03 mm (0,0012 in)	0,05 mm (0,0020 in)
Grenze des Spiels am Pleuellauge:	0,8~1,0 mm (0,031~0,039 in)	2,0 mm (0,08 in)
Seitliches Spiel:	0,20~0,70 mm (0,008~0,028 in)	—
Kurbelwangenbreite:	55,90~55,95 mm (2,201~2,203 in)	—


IC4N4201

**Albero a gomiti**

**1. Misurare:**

- Limite di scentratura ①
- Limite di gioco dell'estremità piccola ②
- Gioco laterale dell'estremità grande della biella ③
- Larghezza del gomito ④  
Fuori specifica→Sostituirlo.  
Usare il comparatore e uno spessore.

	<b>Comparatore:</b> YU-03097/90890-01252
--	---

	Valore normale	<Limite>
Limite di scentratura:	0,03 mm (0,0012 in)	0,05 mm (0,0020 in)
Gioco dell'estremità piccola:	0,8~1,0 mm (0,031~0,039 in)	2,0 mm (0,08 in)
Gioco laterale:	0,20~0,70 mm (0,008~0,028 in)	—
Larghezza del gomito:	55,90~55,95 mm (2,201~2,203 in)	—

**REMONTAGE ET  
MONTAGE**

**Roulement de vilebrequin**

**1. Monter:**

- Roulement ① **New**  
Vers le carter (gauche et droit).

**N.B.:**

Monter le roulement en appuyant parallèlement sur la cage extérieure.

**MONTAGE UND EINBAU**

**Kurbelwellenlager**

**1. Einbauen:**

- Lager ① **New**  
Am Kurbelgehäuse (Links und Rechts).

**ANMERKUNG:**

Das Lager einbauen, indem der äußere Laufring parallel eingepreßt wird.

IC4N5000

**MONTAGGIO E  
INSTALLAZIONE**

IC4N5300


**Cuscinetto dell'albero a gomiti**

**1. Installare:**

- Cuscinetto ① **New**  
Sul carter (sinistro e destro).

**NOTA:**

Installare il cuscinetto premendone parallelamente l'anello esterno.

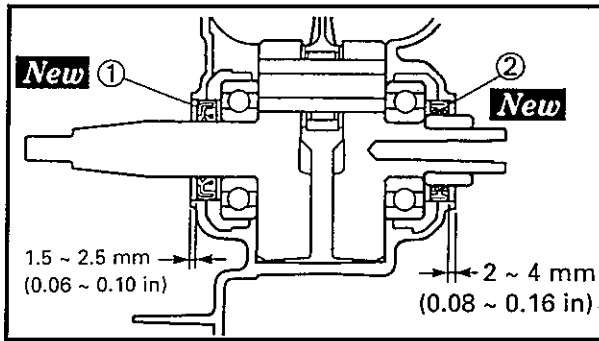

EC4N5102


### Oil seal

#### 1. Install:

- Oil seal (left) ① **New**
- Oil seal (right) ② **New**

### NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or numbers facing outward.

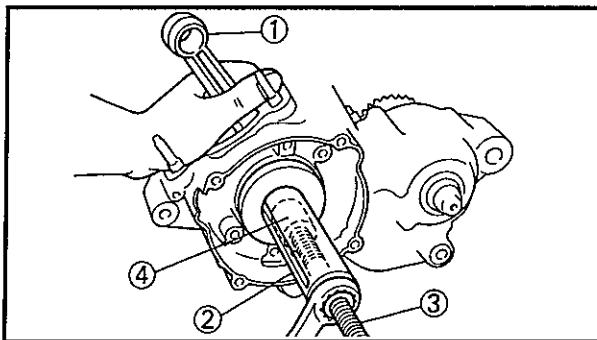

EC4N5271

### Crankshaft


#### 1. Install:

- Crankshaft ①
- Use the crankshaft installing tool ②, ③, ④



### Crankshaft installing tool:

- Pot ②: YU-90050/90890-01274  
Bolt ③: YU-90050/90890-01275  
Adapter ④: YU-90062/90890-01277

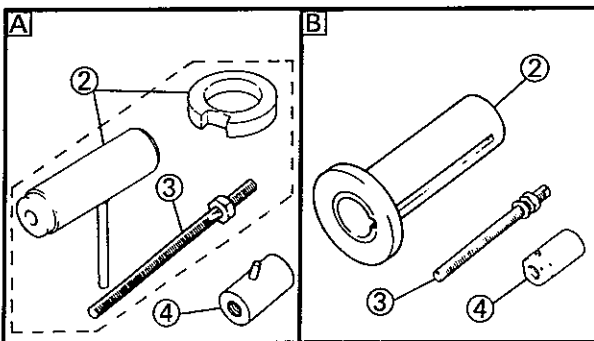

[A] For USA and CDN

[B] Except for USA and CDN

### NOTE:

- Hold the connecting rod at top dead center with one hand while turning the nut of the installing tool with the other. Operate the installing tool until the crankshaft bottoms against the bearing.
- Before installing the crankshaft, clean the contacting surface of crankcase.
- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.

### CAUTION:

Do not use a hammer to drive in the crankshaft.



# CARTER ET VILEBREQUIN KURBELGEHÄUSE UND KURBELWELLE CARTER E ALBERO A GOMITI

ENG



## Bague d'étanchéité

### 1. Monter:

- Bague d'étanchéité (gauche) ① **New**
- Bague d'étanchéité (droit) ② **New**

## N.B.:

- Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur la lèvre de la bague d'étanchéité.
- Monter la bague d'étanchéité avec ses marques ou numéros de fabricant dirigés vers l'extérieur.

## Öldichtung

### 1. Einbauen:

- Öldichtung (Links) ① **New**
- Öldichtung (Rechts) ② **New**

## ANMERKUNG:

- Lithiumseifen-Schmierfett auf der Öldichtungslippe auftragen.
- Öldichtung so einbauen, daß das Zeichen des Herstellers oder die Herstellungsnummer nach außen gerichtet ist.

IC4N5102

## Paraolio

### 1. Installare:

- Paraolio (sinistro) ① **New**
- Paraolio (destro) ② **New**

## NOTA:

- Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.
- Installare il paraolio con le marcature o i numeri di fabbricazione rivolti verso l'esterno.

## Vilebrequin

### 1. Monter:

- Vilebrequin ①  
Utiliser l'outil de montage de vilebrequin ②, ③, ④.



### Outil de montage de vilebrequin:

Pot ②:  
YU-90050/90890-01274  
Boulon ③:  
YU-90050/90890-01275  
Adaptateur ④:  
YU-90062/90890-01277

[A] Pour USA et CDN

[B] Excepté pour USA et CDN

## N.B.:

- Tenir la bielle au point-mort-haut avec une main tout en tournant l'écrou de l'outil de montage avec l'autre. Actionner l'outil de montage jusqu'à ce que le vilebrequin bute contre le roulement.
- Avant de reposer le vilebrequin, nettoyer la surface de contact du carter.
- Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur la lèvre de la bague d'étanchéité.

## ATTENTION:

Ne pas utiliser de marteau pour insérer le vilebrequin.

## Kurbelwelle

### 1. Einbauen:

- Kurbelwelle ①  
Das Kurbelwellen-Einbauwerkzeug ②, ③, ④ verwenden.



### Kurbelwellen-Einbauwerkzeug:

Vorrichtung ②:  
YU-90050/90890-01274  
Schraube ③:  
YU-90050/90890-01275  
Adapter ④:  
YU-90062/90890-01277

[A] Für USA und CDN

[B] Außer USA und CDN

## ANMERKUNG:

- Die Pleuelstange im oberen Totpunkt mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den Griff des Einbauwerkzeuges drehen. Das Werkzeug betätigen, bis die Kurbelwelle am Lager ansteht.
- Vor dem Einbau der Kurbelwelle, die Kontaktflächen des Kurbelgehäuses reinigen.
- Lithiumseifen-Schmierfett auf der Dichtlippe des Wellendichtringes auftragen.

## ACHTUNG:

Niemals einen Hammer verwenden, um die Kurbelwelle einzutreiben.

IC4N5271

## Albero a gomiti

### 1. Installare:

- Albero a gomiti ①  
Usare l'utensile per installare l'albero a gomiti ②, ③, ④.



### Utensile per installare l'albero a gomiti:

Vaso ②:  
YU-90050/90890-01274  
Bullone ③:  
YU-90050/90890-01275  
Adattatore ④:  
YU-90062/90890-01277

[A] Per USA e CDN


[B] Tranne che per USA e CDN

## NOTA:


- Reggere la biella nel punto morto superiore con una mano ruotando il dado dell'utensile di installazione con l'altra. Usare l'utensile di installazione finché l'albero a gomiti non scende contro il cuscinetto.
- Prima di installare l'albero a gomiti, pulire la superficie di contatto del carter.
- Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.

## ATTENZIONE:

Non usare un martello per spingere dentro l'albero a gomiti.

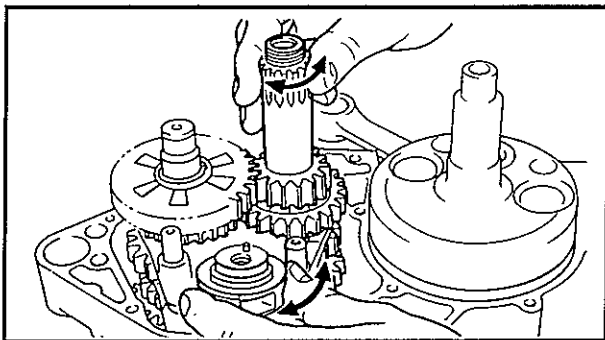

2. Check:
  - Shifter operation
  - Transmission operation
  - Unsmooth operation → Repair.

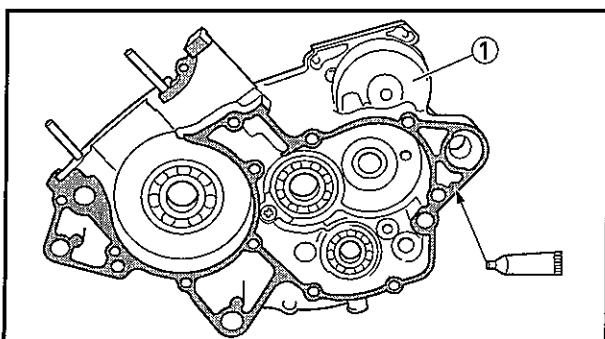


3. Apply:
  - Sealant
  - On the crankcase (right) ①




**Quick gasket®:**  
**ACC-11001-05-01**  
**Yamaha bond No. 1215:**  
**90890-85505**

**NOTE:** \_\_\_\_\_  
 Clean the contacting surface of crankcase (left and right) before applying the sealant.

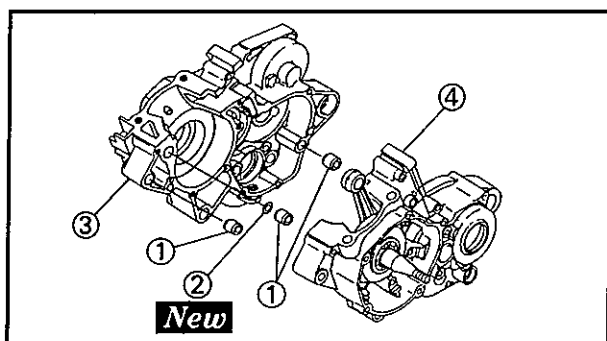

4. Install:
  - Dowel pin ①
  - O-ring ② **New**
  - Crankcase (right) ③
  - To crankcase (left) ④.

**NOTE:** \_\_\_\_\_  
 •Fit the crankcase (right) onto the crankcase (left). Tap lightly on the case with soft hammer.  
 •When installing the crankcase, the connecting rod should be positioned at TDC (top dead center).

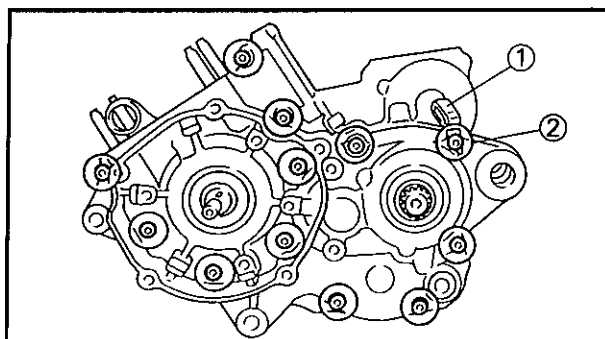

5. Install:
  - Clamp ①
  - Bolt (crankcase) ②

**14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)**

**NOTE:** \_\_\_\_\_  
 Tighten the crankcase tightening bolts in stage, using a crisscross pattern.



**2. Contrôler:**

- Fonctionnement de sélecteur
- Fonctionnement de boîte de vitesses
- Fonctionnement raide → Réparation.

**2. Kontrollieren:**

- Funktion der Gangschaltung
- Funktion der Getriebe
- Ungleichmäßiger Betrieb → Reparatur.

**2. Controllare:**

- Funzionamento del cambio
- Funzionamento della trasmissione
- Difficoltà di funzionamento → Ripararli.

**3. Mettre:**

- Etanchéité
- Sur le carter (droit) ①.



**Quick Gasket®:**  
**ACC-11001-05-01**  
**Yamaha Bond N°1215:**  
**90890-85505**

**3. Auftragen:**

- Dichtmittel
- Auf dem Kurbelgehäuse (Rechts) ①.



**Quick Gasket®:**  
**ACC-11001-05-01**  
**Yamaha Bond Nr. 1215:**  
**90890-85505**

**3. Applicare:**

- Sigillante
- Sul carter (destro) ①.



**Quick Gasket®:**  
**ACC-11001-05-01**  
**Yamaha Bond No. 1215:**  
**90890-85505**

**N.B.:**

Nettoyer la surface de contact des demi-carters (gauche et droit) avant d'appliquer l'étanchéité.

**ANMERKUNG:**

Die Kontaktfläche des Kurbelgehäuses (Links und rechts) reinigen, bevor das Dichtmittel aufgetragen wird.

**NOTA:**

Pulire la superficie di contatto del carter (sinistro e destro) prima di applicare il sigillante.

**4. Monter:**

- Goujon ①
  - Joint torique ② **New**
  - Carter (droit) ③
- Vers le carter (gauche) ④.

**N.B.:**

- Fixer le carter-moteur (gauche) sur le cartermoteur (droit). Taper légèrement sur le carter à l'aide d'un marteau souple.
- Quand le carter est installé, la bielle d'accouplement doit être positionnée au PMH (point mort haut).

**4. Einbauen:**

- Paßstift ①
  - O-Ring ② **New**
  - Kurbelgehäuse (Rechts) ③
- Am Kurbelgehäuse (Links) ④.

**ANMERKUNG:**

- Das Kurbelgehäuse (Rechts) an dem Kurbelgehäuse (Links) anbringen, Mit einem weichen Hammer leicht gegen das Gehäuse schlagen.
- Wenn das Kurbelgehäuse eingebaut wird, sollte die Pleuelstange am OT (oberen Totpunkt) positioniert sein.

**4. Installare:**

- Perno di riferimento ①
  - Anello di tenuta ② **New**
  - Carter (destro) ③
- Sul carter (sinistro) ④.

**NOTA:**

- Inserire il carter (destro) sul carter (sinistro). Battere leggermente sul carter con un martello morbido.
- Quando si installa il carter, la biella dovrebbe essere posizionata nel TCD (punto morto superiore).

**5. Monter:**

- Bride ①
- Boulon (carter) ②



**14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)**

**N.B.:**

Serrer les boulons de serrage de carter par étape en suivant un ordre entrecroisé.

**5. Einbauen:**

- Klemme ①
- Schraube (Kurbelgehäuse) ②



**14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)**

**ANMERKUNG:**

Die Kurbelgehäuse-Befestigungsschrauben in mehreren Schritten und überkreuz festziehen.

**5. Installare:**


- Brida ①
- Bullone (carter) ②



**14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)**


**NOTA:**


Serrare i bulloni di serraggio del carter in sequenza, usando uno schema incrociato.

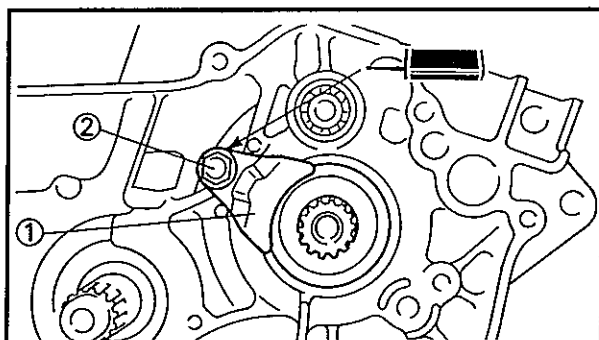

### 6. Install:


- Holder ①
- Bolt (holder) ②

 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

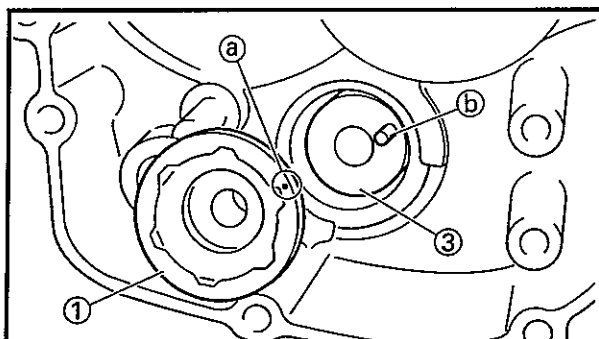


### 7. Install:

- Segment ①
- Bolt (segment) ②

 30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

### NOTE:

- When installing the segment onto the shift cam ③, align the punch mark ① with the dowel pin ②.
- Turn the segment clockwise until it stops and tighten the bolt.

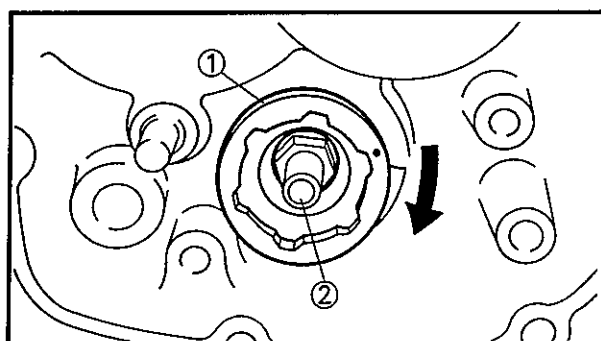

### 8. Remove:

- Sealant

Forced out on the cylinder mating surface.

### 9. Apply:

- Engine oil

To the crank pin, bearing, oil delivery hole and connecting rod big end washer.


### 10. Check:

- Crankshaft and transmission operation  
Unsmooth operation → Repair.




**6. Monter:**

- Support ①
- Boulon (support) ②




**6. Einbauen:**

- Halter ①
- Schraube (Halter) ②




**6. Installare:**

- Supporto ①
- Bullone (supporto) ②




**7. Monter:**

- Segment ①
- Boulon (segment) ②




**7. Einbauen:**

- Segment ①
- Schraube (Segment) ②



**7. Installare:**

- Segmento ①
- Bullone (segmento) ②



**N.B.:**

- Lors de l'installation du segment sur l'arbre à came ③, aligner la marque imprimée ④ avec la broche de centrage ⑤.
- Tourner le segment dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête et resserrer le boulon.

**ANMERKUNG:**

- Wenn das Segment auf der Schaltwalze angebracht wird ③, die Körnermarkierung ④ mit dem Paßstift ⑤ ausrichten.
- Das Segment bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen und die Schraube festziehen.

**NOTA:**

- Quando si installa il segmento sulla camma del cambio ③, allineare la punzonatura ④ con il perno di riferimento ⑤.
- Ruotare il segmento in senso orario finché non si arresta e serrare il bullone.

**8. Déposer:**

- Etanchéité  
Chassée sur le plan de joint du cylindre.

**9. Mettre.**

- Huile moteur  
Sur le maneton, le roulement, le trou de refoulement et les rondelles de tête de bielle.

**10. Contrôler:**

- Fonctionnement de vilebrequin et de boîte à vitesses  
Pas de douceur→Réparer.

**8. Ausbauen:**

- Dichtmittel  
Herausgedückt zwischen den Zylinder-Trennflächen.

**9. Auftragen:**

- Motoröl  
Auf Kurbelzapfen, Lager, Ölzufuhrbohrung sowie Pleuelstange und Unterlegscheibe.

**10. Kontrollieren:**

- Funktion der Kurbelwelle und des Getriebes  
Ungleichwäßige Funktion→Instandsetzen.

**8. Togliere:**

- Sigillante  
Fuoriuscito sulla superficie di accoppiamento del cilindro.

**9. Applicare:**

- Olio per motori  
Sul perno del gomito, sul cuscinetto, sul foro d'erogazione dell'olio e sulla rondella dell'estremità grande della biella.


**10. Controllare:**

- Funzionamento dell'albero a gomiti e della trasmissione  
Difficoltà di funzionamento→Ripararli.



EC4H0000

## TRANSMISSION, SHIFT CAM AND SHIFT FORK

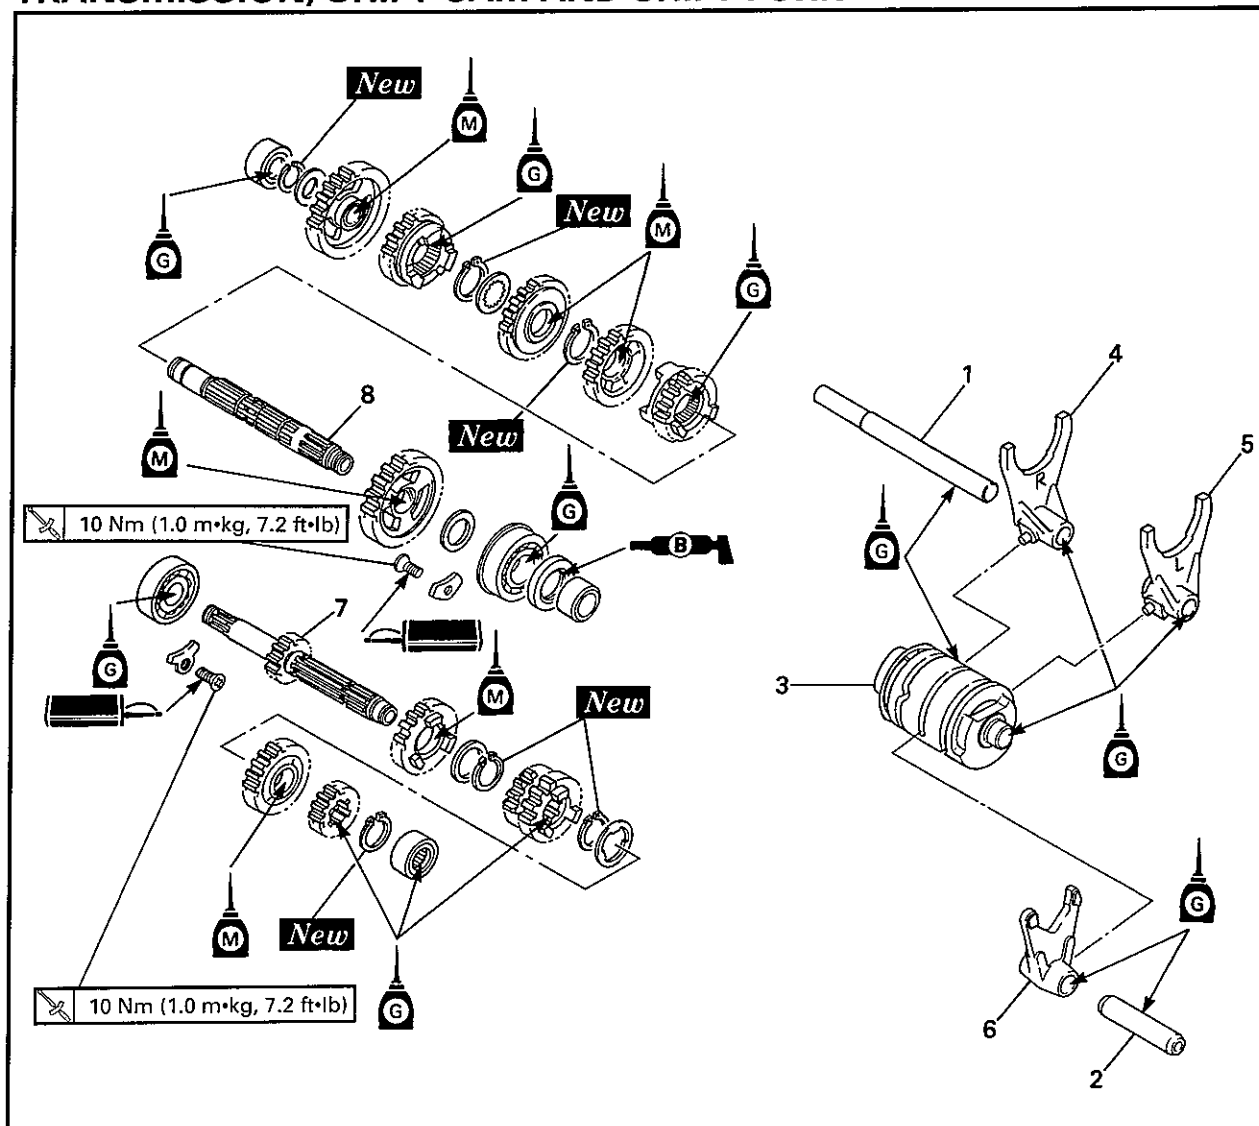

Extent of removal:

① Shift cam and shift fork removal

② Main axle and drive axle removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>TRANSMISSION, SHIFT CAM AND SHIFT FORK REMOVAL</b> Engine Separate the crankcase.		Refer to "ENGINE REMOVAL" section. Refer to "CRANKCASE AND CRANK SHAFT" section.
	1	Guide bar (long)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Guide bar (short)	1	
	3	Shift cam	1	
	4	Shift fork 3	1	
	5	Shift fork 1	1	
	6	Shift fork 2	1	
	7	Main axle	1	
	8	Drive axle	1	

# BOITE A VITESSES, BARILLET DE SELECTEUR ET FOURCHETTE GETRIEBE, SCHALTNOCKE UND SCHALTGABEL TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO



## BOITE A VITESSES, BARILLET DE SELECTEUR ET FOURCHETTE

Etendue de dépose: ① Dépose du barillet et de la fourchette  
② Dépose de l'axe principal et de l'axe moteur

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE LA BOITE A VITESSES, DU BARILLET DE SELECTEUR ET DE LA FOURCHETTE</b> Moteur Séparer le carter.		Se reporter à la section "DEPOSE DU MOTEUR". Se reporter à la section "CARTER ET VILEBRE-QUIN".
	1 2 3 4 5 6 7 8	Barre de guidage (longue) Barre de guidage (petite) Barillet de sélecteur Fourchette 3 Fourchette 1 Fourchette 2 Axe principal Axe moteur	1 1 1 1 1 1 1 1	} Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

## GETRIEBE, SCHALTNOCKE UND SCHALTGABEL

Ausbauumfang: ① Ausbau der Schaltnocke und der Schaltgabel  
② Ausbau der Hauptwelle und der Vorgelegewelle


Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES GETRIEBES, DER SCHALTNOCKE UND DER SCHALTGABEL</b> Motor Das Kurbelgehäuse trennen.		Siehe Abschnitt „AUSBAU DES MOTORS“. Siehe Abschnitt „KURBELGEHÄUSE UND KURBELWELLE“.
	1 2 3 4 5 6 7 8	Führungsstange (Lange) Führungsstange (Kurze) Schaltnocke Schaltgabel 3 Schaltgabel 1 Schaltgabel 2 Hauptwelle Vorgelegewelle	1 1 1 1 1 1 1 1	} Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.

IC4H0000

## TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della camma del cambio e della forcella del cambio  
② Rimozione dell'asse principale e dell'asse motore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DELLA TRASMISSIONE, DELLA CAMMA DEL CAMBIO E DELLA FORCELLA DEL CAMBIO</b> Motore Separare il carter.		Consultare la sezione "RIMOZIONE DEL MOTORE". Consultare la sezione "CARTER E ALBERO A GOMITI".
	1 2 3 4 5 6 7 8	Guida di scorrimento (lunga) Guida di scorrimento (corta) Camma del cambio Forcella del cambio 3 Forcella del cambio 1 Forcella del cambio 2 Asse principale Asse motore	1 1 1 1 1 1 1 1	} Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

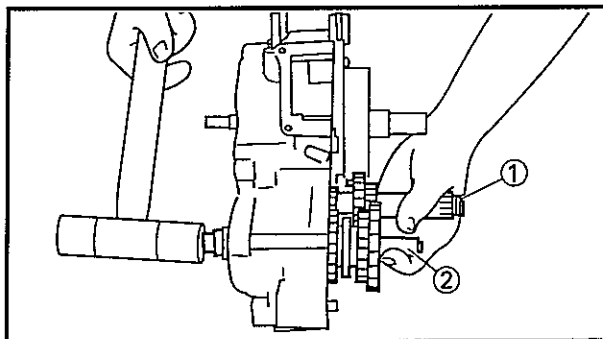

EC4H3000

## REMOVAL POINTS


EC4H3200

### Transmission

1. Remove:
  - Main axle ①
  - Drive axle ②

### NOTE:

- Tap lightly on the transmission drive axle with a soft hammer to remove.
- Remove assembly carefully. Note the position of each part. Pay particular attention to the location and direction of shift forks.

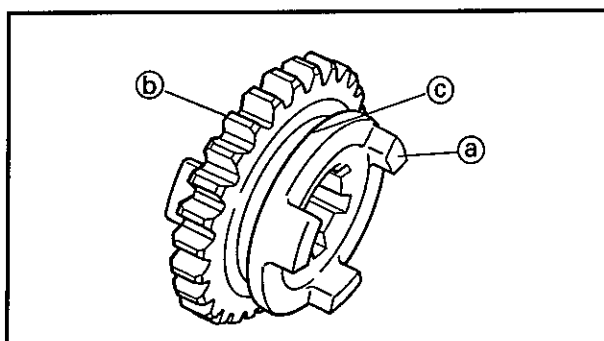


EC4H4000

## INSPECTION

EC4H4200


### Gears

1. Inspect:
  - Matching dog ①
  - Gear teeth ②
  - Shift fork groove ③
 Wear/Damage → Replace.

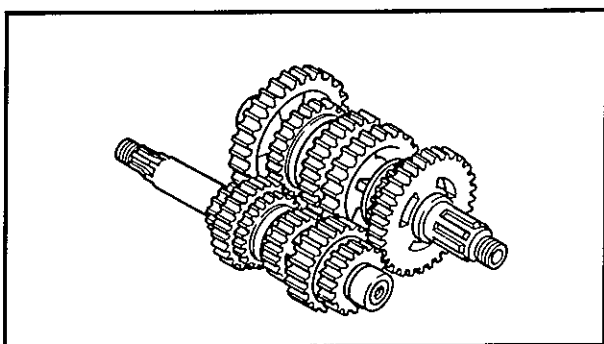

2. Check:

- Gears movement  
Unsmooth movement →  
Repair or replace.

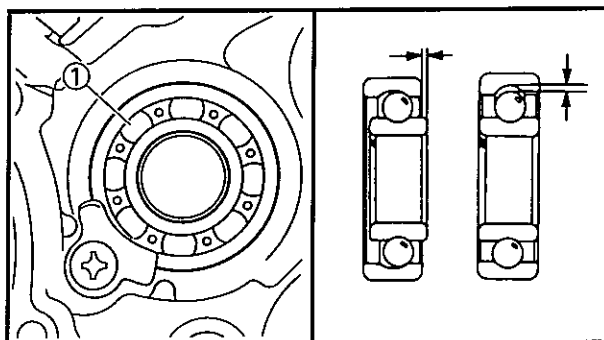

EC4H4600

## Bearing

1. Inspect:

- Bearing ①  
Rotate inner race with a finger.  
Rough spot/Seizure → Replace.





## POINTS DE DEPOSE

### Boîte à vitesses

1. Déposer:
  - Axe principal ①
  - Axe moteur ②

### N.B.: \_\_\_\_\_

- Taper légèrement sur l'axe moteur de la boîte de vitesses avec un maillet pour le déposer.
- Enlever l'ensemble soigneusement. Noter la position de chaque pièce. Bien faire attention à l'emplacement et à l'orientation des fourchettes.

## AUSBAUPUNKTE

### Getriebe

1. Ausbauen:
  - Hauptwelle ①
  - Vorgelegewelle ②

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

- Mit einem Plastikhammer leicht gegen die Vorgelegewelle (Antriebswelle) schlagen, um diese zu ausbauen.
- Die Einheit vorsichtig entfernen. Die Position der einzelnen Teile beachten. Besonders auf die Anordnung und Richtung der Schaltgabeln achten.

IC4H3000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC4H3200

### Trasmissione

1. Togliere:
  - Asse principale ①
  - Asse motore ②

### NOTA: \_\_\_\_\_

- Battere leggermente sull'asse motore della trasmissione con un martello morbido per toglierlo.
- Togliere il gruppo con cautela. Prendere nota della posizione di ciascuna parte. Fare particolare attenzione all'ubicazione e alla direzione delle forcelle del cambio.

## VERIFICATION

### Pignons

1. Examiner:
  - Crabot d'accouplement ①
  - Dent de pignon ②
  - Gorge de fourchette ③
  - Usure/endommagement→ Changer.
2. Contrôler:
  - Movement des pignons
  - Pas de douceur→ Réparer ou changer.

## INSPEKTION

### Zhanräder

1. Prüfen:
  - Anpaßklaue ①
  - Zähne des Zahnrades ②
  - Schaltgabelnnut ③
  - Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.
2. Kontrollieren:
  - Zahnrad-Bewegung
  - Bewegung schwer→ Reparieren oder erneuern.

IC4H4000

## ISPEZIONE

IC4H4200

### Ingranaggio

1. Ispezionare:
  - Innesto corrispondente ①
  - Denti dell'ingranaggio ②
  - Scanalatura della forcella del cambio ③
  - Usura/Danni→ Sostituirli.
2. Controllare:
  - Movimento dell'ingranaggio
  - Difficoltà di movimento→ Ripararlo o sostituirlo.

### Roulement

1. Examiner:
  - Roulement ①
  - Faire tourner la bague intérieure avec le doigt.
  - Point dur/grippage→ Changer.


### Lager

1. Prüfen:
  - Lager ①
  - Den inneren Laufring mit einem Finger drehen.
  - Rauhe Stellen/Freßspuern→ Erneuern.

IC4H4600

### Cuscinetto

1. Ispezionare:
  - Cuscinetto ①
  - Ruotare l'anello interno con un dito.
  - Ruvidità/Grippaggio→ Sostituirlo.

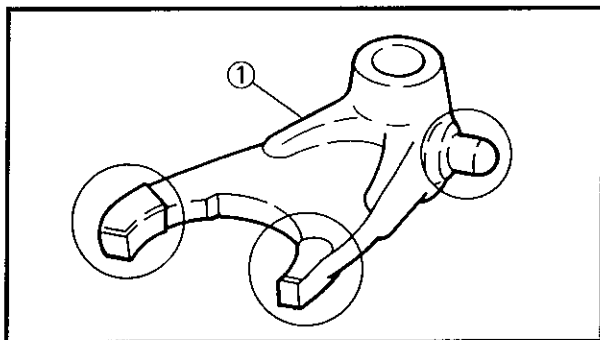


EC4H4801

## Shift fork, shift cam and segment


### 1. Inspect:

- Shift fork ①  
Wear/Damage/Scratches → Replace.

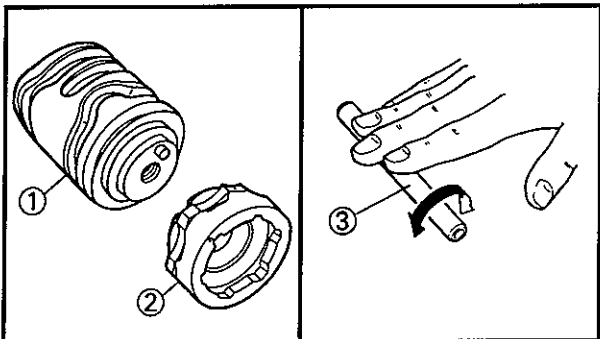

### 2. Inspect:

- Shift cam ①
- Segment ②
- Guide bar ③  
Bend/Wear/Damage → Replace.

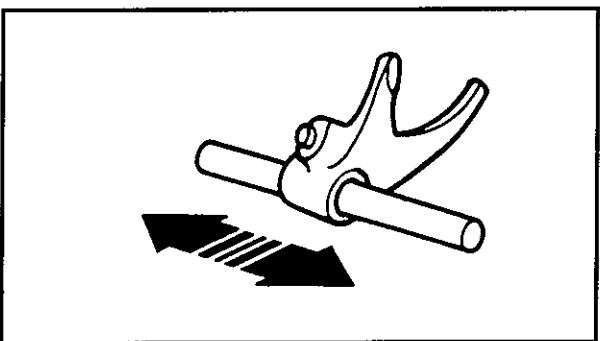


### 3. Check:

- Shift fork movement  
On its guide bar.  
Unsmooth operation → Replace shift fork and/or guide bar.

## NOTE:

For a malfunctioning shift fork, replace not only the shift fork itself but the two gears each adjacent to the shift fork.

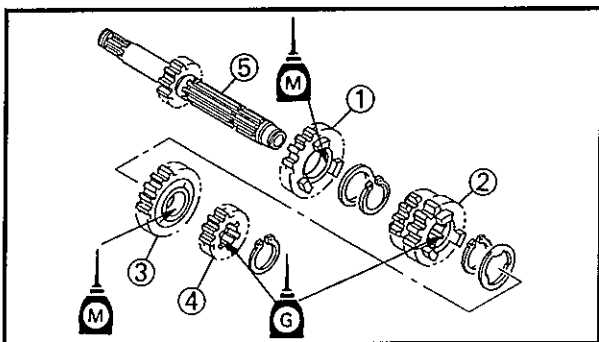

EC4H5000

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4H5202

## Transmission

### 1. Install:

- 5th pinion gear (23T) ①
- 3rd/4th pinion gear (17T/21T) ②
- 6th pinion gear (24T) ③
- 2nd pinion gear (15T) ④  
To main axle 5.

## NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide oil on the 5th and 6th pinion gears inner circumference.
- Apply the transmission oil on the 2nd and 3rd/4th pinion gears inner circumference.

# BOITE A VITESSES, BARILLET DE SELECTEUR ET FOURCHETTE GETRIEBE, SCHALTNOCKE UND SCHALTGABEL TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO



## Fourchette, barillet de sélecteur et segment

1. Examiner:
  - Fourchette ①  
Usure/endommagement/  
rayures→Changer.

2. Examiner:
  - Barillet de sélecter ①
  - Segment ②
  - Barre de guidage ③  
Déformation/usure/  
endommagement→Changer.

3. Contrôler:
  - Mouvement de la fourchette  
Sur sa barre de guidage.  
Pas de douceur→Changer la  
fourchette et/ou la barre de gui-  
dage.

### N.B.:

En cas de mauvais fonctionnement de la fourchette, ne pas changer que la fourchette elle-même, mais les deux pignons situés de chaque côté de la fourchette.

## Schaltgabel, Schaltnocke und Segment

1. Prüfen:
  - Schaltgabel ①  
Abnutzung/Beschädigung/  
Kratzer→Erneuern.

2. Prüfen:
  - Schaltnocke ①
  - Segment ②
  - Führungsstange ③  
Verbiegung/Abnutzung/  
Beschädigung→Erneuern.

3. Prüfen:
  - Schaltgabel-Bewegung  
An deren Gleitschiene  
Bewegung schwer→Schalt-  
gabel und/oder Führungs-  
stange erneuern.

### ANMERKUNG:

Falls die Schaltgabel defekt ist, nicht nur die Schaltgabel, sondern auch jeweils die beiden Zahnräder erneuern, die in die Schaltgabel eingreifen.

IC4H4801

## Forcella del cambio, camma del cambio e segmento

1. Ispezionare:
  - Forcella del cambio ①  
Usura/Danni/Graffi→Sostituirla.

2. Ispezionare:
  - Camma del cambio ①
  - Segmento ②
  - Guida di scorrimento ③  
Curvatura/Usura/Danni→  
Sostituirla.

3. Controllare:
  - Movimento della forcella del  
cambio  
Sulla sua guida di scorrimento.  
Difficoltà di funzionamento→  
Sostituire la forcella del cambio  
e/o la guida di scorrimento.

### NOTA:

In caso di malfunzionamento della forcella del cambio, sostituire non soltanto la forcella del cambio stessa, ma anche i due ingranaggi adiacenti alla forcella del cambio.

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Boîte à vitesses

1. Monter:
  - Pignon de 5è (23D) ①
  - Pignon de 3è/4è (17D/21D) ②
  - Pignon de 6è (24D) ③
  - Pignon de 2è (15D) ④  
A l'axe principal ⑤.

### N.B.:

- Appliquer de l'huile au bisulfure de molybdène dans la circonférence interne des 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> pignons.
- Appliquer de l'huile de boîte de vitesses dans la circonférence interne des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup>/4<sup>e</sup> pignons.

## MONTAGE UND EINBAU

### Getriebe

1. Einbauen:
  - Ritzel für 5. Gang (23Z) ①
  - Ritzel für 3./4. Gang (17Z/21Z) ②
  - Ritzel für 6. Gang (24Z) ③
  - Ritzel für 2. Gang (15Z) ④  
An der Hauptwelle ⑤.

### ANMERKUNG:

- Molybdändisulfid-Öl auf der Innenseite der Ritzel für den 5. und 6. Gang auftragen.
- Getriebeöl auf der Innenseite der Ritzel für den 2. und 3./4. Gang auftragen.

IC4H5000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE


IC4H5202

### Trasmissione

1. Installare:
  - Ingranaggio a pignone 5<sup>a</sup> (23T) ①
  - Ingranaggio a pignone 3<sup>a</sup>/4<sup>a</sup> (17T/21T) ②
  - Ingranaggio a pignone 6<sup>a</sup> (24T) ③
  - Ingranaggio a pignone 2<sup>a</sup> (15T) ④  
Sull'asse principale ⑤.

### NOTA:

- Applicare l'olio a base di bisolfuro di molibdeno sulla circonferenza interna degli ingranaggi a pignone 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.
- Applicare l'olio per trasmissioni sulla circonferenza interna degli ingranaggi a pignone 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>/4<sup>a</sup>.

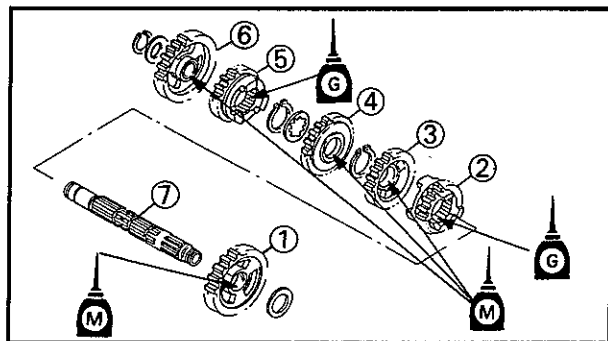


## 2. Install:

- 2nd wheel gear (28T) ①
- 6th wheel gear (24T) ②
- 4th wheel gear (27T) ③
- 3rd wheel gear (26T) ④
- 5th wheel gear (26T) ⑤
- 1st wheel gear (30T) ⑥
- To drive axle ⑦.

## NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide oil on the 1st, 2nd, 3rd and 4th wheel gears inner circumference.
- Apply the transmission oil on the 5th and 6th wheel gears inner circumference.

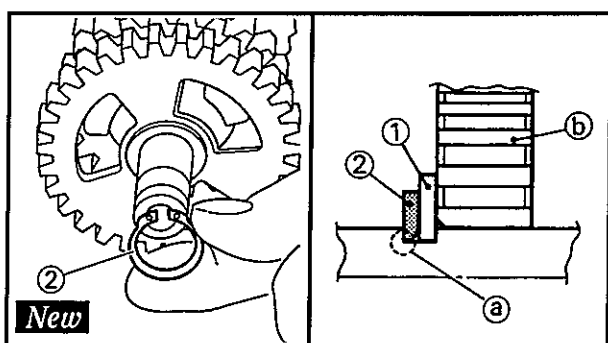


## 3. Install:

- Plain washer ①
- Circlip ② **New**

## NOTE:

- Be sure the circlip sharp-edged corner ① is positioned opposite side to the plain washer and gear ②.
- Be sure the circlip end ③ is positioned at axle spline groove ④.

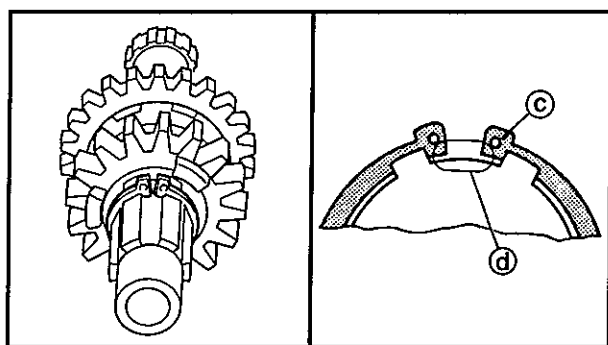


## 4. Install:

- Main axle ①
- Drive axle ②

## NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the crankcase oil seal lip.
- When installing the drive axle into the crankcase, pay careful attention to the crankcase oil seal lip.

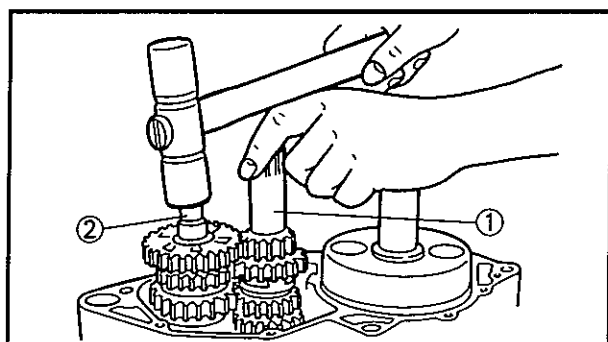



**2. Monter:**

- Roue de 2è (28D) ①
- Roue de 6è (24D) ②
- Roue de 4è (27D) ③
- Roue de 3è (26D) ④
- Roue de 5è (26D) ⑤
- Roue de 1ère (30D) ⑥
- A l'axe moteur ⑦.

**N.B.:**

- Appliquer de l'huile au bisulfure de molybdène dans la circonférence interne des 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> engrenages.
- Appliquer de l'huile de boîte de vitesses dans la circonférence interne des 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> engrenages.

**2. Einbauen:**

- Zahnrad für 2. Gang (28Z) ①
- Zahnrad für 6. Gang (24Z) ②
- Zahnrad für 4. Gang (27Z) ③
- Zahnrad für 3. Gang (26Z) ④
- Zahnrad für 5. Gang (26Z) ⑤
- Zahnrad für 1. Gang (30Z) ⑥
- An der Vorgelegewelle ⑦.

**ANMERKUNG:**

- Molybdändisulfid-Öl auf der Innenseite der Zahnräder für den 1., 2., 3. und 4. Gang auftragen.
- Getriebeöl auf der Innenseite der Zahnräder für den 5. und 6. Gang auftragen.

**2. Installare:**

- Ingranaggio a ruota 2<sup>a</sup> (28T) ①
- Ingranaggio a ruota 6<sup>a</sup> (24T) ②
- Ingranaggio a ruota 4<sup>a</sup> (27T) ③
- Ingranaggio a ruota 3<sup>a</sup> (26T) ④
- Ingranaggio a ruota 5<sup>a</sup> (26T) ⑤
- Ingranaggio a ruota 1<sup>a</sup> (30T) ⑥
- Sull'asse motore ⑦.

**NOTA:**

- Applicare l'olio a base di bisolfuro di molibdeno sulla circonferenza interna degli ingranaggi a ruota 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>.
- Applicare l'olio per trasmissioni sulla circonferenza interna degli ingranaggi a ruota 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

**3. Monter:**

- Rondelle ordinaire ①
- Circlip ② **New**

**N.B.:**

- Vérifier que le coté à bord vif du circlip ② soit opposé à la rondelle ordinaire située contre le pignon ①.
- Vérifier que l'extrémité du circlip ② est située dans une gorge de l'axe ④.

**3. Einbauen:**

- Beilegscheibe ①
- Sprengring ② **New**

**ANMERKUNG:**

- Darauf achten, daß die scharfe Kante ① des Sprengringes an der der Beilegscheibe und dem Zahnrad ② gegenüberliegenden Seite angeordnet ist.
- Sicherstellen, daß der Endspalt des Sprengringes ② an der Nut ④ der Keilnutenwelle positioniert ist.

**3. Installare:**

- Rosetta ①
- Anello elastico di arresto ② **New**

**NOTA:**

- Assicurarsi che l'angolo acuto dell'anello elastico di arresto ② sia posizionato sul lato opposto della rosetta e dell'ingranaggio ①.
- Assicurarsi che l'estremità dell'anello elastico di arresto ② sia posizionata sulla scanalatura dell'asse ④.

**4. Monter:**

- Axe principal ①
- Axe moteur ②

**N.B.:**

- Appliquer de la graisse à base de savon de lithium sur les lèvres du joint d'huile de carter.
- En montant l'axe moteur dans le carter, prendre soin de la lèvre du joint d'huile du carter.

**4. Einbauen:**

- Hauptwelle ①
- Vorgelegewelle ②

**ANMERKUNG:**


- Lithiumfett auf die Lippen der Kurbelgehäusewellendichtung auftragen.
- Wenn die Vorgelegewelle in der Kurbelgehäuse eingebaut wird, auf die Kurbelgehäuse Dichtringlippe achten.

**4. Installare:**

- Asse principale ①
- Asse motore ②

**NOTA:**

- Applicare sul labbro del paraolio del carter il grasso a base di sapone di litio.
- Quando si installa l'asse motore nel carter, fare molta attenzione al labbro del paraolio del carter.

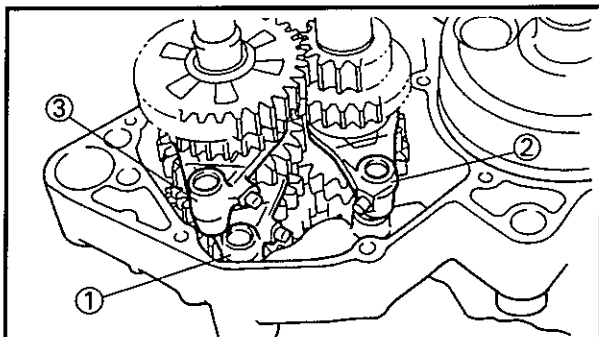

EC4H5331



## Shift cam and shift fork

### 1. Install:

- Shift fork 1 (L) ①
- Shift fork 2 ②
- Shift fork 3 (R) ③

### NOTE:

- Mesh the shift fork #1 (L) with the 6th wheel gear ④ and #3 (R) with the 5th wheel gear ⑥ on the drive axle.
- Mesh the shift fork #2 with the 3rd/4th pinion gear ⑤ on the main axle.

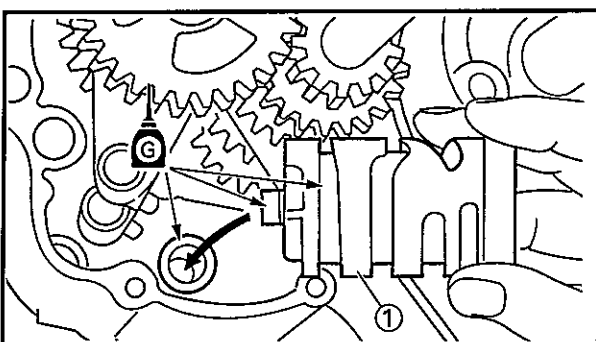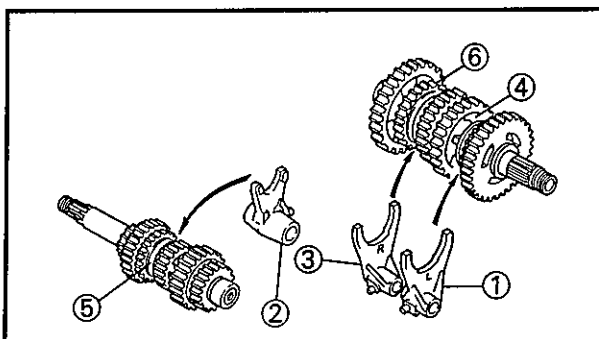


### 2. Install:

- Shift cam ①

### NOTE:

Apply the transmission oil on the shift cam.

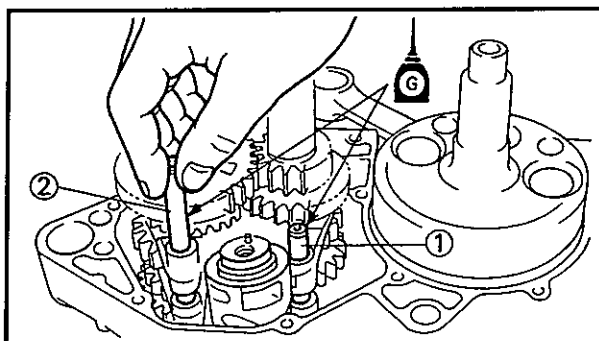


### 3. Install:

- Guide bar (short) ①
- Guide bar (long) ②

### NOTE:

- Apply the transmission oil on the guide bars.
- Be sure the long bar is inserted into the shift forks #1 and #3 and the short one into #2.

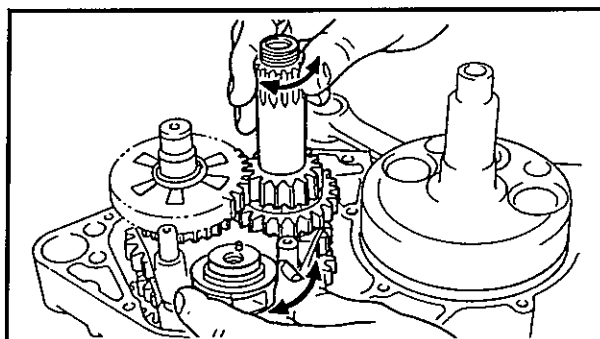

### 4. Check:

- Shifter operation
- Transmission operation
- Unsmooth operation → Repair.

**BOITE A VITESSES, BARILLET DE SELECTEUR ET FOURCHETTE  
GETRIEBE, SCHALTNOCKE UND SCHALTGABEL  
TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO**

**ENG**



**Barillet de sélecteur et fourchette**

1. Monter:

- Fourchette 1 (L) ①
- Fourchette 2 ②
- Fourchette 3 (R) ③

**N.B.:**

- Engrener la fourchette N°1 (L) avec le pignon de roue de 6ème ④ et la fourchette N°3 (R) avec le pignon de 5ème ⑥ de l'arbre moteur.
- Engrener la fourchette N°2 avec le pignon de 3ème/4ème ⑤ de l'arbre principal.

**Schaltnocke und Schaltgabel**

1. Einbauen:

- Schaltgabel 1 (L) ①
- Schaltgabel 2 ②
- Schaltgabel 3 (R) ③

**ANMERKUNG:**

- Die Schaltgabel Nr. 1 (L) mit dem Hauptwellen-Zahnrad für den 6. Gang ④ und die Schaltgabel Nr. 3 (R) mit dem Hauptwellen-Zahnrad für den 5. Gang ⑥ in Eingriff bringen.
- Die Schaltgabel Nr. 2 mit dem Vorgelegewelle-Zahnrad für den 3/4. Gang ⑤ in Eingriff bringen.

IC4H5331

**Camma del cambio e forcella del cambio**

1. Installare:

- Forcella del cambio 1 (L) ①
- Forcella del cambio 2 ②
- Forcella del cambio 3 (R) ③

**NOTA:**

- Ingranare la forcella del cambio No. 1 (L) con l'ingranaggio a ruota della 6ª ④ e la No. 3 (R) con l'ingranaggio a ruota della 5ª ⑥ sull'asse motore.
- Ingranare la forcella del cambio No. 2 con l'ingranaggio a pignone della 3ª/4ª ⑤ sull'asse principale.

2. Monter:

- Barillet de sélecteur ①

**N.B.:**

Appliquer l'huile de transmission sur le barillet.

2. Einbauen:

- Schaltnocke ①

**ANMERKUNG:**

Das Getriebeöl auf Schaltnocke auftragen.

2. Installare:

- Camma del cambio ①

**NOTA:**

Applicare sulla camma del cambio l'olio per trasmissioni.

3. Monter:

- Barre de guidage (petite) ①
- Barre de guidage (longue) ②

**N.B.:**

- Appliquer de l'huile de boîte de vitesses sur les barres guidages.
- Vérifier que la barre longue est situé dans les fourchettes N°1 et 3 et la petite dans le numéro 2.

3. Einbauen:

- Führungsstange (Kurze) ①
- Führungsstange (Lange) ②

**ANMERKUNG:**

- Getriebeöl auf den Führungsstangen auftragen.
- Darauf achten, daß die lange Stange in die Schaltgabeln Nr. 1 und Nr. 3 und die kurze Stange in die Schaltgabel Nr. 2 eingesetzt wird.

3. Installare:

- Barra di scorrimento (corta) ①
- Barra di scorrimento (lunga) ②

**NOTA:**

- Applicare l'olio per trasmissioni sulle barre di scorrimento.
- Assicurarsi che la barra lunga sia inserita nelle forcelle del cambio No. 1 e No. 3 e quella corta nella No. 2.

4. Contrôler:

- Fonctionnement de sélecteur
  - Fonctionnement de boîte à vitesse
- Fonctionnement raide→ Réparer.


4. Kontrollieren:


- Funktion der Gangschaltung
  - Funktion des Getriebes
- Ungleichmäßiger Betrieb→ Reparieren.

4. Controllare:

- Funzionamento del cambio
  - Funzionamento della trasmissione
- Difficoltà di funzionamento→ Ripararli.

## FRONT WHEEL

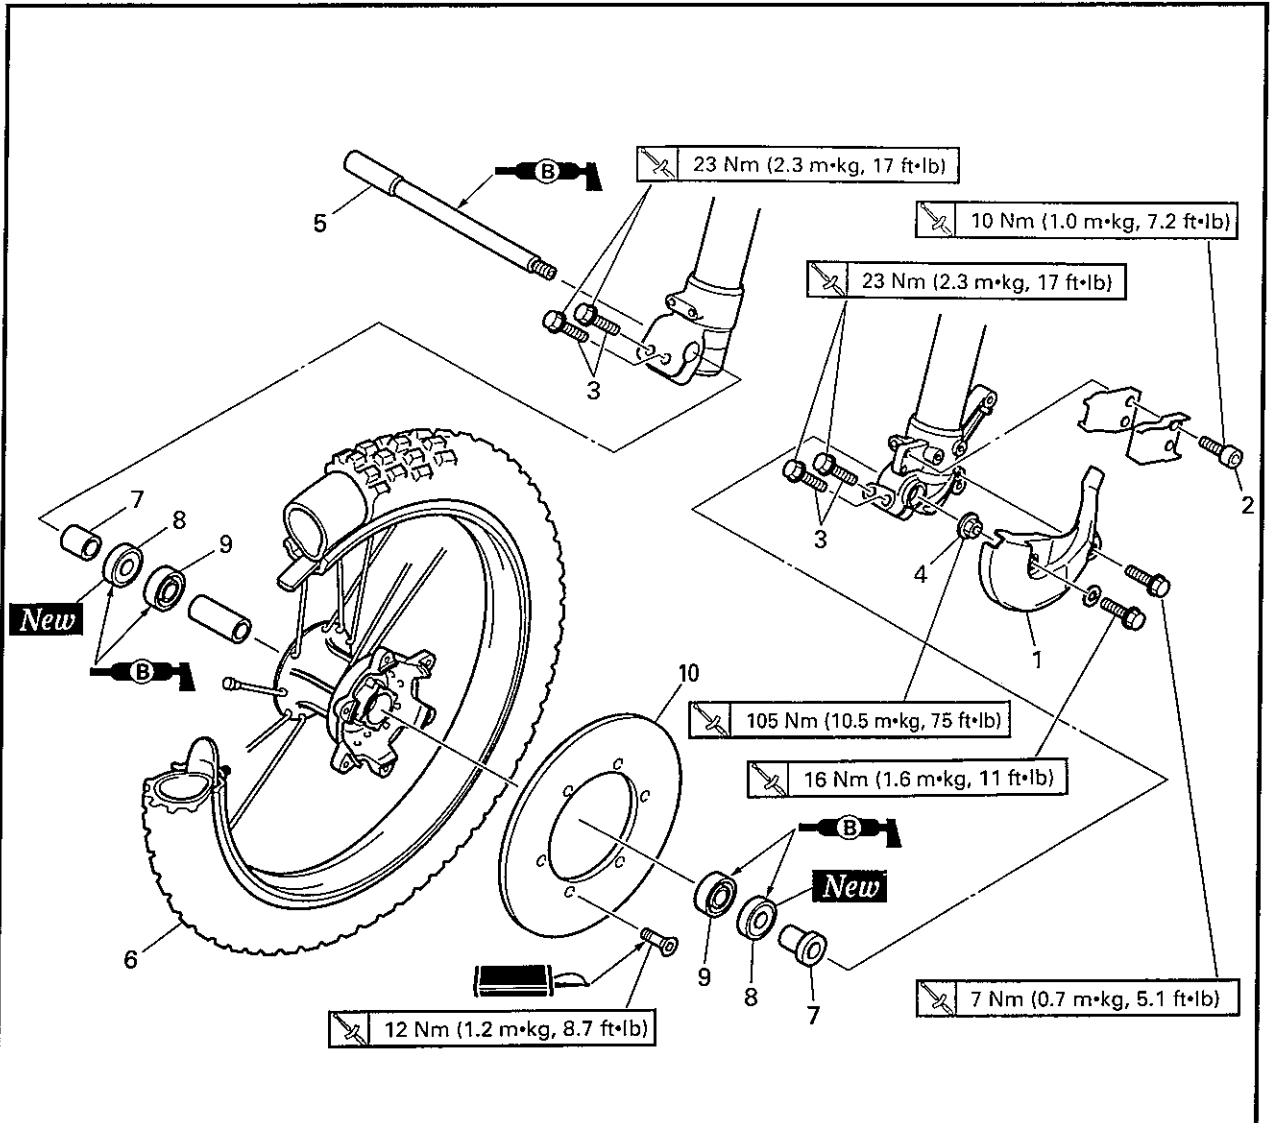

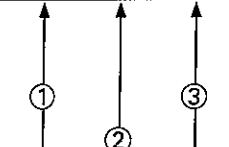Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>FRONT WHEEL REMOVAL</b> Hold the machine by placing the suitable stand under the engine.		<b>⚠ WARNING</b> Support the machine securely so there is no danger of it falling over.
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Hose cover Bolt (brake hose holder) Bolt (axle holder) Nut (front wheel axle) Front wheel axle Front wheel Collar Oil seal Bearing Brake disk	1 2 4 1 1 1 2 2 2 1	Only loosening. Only loosening.       Refer to "REMOVAL POINTS".




## PARTIE CYCLE

### ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE

#### ROUE AVANT

Etendue de dépose: ① Dépose de la roue avant ② Dépose du roulement de roue ③ Dépose du disque de frein

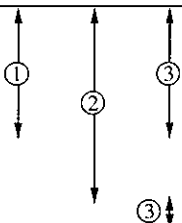
Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE LA ROUE AVANT</b> Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur		<b>⚠AVERTISSEMENT</b> Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.
	1	Couvercle de tuyau	1	Uniquement desserrage. Uniquement desserrage.
	2	Boulon (support de tuyau de frein)	2	
	3	Boulon (support d'axe)	4	
	4	Ecrou (axe de roue avant)	1	
	5	Axe de roue avant	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	6	Roue avant	1	
	7	Collerette	2	
	8	Bague d'étanchéité	2	
	9	Roulement	2	
	10	Disque de frein	1	

## FAHRGESTELL

### VORDERRAD UND HINTERRAD

#### VORDERRAD

Ausbauumfang: ① Ausbau des Vorderrades ② Ausbau des Radlagers ③ Ausbau der Bremsscheibe

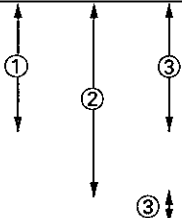Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES VORDERRADES</b> Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird.		<b>⚠WARNUNG</b> Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.
	1	Schlauchdeckel	1	Nur lösen. Nur lösen.
	2	Schraube (Bremsschlauchhalter)	2	
	3	Schraube (Achshalter)	4	
	4	Mutter (Vorderradachse)	1	
	5	Vorderradachse	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	6	Vorderrad	1	
	7	Hülse	2	
	8	Öldichtung	2	
	9	Lager	2	
	10	Bremsscheibe	1	

5

ICS00000

## TELAIO


ICS90000

### RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE

ICS98000

#### RUOTA ANTERIORE


Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della ruota anteriore ② Rimozione del cuscinetto della ruota ③ Rimozione del disco del freno

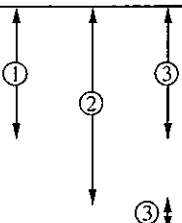Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DELLA RUOTA ANTERIORE</b> Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto.		<b>⚠AVVERTENZA</b> Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.
	1	Copertura del tubo flessibile	1	Soltanto allentamento. Soltanto allentamento
	2	Bullone (supporto del tubo flessibile del freno)	2	
	3	Bullone (supporto dell'asse)	4	
	4	Dado (asse della ruota anteriore)	1	
	5	Asse della ruota anteriore	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	6	Ruota anteriore	1	
	7	Bordino	2	
	8	Paraolio	2	
	9	Cuscinetto	2	
	10	Disco del freno	1	



EC598100


### REAR WHEEL

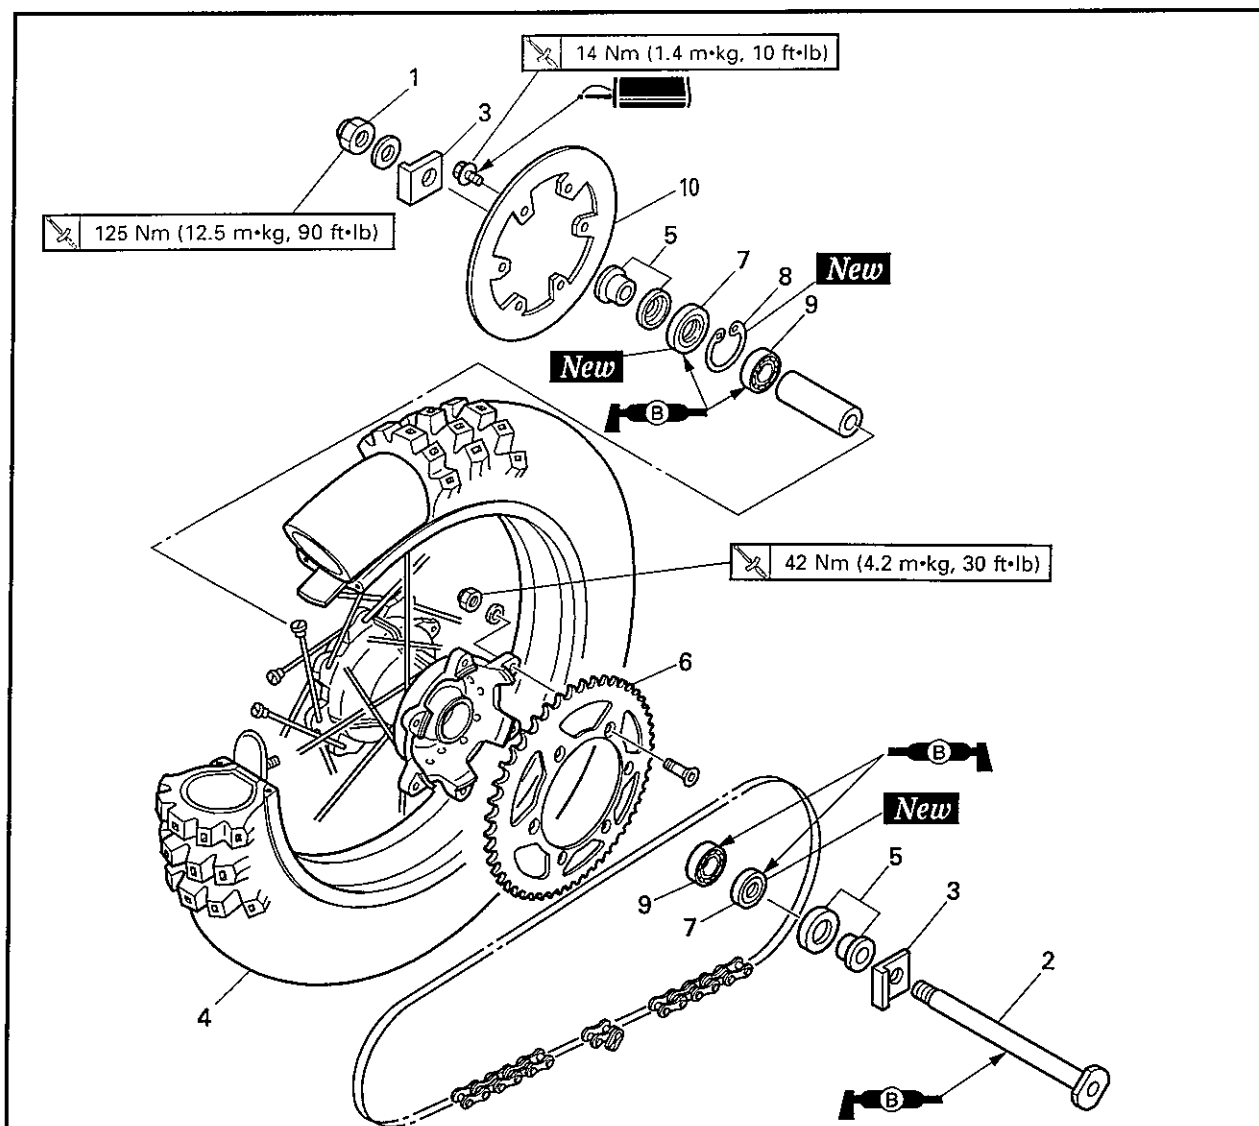

Extent of removal: ① Rear wheel removal ② Wheel bearing removal ③ Brake disc removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>REAR WHEEL REMOVAL</b> Hold the machine by placing the suitable stand under the engine.		<b>⚠WARNING</b> Support the machine securely so there is no danger of it falling over.
①	1	Nut (rear wheel axle)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
②	2	Rear wheel axle	1	
③	3	Chain puller	2	
	4	Rear wheel	1	
	5	Collar	2	Refer to "REMOVAL POINTS".
	6	Driven sprocket	1	
	7	Oil seal	2	
	8	Circlip	1	
	9	Bearing	2	
	10	Brake disc	1	

# ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE VORDERRAD UND HINTERRAD RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE



## ROUE ARRIERE

Etendue de dépose: ① Dépose de roue arrière ② Dépose du roulement de roue ③ Dépose du disque de frein

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE LA ROUE ARRIERE</b> Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur		<b>⚠ AVERTISSEMENT</b> Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.
	1	Ecrou (axe de roue arrière)	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE"
	2	Axe de roue arrière	1	
	3	Tendeur de chaîne	2	
	4	Roue arrière	1	
	5	Collerette	2	
	6	Pignon mené	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	7	Bague d'étanchéité	2	
	8	Circlip	1	
	9	Roulement	2	
	10	Disque de frein	1	

## HINTERRAD

Ausbauumfang: ① Ausbau des Hinterrades ② Ausbau des Radlagers ③ Ausbau der Bremsscheibe


Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES HINTERRADES</b> Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird.		<b>⚠ WARNUNG</b> Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.
	1	Mutter (Hinterradachse)	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	2	Hinterradachse	1	
	3	Kettenspanner	2	
	4	Hinterrad	1	
	5	Hülse	2	
	6	Abtriebskettenrad	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	7	Öldichtung	2	
	8	Sprengring	1	
	9	Lager	2	
	10	Bremsscheibe	1	

IC598100

## RUOTA POSTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della ruota posteriore ② Rimozione del cuscinetto della ruota ③ Rimozione del disco del freno

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DELLA RUOTA POSTERIORE</b> Sostenere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto		<b>⚠ AVVERTENZA</b> Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.
	1	Dado (asse della ruota posteriore)	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE"
	2	Asse della ruota posteriore	1	
	3	Estrattore per catena	2	
	4	Ruota posteriore	1	
	5	Bordino	2	
	6	Rocchetto condotto	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE"
	7	Paraolio	2	
	8	Anello elastico di arresto	1	
	9	Cuscinetto	2	
	10	Disco del freno	1	

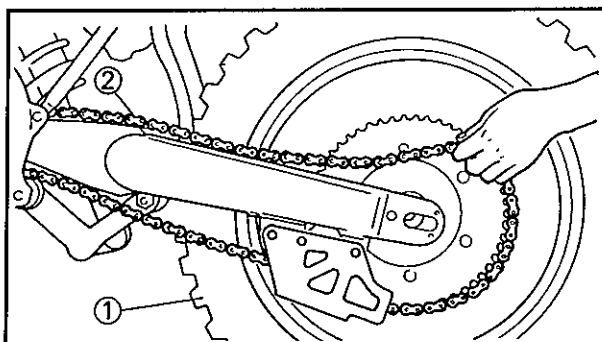

EC593000

## REMOVAL POINTS


EC523101

### Rear wheel

1. Remove:
  - Wheel ①

### NOTE:

Push the wheel forward and remove the drive chain ②.

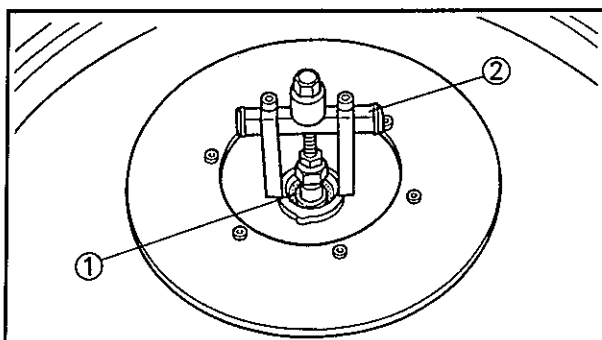


EC513201

### Wheel bearing (if necessary)

1. Remove:
  - Bearing ①

### NOTE:

Remove the bearing using a general bearing puller ②.

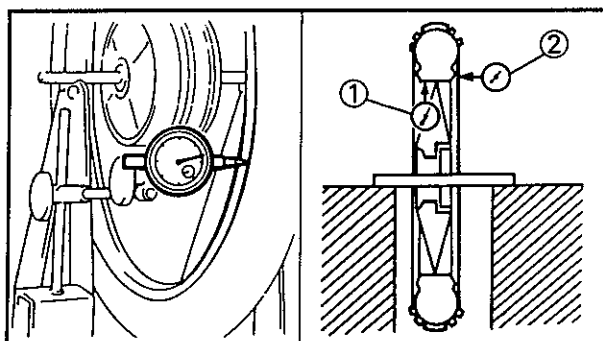

EC594000

## INSPECTION

EC514100

### Wheel


1. Measure:
  - Wheel runout
 Out of limit→Repair/Replace.



### Wheel runout limit:

Radial ①: 2.0mm (0.08 in)

Lateral ②: 2.0mm (0.08 in)

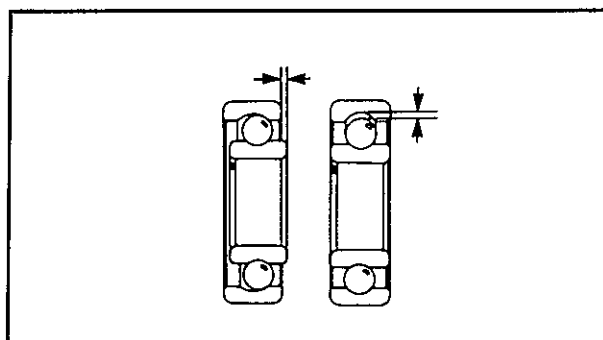


2. Inspect:

- Bearing
  - Rotate inner race with a finger.
  - Rough spot/Seizure→Replace.

### NOTE:

Replace the bearings, oil seal and wheel collar as a set.

# ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE VORDERRAD UND HINTERRAD RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE



## POINTS DE DEPOSE

### Roue arrière

- Déposer:
  - Roue ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Pousser la roue vers l'avant et déposer la chaîne de transmission ②.

### Roulement de roue (si nécessaire)

- Déposer:
  - Roulement ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Déposer le roulement en utilisant un arrache-roulement courant ②.

## AUSBAUPUNKTE

### Hinterrad

- Ausbauen:
  - Rad ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Rad nach vorne stoßen und die Antriebskette ② abnehmen.

### Radlager (wenn erforderlich)

- Ausbauen:
  - Lager ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Lager unter Verwendung einer allgemeinen Lager-Abziehvorrichtung ② ausbauen.

ICS93000

## PUNTI DI RIMOZIONE

ICS23101

### Ruota posteriore

- Togliere:
  - Ruota ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Spingere in avanti la ruota e togliere la catena di trasmissione ②.

ICS13201

### Cuscinetto della ruota (se necessario)

- Togliere:
  - Cuscinetto ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Togliere il cuscinetto usando un estrattore generico per cuscinetti ②.

## VERIFICATION

### Roue

- Mesure:
  - Voile de roue

Hors limite→Réparer/Changer.

**Limite de voile de la roue:**  
 Radial ①: 2,0 mm  
 (0,08 in)  
 Latéral ②: 2,0 mm  
 (0,08 in)

- Examiner:
  - Roulement

Faire tourner la bague intérieure avec le doigt.  
 Point dur/grippage→Changer.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Changer les roulements, la bague d'étanchéité et la collerette de roue comme un ensemble.

## INSPEKTION

### Rad

- Messen:
  - Felgenschlag

Außerhalb des Grenzwertes→  
 Reparieren/Erneuern.

**Felgen-Verschleißgrenze:**  
 Senkrecht ①: 2,0 mm  
 (0,08 in)  
 Seitlich ②: 2,0 mm  
 (0,08 in)

- Prüfen:
  - Lager

Den inneren Laufring mit einem Finger drehen.  
 Rauhe Stellen/Freißpuren→  
 Erneuern.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Lager, die Öldichtung und die Radhülse als Satz erneuern.

ICS94000

## ISPEZIONE

ICS14100

### Ruota

- Misurare:
  - Scentratura della ruota

Fuori limite→  
 Ripararla/Sostituirla.

**Limite di scentratura della ruota:**  
 Radiale ①: 2,0 mm  
 (0,08 in)  
 Laterale ②: 2,0 mm  
 (0,08 in)

- Ispezionare:
  - Cuscinetto


Ruotare l'anello interno con un dito.  
 Ruvidità/Grippaggio→Sostituirlo.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Sostituire i cuscinetti, il paraolio e il bordino della ruota come set.

## FRONT WHEEL AND REAR WHEEL

**CHAS**

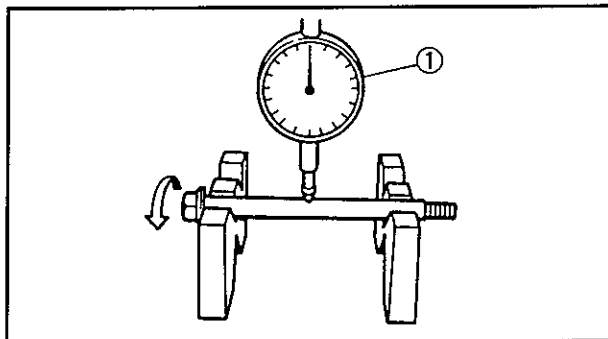

EC514200

### Wheel axle

#### 1. Measure:

- Wheel axle bends  
Out of specification → Replace.  
Use the dial gauge ①.




**Wheel axle bending limit:**  
0.5 mm (0.020 in)

### NOTE:

The bending value is shown by one half of the dial gauge reading.

### ⚠ WARNING

**Do not attempt to straighten a bent axle.**

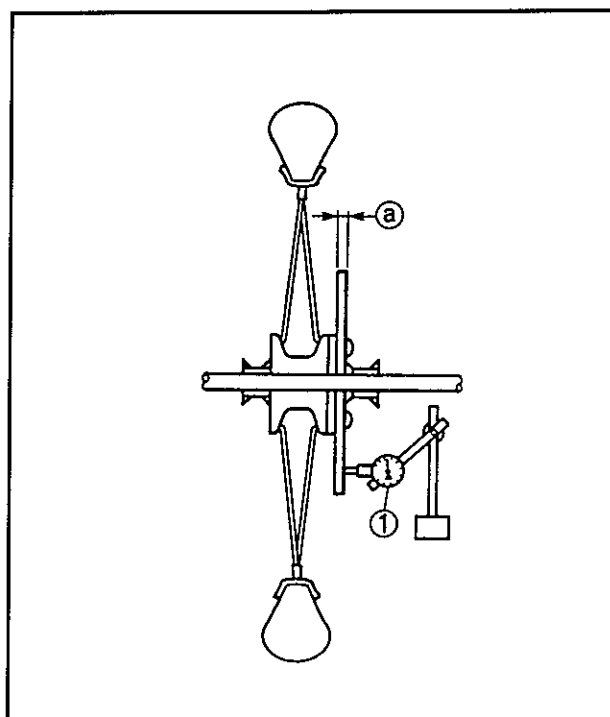

EC514302

### Brake disc

#### 1. Measure:

- Brake disc deflection  
Use the dial gauge ①.  
Out of specification → Inspect wheel runout.  
If wheel runout is in good condition, replace the brake disc.



**Disc deflection limit:**  
0.15 mm (0.006 in)

#### 2. Measure:


- Brake disc thickness ②  
Out of limit → Replace.



### Disc wear limit:

	Standard	<Limit>
Front	3.0 mm (0.12 in)	2.5 mm (0.10 in)
Rear	4.0 mm (0.16 in)	3.5 mm (0.14 in)


# ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE VORDERRAD UND HINTERRAD RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE



## Axe de roue

### 1. Mesurer:

- Les flexions de l'axe de roue  
Hors-spécification → Changer.  
Utiliser le comparateur ①.



### N.B.:

La valeur de flexion est égale à la moitié de la lecture du comparateur.


## ⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais tenter de redresser un axe tordu.

## Radachse

### 1. Messen:

- Radachsenbiegung  
Abweichung von Spezifikation → Erneuern.  
Die Meßuhr ① verwenden.



### ANMERKUNG:

Der Biegewert entspricht der Hälfte der Meßuhranzeige.

## ⚠ WARNUNG


Niemals versuchen, eine verbogene Achse geradezubiegen.

ICS14200

## Asse della ruota

### 1. Misurare:

- Curvature dell'asse della ruota  
Fuori specifica → Sostituirlo.  
Usare il comparatore ①.



### NOTA:

Il valore di curvatura equivale a metà del valore letto dal comparatore.


## ⚠ AVVERTENZA

Non tentare di raddrizzare un asse piegato.

## Disque de frein

### 1. Mesurer:

- Déflexion de disque de frein  
Utiliser le comparateur ①.  
Hors spécification → Examiner le voile de roue.  
Si le voile de la roue est normal, changer le disque de frein.



### 2. Mesurer:


- Epaisseur de disque de frein ②  
Hors limite → Changer.

	Limite d'usure de disque:	
	Standard	<Limite>
Avant	3,0 mm (0,12 in)	2,5 mm (0,10 in)
Arrière	4,0 mm (0,16 in)	3,5 mm (0,14 in)

## Bremsscheibe

### 1. Messen:

- Bremsscheibenschlag  
Die Meßuhr ① verwenden.  
Abweichung von Spezifikation → Schlag der Felge prüfen.  
Falls der Felgenschlag innerhalb des zulässigen Bereiches liegt, die Bremsscheibe erneuern.



### 2. Messen:

- Bremsscheibendicke ②  
Außerhalb des Grenzwertes → Erneuern.


	Bremsscheibe-Verschleißgrenze:	
	Standard	<Grenze>
Vorne	3,0 mm (0,12 in)	2,5 mm (0,10 in)
Hinten	4,0 mm (0,16 in)	3,5 mm (0,14 in)

ICS14302

## Disco del freno

### 1. Misurare:


- Inflexione del disco del freno  
Usare il comparatore ①.  
Fuori specifica → Ispezionare la scenteratura della ruota.  
Se la scenteratura della ruota è in buone condizioni, sostituire il disco del freno.



### 2. Misurare:

- Spessore del disco del freno ②  
Fuori limite → Sostituirlo.

	Limite di usura del disco	
	Valore normale	<Limite>
Anteriore	3,0 mm (0,12 in)	2,5 mm (0,10 in)
Posteriore	4,0 mm (0,16 in)	3,5 mm (0,14 in)

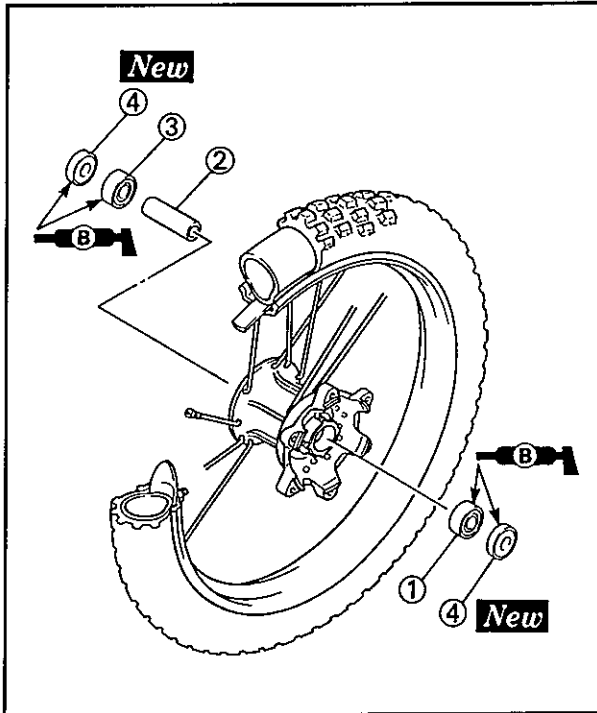

EC595000

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC595101

### Front wheel

#### 1. Install:


- Bearing (left) ①
- Spacer ②
- Bearing (right) ③
- Oil seal ④ **New**

#### NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the bearing and oil seal lip when installing.
- Use a socket that matches the outside diameter of the race of the bearing.
- Left side of bearing shall be installed first.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or numbers facing outward.

#### CAUTION:

**Do not strike the inner race of the bearing. Contact should be made only with the outer race.**

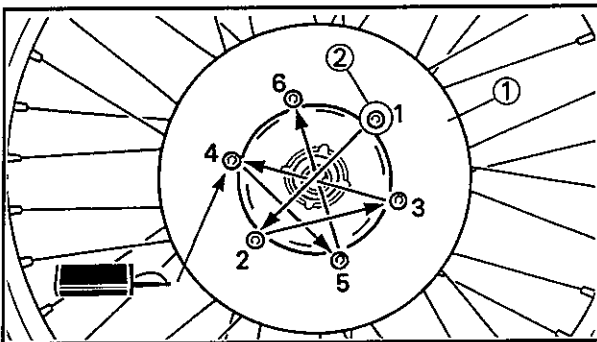


#### 2. Install:

- Brake disc ①
- Bolt (brake disc) ②

12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)

#### NOTE:

Tighten the bolts in stage, using a crisscross pattern.

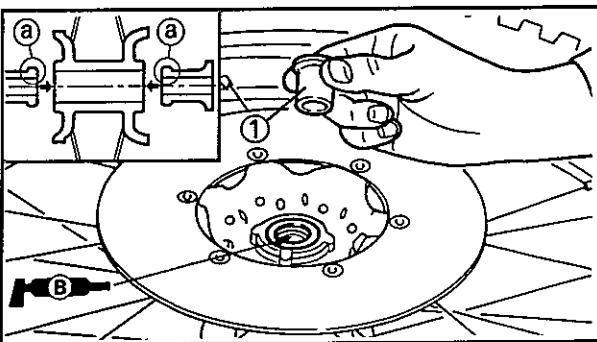


#### 3. Install:

- Collar ①

#### NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.
- Install the collars with their projections (a) facing the wheel.

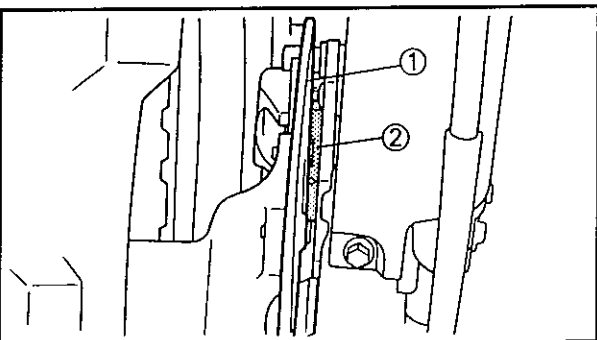

#### 4. Install:

- Wheel

#### NOTE:

Install the brake disc ① between the brake pads ② correctly.





IC595000

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Roue avant

#### 1. Monter:

- Roulement (gauche) ①
- Entretoise ②
- Roulement (droit) ③
- Bague d'étanchéité ④ **New**

### N.B.:


- Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur le roulement et la lèvre de la bague d'étanchéité lors de la repose.
- Utiliser une douille convenant au diamètre extérieure de la cage du roulement.
- Le roulement latéral gauche doit monter premier.
- Monter la bague d'étanchéité avec ses marques ou numéros de fabricant dirigés vers l'extérieur.

### ATTENTION:

Ne pas frapper sur le chemin de roulement interne. Le contact ne doit avoir lieu qu'avec le chemin de roulement extérieur.

#### 2. Monter:

- Disque de frein ①
- Boulon (disque de frein) ②



### N.B.:

Serrer les boulons par étape en utilisant un modèle d'entre croisement.

#### 3. Monter:

- Colletterie ①

### N.B.:

- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur les lèvres de bague d'étanchéité.
- Installer les colliers avec leurs saillies ① face à la roue.

#### 4. Monter:

- Roue

### N.B.:

Reposer correctement le disque ① du frein entre les patins ② de frein.

## MONTAGE UND EINBAU

### Vorderrad

#### 1. Einbauen:

- Lager (Links) ①
- Distanzhülse ②
- Lager (Rechts) ③
- Öldichtung ④ **New**

### ANMERKUNG:


- Lithiumseifen-Schmierfett auf dem Lager und der Dichtlippe des Wellendichtringes auftragen, wenn diese eingebaut werden.
- Eine Hülse verwenden, die dem äußeren Lagerlaufing entspricht.
- Die linke Seite des Lagers ist zuerst einzubauen.
- Öldichtung so einbaut, daß das Zeichen des Herstellers oder die Herstellungsnummer nach außen gerichtet ist.

### ACHTUNG:

Niemals gegen den inneren Laufing schlagen. Das Werkzeug darf nur am äußeren Laufing angreifen.

#### 2. Einbauen:

- Bremsscheibe ①
- Schraube (Bremsscheibe) ②



### ANMERKUNG:

Die Schrauben überkreuz in mehreren Schritten festziehen.

#### 3. Einbauen:

- Hülse ①

### ANMERKUNG:

- Das Lithiumfett auf Öldichtungslippe auftragen.
- Manschetten mit deren Überstände ① zum Rad einbauen.

#### 4. Einbauen:

- Rad

### ANMERKUNG:

Die Bremsscheibe ① richtig zwischen den Bremsbelagplatten ② einbauen.

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC595101

### Ruota anteriore

#### 1. Installare:

- Cuscinetto (sinistro) ①
- Distanziale ②
- Cuscinetto (destro) ③
- Paraolio ④ **New**

### NOTA:


- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul cuscinetto e sul labbro del paraolio durante l'installazione.
- Usare una chiave a tubo che corrisponda al diametro esterno dell'anello del cuscinetto.
- Si dovrebbe installare per primo il lato sinistro del cuscinetto.
- Installare il paraolio con le marcature o i numeri di fabbricazione rivolti verso l'esterno.

### ATTENZIONE:

Non colpire l'anello interno del cuscinetto. Si dovrebbe entrare in contatto soltanto con l'anello esterno.

#### 2. Installare:

- Disco del freno ①
- Bullone (disco del freno) ②



### NOTA:

Serrare i bulloni in sequenza, usando uno schema incrociato.

#### 3. Installare:

- Bordino ①

### NOTA:


- Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.
- Installare i bordini con le sporgenze ① rivolte verso la ruota.

#### 4. Installare:

- Ruota

### NOTA:

Installare correttamente il disco del freno ① fra le pastiglie del freno ②.

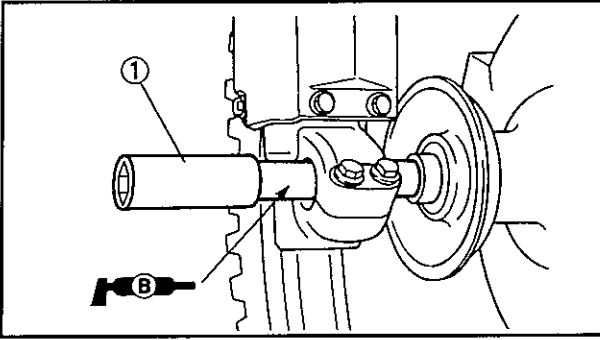


5. Install:

- Wheel axle ①

### NOTE:


Apply the lithium soap base grease on the wheel axle.

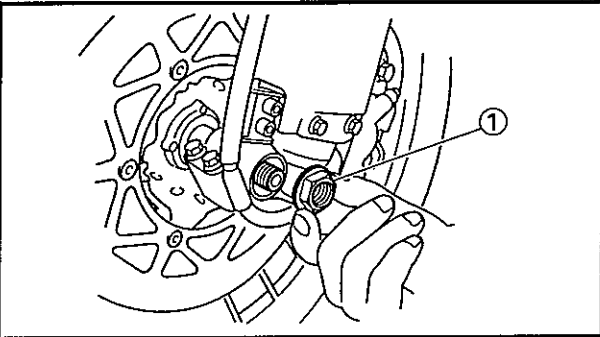

6. Install:

- Nut (wheel axle) ①

105 Nm (10.5 m•kg, 75 ft•lb)

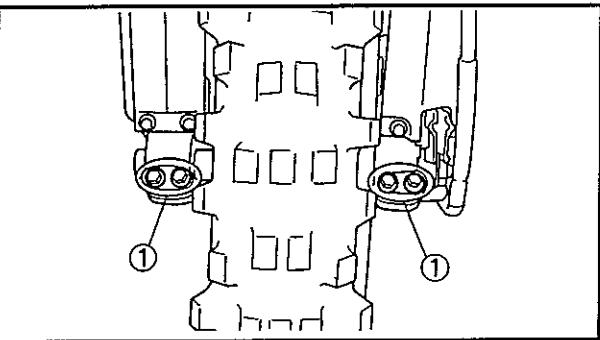


7. Tighten:

- Bolt (axle holder) ①

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

### NOTE:

Before tightening the bolt, fit the wheel axle to the axle holder by stroking the front fork several times with the front brake applied.

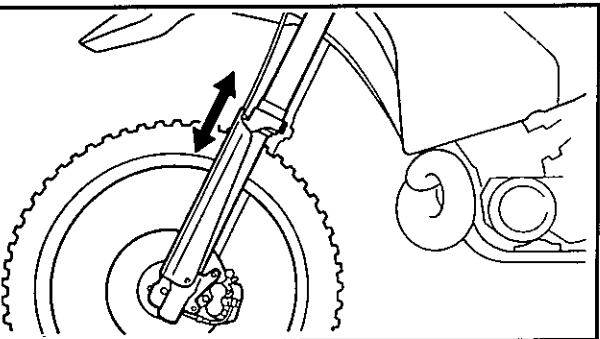

8. Install:


- Brake hose ①

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)


To brake hose holder ②.

### NOTE:

Before tightening the bolt (brake hose holder), align the top (a) of the brake hose neck with the brake hose holder bottom (b). Then pass the brake hose in front of the axle boss (c) and fit it into the hose groove (d) so that the brake hose does not contact the nut (wheel axle).

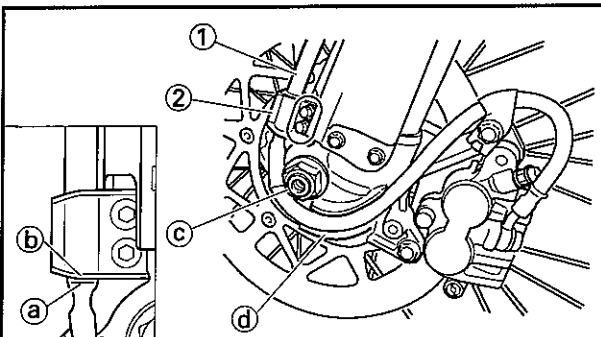

**ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE  
VORDERRAD UND HINTERRAD  
RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE**



**5. Monter:**

- Axe de roue ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur l'axe de roue.

**5. Einbauen:**

- Radachse ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Lithiumfett auf Radachse auftragen.

**5. Installare:**

- Asse della ruota ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Applicare sull'asse della ruota il grasso a base di sapone di litio.

**6. Monter:**

- Erou (axe de roue) ①

105 Nm (10,5 m•kg, 75 ft•lb)

**6. Einbauen:**

- Mutter (Radachse) ①

105 Nm (10,5 m•kg, 75 ft•lb)

**6. Installare:**

- Dado (asse della ruota) ①

105 Nm (10,5 m•kg, 75 ft•lb)

**7. Serrer:**

- Boulon (support d'axe) ①

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Avant de serrer le boulon, emboîter l'axe de la roue dans le support d'axe en donnant plusieurs coups sur la fourche avant tout en serrant le frein avant.

**7. Festziehen:**

- Schraube (Achshalter) ①

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Bevor diese Schraube festgezogen wird, die Radachse am Achshalter anbringen, indem die Vorderradgabel bei angezogener Vorderradbremse mehrmals zusammengedrückt wird.

**7. Serrare:**

- Bullone (supporto dell'asse) ①

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Prima di serrare il bullone, montare l'asse della ruota sul supporto dell'asse facendo scorrere più volte la forcella anteriore con il freno anteriore azionato.

**8. Monter:**

- Tuyau de frein ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Sur le support de tuyau de frein ②.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Avant de serrer le boulon (support du tuyau de frein), aligner le sommet ① du col du tuyau de frein sur la base du support du tuyau de frein ②. Faire ensuite passer le tuyau de frein devant le bossage de l'axe ③ et l'ajuster dans la gorge du tuyau ④ de façon à ce que le tuyau de frein ne soit pas en contact avec l'écrou (axe de la roue).

**8. Einbauen:**

- Bremsschlauch ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Am Bremsschlauchhalter ②.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Bevor die Schraube (Bremsschlauchhalter) festgezogen wird, Oberteil ① des Bremsschlauchhalses mit dem Bremsschlauchhalterboden ② ausrichten. Dann Bremsschlauch vor der Achsnabe ③ durchführen und in die Schlauchnut ④ so einbringen, daß der Bremsschlauch die Mutter (Radachse) nicht berührt.

**8. Installare:**


- Tubo flessibile del freno ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Sul supporto del tubo flessibile del freno ②.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Prima di serrare il bullone (supporto del tubo flessibile del freno), allineare la parte superiore ① del collo del tubo flessibile del freno con la parte inferiore ② del supporto del tubo flessibile del freno. Quindi far passare il tubo flessibile del freno davanti al mozzo ③ dell'asse e inserirlo nella scanalatura per tubo flessibile ④, in modo che il tubo flessibile del freno non tocchi il dado (asse della ruota).

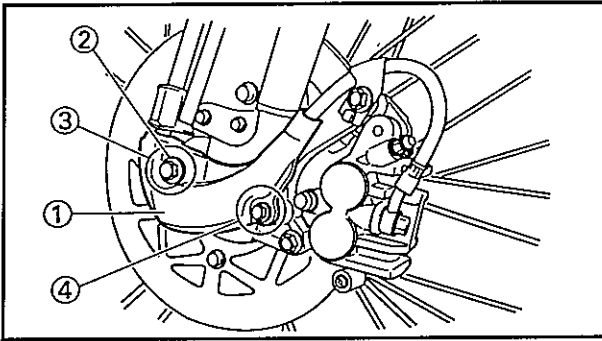


9. Install:

- Hose cover ①
- Plain washer ②
- Bolt [hose cover (M8)] ③

16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)

- Bolt [hose cover (M6)] ④

7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

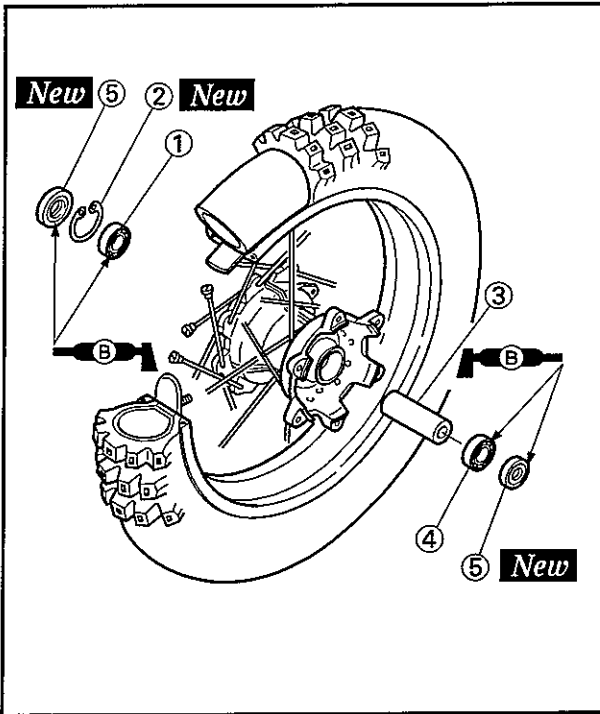

EC5251A0

### Rear wheel

1. Install:


- Bearing (right) ①
- Circlip ② **New**
- Spacer ③
- Bearing (left) ④
- Oil seal ⑤ **New**

### NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the bearing and oil seal lip when installing.
- Install the bearing with seal facing outward.
- Use a socket that matches the outside diameter of the race of the bearing.
- Right side of bearing shall be installed first.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or numbers facing outward.

### CAUTION:

**Do not strike the inner race of the bearing. Contact should be made only with the outer race.**

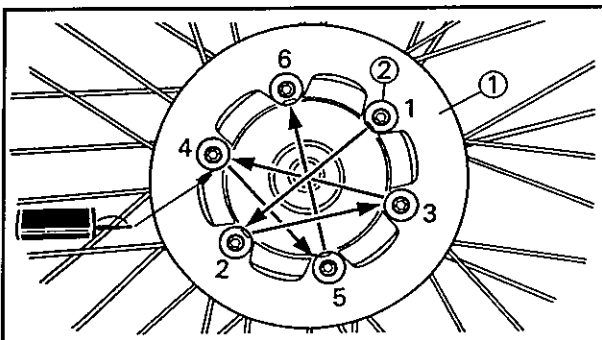

2. Install:


- Brake disc ①
- Bolt (brake disc) ②

14 Nm (1.4 m•kg, 1.0 ft•lb)

### NOTE:

Tighten the bolts in stage, using a crisscross pattern.

# ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE VORDERRAD UND HINTERRAD RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE



## 9. Monter:

- Couvercle de tuyau ①
- Rondelle ordinaire ②
- Boulon

[couvercle de tuyau (M8)] ③

16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

- Boulon
- [couvercle de tuyau (M6)] ④

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## 9. Einbauen:

- Schlauchdeckel ①
- Beilegescheibe ②
- Schraube

[Schlauchdeckel (M8)] ③

16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

- Schraube
- [Schlauchdeckel (M6)] ④

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## 9. Installare:

- Copertura del tubo flessibile ①
- Rosetta ②
- Bullone [copertura del tubo flessibile (M8)] ③

16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

- Bullone [copertura del tubo flessibile (M6)] ④

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## Roue arrière

### 1. Monter:

- Roulement (droit) ①
- Circlip ② **New**
- Entretoise ③
- Roulement (gauche) ④
- Bague d'étanchéité ⑤ **New**

## Hinterrad

### 1. Einbauen:

- Lager (Rechts) ①
- Sprengring ② **New**
- Distanzhülse ③
- Lager (Links) ④
- Öldichtung ⑤ **New**

ICS251A0

## Ruota posteriore

### 1. Installare:

- Cuscinetto (destro) ①
- Anello elastico di arresto ② **New**
- Distanziale ③
- Cuscinetto (sinistro) ④
- Paraolio ⑤ **New**

## N.B.:

- Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur le roulement et la lèvre de la bague d'étanchéité lors de la repose.
- Monter le roulement avec se joint dirigé vers l'extérieur.
- Utiliser une douille convenant au diamètre extérieure de la cage du roulement.
- Le roulement latéral droit doit monter premier.
- Monter la bague d'étanchéité avec ses marques ou numéros de fabricant dirigés vers l'extérieur.

## ANMERKUNG:

- Lithiumseifen-Schmierfett auf dem Lager und der Dichtlippe des Wellendichtringes auftragen, wenn diese eingebaut werden.
- Lager so einbaut, daß die Dichtung nach außen gerichtet ist.
- Eine Hülse verwenden, die dem äußeren Lagerlaufing entspricht.
- Die rechte Seite des Lagers ist zuerst einzubauen.
- Öldichtung so einbaut, daß das Zeichen des Herstellers oder die Herstellungsnummer nach außen gerichtet ist.

## NOTA:

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul cuscinetto e sul labbro del paraolio durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto con il paraolio rivolto verso l'esterno.
- Usare una chiave a tubo che corrisponda al diametro esterno dell'anello del cuscinetto.
- Si dovrebbe installare per primo il lato destro del cuscinetto.
- Installare il paraolio con le marcature o i numeri di fabbricazione rivolti verso l'esterno.

## ATTENTION:

Ne pas frapper sur le chemin de roulement interne. Le contact ne doit avoir lieu qu'avec le chemin de roulement extérieur.

## ACHTUNG:

Niemals gegen den inneren Laufing schlagen. Das Werkzeug darf nur am äußeren Laufing angreifen.

## ATTENZIONE:

Non colpire l'anello interno del cuscinetto. Si dovrebbe entrare in contatto soltanto con l'anello esterno.

## 2. Monter:

- Disque de frein ①
- Boulon (disque de frein) ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

## 2. Einbauen:

- Bremsscheibe ①
- Schraube (Bremsscheibe) ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

## 2. Installare:

- Disco del freno ①
- Bullone (disco del freno) ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

## N.B.:


Serrer les boulons par étapes en utilisant un modèle d'entre croisement.

## ANMERKUNG:

Die Schrauben überkreuz in mehreren Schritten festziehen.

## NOTA:

Serrare i bulloni in sequenza, usando uno schema incrociato.

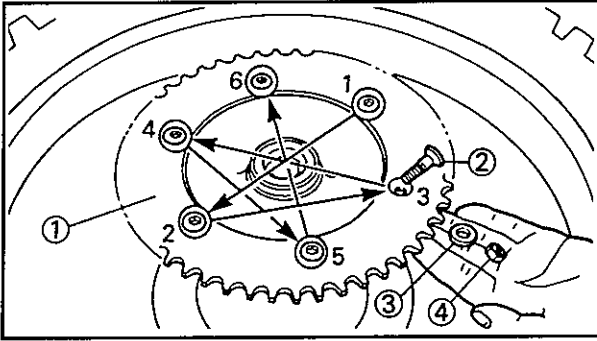


3. Install:

- Driven sprocket ①
- Bolt (driven sprocket) ②
- Plain washer (driven sprocket) ③
- Nut (driven sprocket) ④

42 Nm (4.2 m•kg, 30 ft•lb)

**NOTE:**

Tighten the nuts in stage, using a crisscross pattern.

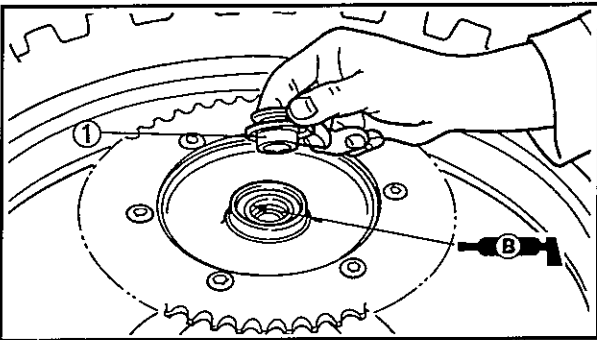


4. Install:

- Collar ①

**NOTE:**

Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.

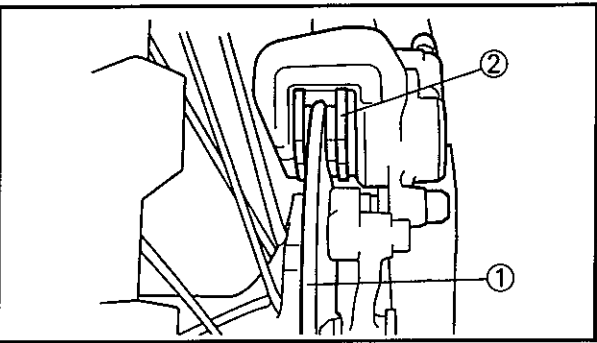


5. Install:

- Wheel

**NOTE:**

Install the brake disc ① between the brake pads ② correctly.

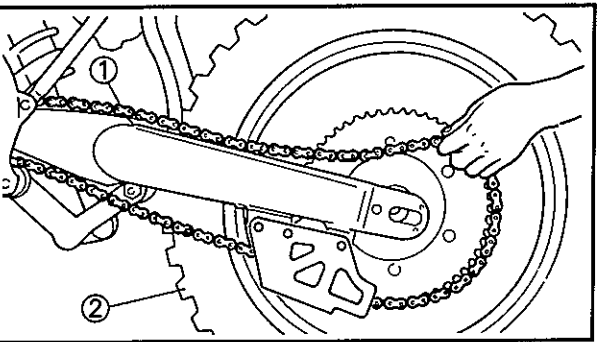


6. Install:

- Drive chain ①

**NOTE:**

Push the wheel ② forward and install the drive chain.

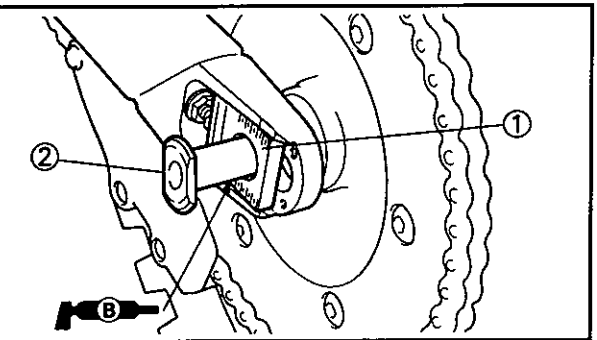


7. Install:

- Chain puller (left) ①
- Wheel axle ②

**NOTE:**

- Install the chain puller (left), and insert the wheel axle from left side.
- Apply the lithium soap base grease on the wheel axle.

# ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE VORDERRAD UND HINTERRAD RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE



## 3. Monter:

- Pignon mené ①
- Boulon (pignon mené) ②
- Rondelle ordinaire (pignon mené) ③
- Ecrou (pignon mené) ④

42Nm (4,2 m•kg, 30 ft•lb)

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Serrer les écrou par étapes en utilisant un modèle d'entre croisement.

## 4. Monter:

- Colletette ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur les lèvres de bague d'étanchéité.

## 3. Einbauen:

- Abtriebskettenrad ①
- Schraube (Abtriebskettenrad) ②
- Beilegescheibe (Abtriebskettenrad) ③
- Mutter (Abtriebskettenrad) ④

42 Nm (4,2m•kg, 30 ft•lb)

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Muttern überkreuz in mehreren Schritten festziehen.

## 4. Einbauen:

- Hülse ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Lithiumfett auf Oldichtungslippe auftragen.

## 3. Installare:

- Rocchetto condotto ①
- Bullone (rocchetto condotto) ②
- Rosetta (rocchetto condotto) ③
- Dado (rocchetto condotto) ④

42 Nm (4,2 m•kg, 30 ft•lb)

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Serrare i dadi in sequenza, usando uno schema incrociato.

## 4. Installare:

- Bordino ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.

## 5. Monter:

- Roue

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Reposer correctement le disque ① du frein entre les patins ② de frein.

## 5. Einbauen:

- Rad

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Bremsscheibe ① richtig zwischen den Bremsbelagplatten ② einbauen.

## 5. Installare:

- Ruota

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Installare correttamente il disco del freno ① fra le pastiglie del freno ②.

## 6. Monter:

- Chaîne de transmission ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Pousser la roue ② vers l'avant et monter la chaîne de transmission.

## 6. Einbauen:

- Antriebskette ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Rad ② nach vorne schieben und die Antriebskette einbauen.

## 6. Installare:

- Catena di trasmissione ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Spingere in avanti la ruota ② e installare la catena di trasmissione.

## 7. Monter:

- Tendeur de chaîne (gauche) ①
- Axe de roue ②

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Monter le tendeur de chaîne (gauche), puis insérer l'axe de roue à partir du côté gauche.
- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur l'axe de roue.

## 7. Einbauen:

- Kettenspanner (Links) ①
- Radachse ②

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_


- Die Kettenspanner (links) einbauen, und die Radachse vom linken Seite einstecken.
- Das Lithiumfett auf Radachse auftragen.

## 7. Installare:

- Estrattore per catena (sinistro) ①
- Asse della ruota ②

**NOTA:** \_\_\_\_\_


- Installare l'estrattore per catena (sinistro) e inserire l'asse della ruota dal lato destro.
- Applicare sull'asse della ruota il grasso a base di sapone di litio.

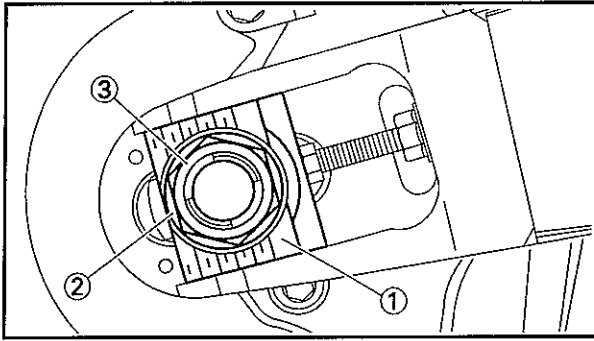

8. Install:
  - Chain puller (right) ①
  - Plain washer ②
  - Nut (wheel axle) ③

### NOTE:

Temporarily tighten the nut (wheel axle) at this point.

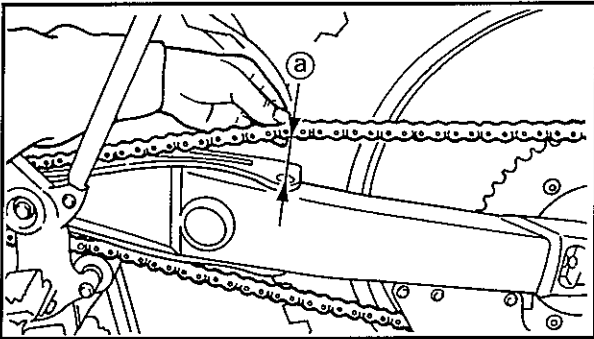


9. Adjust:
  - Drive chain slack (a)



**Drive chain slack :**  
40~50 mm (1.6~2.0 in)

Refer to "DRIVE CHAIN SLACK ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

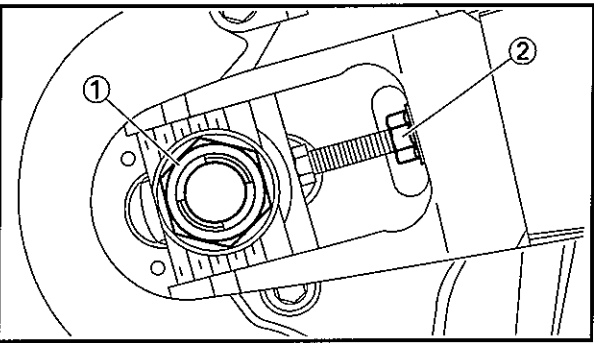


10. Tighten:
  - Nut (wheel axle) ①
  - Locknut ②

125 Nm (12.5 m•kg, 90 ft•lb)



**ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE  
VORDERRAD UND HINTERRAD  
RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE**



**8. Monter:**

- Tendeur de chaîne (droit) ①
- Rondelle ordinaire ②
- Erou (axe de roue) ③

**N.B.:** \_\_\_\_\_

A ce stage, resserrer provisoirement les écrous (axe de roue).

**8. Einbauen:**

- Kettenspanner (Rechts) ①
- Beilegescheibe ②
- Mutter (Radachse) ③

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

An diesem Punkt die Mutter (Radachse) vorläufig festziehen.

**8. Installare:**

- Estrattore per catena (destro) ①
- Rosetta ②
- Dado (asse della ruota) ③

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Serrare temporaneamente il dado (asse della ruota) a questo punto.

**9. Régler:**

- Flèche de chaîne de transmission ④



**Flèche de chaîne de transmission:**  
40~50 mm (1,6~2,0 in)

Se reporter à la section "REGLAGE DE LA FLECHE DE CHAÎNE DE TRANSMISSION" du CHAPITRE 3.

**9. Einstellen:**

- Antriebskettendurchhang ④



**Antriebskettendurchhang:**  
40~50 mm (1,6~2,0 in)

Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTENDURCHHANGES“ im KAPITEL 3.

**9. Regolare:**

- Gioco della catena di trasmissione ④



**Gioco della catena di trasmissione:**  
40~50 mm (1,6~2,0 in)

Consultare la sezione "REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA CATENA DI TRASMISSIONE" al CAPITOLO 3.

**10. Serrer:**

- Erou (axe de roue) ①



125 Nm (12,5 m•kg, 90 ft•lb)

- Erou de blocage ②

**10. Festziehen:**

- Mutter (Radachse) ①



125 Nm (12,5 m•kg, 90 ft•lb)

- Sicherungsmutter ②

**10. Serrare:**

- Dado (asse della ruota) ①



125 Nm (12,5 m•kg, 90 ft•lb)


- Controdado ②

## EC5A8000 FRONT BRAKE



5-10


# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE



## FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE

### FREIN AVANT


Etendue de dépose: ① Dépose du tuyau de frein ② Dépose de l'étrier ③ Dépose du maître-cylindre

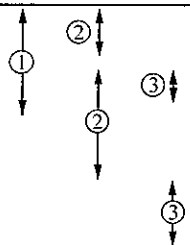Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU FREIN AVANT</b> Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur.  Vidanger le liquide de frein.		<b>⚠ AVERTISSEMENT</b> Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.  Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Couvercle de tuyau Support de tuyau de frein Boulon (support de tuyau de frein) Boulon d'union Tuyau de frein Bouchon de goupille de plaquette Goupille de plaquette Etrier Lever de frein Etrier de maître-cylindre Maître-cylindre	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1	Uniquement desserrage.  Déposer lors du desserrage de la goupille de plaquette. Desserrer lors du démontage de l'étrier.

## VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE

### VORDERRADBREMSE

Ausbauumfang: ① Ausbau des Bremsschlauches ② Ausbau des Bremssattels  
③ Ausbau des Hauptbremszylinders

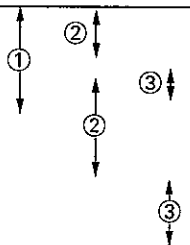Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DER VORDERRADBREMSE</b> Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird.  Die Bremsflüssigkeit ablassen.		<b>⚠ WARNUNG</b> Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.  Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Schlauchdeckel Bremsschlauchhalter Schraube(Bremsschlauchhalter) Unionschraube Bremsschlauch Bremssattelstifte Bremssattelstift Bremssattel Bremssattelhebel Hauptbremszylinderhalterung Hauptbremszylinder	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1	Nur lösen.  Beim Lösen des Bremsbelagstiftes ausbauen Lösen, wenn der Bremssattel demontiert wird.


ICS5A0000

## FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE

ICS5A0000

### FRENO ANTERIORE


Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del tubo flessibile del freno ② Rimozione della pinza ③ Rimozione del cilindro principale

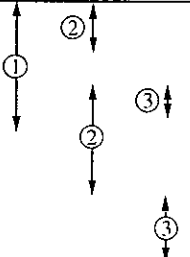Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL FRENO ANTERIORE</b> Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto Scaricare il liquido per freni		<b>⚠ AVVERTENZA</b> Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.  Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE"
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Copertura del tubo flessibile Tappo della spina della pastiglia Bullone (supporto del tubo flessibile del freno) Bullone di unione Tubo flessibile del freno Supporto del tubo flessibile del freno Spina della pastiglia Pinza Leva di comando del freno Staffa del cilindro principale Cilindro principale	1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1	Soltanto allentamento  Toglierli quando si allenta la spina della pastiglia. Allentare quando si smonta la pinza.



EC5A8100


### REAR BRAKE

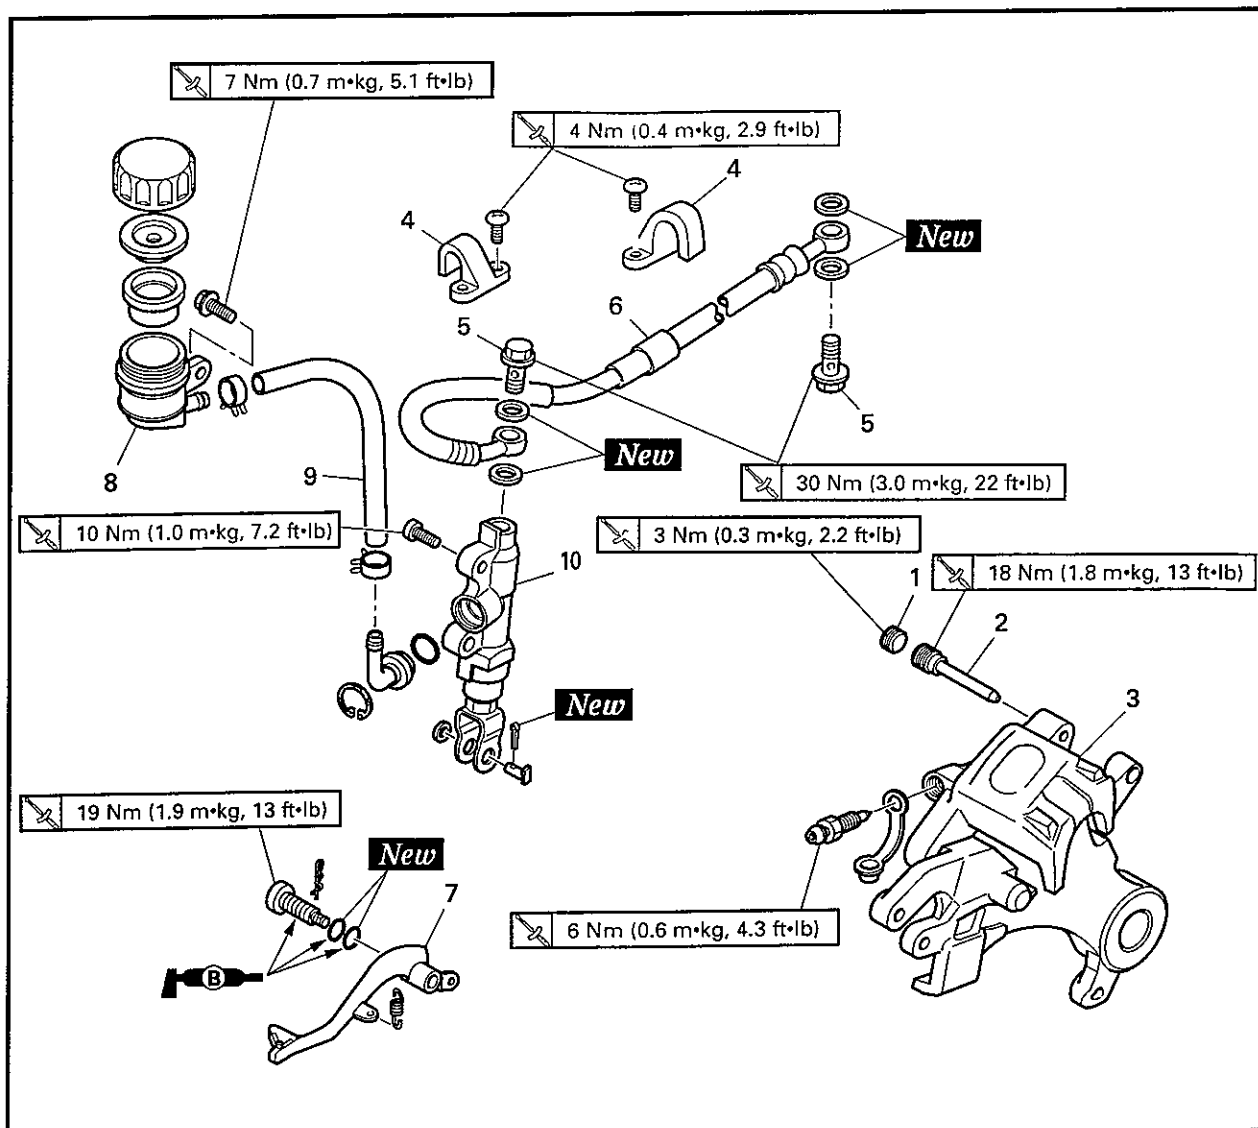

Extent of removal: ① Caliper removal ② Brake hose removal ③ Master cylinder removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>REAR BRAKE REMOVAL</b> Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Rear wheel Drain the brake fluid.		<b>⚠ WARNING</b> Support the machine securely so there is no danger of it falling over. Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL" section. Refer to "REMOVAL POINTS".
①	1	Pad pin pulg	1	Remove when loosening the pad pin. Loosen when disassembling the caliper.
②	2	Pad pin	1	
③	3	Caliper	1	
④	4	Brake hose holder	2	
⑤	5	Union bolt	2	
⑥	6	Brake hose	1	
⑦	7	Brake pedal	1	
⑧	8	Reservoir tank	1	
⑨	9	Reservoir hose	1	
⑩	10	Master cylinder	1	

# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE



## FREIN ARRIERE

Etendue de dépose: ① Dépose de l'étrier ② Dépose du tuyau de frein ③ Dépose du maître-cylindre

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU FREIN ARRIERE</b> Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur.  Roue arrière  Vidanger le liquide de frein.		<b>⚠ AVERTISSEMENT</b> Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.  Se reporter à la section "ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE". Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	1	Bouchon de goupille de plaquette	1	Déposer lors du desserrage de la goupille de plaquette. Desserrer lors du démontage de l'étrier.
	2	Goupille de plaquette	1	
	3	Etrier	1	
	4	Support de tuyau de frein	2	
	5	Boulon d'union	2	
	6	Tuyau de frein	1	
	7	Pédale de frein	1	
	8	Réservoir de réserve	1	
	9	Tuyau de réserve	1	
	10	Maître-cylindre	1	

## HINTERRADBREMSE

Ausbauumfang: ① Ausbau des Bremssattels ② Ausbau des Bremsschlauches  
③ Ausbau des Hauptbremszylinders

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DER HINTERRADBREMSE</b> Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird.  Hinterrad  Die Bremsflüssigkeit ablassen.		<b>⚠ WARNUNG</b> Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.  Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD“. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	1	Bremsbelagplattenstifte	1	Beim Lösen des Bremsbelagstiftes ausbauen. Lösen, wenn der Bremssattel demontiert wird.
	2	Bremsbelagplattenstift	1	
	3	Bremssattel	1	
	4	Bremsschlauchhalter	2	
	5	Unionschraube	2	
	6	Bremsschlauch	1	
	7	Bremspedal	1	
	8	Ausgleichbehälter	1	
	9	Ausgleichschlauch	1	
	10	Hauptbremszylinder	1	


ICSAN100

## FRENO POSTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della pinza ② Rimozione del tubo flessibile del freno ③ Rimozione del cilindro principale

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL FRENO POSTERIORE</b> Reggere la macchina collocando sotto il motore l'apposito supporto Ruota posteriore  Scaricare il liquido per freni		<b>⚠ AVVERTENZA</b> Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.  Consultare la sezione "RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE" Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE"
	1	Tappo della spina della pastiglia	1	Togliere quando si allenta la spina della pastiglia Allentare quando si smonta la pinza
	2	Spina della pastiglia	1	
	3	Pinza	1	
	4	Supporto del tubo flessibile del freno	2	
	5	Bullone di unione	2	
	6	Tubo flessibile del freno	1	
	7	Pedale di comando del freno	1	
	8	Serbatoio	1	
	9	Tubo flessibile del serbatoio	1	
	10	Cilindro principale	1	

EC5A8200  
CALIPER DISASSEMBLY

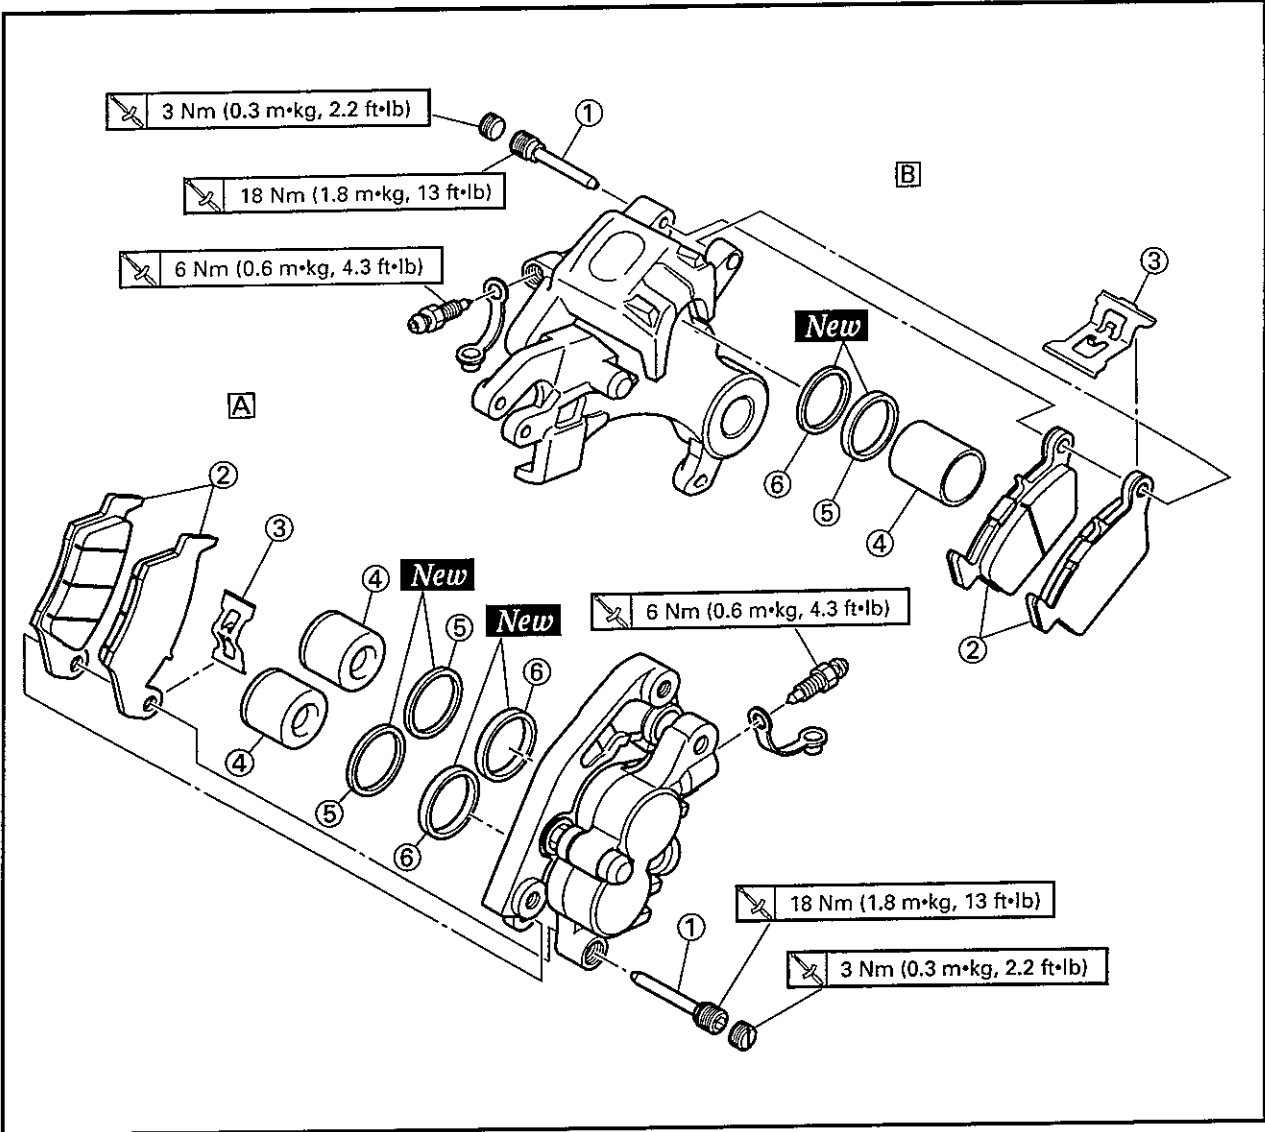


A Front  
B Rear

Extent of removal: ① Front caliper disassembly ② Rear caliper disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty		Remarks
		<b>CALIPER DISASSEMBLY</b>	A	B	
↑ ① ↓	①	Pad pin	1	1	Refer to "REMOVAL POINTS". Refer to "REMOVAL POINTS".
↑ ② ↓	②	Brake pad	2	2	
	③	Pad support	1	1	
	④	Caliper piston	2	1	
	⑤	Dust seal	2	1	
	⑥	Piston seal	2	1	

**FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE  
VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE  
FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE**



### DEMONTAGE DE L'ETRIER

**A** Avant

**B** Arrière

Etendue de dépose: ① Démontage de l'étrier avant ② Démontage de l'étrier arrière

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té		Remarques
			A	B	
	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	<b>DEMONTAGE DE L'ETRIER</b> Goupille de plaquette Palquette de frein Support de plaquette Piston d'étrier Joint antipoussière Joint de piston	1 2 1 2 2 2	1 2 1 1 1 1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE". Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

### DEMONTAGE DES BREMSSATTELS

**A** Vorne

**B** Hinten

Ausbauumfang: ① Demontage des Vorderrad-Bremssattels ② Demontage des Hinterrad-Bremssattels

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl		Bemerkungen
			A	B	
	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	<b>DEMONTAGE DES BREMSSATTELS</b> Bremsbelagplattenstift Bremsbelagplatte Bremsbelagplattenhalter Bremssattelkolben Staubdichtung Kolbendichtung	1 2 1 2 2 2	1 2 1 1 1 1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.

ICSAN2(X)

### SMONTAGGIO DELLA PINZA


**A** Anteriore

**B** Posteriore

Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio della pinza anteriore ② Smontaggio della pinza posteriore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità		Osservazioni
			A	B	
	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	<b>SMONTAGGIO DELLA PINZA</b> Spina della pastiglia Pastiglia del freno Supporto pastiglia Pistone della pinza Parapolvere Guarnizione di tenuta del pistone	1 2 1 2 2 2	1 2 1 1 1 1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

EC5A8300  
MASTER CYLINDER DISASSEMBLY

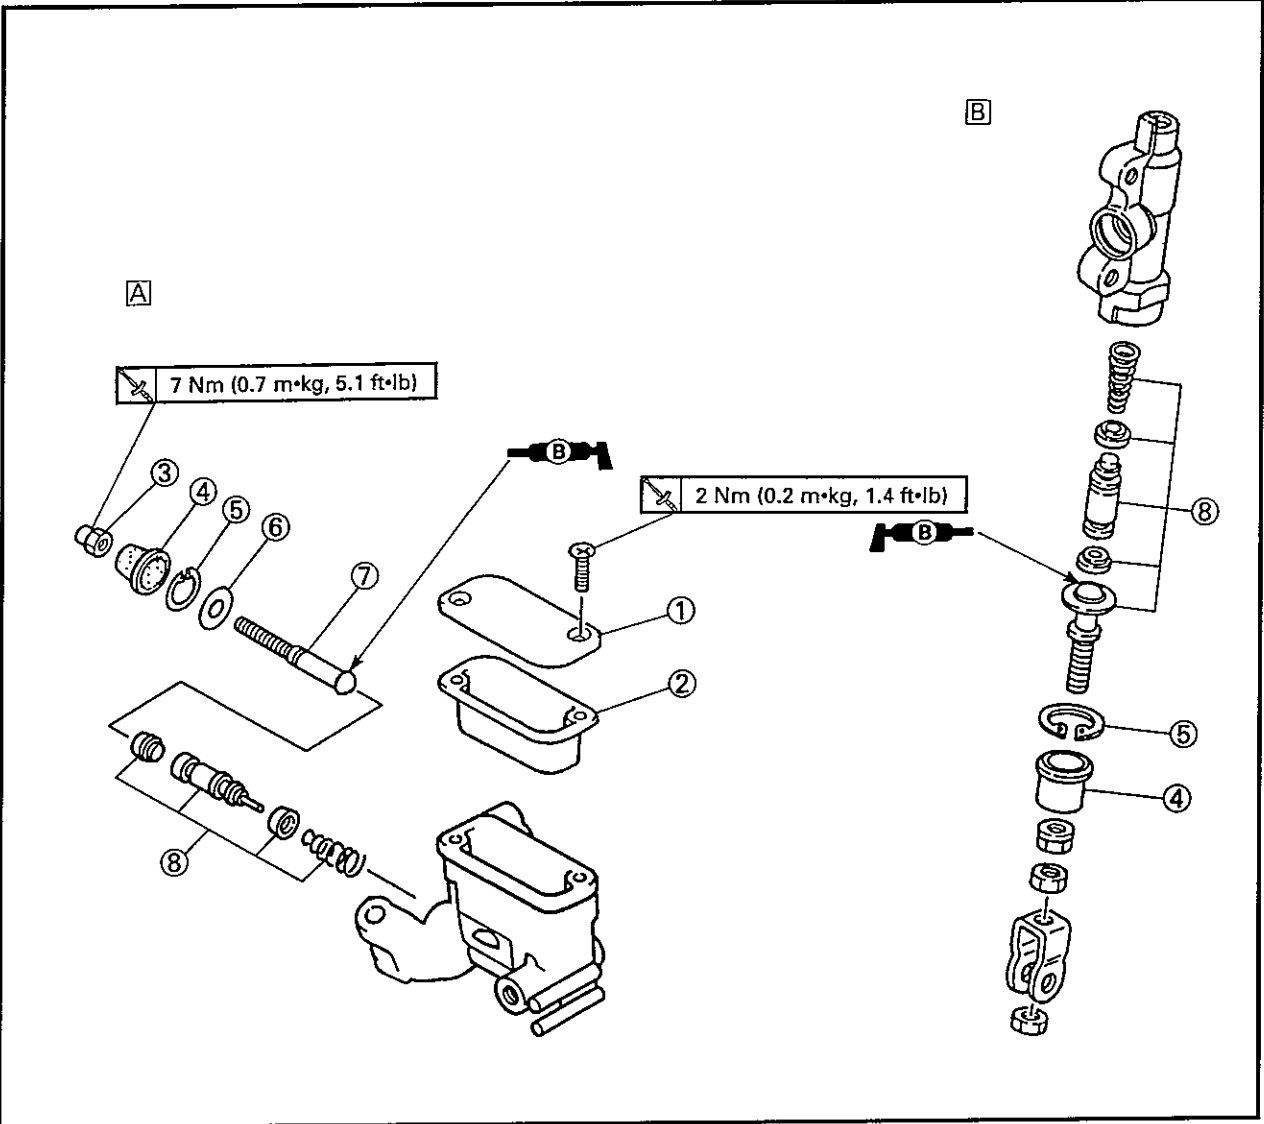

- A** Front  
**B** Rear

Extent of removal: ① Front master cylinder disassembly ② Rear master cylinder disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		<b>MASTER CYLINDER DISASSEMBLY</b>		
<div><div>↑</div><div>①</div><div>↓</div><div>②</div></div>	①	Master cylinder cap	1	Use a long nose circlip pliers.
	②	Diaphragm	1	
	③	Locknut	1	
	④	Master cylinder boot	1	
	⑤	Circlip	1	
	⑥	Plain washer	1	
	⑦	Push rod	1	
	⑧	Master cylinder kit	1	




## DEMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE

**A** Avant

**B** Arrière

Etendue de dépose: ① Démontage du maître-cylindre avant ② Démontage du maître-cylindre arrière

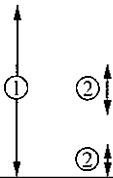Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
	①	<b>DEMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE</b>		
	②	Coupelle de maître-cylindre	1	
	③	Diaphragme	1	
	④	Contre-écrou	1	
	⑤	Soufflet de maître-cylindre	1	
	⑥	Circlip	1	Utiliser une pince de circlip à long nez.
	⑦	Rondelle ordinaire	1	
	⑧	Champignon de débrayage	1	
		Kit de maître-cylindre	1	


## DEMONTAGE DES HAUPTBREMSZYLINDERS

**A** Vorne

**B** Hinten

Ausbauumfang: ① Demontage des Vorderrad-Hauptbremszylinders

② Demontage des Hinterrad-Hauptbremszylinders

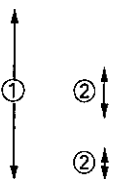Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
	①	<b>DEMONTAGE DES HAUPTBREMSZYLINDERS</b>		
	②	Hauptbremszylinderkappe	1	
	③	Membrane	1	
	④	Sicherungsmutter	1	
	⑤	Manschette des Hauptbremszylinders	1	
	⑥	Sprengring	1	Sprengringzange verwenden.
	⑦	Beilegescheibe	1	
	⑧	Schubstange	1	
		Hauptbremszylindereinsatz	1	


IC5A8300






## SMONTAGGIO DEL CILINDRO PRINCIPALE

**A** Anteriore

**B** Posteriore

Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio del cilindro principale anteriore ② Smontaggio del cilindro principale posteriore

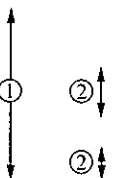Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
	①	<b>SMONTAGGIO DEL CILINDRO PRINCIPALE</b>		
	②	Coperchio del cilindro principale	1	
	③	Diaphragma	1	
	④	Controdidio	1	
	⑤	Protezione del cilindro principale	1	
	⑥	Anello elastico di arresto	1	Usare pinze ad ago per anelli elastici di arresto.
	⑦	Rosetta	1	
	⑧	Asta di comando	1	
		Kit del cilindro principale	1	

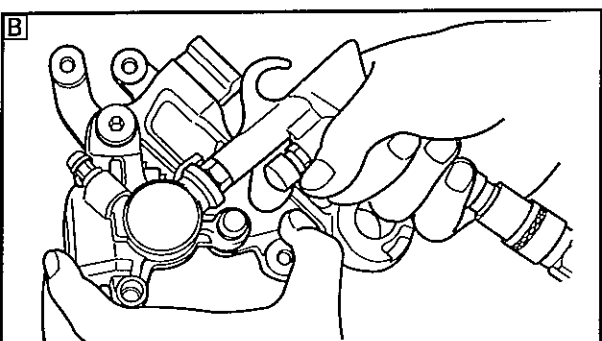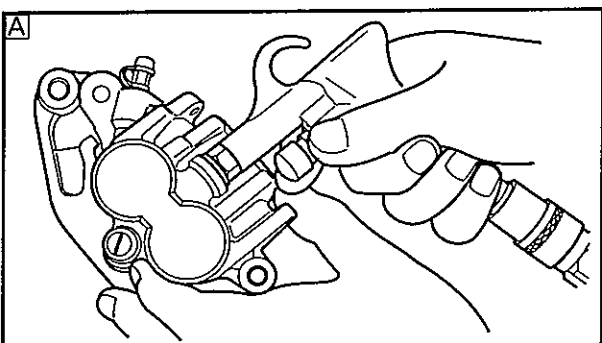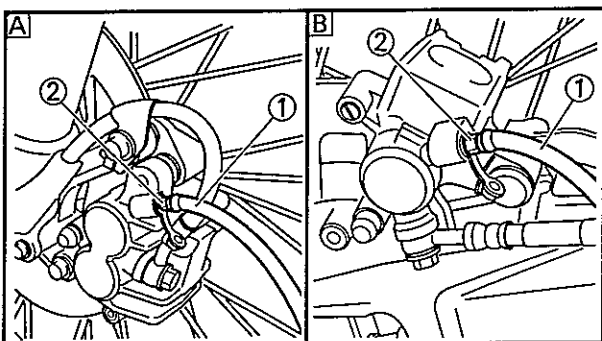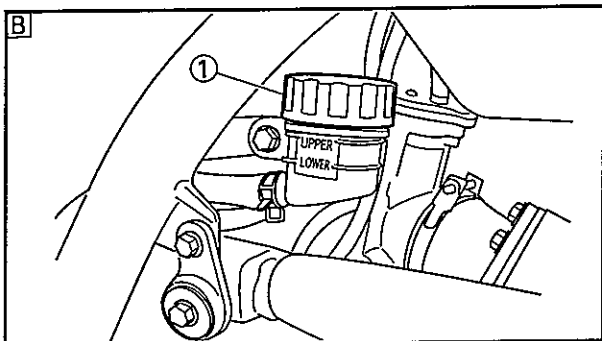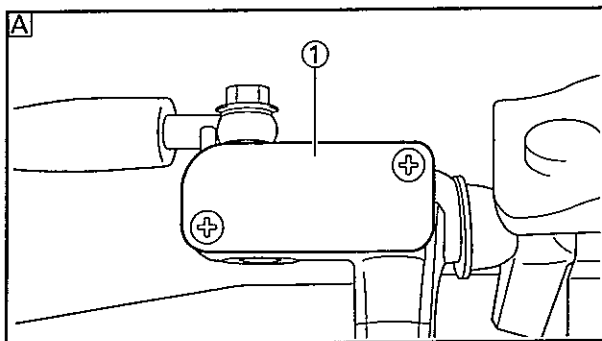

EC5A3000

## REMOVAL POINTS

EC5A3100

### Brake fluid

- Remove:
  - [Front]
    - Master cylinder cap ①
  - [Rear]
    - Reservoir tank cap ①
    - Protector

### NOTE:

Do not remove the diaphragm.

A Front

B Rear

- Connect the transparent hose ① to the bleed screw ② and place a suitable container under its end.

A Front

B Rear

- Loosen the bleed screw and drain the brake fluid while pulling the lever in or pushing down on the pedal.

### CAUTION:

- Do not reuse the drained brake fluid.
- Brake fluid may erode painted surfaces or plastic parts. Always clean up spilled fluid immediately.

EC533301

### Caliper piston

- Remove:
  - Caliper piston
 Use compressed air and proceed carefully.

### WARNING


- Cover piston with rag and use extreme caution when expelling piston from cylinder.
- Never attempt to pry out piston.

#### Caliper piston removal steps:

- Insert a piece of rag into the caliper to lock one caliper.
- Carefully force the piston out of the caliper cylinder with compressed air.

A Front

B Rear



## POINTS DE DEPOSE

### Liquide de frein

- Déposer:  
[Arrière]  
• Coupelle du maître-cylindre ①  
[Avant]  
• Capuchon de vase d'expansion ①  
• Protecteur

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Ne pas enlever le diaphragme.

☐ Avant

☐ Arrière

- Connecter le tuyau transparent ① à la vis de purge ② et placer le récipient approprié sous son extrémité.

☐ Avant

☐ Arrière

- Desserrer la vis de purge et purger le liquide de frein tout en rentrant le levier ou en appuyant sur la pédale.

**ATTENTION:** \_\_\_\_\_

- Ne pas réutiliser le liquide de frein purgé.
- Le liquide de frein attaque les surfaces peintes et le plastique. Si on en renverse, il faut l'essuyer immédiatement.

### Piston d'étrier

- Déposer:  
• Piston d'étrier  
Appliquer de l'air comprimé en effectuant délicatement cette opération.

**⚠ AVERTISSEMENT** \_\_\_\_\_

- Recouvrir le piston d'un morceau de tissu et faire très attention au moment où le piston est éjecté du cylindre.
- Ne jamais chasser le piston hors du cylindre.

#### Etapes de dépose des piston d'étrier:

- Insérer un morceau de tissu dans l'étrier pour bloquer un piston.
- Chasser prudemment le piston du cylindre de l'étrier avec de l'air comprimé.

☐ Avant

☐ Arrière

## AUSBAUPUNKTE

### Bremsflüssigkeit

- Ausbauen:  
[Vorne]  
• Hauptbremszylinderkappe ①  
[Hinten]  
• Ausgleichbehälterkappe ①  
• Schutz

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Die Membran nicht entfernen.

☐ Vorne

☐ Hinten

- Einen durchsichtigen Schlauch ① an die Entlüftungsschraube ② anschließen und das Ende in einen geeigneten Behälter führen.

☐ Vorne

☐ Hinten

- Die Entlüftungsschraube lösen und die Bremsflüssigkeit ablassen, während der Hebel gezogen oder das Pedal niedergedrückt wird.

**ACHTUNG:** \_\_\_\_\_

- Die abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden.
- Bremsflüssigkeit kann lackierte Flächen oder Plastikteile angreifen. Deshalb ist vergossene Bremsflüssigkeit sofort abzuwischen.

### Bremssattelkolben

- Ausbauen:  
• Bremssattelkolben  
Druckluft verwenden und vorsichtig vorgehen.

**⚠ WARNING** \_\_\_\_\_

- Den Kolben mit einem Lappen abdecken und besondere Vorsicht walten lassen, wenn der Kolben aus dem Zylinder entfernt wird.
- Niemals den Kolben mit einem Werkzeug herausdrücken.

#### Ausbauvorgänge des Bremssattelkolbens:

- Ein Lappen in einen Bremssattel einsetzen, um den Bremssattel zu verriegeln.
- Den Kolben mit Druckluft vorsichtig aus dem Bremssattelzylinder entfernen.

☐ Vorne

☐ Hinten

IC5A3000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC5A3100

### Liquido per freni

- Togliere:  
[Anteriormente]  
• Coperchio del cilindro principale ①  
[Posteriormente]  
• Tappo del serbatoio ①  
• Dispositivo di protezione

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Non togliere il diaframma

☐ Anteriore

☐ Posteriore

- Collegare il tubo flessibile trasparente ① alla vite di spurgo ② e collocare sotto la sua estremità un contenitore adatto.

☐ Anteriore

☐ Posteriore

- Allentare la vite di spurgo e scaricare il liquido per freni tirando la leva verso l'interno oppure premendo il pedale.

**ATTENZIONE:** \_\_\_\_\_

- Non riutilizzare il liquido per freni scaricato.
- Il liquido per freni può erodere le superfici verniciate o le parti in plastica. Ripulire sempre immediatamente il liquido versato.

IC533301

### Pistone della pinza

- Togliere:  
• Pistone della pinza  
Usare aria compressa e procedere con cautela.

**⚠ AVVERTENZA** \_\_\_\_\_






- Coprire il pistone con uno straccio e fare estrema attenzione quando si espelle il pistone dal cilindro.
- Non tentare mai di fare leva sul pistone per estrarlo.

#### Operazioni per la rimozione del pistone della pinza:

- Inserire un pezzo di straccio nella pinza per bloccare una pinza.
- Spingere con cautela il pistone fuori dal cilindro della pinza con aria compressa.

☐ Anteriore

☐ Posteriore

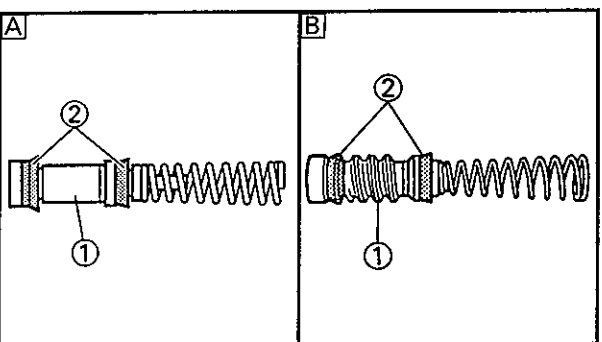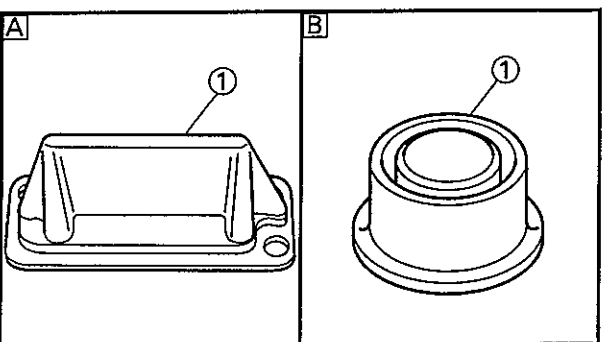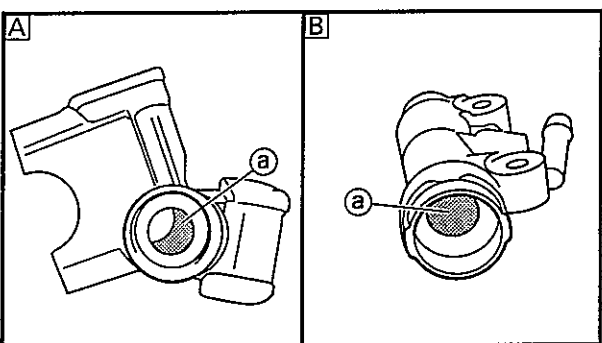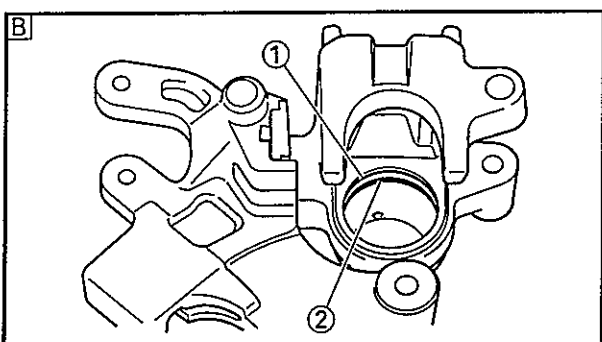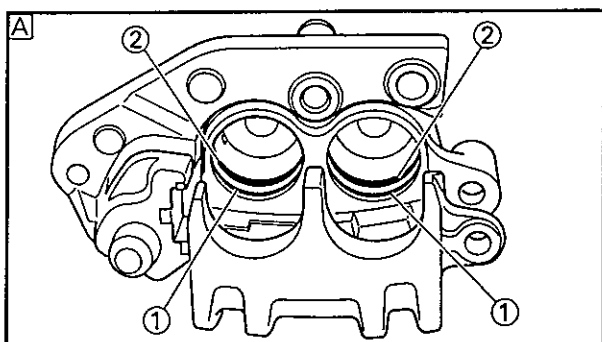

EC533402

### Piston seal kit

1. Remove:
  - Dust seal ①
  - Piston seal ②

### NOTE:

Remove the piston seals and dust seals by pushing them with a finger.

### CAUTION:

Never attempt to pry out piston seals and dust seals.

### WARNING:

Replace the piston seals and dust seals whenever a caliper is disassembled.

A Front

B Rear

EC5A4000

### INSPECTION

EC534112

### Master cylinder

1. Inspect:
  - Master cylinder inner surface (a)  
Wear/Scratches→Replace master cylinder assembly.  
Stains→Clean.

### WARNING:

Use only new brake fluid.

A Front

B Rear

2. Inspect:
  - Diaphragm ①  
Crack/Damage→Replace.

A Front


B Rear

3. Inspect:
  - Master cylinder piston ①
  - Master cylinder cup ②  
Wear/Damage/Score marks→Replace master cylinder kit.

A Front

B Rear

# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE



## Kit de joint de piston

- Déposer:
  - Joint antipoussière ①
  - Joint de piston ②

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Déposer les joints de piston et antipoussière en les poussant avec le doigt.

## ATTENTION:

Ne jamais chasser les joints de piston et antipoussière hors du cylindre.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Toujours changer les joints de piston et antipoussière lors d'un démontage d'étrier:

- ☐ Avant
- ☐ Arrière

## VERIFICATION

### Maître-cylindre

- Examiner:
  - Surface interne du maître-cylindre ①  
Usure/rayures → Changer l'ensemble maître-cylindre.  
Taches → Nettoyer.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement du liquide de frein neuf.

- ☐ Avant
- ☐ Arrière
- 2. Examiner:
  - Diaphragme ①  
Craquelure/endommagement → Changer.
- ☐ Avant
- ☐ Arrière
- 3. Examiner:
  - Piston du maître-cylindre ①
  - Coupelle du maître-cylindre ②  
Usure/endommagement/rayures → Changer le kit du maître-cylindre.
- ☐ Avant
- ☐ Arrière

## Kolbendichtungseinsatz

- Ausbauen:
  - Staubdichtung ①
  - Kolbendichtung ②

## ANMERKUNG:

Die Kolbendichtungen und die Staubdichtungen entfernen, indem diesen mit dem Finger herausgedrückt wird.

## ACHTUNG:

Niemals die Kolbendichtungen und die Staubdichtungen mit einem Werkzeug herausdrücken.

## ⚠ WARNUNG

Die Kolbendichtungen und die Staubdichtungen erneuern, wenn ein Bremssattel demontiert wurde.

- ☐ Vorne
- ☐ Hinten

## INSPEKTION

### Hauptbremszylinder

- Prüfen:
  - Inneren Oberfläche des Hauptbremszylinders ①  
Abnutzung/Kratzer → Die Hauptbremszylindereinheit erneuern.  
Flecken → Reinigen.

## ⚠ WARNUNG

Nur Neue Bremsflüssigkeit verwenden.

- ☐ Vorne
- ☐ Hinten
- 2. Prüfen:
  - Membrane ①  
Riß/Beschädigung → Erneuern.
- ☐ Vorne
- ☐ Hinten
- 3. Prüfen:
  - Hauptbremszylinderkolben ①
  - Hauptbremszylindermanchette ②  
Abnutzung/Beschädigung/Verschleißmarkierungen → Die Hauptbremszylindersatz erneuern.
- ☐ Vorne
- ☐ Hinten

IC533402

## Kit delle guarnizioni di tenuta del pistone

- Togliere:
  - Parapolvere ①
  - Guarnizione di tenuta del pistone ②

## NOTA:

Togliere le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere spingendoli con un dito.

## ATTENZIONE:

Non tentare mai di fare leva sulle guarnizioni di tenuta del pistone e sui parapolvere per estrarli.

## ⚠ AVVERTENZA

Sostituire le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere ogni volta che si smonta una pinza.

- ☐ Anteriore
- ☐ Posteriore

IC5A4000

## ISPEZIONE

IC534112


### Cilindro principale

- Ispezionare:
  - Superficie interna del cilindro principale ①  
Usura/Graffi → Sostituire gruppo cilindro principale.  
Macchie → Pulirla.

## ⚠ AVVERTENZA

Usare soltanto liquido per freni nuovo.

- ☐ Anteriore
- ☐ Posteriore
- 2. Ispezionare:
  - Diaphragma ①  
Incrinatura/Danni → Sostituirlo.
- ☐ Anteriore
- ☐ Posteriore
- 3. Ispezionare:
  - Pistone del cilindro principale ①
  - Anello conico del cilindro principale ②  
Usura/Danni/Rigature → Sostituire il kit del cilindro principale.
- ☐ Anteriore
- ☐ Posteriore

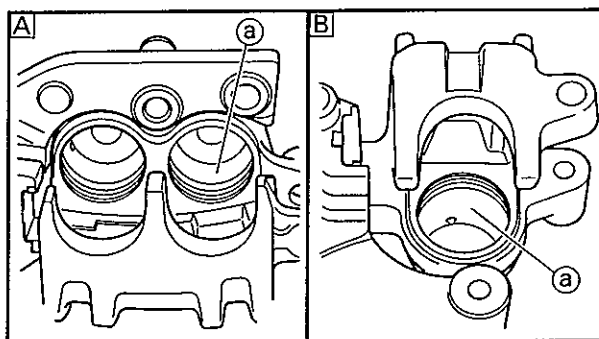

EC534214


### Caliper

#### 1. Inspect:

- Caliper cylinder inner surface (a)  
Wear/Score marks → Replace caliper assembly.

A Front

B Rear

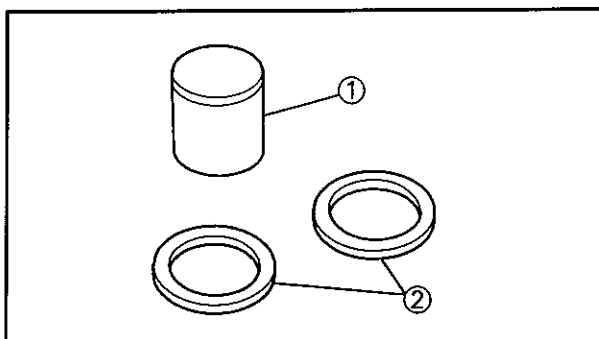


#### 2. Inspect:

- Caliper piston (1)  
Wear/Score marks → Replace caliper piston assembly.

### ⚠ WARNING

Replace the piston seals and dust seals (2) whenever a caliper is disassembled.

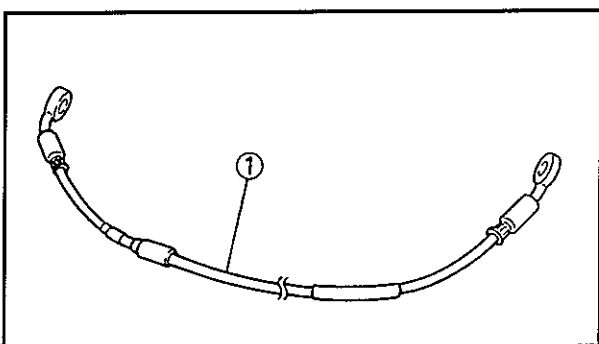

EC534301

### Brake hose

#### 1. Inspect:

- Brake hose (1)  
Crack/Damage → Replace.

EC5A5000

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

### ⚠ WARNING

- All internal parts should be cleaned in new brake fluid only.
- Internal parts should be lubricated with brake fluid when installed.
- Replace the piston seals and dust seals whenever a caliper is disassembled.


EC5A5800

### Caliper piston

#### 1. Clean:

- Caliper
  - Piston seal
  - Dust seal
  - Caliper piston
- Clean them with brake fluid.

# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE



## Etrier

### 1. Examiner:

- Surface interne du maître-cylindre ①  
Usure/rayures → Changer l'ensemble étrier.

☐ A Avant

☐ B Arrière

### 2. Examiner:

- Piston d'étrier ①  
Usure/rayures → Changer l'ensemble piston d'étrier.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Toujours changer les joints de piston et antipoussière ② lors d'un démontage d'étrier.

## Tuyau de frein

### 1. Examiner:

- Tuyau de frein ①  
Craquelure/endommagement → Changer.

## Bremssattel

### 1. Prüfen:

- Inneren Oberfläche des Hauptbremszylinders ①  
Abnutzung/Verschleißmarkierungen → Die Bremssattelleinheit erneuern.

☐ A Vorne

☐ B Hinten

### 2. Prüfen:

- Bremssattelkolben ①  
Abnutzung/Verschleißmarkierung → Die Bremssattelkolbeneinheit erneuern.

## ⚠ WARNUNG

Die Kolbendichtungen und Staubbichtungen ② erneuern, wenn ein Bremssattel demontiert wurde.

## Bremsschlauch

### 1. Prüfen:

- Bremsschlauch ①  
Risse/Beschädigung → Erneuern.

ICS34214

## Pinza

### 1. Ispezionare:

- Superficie interna del cilindro della pinza ①  
Usura/Rigature → Sostituire il gruppo pinza.

☐ A Anteriore

☐ B Posteriore

### 2. Ispezionare:

- Pistone della pinza ①  
Usura/Rigature → Sostituire gruppo pistone della pinza.

## ⚠ AVVERTENZA

Sostituire le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere ② ogni volta che si smonta una pinza.

ICS34301

## Tubo flessibile del freno

### 1. Ispezionare:

- Tubo flessibile del freno ①  
Incrinature/Danni → Sostituirlo.

ICS A5000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

## ⚠ AVVERTENZA

- Tutte le parti interne dovrebbero essere pulite soltanto in liquido per freni nuovo.
- Una volta installate, le parti interne dovrebbero essere lubrificate con liquido per freni.
- Sostituire le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere ogni volta che si smonta una pinza.

ICS A5800

## Pistone della pinza

### 1. Pulire:

- Pinza
- Guarnizione di tenuta del pistone
- Parapolvere
- Pistone della pinza

## REMONTAGE ET MONTAGE

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Toutes les pièces internes doivent être nettoyées en utilisant uniquement du liquide de frein.
- Avant de les remonter, lubrifier les pièces internes avec du liquide de frein.
- Toujours changer les joints de piston et antipoussière lors d'un démontage d'étrier.

## Piston d'étrier

### 1. Nettoyer

- Etrier
- Joint de piston
- Joint antipoussière
- Piston d'étrier  
Les nettoyer avec le liquide de frein.

## MONTAGE UND EINBAU



## ⚠ WARNUNG

- Alle internen Teile müssen in frischer Bremsflüssigkeit gereinigt werden.
- Vor dem Einbau sind die internen Teile mit frischer Bremsflüssigkeit zu schmieren.
- Die Kolbendichtungen und Staubbichtungen erneuern, wenn ein Bremssattel demontiert wurde.

## Bremssattelkolben

### 1. Reinigen:

- Bremssattel
- Kolbendichtung
- Staubbichtung
- Bremssattelkolben  
Mit Bremsflüssigkeit reinigen.

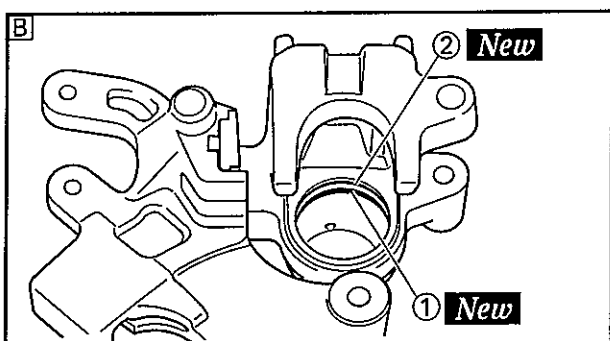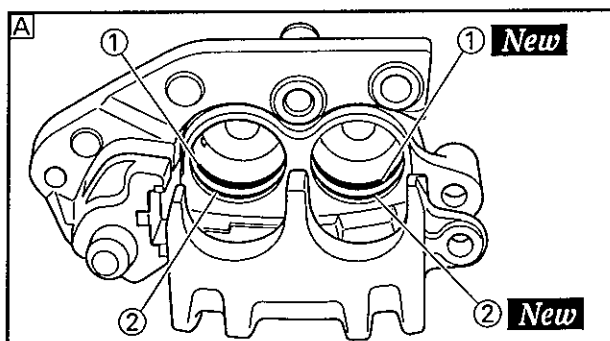

2. Install:

- Piston seal ① **New**
- Dust seal ② **New**



### ⚠ WARNING

Always use new piston seals and dust seals.

### NOTE:

Fit the piston seals and dust seals onto the slot on caliper correctly.

- A Front
- B Rear

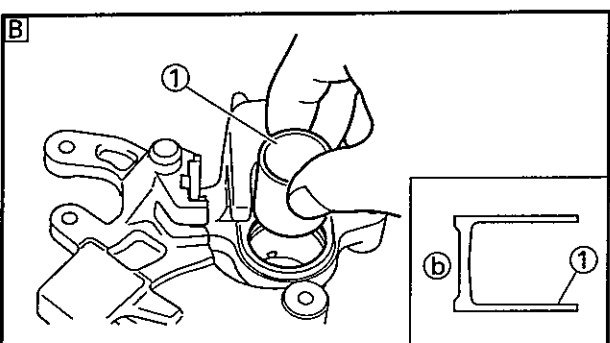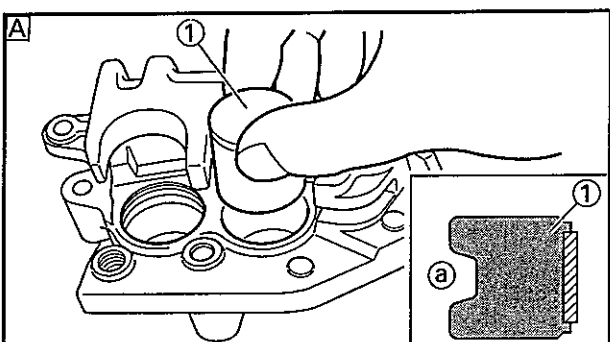

3. Install:

- Caliper piston ①

### NOTE:

Apply the brake fluid on the piston wall.

### CAUTION:

- For the front caliper, install the piston with its depressed side (a) facing the caliper. For the rear caliper, install the piston with its shallow depressed side (b) facing the caliper.
- Never force to insert.

- A Front
- B Rear

EC5A5700


### Front caliper

1. Install:

- Pad support ①
- Brake pad ②
- Pad pin ③


### NOTE:

- Install the brake pads with their projections (a) into the caliper recesses (b).
- Temporarily tighten the pad pin at this point.

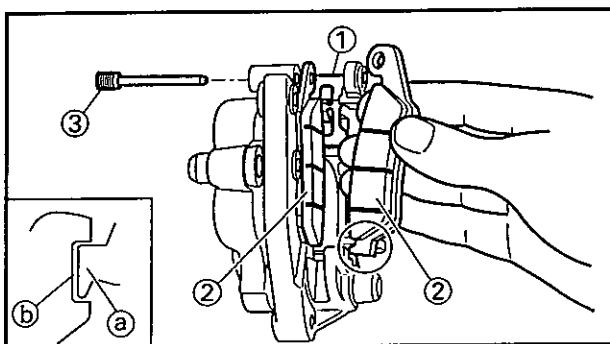



# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE



## 2. Monter:

- Joint de piston ① **New**
- Joint antipoussière ② **New**

### ⚠ AVERTISSEMENT

Toujours utiliser des joints de piston et des joints antipoussière neufs.

### N.B.:

Insérer correctement les joints de piston et antipoussière dans la rainure située sur l'étrier.

- ☐ A Avant  
☐ B Arrière

## 2. Einbauen:

- Kolbendichtung ① **New**
- Staubdichtung ② **New**

### ⚠ WARNUNG

Immer neue Kolbendichtungen und neue Staubdichtungen verwenden.

### ANMERKUNG:

Die Kolbendichtungen und die Staubdichtungen richtig in den Schlitz des Bremssattels einsetzen.

- ☐ A Vorne  
☐ B Hinten

## 2. Installare:

- Guarnizione di tenuta del pistone ① **New**
- Parapolvere ② **New**

### ⚠ AVVERTENZA

Usare sempre guarnizioni di tenuta del pistone e parapolvere nuovi.

### NOTA:

Inserire le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere sulla fessura sulla pinza in maniera corretta.

- ☐ A Anteriore  
☐ B Posteriore

## 3. Monter:

- Piston d'étrier ①

### N.B.:

Appliquer le liquide de frein sur la paroi du piston.

### ATTENTION:

- Pour l'étrier avant, installer le piston avec le côté creux ① face à l'étrier. Pour l'étrier arrière, installer le piston avec le côté renforcé ② face à l'étrier.
- Ne jamais forcer pour insérer.

- ☐ A Avant  
☐ B Arrière

## 3. Einbauen:

- Bremssattelkolben ①

### ANMERKUNG

Bremsflüssigkeit auf der Kolbenwand auftragen.

### ACHTUNG:

- Beim vorderen Bremsbelag Kolben mit der abgesenkten Seite ① zum Bremsbelag einbauen. Beim hinteren Bremsbelag Kolben mit der zum Bremsbelag gerichteten hohlen Seite ② einbauen.
- Niemals mit Kraft einführen.

- ☐ A Vorne  
☐ B Hinten

## 3. Installare:

- Pistone della pinza ①

### NOTA:

Applicare sulla parete del pistone il liquido per freni.

### ATTENZIONE:

- Per la pinza anteriore, installare il pistone con il lato ribassato ① rivolto verso la pinza. Per la pinza posteriore, installare il pistone con il lato ribassato poco profondo ② rivolto verso la pinza.
- Non forzare mai per inserirlo.

- ☐ A Anteriore  
☐ B Posteriore

## Etrier avant

### 1. Monter:

- Support de plaquette ①
- Plaquette de frein ②
- Goupille de plaquette ③

### N.B.:

- Installer les plaquettes de frein en ajustant leurs saillies ① dans l'encoche de l'étrier ②.
- A ce stade, serrer provisoirement la goupille de plaquette.

## Vorderrad-Bremssattel

### 1. Einbauen:

- Bremsbelagplattenhalter ①
- Bremsbelagplatte ②
- Bremsbelagplattenstift ③

### ANMERKUNG:

- Bremsbeläge mit deren Überständen ① in die Bremsschuhau sparungen ② anbringen.
- Bremsbelagplattenstifte an diesem Punkt provisorisch festziehen.

ICSAS700

## Pinza anteriore

### 1. Installare:


- Supporto pastiglia ①
- Pastiglia del freno ②
- Spina della pastiglia ③

### NOTA:

- Installare le pastiglie dei freni con le sporgenze ① nelle cavità delle pinze ②.
- Serrare temporaneamente la spina della pastiglia a questo punto.

## FRONT BRAKE AND REAR BRAKE

**CHAS**

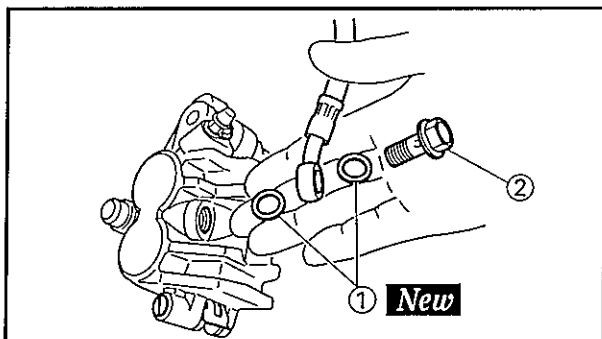

2. Install:

- Copper washer ① **New**
- Union bolt ②



30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

### **WARNING**

Always use new copper washers.

### **CAUTION:**

Install the brake hose so that its pipe portion ① directs as show and lightly touches the projection ② on the caliper.

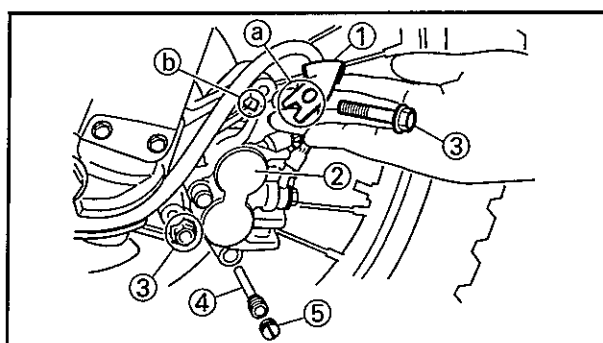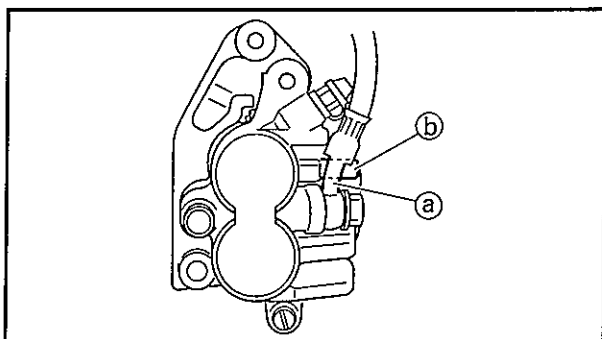

3. Install:

- Brake hose holder ①
- Caliper ②
- Bolt (caliper) ③

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

### **NOTE:**

Fit the brake hose holder cut ① over the projection ② on the front fork and clamp the brake hose.

4. Tighten:

- Pad pin ④ 18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Install:

- Pad pin plug ⑤

3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

EC5A5120


### **Rear caliper**

1. Install:


- Pad support ①
- Brake pad ②
- Pad pin ③

### **NOTE:**

- Install the brake pads with their projections ① into the caliper recesses ②.
- Temporarily tighten the pad pin at this point.

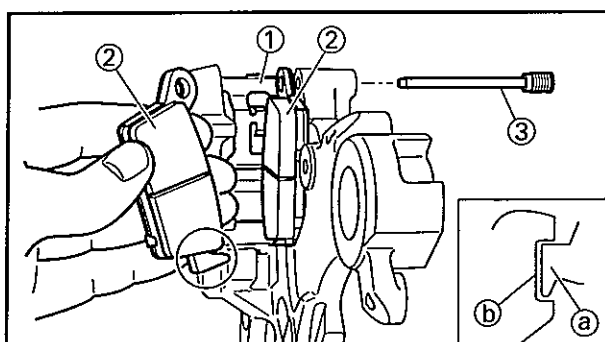

# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE



## 2. Monter:

- Rondelle en cuivre ① **New**
- Boulon d'union ②

30 Nm (3,0 m·kg, 22 ft·lb)

## ⚠️ AVERTISSEMENT

Toujours utiliser les rondelles en cuivre neuves.

## ATTENTION:

Installer le tuyau de frein de manière à ce que la partie avec le tuyau ① soit dirigée comme indiqué et touche légèrement la saillie ② sur l'étrier.

## 2. Einbauen:

- Kupferscheibe ① **New**
- Unionschraube ②

30 Nm (3,0 m·kg, 22 ft·lb)

## ⚠️ WARNUNG

Immer neue Kupferscheiben verwenden.

## ACHTUNG:

Bremsleitung solchmaßen einbauen, daß der Rohrabchnitt ① wie in der Abbildung gezeigt angeordnet ist und den Überstand ② am Bremsbelag leicht berührt.

## 2. Installare:

- Rondella in rame ① **New**
- Bullone di unione ②

30 Nm (3,0 m·kg, 22 ft·lb)

## ⚠️ AVVERTENZA

Usare sempre rondelle in rame nuove.

## ATTENZIONE:

Quando si installa il tubo flessibile del freno sulla pinza, toccare leggermente il tubo del freno ① con la sporgenza ② sulla pinza.

## 3. Monter:

- Support de tuyau de frein ①
- Etrier ②
- Boulon (étrier) ③

23 Nm (2,3 m·kg, 17 ft·lb)

## N.B.:

Aligner l'encoche du support de tuyau de frein ① sur la saillie ② de la fourche avant et fixer le tuyau de frein.

## 3. Einbauen:

- Bremsschlauchhalter ①
- Bremsattel ②
- Schraube (Bremsattel) ③

23 Nm (2,3 m·kg, 17 ft·lb)

## ANMERKUNG:

Bremsleitungshalterkerbe ① über dem Überstand ② an der Vorderadgabel anbringen und Bremsleitung festkleben.

## 3. Installare:

- Supporto del tubo flessibile del freno ①
- Pinza ②
- Bullone (pinza) ③

23 Nm (2,3 m·kg, 17 ft·lb)

## NOTA:

Inserire il taglio del supporto del tubo flessibile del freno ① sopra la sporgenza ② sulla forcella anteriore e bloccare il tubo flessibile del freno.

## 4. Serrer:

- Goupille de plaquette ④

18 Nm (1,8 m·kg, 13 ft·lb)

## 5. Monter:

- Bouchon de goupille de plaquette ⑤

3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)

## 4. Festziehen:

- Bremsbelagplattenstift ④

18 Nm (1,8 m·kg, 13 ft·lb)

## 5. Einbauen:

- Bremsbelagplattenstifte ⑤

3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)

## 4. Serrare:

- Spina della pastiglia ④

18 Nm (1,8 m·kg, 13 ft·lb)

## 5. Installare:

- Tappo della spina della pastiglia ⑤

3 Nm (0,3 m·kg, 2,2 ft·lb)

IC5A5120

## Pinza posteriore

### 1. Installare:

- Supporto pastiglia ①
- Pastiglia del freno ②
- Spina della pastiglia ③

## NOTA:

- Installare le pastiglie dei freni con le sporgenze ① nelle cavità delle pinze ②.
- Serrare temporaneamente le spine della pastiglia a questo punto.

## Etrier arrière

### 1. Monter:

- Support de plaquette ①
- Plaquette de frein ②
- Goupille de plaquette ③

## N.B.:

- Installer les plaquettes de frein en ajustant leurs saillies ① dans l'encoche de l'étrier ②.
- A ce stade, serrer provisoirement la goupille de plaquette.

## Hinterrad-Bremsattel

### 1. Einbauen:


- Bremsbelagplattenhalter ①
- Bremsbelagplatte ②
- Bremsbelagplattenstift ③

## ANMERKUNG:

- Bremsbeläge mit deren Überstand ① in die Bremsschuhauhsparungen ② anbringen.
- Bremsbelagplattenstifte an diesem Punkt provisorisch festziehen.

## FRONT BRAKE AND REAR BRAKE


CHAS

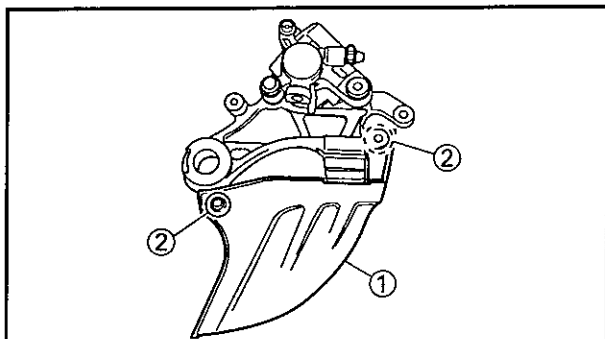

2. Install:

- Disc cover ①
- Bolt (disc cover) ②

7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

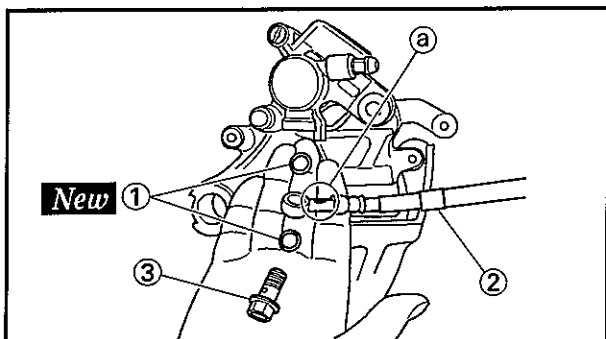

3. Install:

- Copper washer ① **New**
- Brake hose ②
- Union bolt ③



30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

### **WARNING**

Always use new copper washers.

### **CAUTION**

Install the brake hose to the caliper with the paint ① on the pipe facing the caliper and with the pipe contacting the caliper projection ②.

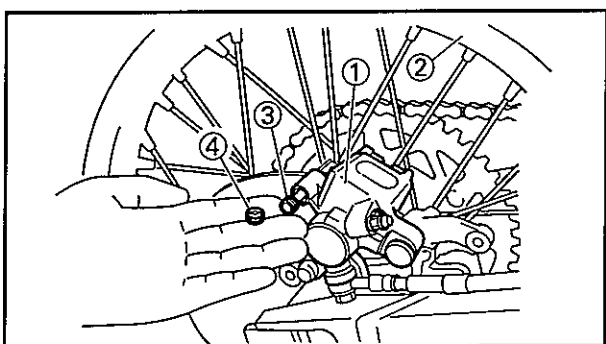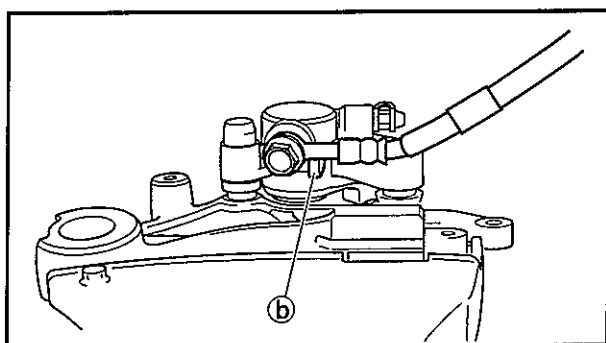

4. Install:

- Caliper ①
- Rear wheel ②

Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL" section.

5. Tighten:

- Pad pin ③


18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

6. Install:

- Pad pin plug ④

3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

**FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE  
VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE  
FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE**



**2. Monter:**

- Couvercle de disque ①
- Boulon (couvercle de disque) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

**2. Einbauen:**

- Scheibendeckel ①
- Schraube (Scheibendeckel) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

**2. Installare:**

- Copridisco ①
- Bullone (copridisco) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

**3. Monter:**

- Rondelle en cuivre ① **New**
- Tuyau de frein ②
- Boulon d'union ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

**3. Einbauen:**

- Kupferscheibe ① **New**
- Bremsschlauch ②
- Unionschraube ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

**3. Installare:**

- Rondella in rame ① **New**
- Tubo flessibile del freno ②
- Bullone di unione ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

**⚠ AVERTISSEMENT**

Toujour utiliser les rondelles en cuivre neuves.

**⚠ WARNING**

Immer neuen Kupferscheiben verwenden.

**⚠ AVVERTENZA**

Usare sempre rondelle in rame nuove.

**ATTENTION:**

Installer le tuyau de frein sur l'étrier en veillant à ce que la marque ③ peinte sur le conduit soit orientée vers l'étrier et que le conduit soit en contact avec la saillie ⑥ de l'étrier.

**ACHTUNG**

Bremsschlauch so am Bremssattel anbringen, daß die Farbe ③ am Rohr dem Bremssattel zugewendet ist und das Rohr den Überstand des Bremssattels ⑥ leicht berührt.

**ATTENZIONE:**

Installare il tubo flessibile del freno sulla pinza mantenendo la vernice ③ del tubo rivolta verso la pinza, ed il tubo a contatto con la sporgenza ⑥ della pinza.

**4. Monter:**

- Etrier ①
- Roue arrière ②

Se reporter à la section "ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE".

**5. Serrer:**

- Goupille de plaquette ③

18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

**6. Monter:**

- Bouchon de goupille de plaquette ④

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

**4. Einbauen:**

- Bremssattel ①
  - Hinterrad ②
- Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD“.

**5. Festziehen:**

- Bremsbelagplattenstift ③

18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

**6. Einbauen:**

- Bremsbelagplattenstifte ④

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

**4. Installare:**

- Pinza ①
  - Ruota posteriore ②
- Consultare la sezione "RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE".

**5. Serrare:**

- Spina della pastiglia ③

18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

**6. Installare:**

- Tappo della spina della pastiglia ④

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)



EC6A5200

## Master cylinder kit

### 1. Clean:

- Master cylinder
- Master cylinder kit

Clean them with brake fluid.

### 2. Install:

- Master cylinder cup (primary) ①
  - Master cylinder cup (secondary) ②
- To master cylinder piston ③.

### NOTE:

Apply the brake fluid on the master cylinder cup.

### ⚠ WARNING

After installing, cylinder cup should be installed as shown direction. Wrong installation cause improper brake performance.

A Front

B Rear

### 3. Install:

- Spring ①




To master cylinder piston ②.

### NOTE:

Install the spring at the smaller dia. side.

A Front

B Rear

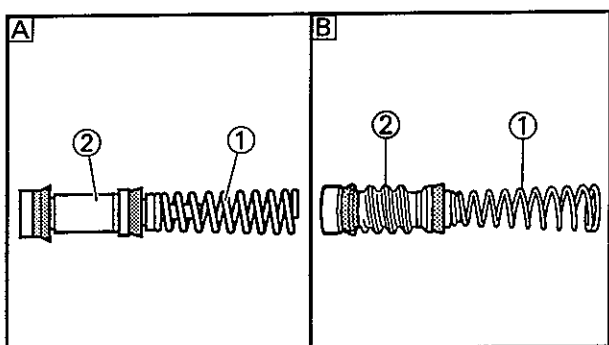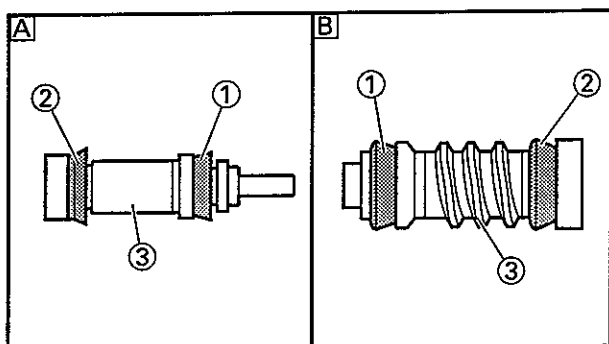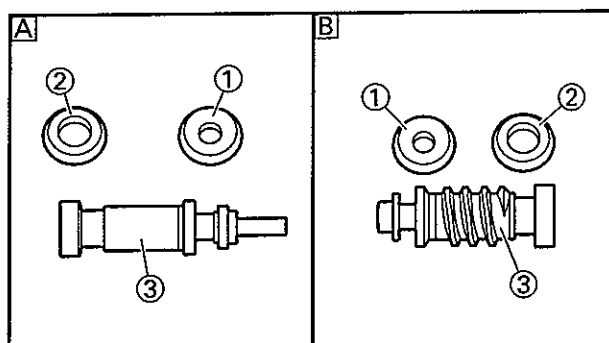

**FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE  
VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE  
FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE**

**CHAS**



ICSAS200

**Kit de maître-cylindre**

1. Nettoyer:

- Maître-cylindre
- Kit de maître-cylindre

Les nettoyer avec le liquide de frein.

2. Monter:

- Coupelle du maître-cylindre (primaire) ①
- Coupelle du maître-cylindre (secondaire) ②
- Au piston de maître-cylindre ③.

**N.B.:**

Appliquer le liquide de frein sur la coupelle du maître-cylindre.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Après la repose, la coupelle du maître-cylindre doit être posée dans la direction indiquée. Une mauvaise installation entraîne une performance incorrecte du freinage.

- ☐ Avant  
☐ Arrière

3. Monter:

- Ressort ①
- Au piston de maître-cylindre ②.

**N.B.:**

Reposer le ressort au côté du diamètre plus petit.

- ☐ Avant  
☐ Arrière

**Hauptbremszylindersatz**

1. Reinigen:

- Hauptbremszylinder
- Hauptbremszylindereinsatz
- Mit Bremsflüssigkeit reinigen.

2. Einbauen:

- Hauptbremszylinderkoppe (Primär) ①
- Hauptbremszylinderkoppe (Sekundär) ②
- Zum Hauptbremszylinderkolben ③.

**ANMERKUNG:**

Bremsflüssigkeit auf der Hauptbremszylinder-Manschette.

**⚠ WARNUNG**

Nach dem Einbau sollte die Zylindermanchette in der gezeigten Richtung installiert werden. Falscher Einbau führt zu Beeinträchtigung der Bremsleistung.

- ☐ Vorne  
☐ Hinten

3. Einbauen:

- Feder ①
- Zum Hauptbremszylinderkolben ②.

**ANMERKUNG:**

Die Feder mit dem kleineren Durchmesser einbauen.

- ☐ Vorne  
☐ Hinten

**Kit del cilindro principale**

1. Pulire:

- Cilindro principale
- Kit del cilindro principale
- Pulirli con liquido per freni.

2. Installare:

- Anello conico del cilindro principale (primario) ①
- Anello conico del cilindro principale (secondario) ②
- Sul pistone del cilindro principale ③.

**NOTA:**

Applicare il liquido per freni sull'anello conico del cilindro principale.

**⚠ AVVERTENZA**

Dopo l'installazione, l'anello conico del cilindro dovrebbe essere installato nella direzione illustrata. Un'installazione errata provoca un rendimento frenante improprio.

- ☐ Anteriore  
☐ Posteriore



3. Installare:

- Molla ①
- Sul pistone del cilindro principale ②.

**NOTA:**

Installare la molla sul lato del diametro più piccolo.

- ☐ Anteriore  
☐ Posteriore

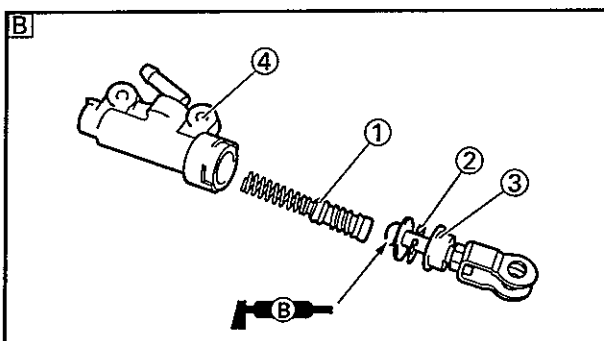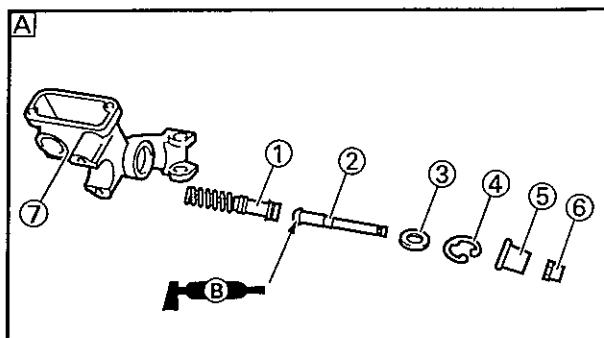

### 4. Install:

[Front]

- Master cylinder kit ①
- Push rod ②
- Plain washer ③
- Circlip ④
- Master cylinder boot ⑤
- Locknut ⑥

To master cylinder ⑦.

[Rear]

- Master cylinder kit ①
- Circlip ②
- Master cylinder boot ③

To master cylinder ④.

### NOTE:

- Apply the brake fluid on the master cylinder kit.
- Apply the lithium soap base grease on the tip of the push rod.
- When installing the circlip, use a long nose circlip pliers.

[A] Front

[B] Rear



EC5A5300

### Front master cylinder

#### 1. Install:

- Master cylinder ①
- Master cylinder bracket ②
- Bolt (master cylinder bracket) ③

9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)

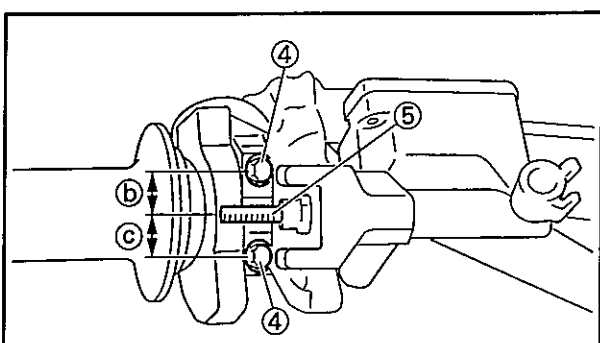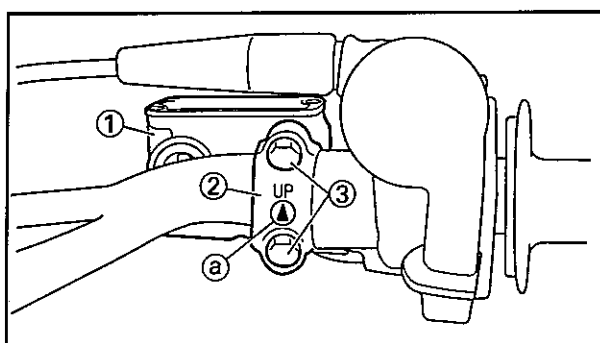

### NOTE:

- Install the bracket so that the arrow mark (a) face upward.
- First tighten the bolts on the upper side of the master cylinder bracket, and then tighten the bolts on the lower side.

### ⚠ WARNING

Install the master cylinder so that the gaps (b) and (c) between the bolt (grip cap) ④ and push rod ⑤ are equal. If you make a mistake in the master cylinder installation position, the brake lever may contact the grip cap, resulting in poor brake performance.



**4. Monter:**

[Avant]

- Kit de maître-cylindre ①
- Champignon de débrayage ②
- Rondelle ordinaire ③
- Circlip ④
- Soufflet de maître-cylindre ⑤
- Contre-écrou ⑥
- Au maître-cylindre ⑦.

[Arrière]

- Kit de maître-cylindre ①
- Circlip ②
- Soufflet de maître-cylindre ③
- Au maître-cylindre ④.

**N.B.:**

- Appliquer le liquide de frein sur l'ensemble du maître-cylindre.
- Appliquer de la graisse au lithium sur l'extrémité du champignon de débrayage.
- Pour mettre le circlip en place, utiliser des pinces de circlip à long nez.


☐ A Avant

☐ B Arrière

**Maître-cylindre avant**

**1. Monter:**

- Maître-cylindre ①
- Etrier de maître-cylindre ②
- Boulon (étrier de maître-cylindre) ③

 **9 Nm (0,9 m·kg, 6,5 ft·lb)**

**N.B.:**

- Reposer le support pour que la flèche ① soit dirigée vers le haut.
- Serrer d'abord les boulons sur le côté supérieur de l'étrier de maître-cylindre, puis serrer les boulons sur le côté inférieur.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Installer le maître-cylindre de sorte que les espaces ⑥ et ⑦ entre le boulon (capuchon de poignée) ④ et le champignon de débrayage ⑤ soient identiques. Si le maître-cylindre est mal positionnée, le levier de frein risque de toucher le capuchon de poignée et la capacité de freinage sera réduite.

**4. Einbauen:**

[Vorne]

- Hauptbremszylindersatz ①
- Schubstange ②
- Beilegescheibe ③
- Sprengring ④
- Manschette des Hauptbremszylinders ⑤
- Sicherungsmutter ⑥
- Zum Hauptbremszylinder ⑦.

[Hinten]

- Hauptbremszylindereinsatz ①
- Sprengring ②
- Manschette des Hauptbremszylinders ③
- Zum Hauptbremszylinder ④.

**ANMERKUNG:**

- Bremsflüssigkeit auf dem Hauptbremszylindersatz auftragen.
- Lithiumseifen-Fett am Ende der Schubstange auftragen.
- Beim Einbauen des Sprengrings eine Sprengringzange verwenden.


☐ A Vorne

☐ B Hinten

**Vorderrad-Hauptbremszylinder**

**1. Einbauen:**

- Hauptbremszylinder ①
- Hauptbremszylinderhalterung ②
- Schraube (Hauptbremszylinderhalterung) ③

 **9 Nm (0,9 m·kg, 6,5 ft·lb)**

**ANMERKUNG:**

- Die Halterung so einbauen, daß die Pfeilmarkierung ③ nach oben gerichtet ist.
- Zuerst die Schrauben an der Oberseite der Hauptbremszylinderhalterung und danach die Schrauben an der Unterseite festziehen.

**⚠ WARNUNG**

Den Hauptbremszylinder so einbauen, daß die Spalte ⑥ und ⑦ zwischen der Schraube (Griffkappe) ④ und der Schubstange ⑤ gleich sind. Falls der Hauptbremszylinder in falscher Position eingebaut wird, kann der Bremshebel die Griffkappe berühren, so daß die Bremsleistung vermindert wird.

**4. Installare:**

[Anteriormente]

- Kit del cilindro principale ①
- Asta di comando ②
- Rosetta ③
- Anello elastico di arresto ④
- Protezione del cilindro principale ⑤
- Controdado ⑥
- Sul cilindro principale ⑦.

[Posteriormente]

- Kit del cilindro principale ①
- Anello elastico di arresto ②
- Protezione del cilindro principale ③
- Sul cilindro principale ④.

**NOTA:**

- Applicare il liquido per freni sul kit del cilindro principale.
- Applicare sulla punta dell'asta di comando il grasso a base di sapone di litio.
- Quando si installa l'anello elastico di arresto, usare pinze ad ago per anelli elastici di arresto.

☐ A Anteriore


☐ B Posteriore

IC5A5300

**Cilindro principale anteriore**

**1. Installare:**

- Cilindro principale ①
- Staffa del cilindro principale ②
- Bullone (staffa del cilindro principale) ③


 **9 Nm (0,9 m·kg, 6,5 ft·lb)**

**NOTA:**

- Installare la staffa in modo che la freccia ③ sia rivolta verso l'alto.
- Serrare dapprima i bulloni sul lato superiore della staffa del cilindro principale e poi serrare i bulloni sul lato inferiore.

**⚠ AVVERTENZA**

Installare il cilindro principale in modo che le distanze ⑥ e ⑦ fra il bullone (calotta della manopola) ④ e l'asta di comando ⑤ siano uguali. Se si sbaglia la posizione di installazione del cilindro principale, può darsi che la leva di comando del freno tocchi la calotta della manopola, il che dà uno scarso rendimento frenante.

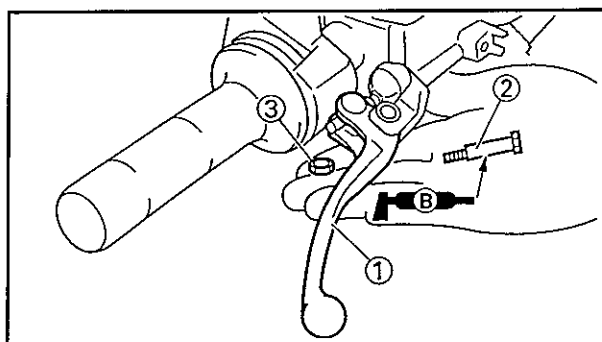

2. Install:

- Brake lever ①
- Bolt (brake lever) ②


7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)

- Nut (brake lever) ③

7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)

**NOTE:**

Apply the lithium soap base grease on the bolt.

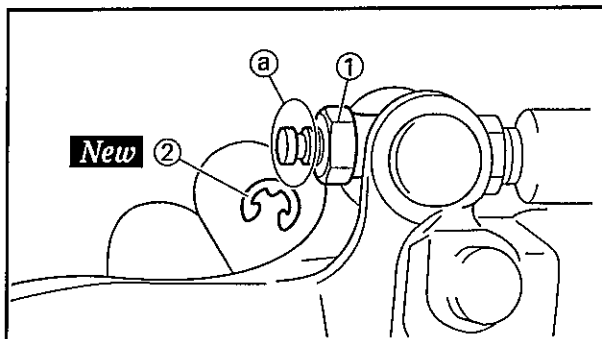


3. Install:

- Locknut ① 7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)
- Circlip ② **New**

**NOTE:**

- Make sure the circlip is installed into the groove ① of the push rod.
- After installing, check the brake lever position. Refer to "FRONT BRAKE ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

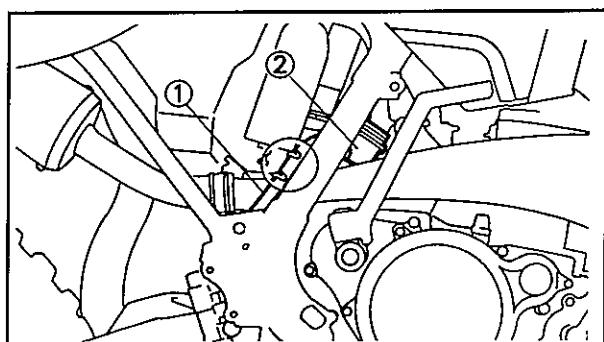

EC6A5400


**Rear master cylinder**

1. Install:

- Reservoir hose ①
- Reservoir tank ②

**NOTE:**

Pass the reservoir hose into the hose guide.

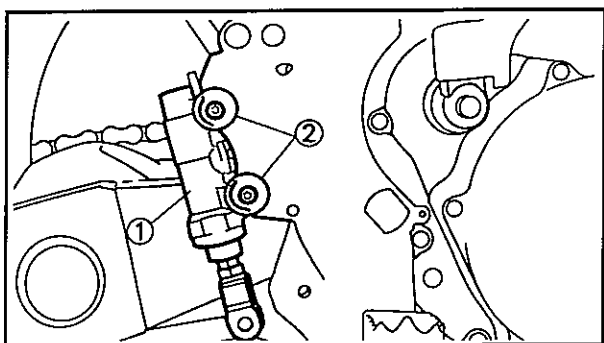

2. Install:

- Master cylinder ①
- Bolt (master cylinder) ②

10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)

# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE



## 2. Monter:

- Levier de frein ①
- Boulon (levier de frein) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Ecrou (levier de frein) ③

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le boulon.

## 3. Monter:

- Contre-écrou ①

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Circlip ② **New**

## N.B.:

- S'assurer que le circlip est installé dans la rainure ④ du champignon de débrayage.
- Une fois l'installation terminée, contrôler la position du levier de frein. Se reporter à la section "REGLAGE DE FREIN AVANT" du CHAPITRE 3.

## 2. Einbauen:

- Bremshebel ①
- Schraube (Bremshebel) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Mutter (Bremshebel) ③

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## ANMERKUNG:

Das Lithiumfett auf der Schraube auftragen.

## 3. Einbauen:

- Sicherungsmutter ①

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Sprengring ② **New**

## ANMERKUNG:

- Sicherstellen, daß der Sprengring in die Nut ④ de Schubstange eingesetzt ist.
- Nach dem Einbau die Bremshebelposition überprüfen. Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DER VORDERRADBREMSE“ im KAPITEL 3.

## 2. Installare:

- Leva di comando del freno ①
- Bullone (leva di comando del freno) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Dado (leva di comando del freno) ③

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## NOTA:

Applicare sul bullone il grasso a base di sapone di litio.

## 3. Installare:

- Controdado ①

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Anello elastico di arresto ②

**New**

## NOTA:

- Assicurarsi che l'anello elastico di arresto sia installato nella scanalatura ④ dell'asta di comando.
- Dopo l'installazione, controllare la posizione della leva di comando del freno. Consultare la sezione "REGOLAZIONE DEL FRENO ANTERIORE" al CAPITOLO 3.

## Maître-cylindre arrière

### 1. Monter:

- Tuyau de réservoir ①
- Réservoir de réserve ②

## N.B.:

Faire passer le tuyau de réservoir dans le guidage de tuyau.

## Hinterrad-Hauptbremszylinder

### 1. Einbauen:

- Ausgleichschlauch ①
- Ausgleichbehälter ②

## ANMERKUNG:

Den Ausgleichschlauch in die Schlauchführung einsetzen.

IC5A5400

## Cilindro principale posteriore

### 1. Installare:

- Tubo flessibile del serbatoio ①
- Serbatoio ②

## NOTA:

Far passare il tubo flessibile del serbatoio nella guida per tubo flessibile.

## 2. Monter

- Maître-cylindre ①
- Boulon (maître-cylindre) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

## 2. Einbauen:


- Hauptbremszylinder ①
- Schraube (Hauptbremszylinder) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

## 2. Installare:

- Cilindro principale ①
- Bullone (cilindro principale) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

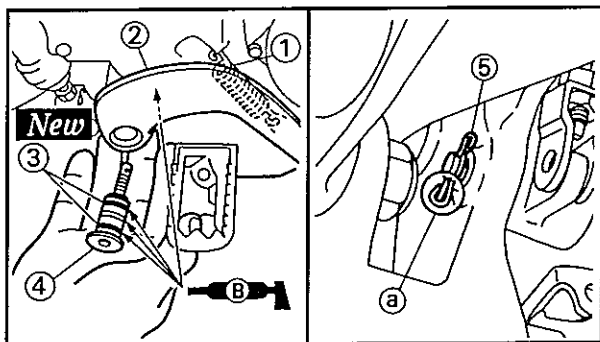

### 3. Install:


- Spring ①
- Brake pedal ②
- O-ring ③ **New**
- Bolt (brake pedal) ④

19 Nm (1.9 m·kg, 13 ft·lb)

- Clip ⑤

### NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the bolt, O-ring and brake pedal bracket.
- Install the clip with its stopper portion (a) facing inward.

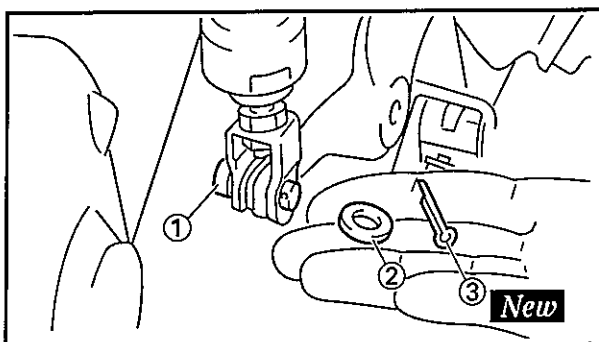

### 4. Install:

- Pin ①
- Plain washer ②
- Cotter pin ③ **New**

### NOTE:

After installing, check the brake pedal height. Refer to "REAR BRAKE ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

EC5A5911

## Front brake hose

### 1. Install:



- Brake hose ①

10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)

To brake hose holder ②.

### NOTE:

Before tightening the bolt (brake hose holder), align the top (a) of the brake hose neck with the brake hose holder bottom (b). Then pass the brake hose in front of the axle boss (c) and fit it into the hose groove (d) so that the brake hose does not contact the nut (wheel axle).

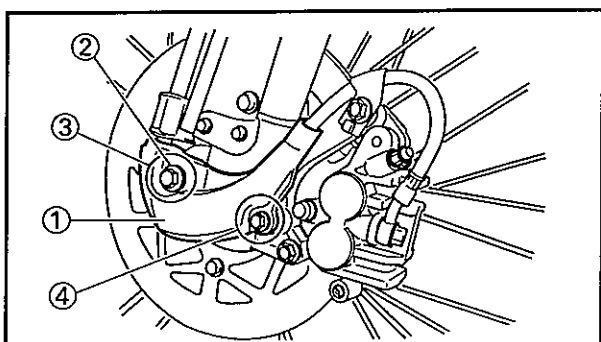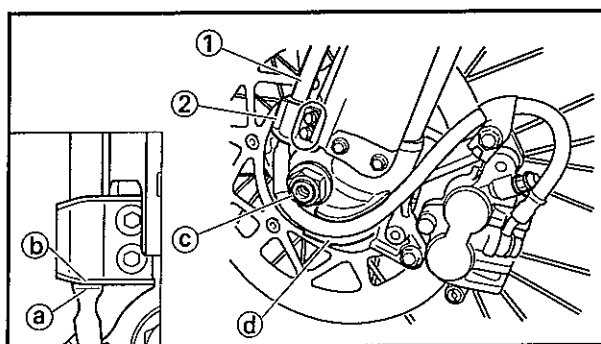

### 2. Install:


- Hose cover ①
- Plain washer ②
- Bolt [hose cover (M8)] ③

16 Nm (1.6 m·kg, 11 ft·lb)

- Bolt [hose cover (M6)] ④

7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)

# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE AND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE



## 3. Monter:

- Ressort ①
- Pédale de frein ②
- Joint torique ③ **New**
- Boulon (pédale de frein) ④

19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb)

- Agrafe ⑤

## N.B.:

- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le boulon, le joint torique et le support de pédale de frein.
- Mettre le collier de fixation avec la butée ④ tournée vers l'intérieur.

## 3. Einbauen:

- Feder ①
- Bremspedal ②
- O-Ring ③ **New**
- Schraube (Bremspedal) ④

19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb)

- Klemme ⑤

## ANMERKUNG:

- Lithium-Fett auf der Schraube, dem O-Ring und der Bremspedalhalterung auftragen.
- Die Klemme so einbauen, daß das Anschlagteil ⑤ nach innen weist.

## 3. Installare:

- Molla ①
- Pedale di comando del freno ②
- Anello di tenuta ③ **New**
- Bullone (pedale di comando del freno) ④

19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb)

- Fermaglio a graffa ⑤

## NOTA:

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul bullone, sull'anello di tenuta e sulla staffa del pedale di comando del freno.
- Installare il fermaglio a graffa con la parte del fermo ⑤ rivolta verso l'interno.

## 4. Monter:

- Goupille ①
- Rondelle ordinaire ②
- Goupille fendue ③ **New**

## N.B.:

Après de montage, contrôler la hauteur de pédale de frein.

Se reporter à la section "REGLAGE DU FREIN ARRIERE" du CHAPITRE 3.

## 4. Einbauen:

- Stift ①
- Beilegescheibe ②
- Splint ③ **New**

## ANMERKUNG:

Nach den Einbau, die Höhe des Bremspedals kontrollieren. Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DER HINTERRADBREMSE“ im KAPITEL 3.

## 4. Installare:

- Spina ①
- Rosetta ②
- Coppiglia ③ **New**

## NOTA:

Dopo l'installazione, controllare l'altezza del pedale di comando del freno. Consultare la sezione "REGOLAZIONE DEL FRENO POSTERIORE" al CAPITOLO 3.

## Tuyau de frein avant

### 1. Monter:

- Tuyau de frein ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Sur le support de tuyau de frein ②.

## N.B.:

Avant de serrer le boulon (support du tuyau de frein), aligner le sommet ① du col du tuyau de frein sur la base du support du tuyau de frein ②. Faire ensuite passer le tuyau de frein devant le bossage de l'axe ③ et l'ajuster dans la gorge du tuyau ④ de façon à ce que le tuyau de frein ne soit pas en contact avec l'écrou (axe de la roue).

## Vorderbremsschlauch

### 1. Einbauen:

- Bremsschlauch ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Am Bremsschlauchhalter ②.

## ANMERKUNG:

Bevor die Schraube (Bremsschlauchhalter) festgezogen wird, Oberteil ① des Bremsschlauchhalses mit dem Bremsschlauchhalterboden ② ausrichten. Dann Bremsschlauch vor der Achsnabe ③ durchführen und in die Schlauchnut ④ so einbringen, daß der Bremsschlauch die Mutter (Radachse) nicht berührt.

IC5A5911

## Tubo flessibile del freno anteriore

### 1. Installare:

- Tubo flessibile del freno ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Sul supporto del tubo flessibile del freno ②.

## NOTA:

Prima di serrare il bullone (supporto del tubo flessibile del freno), allineare la parte superiore ① del collo del tubo flessibile del freno con la parte inferiore ② del supporto del tubo flessibile del freno. Quindi far passare il tubo flessibile del freno davanti al mozzo ③ dell'asse e inserirlo nella scanalatura per tubo flessibile ④, in modo che il tubo flessibile del freno non tocchi il dado (asse della ruota).

## 2. Monter:

- Couvercle de tuyau ①
- Rondelle ordinaire ②
- Boulon [couvercle de tuyau (M8)] ③

16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

- Boulon [couvercle de tuyau (M6)] ④

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## 2. Einbauen:

- Schlauchdeckel ①
- Beilegescheibe ②
- Schrauben [Schlauchdeckel (M8)] ③

16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

- Schrauben [Schlauchdeckel (M6)] ④

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)


## 2. Installare:

- Copertura del tubo flessibile ①
- Rosetta ②
- Bullone [copertura del tubo flessibile (M8)] ③


16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

- Bullone [copertura del tubo flessibile (M6)] ④

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

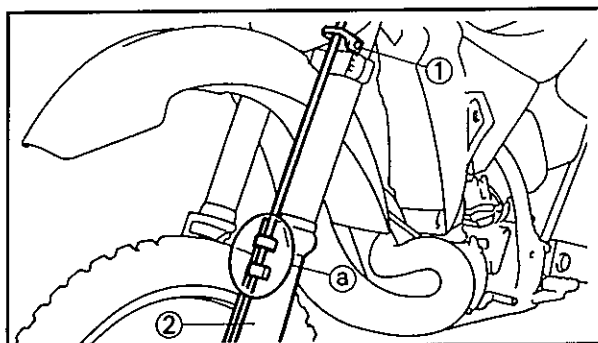

3. Pass the brake hose through the cable guide ①, then through the guide (a) on the protector ②.

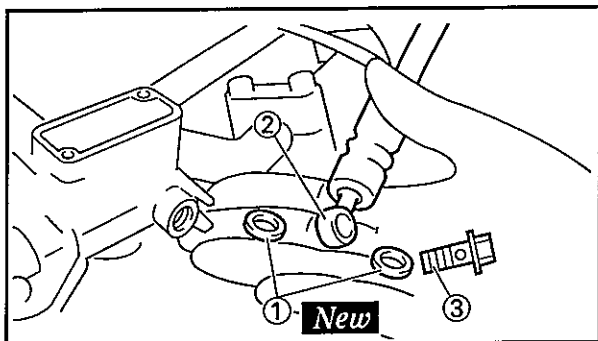

4. Install:

- Copper washer ① **New**
- Brake hose ②
- Union bolt ③



30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)

### ⚠ WARNING

Always use new copper washers.

### CAUTION:

Install the brake hose so that its pipe portion (a) directs as show and lightly touches the projection (b) on the master cylinder.

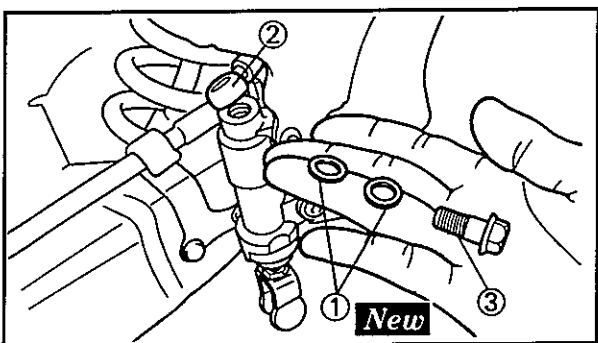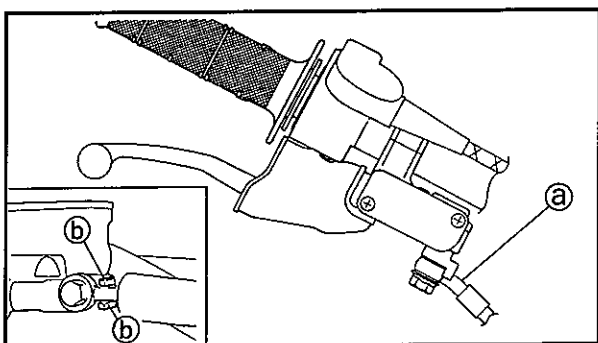

EC5A5500

### Rear brake hose

1. Install:

- Copper washer ① **New**
- Brake hose ②
- Union bolt ③


30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)

### ⚠ WARNING


Always use new copper washers.

### CAUTION:

Install the brake hose so that its pipe portion (a) directs as show and lightly touches the projection (b) on the master cylinder.

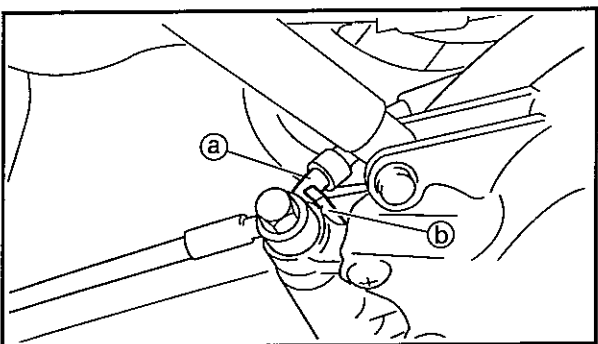

**FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE  
VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE  
FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE**



3. Faire passer la tuyau de frein dans le guide de câble ①, puis dans le guide ④ sur le protecteur ②.

3. Den Bremsschlauch durch die Kabelführung ① und danach durch die Führung ④ am Schutz ② führen.

3. Far passare il tubo flessibile del freno attraverso la guida per cavi ①, quindi attraverso la guida ④ sul dispositivo di protezione ②.

4. Monter:

- Roudelle en cuivre ① **New**
- Tuyau de frein ②
- Boulon d'union ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

4. Einbauen:

- Kupferscheibe ① **New**
- Bremsschlauch ②
- Unionschraube ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

4. Installare.

- Rondella in rame ① **New**
- Tubo flessibile del freno ②
- Bullone di unione ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

**⚠ AVERTISSEMENT**

Toujours utiliser des roudelles en cuivre neuves.

**⚠ WARNUNG**

Immer neue Kupferscheiben verwenden.

**⚠ AVVERTENZA**

Usare sempre rondelle in rame nuove.

**ATTENTION:**

Installer la tuyau de frein de manière que la partie avec le tuyau soit ④ dirigée comme indiqué et touche légèrement ⑤ la saillie sur le maître-cylindre.

**ACHTUNG:**

Den Bremsschlauch so einbauen, daß sein Rohrteil ④ gemäß Abbildung angeordnet ist und den Überstand ⑤ am Hauptbremszylinder leicht berührt.

**ATTENZIONE:**

Installare il tubo flessibile del freno in modo che la sua parte di tubo ④ sia rivolta come illustrato e tocchi leggermente la sporgenza ⑤ sul cilindro principale.

**Tuyau de frein arrière**

1. Monter:

- Rondelle en cuivre ① **New**
- Tuyau de frein ②
- Boulon d'union ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

**Hinterrad-Bremsschlauch**

1. Einbauen:

- Kupferscheibe ① **New**
- Bremsschlauch ②
- Unionschraube ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

ICSAS500

**Tubo flessibile del freno posteriore**

1. Installare:

- Rondella in rame ① **New**
- Tubo flessibile del freno ②
- Bullone di unione ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

**⚠ AVERTISSEMENT**

Toujours utiliser les rondelles en cuivre neuves.

**⚠ WARNUNG**

Immer neuen Kupferscheiben verwenden.

**⚠ AVVERTENZA**

Usare sempre rondelle in rame nuove.

**ATTENTION:**


Installer la tuyau de frein de manière que la partie avec le tuyau soit ④ dirigée comme indiqué et touche légèrement ⑤ la saillie sur le maître-cylindre.

**ACHTUNG:**

Den Bremsschlauch so einbauen, daß sein Rohrteil ④ gemäß Abbildung angeordnet ist und den Überstand ⑤ am Hauptbremszylinder leicht berührt.

**ATTENZIONE:**

Installare il tubo flessibile del freno in modo che la sua parte di tubo ④ sia rivolta come illustrato e tocchi leggermente la sporgenza ⑤ sul cilindro principale.

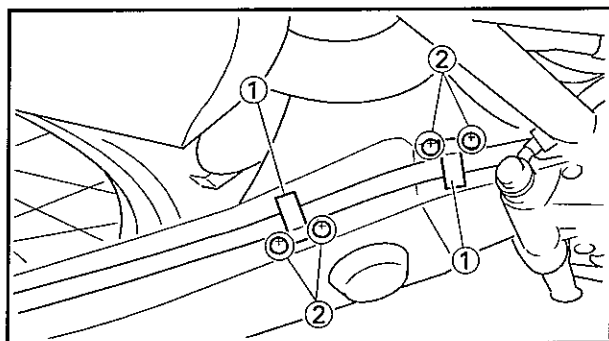


### 2. Install:

- Brake hose holder ①
- Screw (brake hose holder) ②

4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)

### CAUTION:

After installing the brake hose holders, make sure the brake hose does not contact the spring (rear shock absorber). If it does, correct its twist.

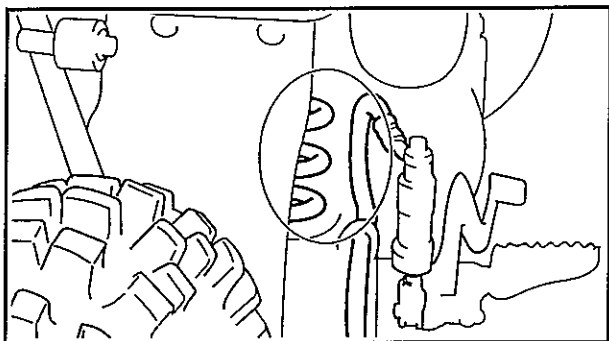


EC5A5600

### Brake fluid

#### 1. Fill:


- Brake fluid
- Until the fluid level reaches "LOWER" level line ①.

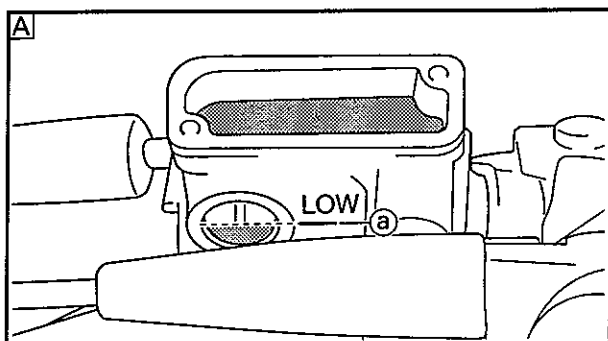

**Recommended brake fluid:**  
DOT #4

### ⚠ WARNING

- Use only the designated quality brake fluid: otherwise, the rubber seals may deteriorate, causing leakage and poor brake performance.
- Refill with the same type of brake fluid; mixing fluids may result in a harmful chemical reaction and lead to poor performance.
- Be careful that water does not enter the master cylinder when refilling. Water will significantly lower the boiling point of the fluid and may result in vapor lock.

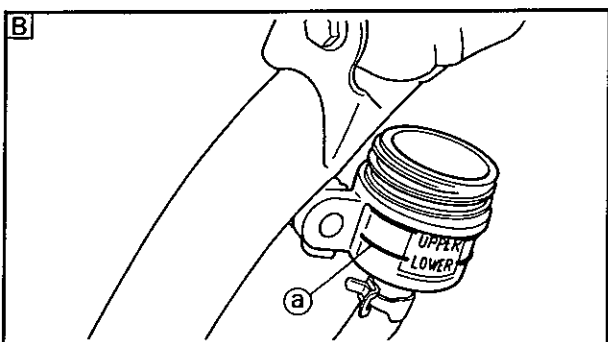

### CAUTION:

Brake fluid may erode painted surfaces or plastic parts. Always clean up spilled fluid immediately.

[A] Front

[B] Rear



# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE



## 2. Monter:

- Support de tuyau de frein ①
- Vis (support de tuyau de frein) ②

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

## ATTENTION:

Après avoir installé les supports de tuyau de frein, s'assurer que le tuyau de frein ne touche pas le ressort (amortisseur arrière). S'il le touche, corriger le coude.

## 2. Einbauen:

- Bremsschlauchhalter ①
- Schraube (Bremsschlauchhalter) ②

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

## ACHTUNG:

Nachdem die Bremsschlauchhalter eingebaut wurden, darauf achten, daß der Bremsschlauch die Feder (Hinterrad-Stoßdämpfer) nicht berührt. Anderenfalls die Verdrehung berichtigen.

## 2. Installare:

- Supporto del tubo flessibile del freno ①
- Vite (supporto del tubo flessibile del freno) ②

4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

## ATTENZIONE:

Dopo avere installato i supporti del tubo flessibile del freno, assicurarsi che il tubo flessibile del freno non tocchi la molla (ammortizzatore posteriore). Se lo fa, correggerne la torsione.

## Liquide de frein

### 1. Remplir:

- Liquide de frein
- Jusqu'à ce que le liquide atteigne le niveau "LOWER" ②.



Liquide de frein recommandé:  
DOT #4

## Bremsflüssigkeit

### 1. Füllen:

- Bremsflüssigkeit
- Bis der Flüssigkeitsstand die Standlinie „LOWER“ ② erreicht.



Empfohlene Bremsflüssigkeit:  
DOT Nr. 4

ICSA5600

## Liquido per freni

### 1. Riempire:

- Liquido per freni
- Finché il livello del liquido raggiunge la linea di livello "LOWER" ②.



Liquido per freni raccomandato:  
DOT No. 4

## ⚠ AVERTISSEMENT

- La qualité du liquide de frein utilisé doit être conforme aux normes spécifiées, sinon les joints en caoutchouc risquent de se détériorer, ce qui causera des fuites et un mauvais fonctionnement du frein.
- Toujours utiliser la même marque de liquide de frein. Le mélange de liquides de marques différentes risque de provoquer une réaction chimique nuisible au fonctionnement du frein.
- Lorsqu'on ajoute du liquide, faire attention de ne pas laisser pénétrer de l'eau dans le maître-cylindre. L'eau risque d'abaisser fortement le point d'ébullition et de provoquer le phénomène appelé "VAPOR LOCK".

## ATTENTION:

Le liquide de frein attaque les surfaces peintes et le plastique. Si on en renverse, il faut l'essuyer immédiatement.

- ☐ A Avant
- ☐ B Arrière

## ⚠ WARNUNG

- Nur bezeichnete Qualitätsbremsflüssigkeit verwenden; anderenfalls können die Gummidichtungen angegriffen werden, wodurch Undichtheiten und schlechte Bremswirkung entstehen können.
- Zum Nachfüllen dieselbe Bremsflüssigkeit verwenden; das Mischen von Bremsflüssigkeiten kann schädliche chemische Vorgänge hervorrufen und zu schlechter Bremsleistung führen.
- Man achte darauf, daß beim Nachfüllen kein Wasser in den Steuerzylinder gelangt. Wasser setzt den Siedepunkt erheblich herab und kann Dampfblasenbildung verursachen.

## ACHTUNG:

Bremsflüssigkeit kann lackierte Flächen oder Plastikteile angreifen. Deshalb ist vergossene Bremsflüssigkeit sofort abzuwischen.

- ☐ A Vorne
- ☐ B Hinten

## ⚠ AVVERTENZA

- Usare soltanto il liquido per freni della qualità indicata: altrimenti, le tenute in gomma possono deteriorarsi, provocando perdite e uno scarso rendimento frenante.
- Rabboccare con lo stesso tipo di liquido per freni; miscelare liquidi diversi può portare a una reazione chimica nociva e comporta uno scarso rendimento.
- Fare attenzione che, durante il rabbocco, non entri acqua nel cilindro principale. L'acqua abbasserà notevolmente il punto di ebollizione del liquido e può comportare un tamponamento di vapore.

## ATTENZIONE:

Il liquido per freni può erodere le superfici verniciate o le parti in plastica. Ripulire sempre immediatamente il liquido versato.

- ☐ A Anteriore
- ☐ B Posteriore



### 2. Air bleed:

- Brake system


Refer to "BRAKE SYSTEM AIR BLEEDING" section in the CHAPTER 3.

### 3. Inspect:

- Brake fluid level

Fluid at lower level → Fill up.

Refer to "BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION" section in the CHAPTER 3.

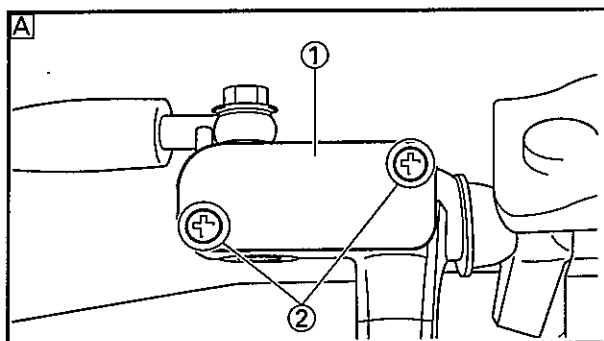

### 4. Install:

[Front]


- Diaphragm
- Master cylinder cap ①
- Screw (master cylinder cap) ②

2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)

[Rear]

- Diaphragm
- Reservoir tank cap ①
- Bolt (reservoir tank) ②

7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

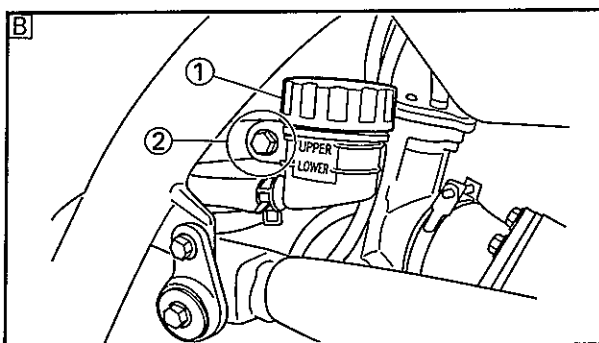

### CAUTION:

After installation, while pulling the lever in or pushing down on the pedal, check whether there is any brake fluid leaking where the union bolts are installed respectively at the master cylinder and caliper.


Front

Rear

### 5. Install: (rear brake only)

- Protector ①
- Bolt (protector) ②

7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

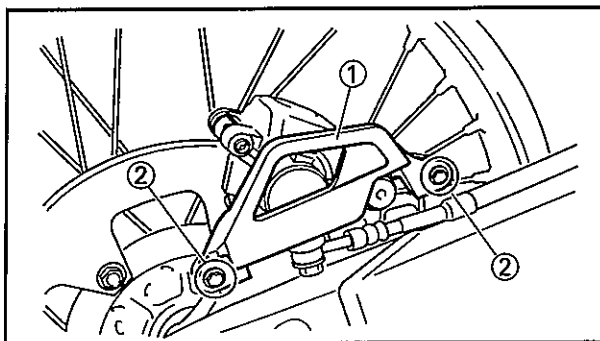

# FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE

**CHAS**



## 2. Purger de l'air:

- Système de freinage  
Se reporter à la section "PRISE D'AIR DU SYSTEME DE FREINAGE" du CHAPITRE 3.

## 2. Entlüften:

- Bremsanlage  
Siehe Abschnitt „ENTLÜFTEN DER BREMSANLAGE“ im KAPITEL 3.

## 2. Spurgo dell'aria:

- Impianto frenante  
Consultare la sezione "SPURGO DELL'ARIA DAL SISTEMA FRENANTE" al CAPITOLO 3.

## 3. Examiner:

- Niveau de liquide de frein  
Liquide au niveau inférieur → Remettre à niveau.  
Se reporter à la section "VERIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN" du CHAPITRE 3.

## 3. Prüfen:

- Bremsflüssigkeitsstand  
Niedriger Flüssigkeitsstand → Auffüllen.  
Siehe Abschnitt "INSPEKTION DES BREMSFLÜSSIGKEITS-STANDES" im KAPITEL 3.

## 3. Ispezionare:

- Livello del liquido per freni  
Liquido al livello inferiore → Rabboccarlo.  
Consultare la sezione "ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO PER FRENI" al CAPITOLO 3.

## 4. Monter:

[Avant]

- Diaphragme
- Coupelle de maître-cylindre ①
- Vis (coupelle de maître-cylindre) ②

2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

[Arrière]

- Diaphragme
- Capuchon de vase d'expansion ①
- Boulon (réservoir de réserve) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## ATTENTION:

Après l'installation, rechercher les fuites éventuelles de liquide de frein au niveau des boulons-raccords sur le maître-cylindre et l'étrier en rentrant le levier ou en appuyant sur la pédale.

- ☐ A Avant
- ☐ B Arrière

## 5. Monter: (frein arrière seulement)

- Protecteur ①
- Boulon (protecteur) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## 4. Einbauen:

[Vorne]

- Membrane
- Hauptbremszylinderkappe ①
- Schraube (Hauptbremszylinderkappe) ②

2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

[Hinten]

- Membrane
- Ausgleichbehälterkappe ①
- Schraube (Ausgleichbehälter) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## ACHTUNG:

Nach dem Einbau am Hebel ziehen oder das Pedal niederdrücken und kontrollieren, ob Bremsflüssigkeit an den Hohlsschrauben am Hauptbremszylinder bzw. Bremssattel austritt.

- ☐ A Vorne
- ☐ B Hinten

## 5. Einbauen: (nur Hinterradbremse)

- Schutz ①
- Schraube (Schutz) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## 4. Installare:

[Anteriormente]

- Diaframma
- Coperchio del cilindro principale ①
- Vite (coperchio del cilindro principale) ②

2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

[Posteriormente]

- Diaframma
- Tappo del serbatoio ①
- Bullone (serbatoio) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

## ATTENZIONE:

Dopo l'installazione, tirando verso l'interno la leva o premendo il pedale, controllare se vi sono perdite di liquido per freni dove sono installati i bulloni di unione, rispettivamente sul cilindro principale e sulla pinza.

- ☐ A Anteriore
- ☐ B Posteriore

## 5. Installare: (soltanto freno posteriore)


- Dispositivo di protezione ①
- Bullone (dispositivo di protezione) ②

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)



EC550000

### FRONT FORK

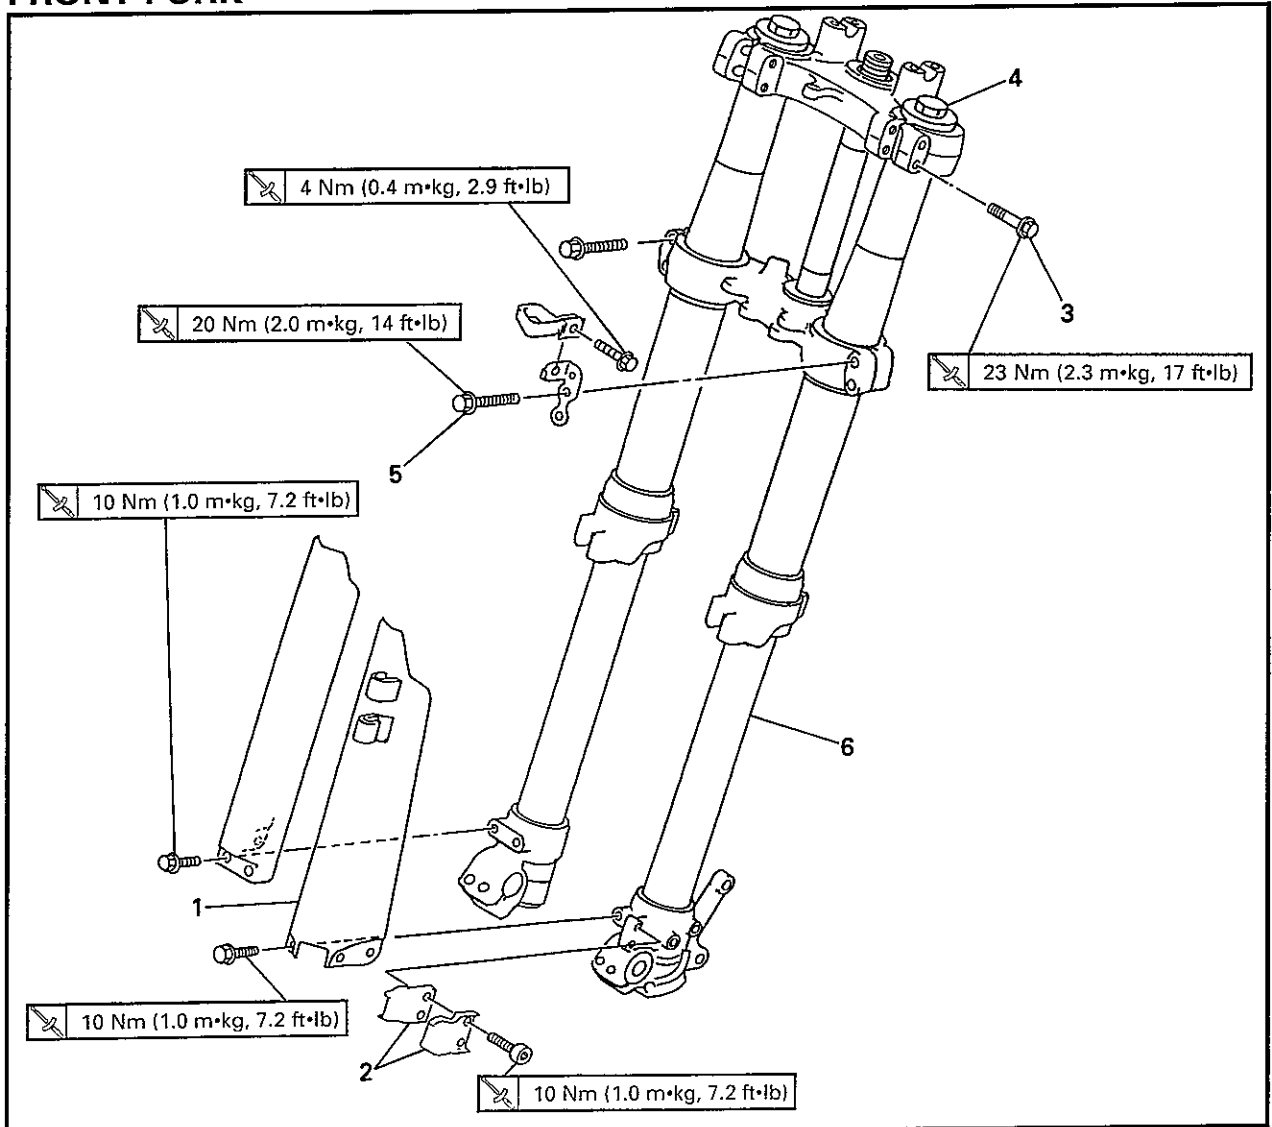


Extent of removal: ① Front fork removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>FRONT FORK REMOVAL</b> Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Front wheel Front caliper Number plate		<b>⚠ WARNING</b> Support the machine securely so there is no danger of it falling over. Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL" section. Refer to "FRONT BRAKE AND REAR BRAKE" section.
①	1	Protector	1	Only loosening. Loosen when disassembling the front fork. Only loosening.
	2	Brake hose holder	2	
	3	Pinch bolt (handle crown)	2	
	4	Cap bolt	1	
	5	Pinch bolt (under bracket)	2	
	6	Front fork	1	


## FOURCHE AVANT

Etendue de dépose: ① Dépose de la fourche avant

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE LA FOURCHE AVANT</b> Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur  Roue avant  Etrier avant  Plaque d'immatriculation		<b>⚠ AVERTISSEMENT</b> <b>Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.</b>  Se reporter à la section "ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE" Se reporter à la section "FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE"
	1 2 3 4 5 6	Protecteur Support de tuyau de frein Boulon de bridage (couronne de guidon) Boulon capuchon Boulon de bridage (étrier inférieur) Fourche avant	1 2 2 1 2 1	Uniquement desserrage. Desserrer lors du démontage de la fourche avant. Uniquement desserrage.

## VORDERRADGABEL


Ausbauumfang: ① Ausbau der Vorderradgabel

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DER VORDERRADGABEL</b> Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Vorderrad  Vorderrad-Bremssattel  Nummernschild		<b>⚠ WARNUNG</b> <b>Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.</b>  Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD“ Siehe Abschnitt „VORDERRADBREMSE UND HINTERRAD-BREMSE“.
	1 2 3 4  5 6	Schutz Bremschlauchhalter Klemmschraube (Linkerkrone) Hutschraube  Klemmschraube (Untere Gabelbrücke) Vorderradgabel	1 2 2 1  2 1	Nur lösen Lösen, wenn die Vorderradgabel demontiert wird. Nur lösen.


IC550000

## FORCELLA ANTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della forcella anteriore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE</b> Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto Ruota anteriore  Pinza anteriore  Targa		<b>⚠ AVVERTENZA</b> <b>Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.</b>  Consultare la sezione "RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE". Consultare la sezione "FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE"
	1 2 3 4 5 6	Dispositivo di protezione Supporto del tubo flessibile del freno Bullone serraggio (corona del manubrio) Vite mordente Bullone serraggio (staffa inferiore) Forcella anteriore	1 2 2 1 2 1	Soltanto allentamento. Allentare quando si smonta la forcella anteriore. Soltanto allentamento.

EC558000  
FRONT FORK DISASSEMBLY

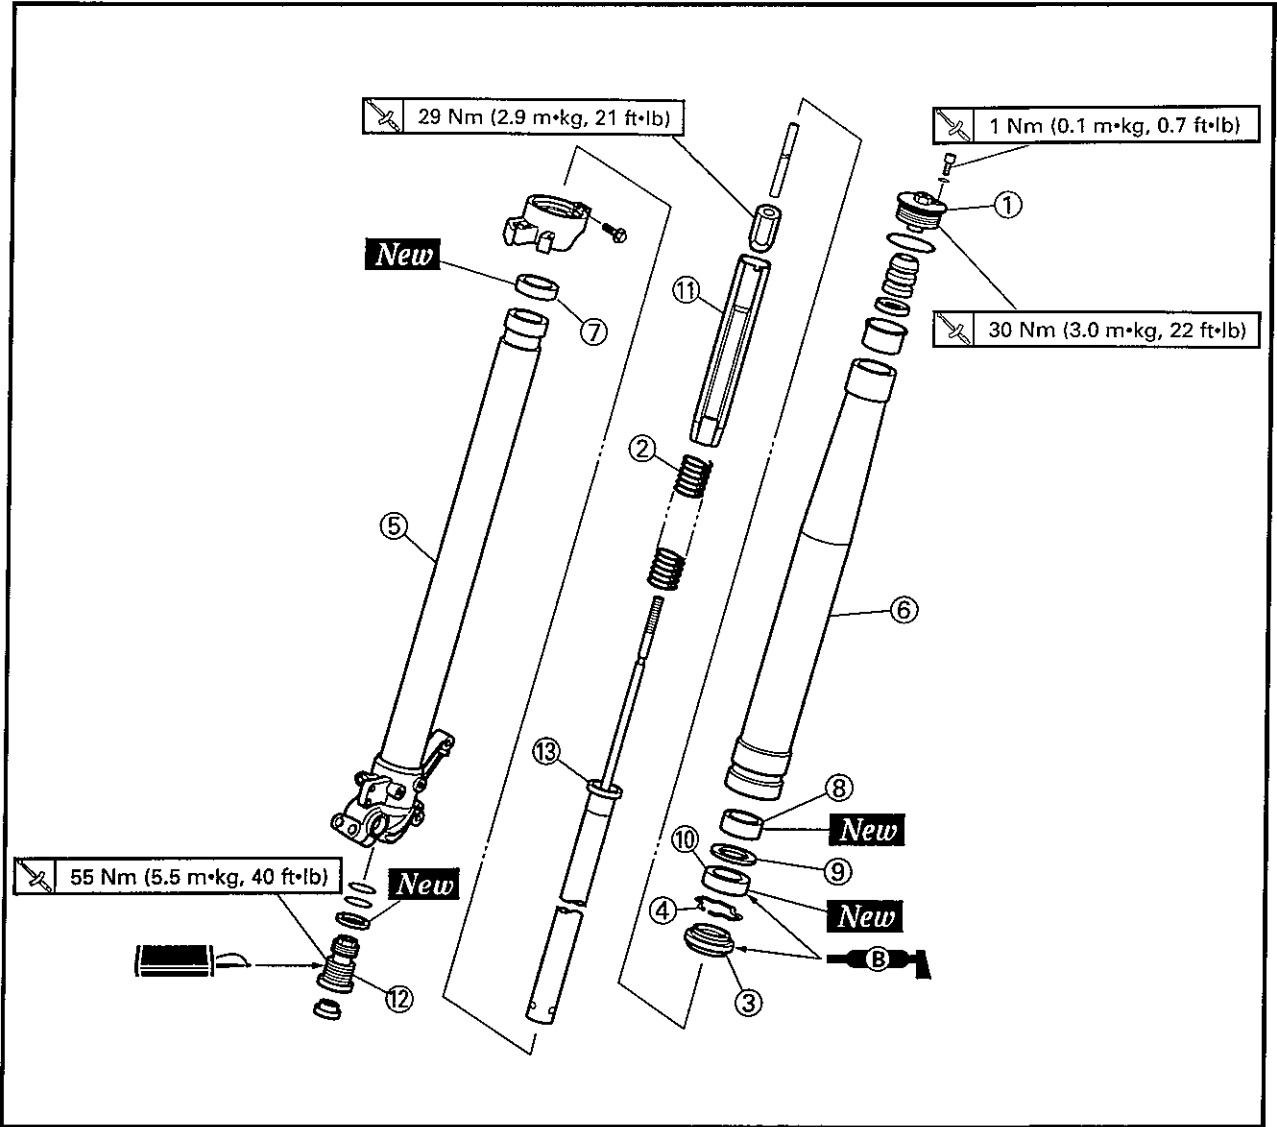


Extent of removal:    ① Oil seal removal                      ② Damper rod removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
<div>① ↑ ↓</div> <div>② ↑ ↓</div>	<b>FRONT FORK DISASSEMBLY</b>			
	①	Cap bolt	1	Refer to "REMOVAL POINTS". Drain the folk oil.
	②	Fork spring	1	
	③	Dust seal	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	④	Stopper ring	1	
	⑤	Inner tube	1	
	⑥	Outer tube	1	
	⑦	Piston metal	1	Use special tool. Refer to "REMOVAL POINTS".
	⑧	Slide metal	1	
	⑨	Plain washer	1	
	⑩	Oil seal	1	
	⑪	Spring guide	1	
	⑫	Base valve	1	
	⑬	Damper rod	1	


## DEMONTAGE DE LA FOURCHE AVANT

Etendue de dépose: ① Dépose de la bague d'étanchéité ② Dépose de la tige d'amortisseur

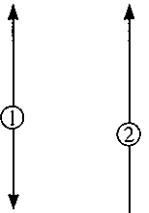Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
		<b>DEMONTAGE DE LA FOURCHE AVANT</b>		
	①	Boulon capuchon	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE". Vidanger d'huile de fourche.
	②	Ressort de fourche	1	
	③	Joint antipoussière	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	④	Bague d'arrêt	1	
	⑤	Tube interne	1	
	⑥	Tube externe	1	
	⑦	Métal de piston	1	Utiliser l'outil spécial. Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	⑧	Bague antifriction	1	
	⑨	Rondelle ordinaire	1	
	⑩	Bague d'étanchéité	1	
	⑪	Guide de ressort	1	
	⑫	Soupape de base	1	
	⑬	Tige d'amortisseur	1	

## DEMONTAGE DER VORDERRADGABEL

Ausbauumfang: ① Ausbau des Öldichtung ② Ausbau der Dämpfungsstange

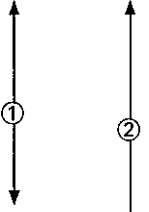Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
		<b>DEMONTAGE DER VORDERRADGABEL</b>		
	①	Hutschraube	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“ Das Vorderradgabel ablassen.
	②	Gebelbefestiger	1	
	③	Staubdichtung	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	④	Anschlagring	1	
	⑤	Innere Rohr	1	
	⑥	Außere Rohr	1	
	⑦	Kolbenmetall	1	Spezialwerkzeug verwenden. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	⑧	Gleitmetall	1	
	⑨	Beilegescheibe	1	
	⑩	Öldichtung	1	
	⑪	Federführung	1	
	⑫	Hauptventil	1	
	⑬	Dämpfungsstange	1	

IC558000

## SMONTAGGIO DELLA FORCELLA ANTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del paraolio ② Rimozione della barra dello smorzatore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
		<b>SMONTAGGIO DELLA FORCELLA ANTERIORE</b>		
	①	Vite mordente	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Scaricare l'olio della forcella.
	②	Molla della forcella	1	
	③	Parapolvere	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	④	Anello di fermo	1	
	⑤	Tubo interno	1	
	⑥	Tubo esterno	1	
	⑦	Metallo del pistone	1	Usare un utensile speciale. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	⑧	Metallo di scorrimento	1	
	⑨	Rosetta	1	
	⑩	Paraolio	1	
	⑪	Guida della molla	1	
	⑫	Valvola di base	1	
	⑬	Barra dello smorzatore	1	



EC556000

## HANDLING NOTE

### NOTE:

The front fork requires careful attention. So it is recommended that the front fork be maintained at the dealers.


### CAUTION:

To prevent an accidental explosion of air, the following instructions should be observed:

- The front fork with a built-in piston rod has a very sophisticated internal construction and is particularly sensitive to foreign material.

Use enough care not to allow any foreign material to come in when the oil is replaced or when the front fork is disassembled and reassembled.

- Before removing the cap bolts or front forks, be sure to extract the air from the air chamber completely.

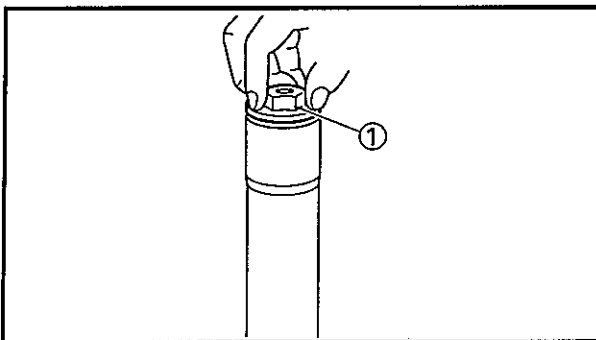

EC553000

## REMOVAL POINTS

EC553151

### Cap bolt


1. Remove:

- Cap bolt ①

From the outer tube.

### NOTE:

Before removing the front fork from the machine, loosen the cap bolt.

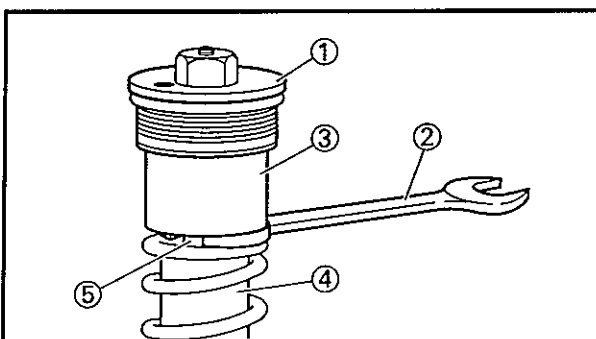

2. Remove:

- Cap bolt ①

### NOTE:

- While compressing the fork spring, set the thin type spanners ② between the spacer ③ and spring guide ④.

- Hold the locknut ⑤ and remove the cap bolt.





IC556000

## REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION

### N.B.:

La fourche avant nécessite une soignée attention. Il est donc recommandé de la faire entretenir chez le revendeur.

### ATTENTION:

Pour éviter une explosion accidentelle de l'air, les instructions suivantes doivent être observées:

- La fourche avant ayant une tige de piston incorporée à une construction interne très sophistiquée et est particulièrement sensible aux substances étrangères.

Faire suffisamment attention à ne pas laisser pénétrer de substances étrangères lorsque l'huile est remplacée ou lorsque la fourche avant est démontée ou remontée.

- Avant d'enlever la fourche avant, être sûr d'avoir complètement extrait l'air de la chambre à air.

## HANDHABUNGSHINWEISE

### ANMERKUNG:

Die Vorderradgabel erfordert besondere Aufmerksamkeit. Daher wird empfohlen, Wartungsarbeiten an der Vorderradgabel nur von Ihrem Fachhändler ausführen zu lassen.

### ACHTUNG:

Um eine ungewollte Explosion zu vermeiden, die folgenden Hinweise beachten.

- Die Vorderradgabel mit einer eingebauten Kolbenstange weist eine komplizierte interne Konstruktion auf und ist besonders gegenüber Fremdmaterialien empfindlich.

Darauf achten, daß keine Fremdmaterialien eintreten, wenn das Öl erneuert oder die Vorderradgabel demontiert und montiert wird.

- Bevor die Verschlußschrauben von den Gabelbeinen abgenommen werden, unbedingt die Luft vollständig aus der Luftkammer ablassen.

## NOTA PER IL MANEGGIO

### NOTA:

La forcella anteriore richiede grande attenzione. Si raccomanda pertanto di effettuare la manutenzione della forcella anteriore presso il concessionario.

### ATTENZIONE:

Per evitare un'esplosione accidentale di aria, si dovrebbero osservare le seguenti istruzioni:

- La forcella anteriore con una biella incorporata ha una costruzione interna molto sofisticata ed è particolarmente sensibile al materiale estraneo.

Fare sufficiente attenzione a non permettere la penetrazione di materiale estraneo quando si cambia l'olio o quando si smonta e rimonta la forcella anteriore.

- Prima di togliere le viti mordenti o le forcelle anteriori, assicurarsi di estrarre completamente l'aria dalla campana d'aria.

## POINTS DE DEPOSE

### Boulon capuchon

#### 1. Déposer:

- Boulon capuchon ① du tube externe.

### N.B.:

Avant de démonter la fourche avant de la machine, desserrer le boulon obturateur.

#### 2. Déposer:

- Boulon capuchon ①

### N.B.:

- Tout en comprimant le ressort de la fourche, insérer les fines clés ② entre l'entretoise ③ et le guide de ressort ④.
- Maintenir le contre-écrou ⑤ et retirer le boulon capuchon.

## AUSBAUPUNKTE

### Hutschraube

#### 1. Ausbauen:

- Hutschraube ① Vom äußere Rohr.

### ANMERKUNG:

Bevor die Vorderradgabel von der Maschine abgenommen wird, die Hutschraube lösen.

#### 2. Ausbauen:

- Hutschraube ①

### ANMERKUNG:

- Beim Zusammendrücken der Gabelbeinfeder ist der dünne Schraubenschlüssel ② zwischen dem Distanzteil ③ und der Federführung ④ anzusetzen.
- Die Sicherungsmutter ⑤ festhalten und die Hutschraube entfernen.

IC553000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC553150

### Vite mordente

#### 1. Togliere:

- Vite mordente ① Dal tubo esterno.

### NOTA:


Prima di togliere la forcella anteriore dal veicolo, allentare la vite mordente.

#### 2. Togliere:

- Vite mordente ①

### NOTA:

- Comprimendo la molla della forcella, inserire la chiave di tipo sottile ② tra il distanziale ③ e la guida della molla ④.
- Reggere il controdado ⑤ e togliere la vite mordente.

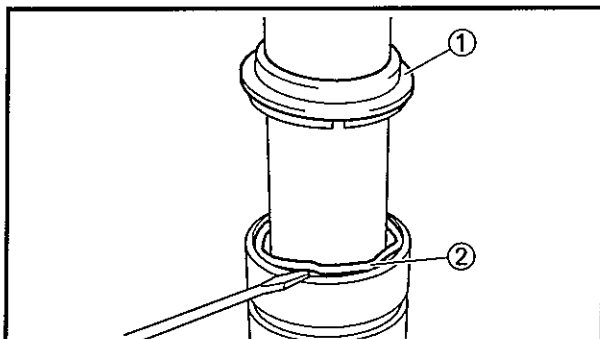

EC553201

### Inner tube


#### 1. Remove:

- Dust seal ①
- Stopper ring ②

Using slotted-head screwdriver.

### CAUTION:

Take care not to scratch the inner tube.

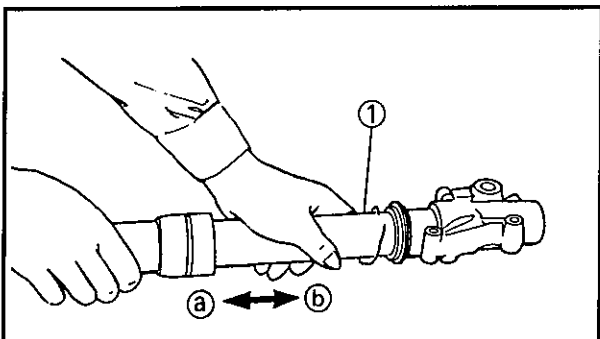


#### 2. Remove:

- Inner tube ①

### Oil seal removal steps:

- Push in slowly (a) the inner tube just before it bottoms out and then pull it back quickly (b).
- Repeat this step until the inner tube can be pulled out from the outer tube.

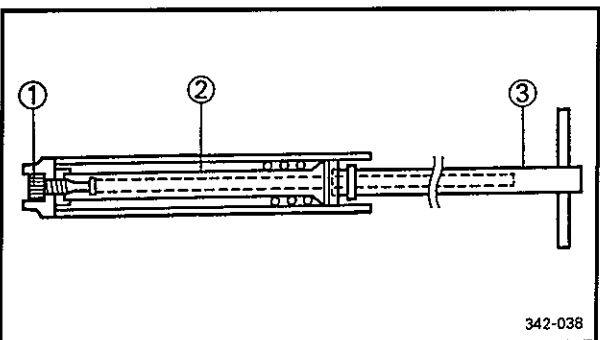

EC553311


### Damper rod

#### 1. Remove:

- Base valve ①
- Damper rod ②

### NOTE:

Use a damper rod holder ③ to lock the damper rod.

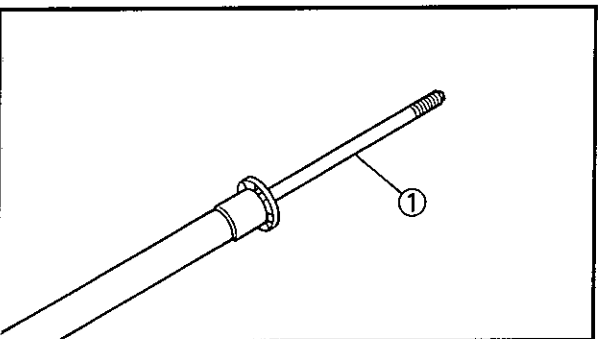

EC554000

### INSPECTION

EC554100

### Damper rod

#### 1. Inspect:

- Damper rod ①

Bend/Damage → Replace damper rod.

### CAUTION:

The front fork with a built-in piston rod has a very sophisticated internal construction and is particularly sensitive to foreign material.

Use enough care not to allow any foreign material to come in when the oil is replaced or when the front fork is disassembled and reassembled.

### Tube interne

- Déposer:
  - Joint antipoussière ①
  - Bague d'arrêt ②
 En utilisant un tournevis à lame droite.

### ATTENTION:

Faire attention à ne pas rayer le tube interne.

- Déposer:
  - Tube interne ①

### Etapes de la dépose de la bague d'étanchéité:

- Enfoncer lentement ① le tube interne jusqu'à ce qu'il soit presque en butée puis le retirer rapidement ②.
- Répéter cette opération jusqu'à ce que le tube interne puisse être enlevé du tube externe.

### Tige d'amortisseur

- Déposer:
  - Soupape de base ①
  - Tige d'amortisseur ②

### N.B.:

Utiliser le poignée tige d'amortisseur ③ pour bloquer la tige d'amortisseur.



Poignée tige d'amortisseur:  
YM-1423/90890-01423

## VERIFICATION

### Tige d'amortisseur

- Examiner:
  - Tige d'amortisseur ①
 Courbure/endommagement  
→ Changer la tige d'amortisseur.

### ATTENTION:

La fourche avant ayant une tige de piston incorporée a une construction interne très sophistiquée et est particulièrement sensible aux substances étrangères.

Faire suffisamment attention à ne pas laisser pénétrer de substances étrangères lorsque l'huile est remplacée ou lorsque la fourche avant est démontée ou remontée.

### Innere Rohr

- Ausbauen:
  - Staubdichtung ①
  - Anschlagring ②
 Einen Schlitzschraubendreher verwenden.

### ACHTUNG:

Darauf achten, daß der Schlauch nicht verkratzt wird.

- Ausbauen:
  - Innere Rohr ①

### Ausbauvorgänge der Oldichtung:

- Das innere Rohr bis kurz vor dem Anstehen langsam ① hineindrücken und danach schnell ② zurückziehen.
- Diesen Vorgang wiederholen, bis das innere Rohr aus dem äußeren Rohr abgezogen werden kann.

### Dämpfungsstange

- Ausbauen:
  - Hauptventil ①
  - Dämpfungsstange ②

### ANMERKUNG:

Den Dämpfungsstange-Halter ③ verwenden um die Dämpfungsstange zu verriegeln.



Dämpfungsstange-Halter:  
YM-1423/90890-01423

## INSPEKTION

### Dämpfungsstange

- Prüfen:
  - Dämpfungsstange ①
 Biegung/Beschädigung  
→ Die Dämpfungsstange erneuern.

### ACHTUNG:

Die Vorderradgabel mit einer eingebauten Kolbenstange weist eine komplizierte interne Konstruktion auf und ist besonders gegenüber Fremdmaterialien empfindlich. Darauf achten, daß keine Fremdmaterialien eintreten, wenn das Öl erneuert oder die Vorderradgabel demontiert und montiert wird.

IC553201

### Tubo interno

- Togliere:
  - Parapolvere ①
  - Anello di fermo ②
 Usando il cacciavite a testa scalata.

### ATTENZIONE:

Fare attenzione a non graffiare il tubo interno.

- Togliere:
  - Tubo interno ①

### Operazioni per la rimozione del paraolio:

- Spingere dentro lentamente ① il tubo interno appena prima che esca dal basso e poi tirarlo indietro rapidamente ②.
- Ripetere questa operazione finché è possibile estrarre il tubo interno dal tubo esterno.

IC553311

### Barra dello smorzatore

- Togliere:
  - Valvola di base ①
  - Barra dello smorzatore ②

### NOTA:

Usare un reggibarra dello smorzatore ③ per bloccare la barra dello smorzatore.



Reggibarra dello smorzatore:  
YM-1423/90890-01423

IC554000

## ISPEZIONE


IC554100

### Barra dello smorzatore

- Ispezionare:
  - Barra dello smorzatore ①
 Curvatura/Danni → Sostituire la barra dello smorzatore.

### ATTENZIONE:


La forcella anteriore con una biella incorporata ha una costruzione interna molto sofisticata ed è particolarmente sensibile al materiale estraneo. Fare sufficiente attenzione a non permettere la penetrazione di materiale estraneo quando si cambia l'olio o quando si smonta e rimonta la forcella anteriore.

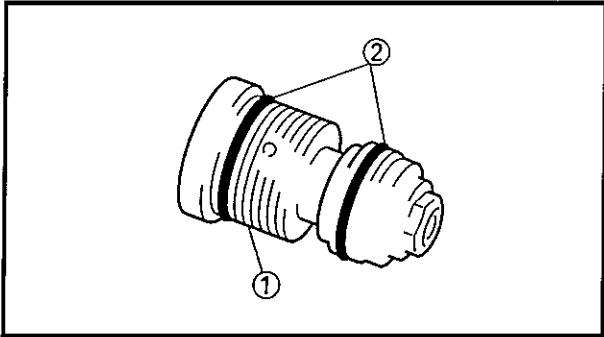

EC554200

**Base valve**

1. Inspect:
- Valve assembly ①  
Wear/Damage→Replace.
  - O-ring ②  
Damage→Replace.

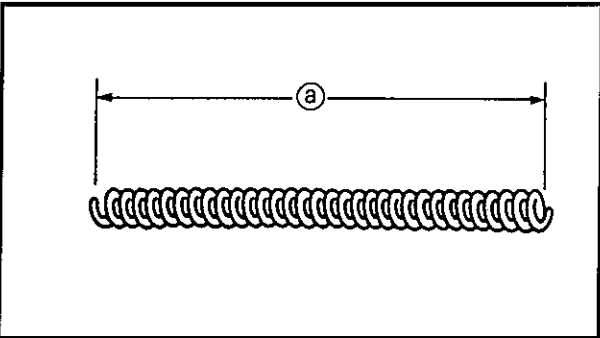

EC554400

**Fork spring**


1. Measure:
- Fork spring free length ①  
Out of specification→Replace.

Fork spring free length:	
Standard	<Limit>
460 mm (18.1 in)	455 mm (17.9 in)

EC554502

**Inner tube**

1. Inspect:
- Inner tube surface ①  
Score marks→Repair or replace.  
Use #1,000 grit wet sandpaper.  
Damaged oil lock piece→Replace.
  - Inner tube bends  
Out of specification→Replace.  
Use the dial gauge ①.

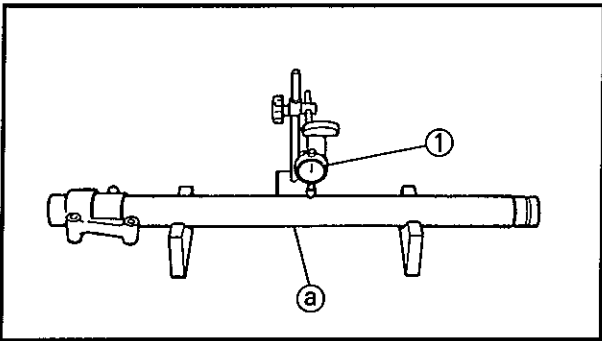


Inner tube bending limit:
0.2 mm (0.008 in)

**NOTE:** \_\_\_\_\_

The bending value is shown by one half of the dial gauge reading.

**⚠ WARNING** \_\_\_\_\_

**Do not attempt to straighten a bent inner tube as this may dangerously weaken the tube.**

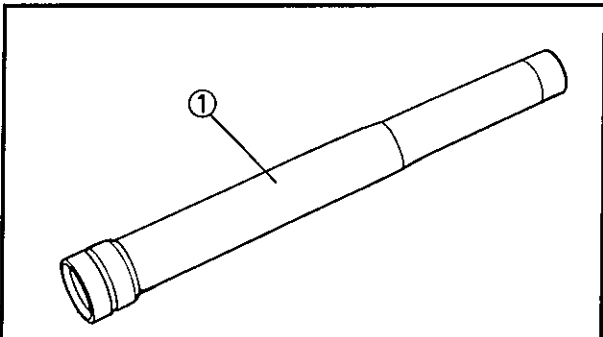

EC554600

**Outer tube**

1. Inspect:
- Outer tube ①  
Score marks/Wear/Damage→Replace.

### Soupape de base

1. Examiner:
  - Ensemble clapet ①  
Usure/endommagement  
→Changer.
  - Joint torique ②  
Endommagement  
→Changer.

### Ressort de fourche

1. Mesurer:
  - Longueur libre de ressort de fourche ①  
Hors spécification→Changer.

Longueur libre de ressort de fourche:	
Standard	<Limite>
460 mm (18,1 in)	455 mm (17,9 in)

### Tube interne

1. Examiner:
  - Tube interne ①  
Rayures→Réparer ou remplacer.  
Utiliser du papier de verre humide # 1.000.  
Verrouillage d'huile usée  
Changer.
  - Déformations de tube interne  
Hors spécification→Changer.  
Utiliser le comparateur ①.

Limite de déformation de tube interne:
0,2 mm (0,008 in)

N.B.: \_\_\_\_\_  
La valeur de courbure est indiquée par la moitié de la valeur du comparateur à cadran.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas tenter de redresser un tube interne tordu car cela risquerait de l'affaiblir dangereusement.

### Tube externe

1. Examiner:
  - Tube externe ①  
Rayures/usure/endommagement  
→Changer.

### Hauptventil

1. Prüfen:
  - Ventileinheit ①  
Abnutzung/Beschädigung  
→Erneuern.
  - O-Ring ②  
Beschädigung→Erneuern.

### Gabelbeinfeder

1. Messen:
  - Ungespannte Länge des Gabelbeinfeders ①  
Abweichung von Spezifikation→Erneuern.

Ungespannte Länge des Gabelbeinfeders:	
Standard	<Grenze>
460 mm (18,1 in)	455 mm (17,9 in)

### Innere Rohr

1. Prüfen:
  - Innere Rohr ①  
Verschleißmarkierungen  
→Reparieren oder erneuern.  
Schmirgelleinen der Körnung 1.000 verwenden.  
Ölverriegelungsstück beschädigt→Erneuern.
  - Biegungen des inneres Rohres  
Abweichung von Spezifikation→Erneuern.  
Die Meßuhr ① verwenden.

Biegunsgrenze des inneres Rohres:
0,2 mm (0,008 in)

ANMERKUNG: \_\_\_\_\_  
Der Biegewert entspricht der Hälfte der Meßuhr-Anzeige.

### ⚠ WARNUNG

Niemals das innere Gabelbeinrohr geradebiegen, da dadurch die Festigkeit reduziert werden und gefährliche Situationen hervorrufen könnte.

### Äußere Rohr

1. Prüfen:
  - Äußere Rohr ①  
Verschleißmarkierungen /Abnutzung/Beschädigung  
→Erneuern.

ICS54200

### Valvola di base

1. Ispezionare:
  - Gruppo valvola ①  
Usura/Danni→Sostituirlo.
  - Anello di tenuta ②  
Danni→Sostituirlo.

ICS54400

### Molla della forcella

1. Misurare:
  - Lunghezza libera della molla della forcella ①  
Fuori specifica→Sostituirla.

Lunghezza libera della molla della forcella:	
Valore normale	<Limite>
460 mm (18,1 in)	455 mm (17,9 in)

ICS54502

### Tubo interno

1. Ispezionare:
  - Superficie del tubo interno ①  
Rigature→Riparlo o sostituirlo.  
Usare carta vetrata umida di grana no. 1000.  
Pezzo di bloccaggio dell'olio danneggiato→Sostituirlo.
  - Curvature del tubo interno  
Fuori specifica→Sostituirlo.  
Usare il comparatore ①.

Limite di curvatura del tubo interno:
0,2 mm (0,008 in)

NOTA: \_\_\_\_\_  
Il valore di curvatura corrisponde alla metà del valore letto dal comparatore.


### ⚠ AVVERTENZA

Non tentare di raddrizzare un tubo interno piegato, poiché questo potrebbe indebolire pericolosamente il tubo.

ICS54600

### Tubo esterno

1. Ispezionare:
  - Tubo esterno ①  
Rigature/Usura/Danni  
→Sostituirlo.

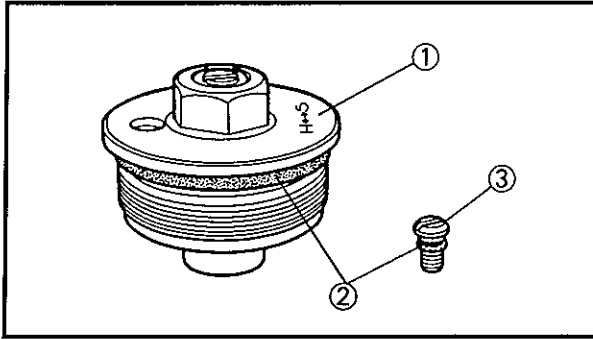

EC554700

### Cap bolt

#### 1. Inspect:

- Cap bolt ①
  - O-ring ②
  - Air bleed screw ③
- Wear/Damage→Replace.


EC555000

### ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC5551A1

#### Front fork assembly

1. Wash the all parts in a clean solvent.

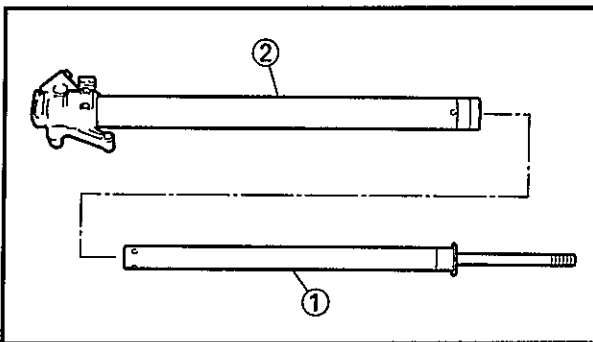


#### 2. Install:

- Damper rod ①
- To inner tube ②.

### CAUTION:

To install the damper rod into the inner tube, hold the inner tube aslant. If the inner tube is held vertically, the damper rod may fall into it, damaging the valve inside.

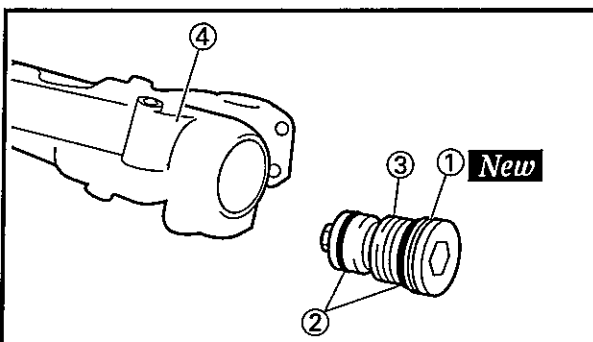

#### 3. Install:

- Copper washer ① **New**
  - O-ring ②
  - Base valve ③
- To inner tube ④.


#### 4. Tighten:

- Base valve ①

55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb)


### NOTE:

- Use a damper rod holder ② to lock the damper rod ③.
- Apply the LOCTITE® on the base valve thread.

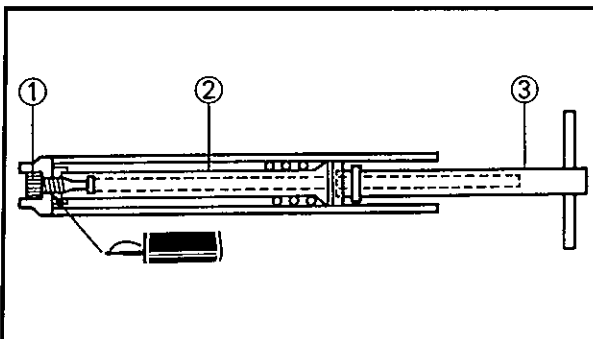

**Damper rod holder:**

YM-1423/90890-01423



IC554700

## Boulon capuchon

### 1. Examiner:

- Boulon capuchon ①
- Joint torique ②
- Vis de purge d'air ③
- Usure/endommagement  
→Changer.

## Hutschraube

### 1. Prüfen:

- Hutschraube ①
- O-Ring ②
- Entlüftungsschraube ③
- Abnutzung/Beschädigung  
→Erneuern.

## Vite mordente

### 1. Ispezionare:

- Vite mordente ①
- Anello di tenuta ②
- Vite di spurgo dell'aria ③
- Usura/Danni→Sostituirli.

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Ensemble fourche avant

1. Laver tous les éléments dans un solvant propre.

## MONTAGE UND EINBAU

### Vorderradgabelereinheit

1. Alle Teile in sauberem Lösungsmittel reinigen.

IC555000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC5551A1

### Montaggio della forcella anteriore

1. Lavare tutte le parti in un solvente pulito.

### 2. Monter:

- Tige d'amortisseur ①
- Au tube interne ②.

### ATTENTION:

Pour monter l'ensemble de tige d'amortisseur dans le tube interne, tenir le tube interne de biais. Si le tube interne est tenu verticalement, l'ensemble de tige peut y tomber, endommageant l'intérieur de la soupape.

### 2. Einbauen:

- Dämpfungsstange ①
- Zum inneren Rohr ②.

### ACHTUNG:

Um die Dämpfungsstangeneinheit in das innere Rohr einzubauen, das innere Rohr geneigt halten. Wird das innere Rohr vertikal gehalten, dann kann die Stangeneinheit hineinfallen und das darin befindliche Ventil beschädigen.

### 2. Installare:

- Barra dello smorzatore ①
- Sul tubo interno ②.

### ATTENZIONE:

Per installare la barra dello smorzatore nel tubo interno, tenere il tubo interno obliquo. Se il tubo interno viene tenuto verticalmente, la barra dello smorzatore può cadervi dentro, danneggiando la valvola all'interno.

### 3. Monter:

- Rondelle en cuivre ① **New**
- Joint torique ②
- Soupape de base ③
- Au tube interne ④.

### 3. Einbauen:


- Kupferscheibe ① **New**
- O-Ring ②
- Hauptventil ③
- Zum innere Rohr ④.

### 3. Installare:

- Rondella in rame ① **New**
- Anello di tenuta ②
- Valvola di base ③
- Sul tubo interno ④.

### 4. Serrer:

- Soupape de base ①




### N.B.:

- Utiliser le poignée tige d'amortisseur ② pour bloquer la tige d'amortisseur ③.
- Appliquer du LOCTITE® sur la filetage de la soupape de base.

### 4. Festziehen:

- Hauptventil ①




### ANMERKUNG:

- Den Dämpfungsstange-Halter ② verwenden, um die Dämpfungsstange ③ zu verriegeln.
- LOCTITE® auf Hauptventilgewinde auftragen.




### 4. Serrare:


- Valvola di base ①



### NOTA:

- Usare un reggibarra dello smorzatore ② per bloccare la barra dello smorzatore ③.
- Applicare sulla filettatura della valvola di base il LOCTITE®.



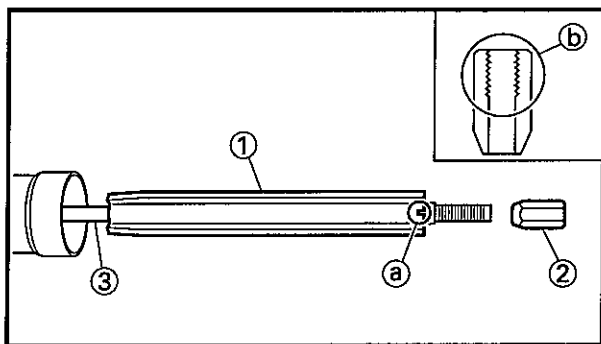


5. Install:

- Spring guide ①
- Locknut ②
- To damper rod ③.

### NOTE:

- Install the spring guide with its cut (a) facing upward.
- With its thread (b) facing upward, fully finger tighten the locknut onto the damper rod.


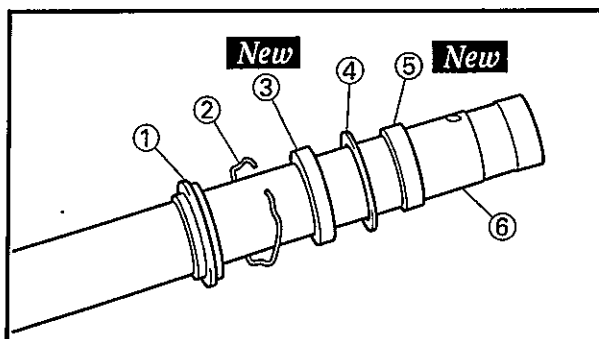


6. Install:

- Dust seal ①
- Stopper ring ②
- Oil seal ③ **New**
- Plain washer ④
- Slide metal ⑤ **New**
- To inner tube ⑥.

### NOTE:

- Apply the fork oil on the inner tube.
- When installing the oil seal, use vinyl seat (a) with fork oil applied to protect the oil seal lip.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or number facing the axle holder side.

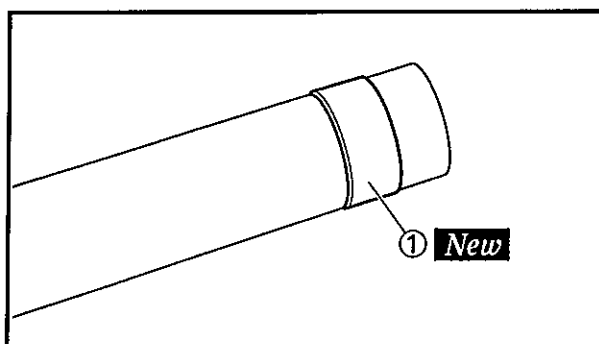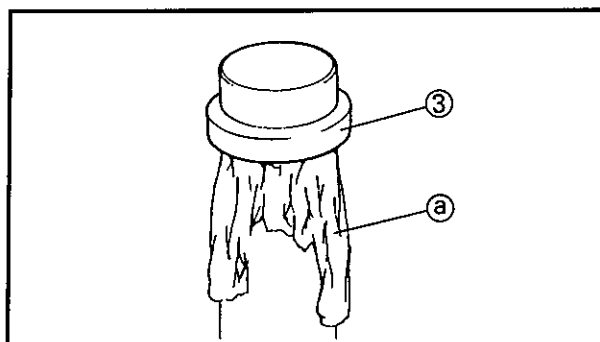


7. Install:

- Piston metal ① **New**

### NOTE:


Install the piston metal onto the slot on inner tube.

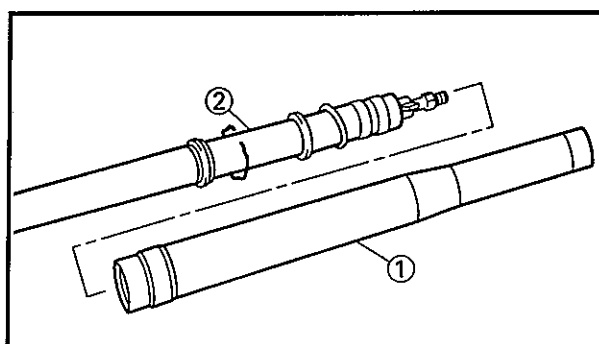

8. Install:

- Outer tube ①
- To inner tube ②.





5. Monter:

- Guide de ressort ①
- Contre-écrou ②
- Au tige d'amortisseur ③.

**N.B.:**

- Installer le guide de ressort avec l'encoche ① orientée vers le haut
- Le filetage ② étant orienté vers le haut, serrer le contre-écrou à fond à la main sur la tige d'amortisseur.

5. Einbauen:

- Federführung ①
- Sicherungsmutter ②
- Zum Dämpfungsstange ③.

**ANMERKUNG:**

- Federführung mit dem Schlitz ① nach oben einbauen.
- Mit der Gewindeseite ② nach oben Sicherungsmutter mit den Fingern fest gegen die Stoßdämpferstange drehen.

5. Installare:

- Guida della molla ①
- Controdado ②
- Sulla barra dello smorzatore ③.

**NOTA:**

- Installare la guida della molla con il taglio ① rivolto verso l'alto.
- Con la filettatura ② rivolta verso l'alto, serrare completamente a mano il controdado sulla barra dello smorzatore.

6. Monter:

- Joint antipoussière ①
- Bague d'arrêt ②
- Bague d'étanchéité ③ **New**
- Rondelle ordinaire ④
- Bague antifriction ⑤ **New**
- Au tube interne ⑥.

**N.B.:**

- Appliquer de l'huile de fourche sur le tube interne.
- Lors de l'installation de la bague d'étanchéité, utiliser une feuille en vinyle ③ avec de l'huile de fourche appliquée pour protéger la lèvre de la bague d'étanchéité.
- Installer le joint à huile dont les marques d'usine ou les numéros font face au côté du support d'axe.

6. Einbauen:

- Staubdichtung ①
- Anschlagring ②
- Oldichtung ③ **New**
- Beilegescheibe ④
- Gleitmetall ⑤ **New**
- Zum inneren Rohr ⑥.

**ANMERKUNG:**

- Das Gabelöl auf dem innerem Rohr auftragen.
- Wenn der Wellendichtring eingebaut wird, eine mit Gabelöl behandelte Vinyl-Folie ③ verwenden, um die Dichtlippe des Wellendichtringes zu schützen.
- Den Dichtring mit der Herstellermarkierung oder Nummer gegen die Achshalterseite gerichtet einbauen.

6. Installare:

- Parapolvere ①
- Anello di fermo ②
- Paraolio ③ **New**
- Rosetta ④
- Metallo di scorrimento ⑤ **New**
- Sul tubo interno ⑥.

**NOTA:**

- Applicare l'olio per forcelle sul tubo interno.
- Quando si installa il paraolio, usare una sede in vinile ③ con applicato olio per forcelle per proteggere il labbro del paraolio.
- Installare il paraolio con le marcature o il numero di fabbricazione rivolti verso il lato del supporto dell'asse.

7. Monter:

- Métal de piston ① **New**

**N.B.:**

Installer le métal de piston sur la fente interne du tuyau.

7. Einbauen:

- Kolbenmetall ① **New**

**ANMERKUNG:**

Das Kolbenmetall auf dem Schlitz im inneren Rohr anbringen.

7. Installare:

- Metallo del pistone ① **New**

**NOTA:**

Installare il metallo del pistone sulla fessura sul tubo interno.

8. Monter:


- Tube externe ①
- Au tube interne ②.

8. Einbauen:

- Äußere Rohr ①
- Zum inneren Rohr ②.

8. Installare:

- Tubo esterno ①
- Sul tubo interno ②.

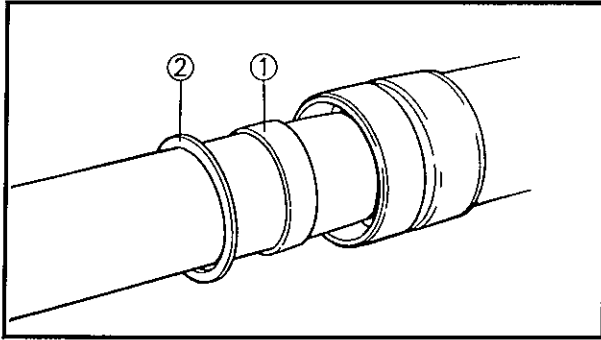

9. Install:

- Slide metal ①
  - Plain washer ②
- To outer tube slot.



**NOTE:** \_\_\_\_\_

Press the slide metal into the outer tube with fork seal driver ③.



**Fork seal driver:**

YM-01442/90890-01442

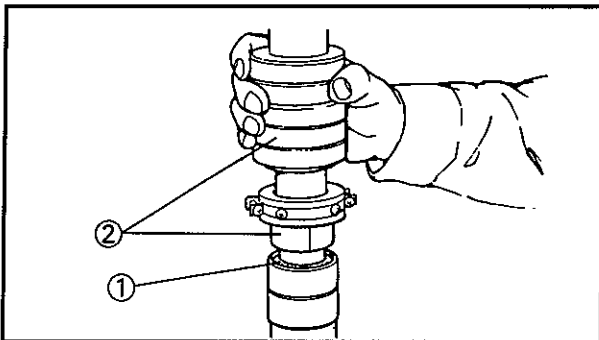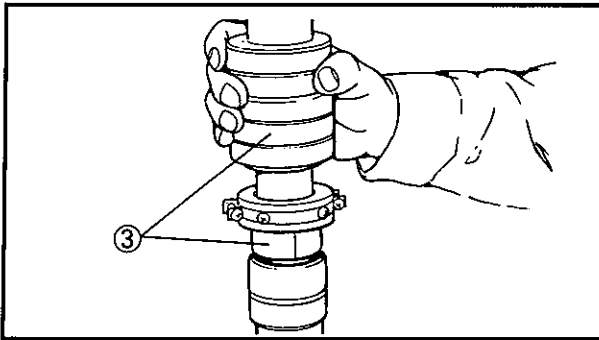

10. Install:

- Oil seal ①


**NOTE:** \_\_\_\_\_

Press the oil seal into the outer tube with fork seal driver ②.



**Fork seal driver:**

YM-01442/90890-01442

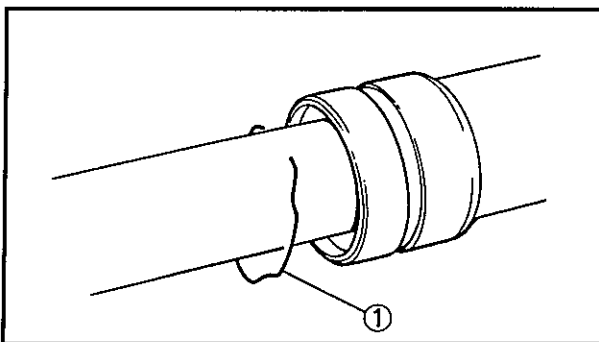


11. Install:

- Stopper ring ①

**NOTE:** \_\_\_\_\_

Fit the stopper ring correctly in the groove in the outer tube.

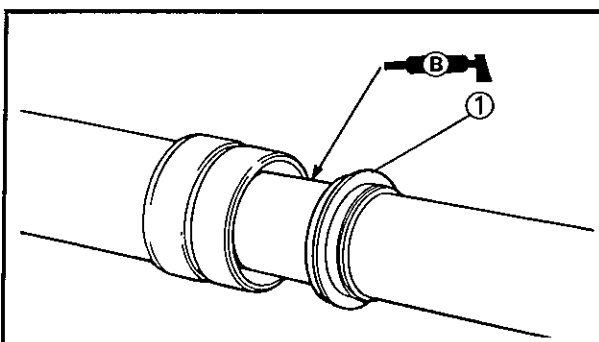

12. Install:

- Dust seal ①

**NOTE:** \_\_\_\_\_


Apply the lithium soap base grease on the inner tube.

9. Monter:

- Bague antifriction ①
  - Rondelle ordinaire ②
- Vers la fente de tube externe.

**N.B.:**

Enfoncer la bague antifriction dans le tube externe à l'aide de l'outil d'insertion de joint de fourche ③.




9. Einbauen:

- Gleitmetall ①
  - Beilegescheibe ②
- Zum Schlitz des äußeren Rohres.

**ANMERKUNG:**

Das Gleitmetall mit Hilfe des Vorderradgabel-Dichtungstreibdorns ③ in das äußere Gabelbeinrohr einpressen.




9. Installare:

- Metallo di scorrimento ①
  - Rosetta ②
- Sulla fessura del tubo esterno.

**NOTA:**

Premere il metallo di scorrimento nel tubo interno con l'elemento conduttore della guarnizione di tenuta della forcella ③.

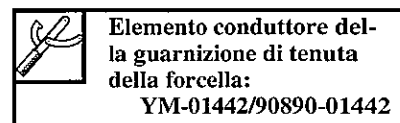


10. Monter:

- Bague d'étanchéité ①

**N.B.:**

Enfoncer la bague d'étanchéité dans le tube externe à l'aide de l'outil d'insertion de joint de fourche ②.




10. Einbauen:

- Öldichtung ①

**ANMERKUNG:**

Den Gabelbein-Dichtring mit Hilfe des Vorderradgabel-Dichtungstreibdorns ② in das äußere Gabelbeinrohr einpressen.




10. Installare:

- Paraolio ①

**NOTA:**

Premere il paraolio nel tubo esterno con l'elemento conduttore della guarnizione di tenuta della forcella ②.



11. Monter:

- Bague d'arrêter ①

**N.B.:**

Fixer correctement le joint de butée dans la gorge du tube externe.

11. Ausbauen:

- Anschlagring ①

**ANMERKUNG:**

Den Anschlagring richtig in die Nut des äußeren Rohres einsetzen.

11. Installare:

- Anello di fermo ①

**NOTA:**

Inserire l'anello di fermo correttamente nella scanalatura nel tubo esterno.

12. Monter:

- Joint antipoussière ①

**N.B.:**

Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur le tube interne.

12. Einbauen:

- Staubdichtung ①

**ANMERKUNG:**


Lithium-Fett auf dem innere Rohr auftragen.

12. Installare:

- Parapolvere ①


**NOTA:**

Applicare sul tubo interno il grasso a base di sapone di litio.

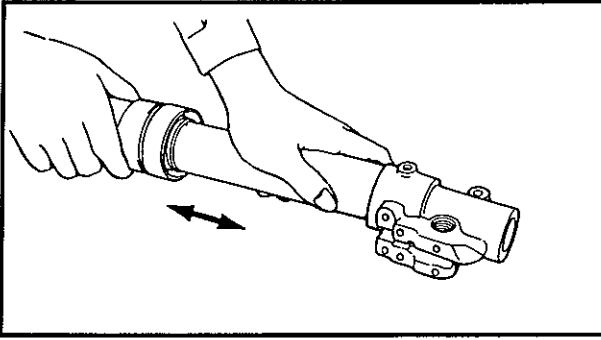

13. Check:

- Inner tube smooth movement
- Tightness/Binding/Rough spots → Repeat the steps 2 to 12.

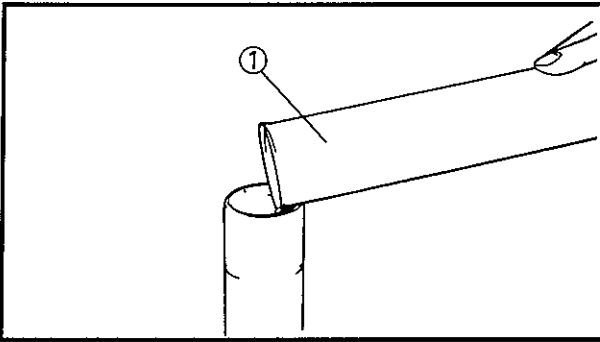

14. Compress the front fork fully.

15. Fill:


- Front fork oil
- Until outer tube top surface with recommended fork oil ①.



**Recommended oil:**  
**Suspension oil "01"**

### CAUTION:


- Be sure to use recommended fork oil. If other oils are used, they may have an excessively adverse effect on the front fork performance.
- Never allow foreign materials to enter the front fork.

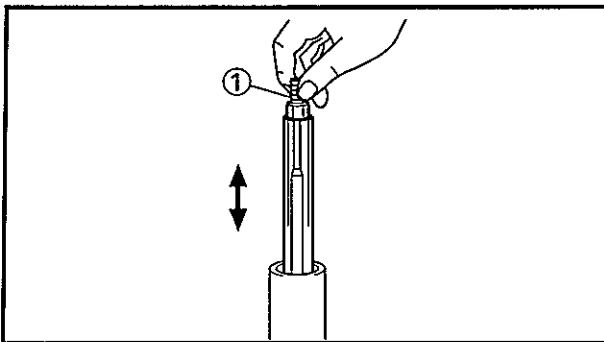

16. After filling, pump the damper rod ① slowly up and down more than 10 times to distribute the fork oil.

17. Fill:

- Front fork oil
- Until outer tube top surface with recommended fork oil once more.

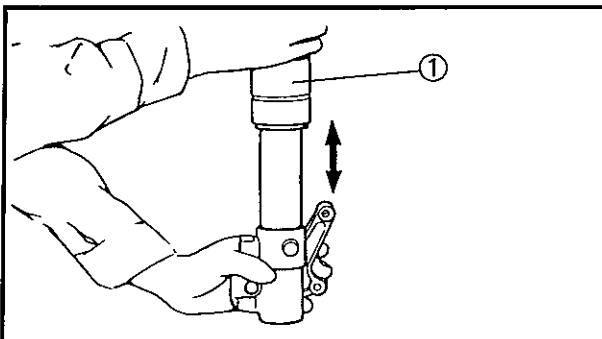

18. After filling, pump the outer tube ① slowly up and down (about 200 mm (7.9 in) stroke) to distribute the fork oil once more.

### NOTE:

Be careful not to excessive full stroke. A stroke of 200 mm (7.9 in) or more will cause air to enter. In this case, repeat the steps 15 to 18.

13. Contrôler:

- Mouvement régulier du tube interne  
Raideur/coincement/point dure  
→Répéter les étapes du 2 au 12.

13. Kontrollieren:

- Glatte Bewegung des inneres Rohres Festsitz/Klemmung  
/Unregel-mäßige Bewegung  
→Die Schritte 2 bis 12 wiederholen.

13. Controllare:

- Facilità di movimento del tubo interno  
Difficoltà/Inceppamento  
/Ruvidità→Ripetere le operazioni da 2 a 12.

14. Comprimer la fourche avant complètement.

15. Remplir:

- Huile de fourche avant  
Jusqu'à la surface de l'haut de tube externe avec d'huile de la fourche recommandé ①.

14. Die Vorderradgabel vollständig zusammendrücken.

15. Füllen:

- Vorderradgabelöl  
Bis die Oberfläche des äußeres Rohres mit empfohlenes Gabelöl ①.

14. Comprimer completamente la forcella anteriore.

15. Riempire:

- Olio per la forcella anteriore  
Fino alla superficie superiore del tubo esterno con l'olio per forcelle raccomandato ①.



**Huile recommandé:**  
Huile de suspension "01"



**Empfohlenes Öl:**  
Teleskopgabelöl „01“



**Olio raccomandato:**  
Olio per sospensioni "01"

**ATTENTION:**

- Toujours utiliser l'huile de fourche recommandé. Si d'autres huiles sont utilisées, elles peuvent avoir un effet nuisible sur le rendement de la fourche avant.
- Ne jamais laisser de substance étrangère pénétrer dans la fourche avant.

**ACHTUNG:**

- Ausschließlich empfohlenes Gabelöl verwenden. Falls andere Öle verwendet werden, kann dies schädliche Einflüsse auf die Leistung der Teleskopgabel mit sich bringen.
- Darauf achten, daß keine Fremdkörper in die Vorderradgabel eindringen.

**ATTENZIONE:**

- Assicurarsi di usare olio per forcelle raccomandato. Se si usano altri oli, questi possono avere un effetto eccessivamente negativo sul rendimento della forcella anteriore.
- Non permettere mai la penetrazione di materiali estranei nella forcella anteriore.

16. Après le remplissage, pomper lentement plus de 10 fois vers le haut et le bas la tige d'amortisseur ① pour distribuer l'huile du fourche.

17. Remplir:

- Huile de fourche avant  
Jusqu'à la surface de l'haut de tube externe avec d'huile de la fourche recommandé encore une fois.

18. Une fois le remplissage de l'huile de fourche terminé, pomper le tube externe ① de haut en bas (course de environ 200 mm (7,9 in)) pour assurer une bonne réparation de l'huile de fourche encore une fois.

16. Nach dem Einfüllen, die Kolbenstange ① mehr als 10 mal langsam auf und ab pumpen, um das Gabelöl zu verteilen.

17. Füllen:

- Vorderradgabelöl  
Bis die Oberfläche des äußeres Rohres mit empfohlenes Gabelöl noch einmal.

18. Nachdem die Äußere Rohr ① mit Öl gefüllt wurden, die Vorderradgabel langsam zusammendrücken und wieder freigeben (Hub von ca. 200 mm (7,9 in)), um das Gabelöl noch einmal zu verteilen.

16. Dopo il riempimento, pompare lentamente la barra dello smorzatore ① su e giù per più di 10 volte per distribuire l'olio della forcella.

17. Riempire:

- Olio per la forcella anteriore  
Ancora una volta fino alla superficie superiore del tubo esterno con olio per forcelle raccomandato.

18. Dopo il riempimento, pompare lentamente il tubo esterno ① su e giù (corsa circa 200 mm (7,9 in)) per distribuire ancora una volta l'olio della forcella.

**N.B.:**

Faire attention à ne pas dépasser la pleine course. Une course de 200 mm (7,9 in) ou plus fera entrer de l'air. Dans ce cas, répéter les étapes 15 à 18.

**ANMERKUNG:**

Darauf achten, daß nicht der volle Hub verwendet wird. Ein Hub von 200 mm (7,9 in) oder mehr führt dazu, daß Luft eindringt. In diesem Fall, die Schritte 15 bis 18 wiederholen.

**NOTA:**

Fare attenzione a non effettuare una corsa completa eccessiva. Una corsa di 200 mm (7,9 in) o più farà entrare aria. In questo caso, ripetere le operazioni da 15 a 18.




19. Wait ten minutes until the air bubbles have been removed from the front fork, and the oil has dispense evenly in system before setting recommended oil level.

### NOTE:

Fill with the fork oil up to the top end of the outer tube, or the fork oil will not spread over to every part of the front forks, thus making it impossible to obtain the correct level.

Be sure to fill with the fork oil up to the top of the outer tube and bleed the front forks.

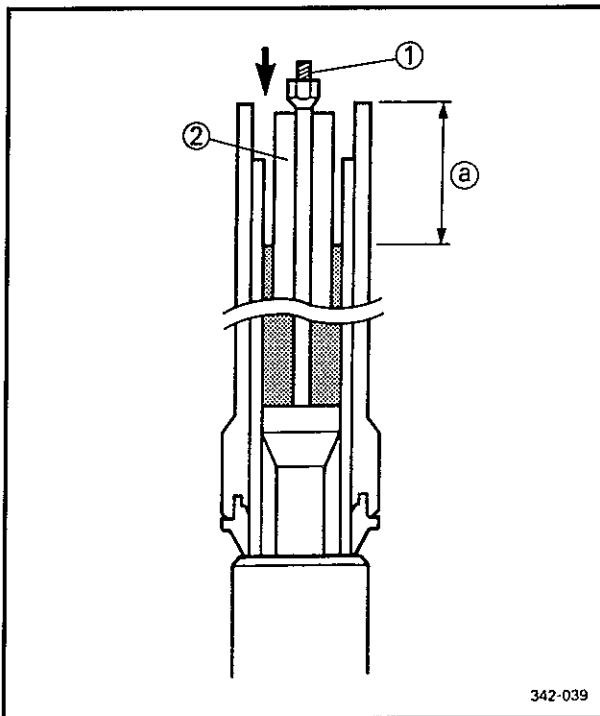

20. Measure:

- Oil level (left and right) (a)  
Out of specification → Adjust.



**Standard oil level:**

135 mm (5.31 in)

**Extent of adjustment:**

80~150 mm (3.15~5.91 in)


From top of outer tube with  
inner tube and damper rod (1)  
fully compressed without spring.

### NOTE:

Be sure to install the spring guide (2) when checking the oil level.

### ⚠ WARNING

Never fail to make the oil level adjustment between the maximum and minimum level and always adjust each front fork to the same setting. Uneven adjustment can cause poor handling and loss of stability.

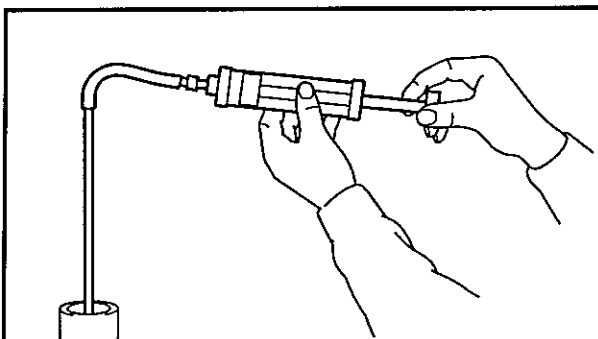

19. Attendre dix minutes jusqu'à ce que les bulles d'air aient été éliminées de la fourche avant et que l'huile se soit uniformément répartie dans le circuit avant de régler la niveau d'huile préconisé.

**N.B.:**

Remplir avec l'huile pour fourche jusqu'à l'extrémité supérieure du tube extérieur, sinon l'huile de fourche ne se répandra pas vers chaque partie des fourches avant, rendant ainsi impossible un bon niveau.

Toujours remplir avec de l'huile pour fourche jusqu'au niveau supérieur du tube extérieur et purger les fourches avant.

19. Vor dem Einstellen des empfohlenen Ölpegels, etwa zehn Minuten warten, bis die Luftblasen aus der Gabel entwichen sind und das Gabelöl gleichmäßig verteilt wurde.

**ANMERKUNG:**

Das Gabelöl bis zum oberen Ende des äußeren Rohres einfüllen, oder das Gabelöl wird nicht über alle Teile der Vorderradgabel verteilt, so daß nicht der richtig Stand erhalten werden kann.

Unbedingt das Gabelöl bis zur Oberkante des äußeren Rohres einfüllen und die Vorderradgabel entlüften.

19. Attendere dieci minuti finché le bolle d'aria sono state tolte dalla forcella anteriore e l'olio si è distribuito uniformemente nell'impianto prima di impostare il livello dell'olio raccomandato.

**NOTA:**

Riempire con l'olio per forcelle fino all'estremità superiore del tubo esterno, o l'olio della forcella non si distribuirà in ogni parte delle forcelle anteriori, rendendo così impossibile ottenere il livello corretto.

Assicurarsi di riempire con l'olio per forcelle fino alla parte superiore del tubo esterno e di spurgare le forcelle anteriori.

20. Mesurer:

- Niveau d'huile (gauche et droit) <sup>(a)</sup>  
Hors spécification → Régler.



Niveau d'huile standard:  
135 mm (5,31 in)  
Etendue de réglage:  
80~150 mm (3,15~5,91 in)  
Du haut de tube externe  
avec le tube interne et la  
tige d'amortisseur ①  
entièrement comprimés  
sans ressort.

**N.B.:**

Toujours installer le guide ② de ressort lors de la vérification du niveau d'huile.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Ne jamais oublier de faire le réglage de niveau d'huile entre les niveaux maximum et minimum et toujours régler chaque fourche avant au même réglage. Un réglage inégal peut entraîner une mauvaise maniabilité et une perte de stabilité.

20. Messen:

- Ölstand (links und rechts) <sup>(a)</sup>  
Abweichung von Spezifikation  
→ Einstellen.



Standard-Ölstand:  
135 mm (5,31 in)  
Einstellumfang:  
80~150 mm (3,15~5,91 in)  
Von der Oberkante des  
äußeren Rohres mit  
dem inneren Rohr und  
der Dämpfungsstange  
① ohne Feder voll zu-  
sammengedrückt.

**ANMERKUNG:**

Unbedingt die Federführung ② einbauen, wenn der Ölstand kontrolliert wird.

**⚠ WARNUNG**

Immer darauf achten, daß der Ölstand zwischen dem maximalen und minimalen Pegel eingestellt ist, und immer beide Gabelbeine auf den gleichen Wert einstellen. Ungleichmäßige Einstellung kann schlechtes Steuervermögen und verminderte Stabilität verursachen.

20. Misurare:

- Livello dell'olio (sinistro e destro) <sup>(a)</sup>  
Fuori specifica → Regolarlo.




Livello dell'olio normale:  
135 mm (5,31 in)  
Ampiezza della regolazione:  
80~150 mm (3,15~5,91 in)  
Dalla parte superiore  
del tubo esterno con il  
tubo interno e la barra  
dello smorzatore ①  
completamente com-  
pressi senza molla.

**NOTA:**

Assicurarsi di installare la guida della molla ② quando si controlla il livello dell'olio.

**⚠ AVVERTENZA**

Non mancare mai di effettuare la regolazione del livello dell'olio fra il livello massimo e minimo e regolare sempre ciascuna forcella anteriore alla stessa impostazione. Una regolazione non uniforme può provocare scarsa maneggevolezza e perdita di stabilità.

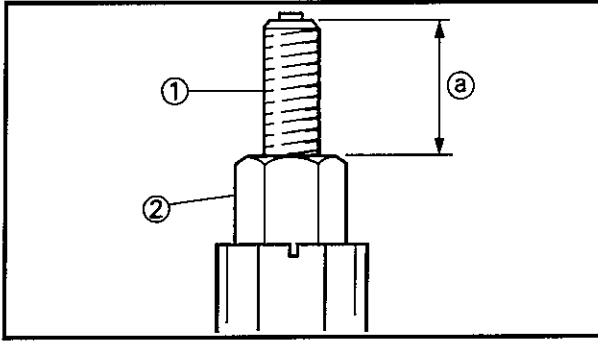

21. Measure:

- Distance (a)


Out of specification → Turn into the locknut.



**Distance (a):**

**20 mm (0.79 in) or more**

**Between damper rod (1) top and locknut (2) top.**

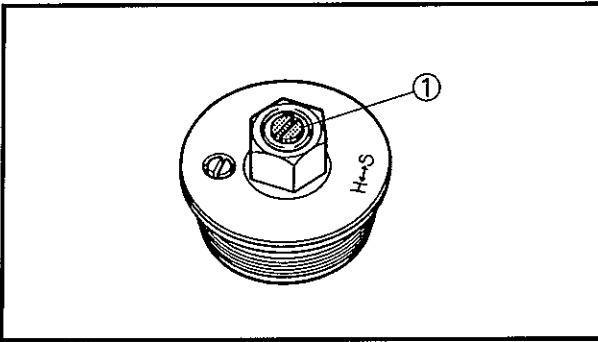


22. Loosen:

- Rebound damping adjuster (1)

**NOTE:**

- Loosen the rebound damping adjuster finger tight.
- Record the set position of the adjuster (the amount of turning out the fully turned in position).

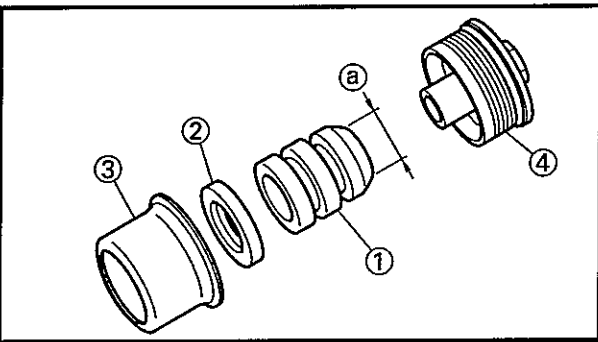


23. Install:

- Cushion rubber (1)
- Washer (2)
- Spacer (3)
- To cap bolt (4).

**NOTE:**

Install the cushion rubber with its smaller dia.end (a) facing the cap bolt.

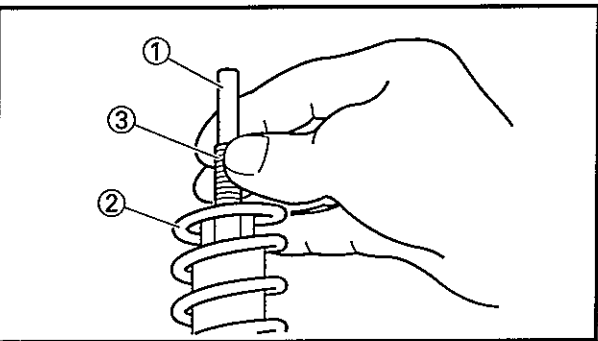


24. Install:

- Push rod (1)
- Fork spring (2)

**NOTE:**

- Install the fork spring with the damper rod (3) pulled up.
- Install the fork spring with its smaller pitch end facing the cap bolt. (For EUROPE)
- After installing the fork spring, hold the damper rod end so that it will not go down.

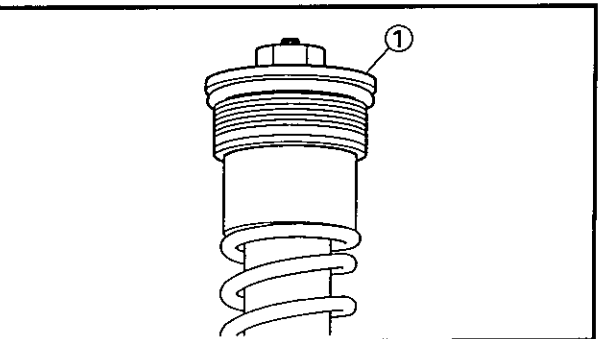

25. Install:

- Cap bolt (1)

Fully tighten the cap bolt onto the damper rod by hand.





21. Mesurer:

- Distance ①  
Hors spécification → Rentrer le contre-écrou.



Distance ②:

20 mm (0,79 in) ou plus  
Entre le haut de la tige  
d'amortisseur ① et le  
haut du contre-écrou ②.

22. Desserer

- Régleur d'amortisseur de secousse ①

N.B.:

- Déserrer à la main le régleur d'amortissement de secousse et de compression.
- Enregistrer la position réglée du régleur d'amortisseur de secousse (la quantité de tours à partir de la position vissée à fond).

23. Monter:

- Garniture en caoutchouc ①
- Rondelle ②
- Entretoise ③  
Au boulon capuchon ④.

N.B.:

Installer la garniture en caoutchouc avec le côté de plus faible diamètre ① face au boulon capuchon.

24. Monter:

- Tige de poussée ①
- Ressort de fourche ②

N.B.:

- Installer le ressort de fourche avec la tige d'amortisseur ③ déployée.
- Installer le ressort de fourche avec l'extrémité fileté la plus étroite vers le boulon capuchon. (Pour EUROPE)
- Après avoir installé le ressort de fourche, maintenir la tige d'amortisseur de façon à ce qu'elle ne redescende pas.

25. Monter:

- Boulon capuchon ①  
Serrer à fond manuellement le boulon à chape sur la tige d'amortisseur.

21. Messen:

- Maß ①  
Abweichung von Spezifikation  
→ Die Sicherungsmutter  
hineindreihen.



Maß ②:

20 mm (0,79 in) oder  
mehr Zwischen der  
Oberkante der  
Dämpfungsstange ①  
und der oberkante der  
Sicherungsmutter ②.

22. Lösen:

- Anschlagdämpfereinsteller ①

ANMERKUNG:

- Den Anschlagdämpfereinsteller und den Kompressionsdämpfereinsteller mit den Fingern lösen.
- Die Einstellposition des Anschlagdämpfereinstellers (den Ausdrehbetrag aus der voll eingedrehten Position) festhalten.

23. Einbauen:

- Dämpfungsgummi ①
- Scheibe ②
- Distanzhülse ③  
Zur Hutschraube ④.

ANMERKUNG:

Dämpfungsgummi mit dem kleineren Ende ① zur Hutschraube einbauen.

24. Einbauen:

- Schubstange ①
- Gabelbeinfeder ②

ANMERKUNG:

- Gabelbeinfeder mit hochgezogener Stoßdämpferstange ③ einbauen.
- Gabelbeinfeder so einbauen, daß das kleinere Ende der Gewindesteigung der Hutschraube zugekehrt ist. (Für EUROPA)
- Nach dem Einbau der Gabelbeinfeder Stoßdämpferstangenende so halten, daß es nicht nach unten fällt.

25. Einbauen:

- Hutschraube ①  
Die Hutschraube von Hand voll auf die Dämpfungsstange aufschrauben.

21. Misurare:

- Distanza ①  
Fuori specifica → Avvitare il contro-  
trodado.



Distanza ②:

20 mm (0,79 in) o più  
Fra la parte superiore  
della barra dello smorza-  
tore ① e la parte supe-  
riore del controtrodo ②.

22. Allentare:

- Regolatore dello smorzamento dell'estensione ①

NOTA:

- Allentare il regolatore dello smorzamento dell'estensione finché non lo si può muovere con un dito.
- Registrare la posizione impostata del regolatore (la quantità di giri in senso inverso rispetto alla posizione completamente avvitata).

23. Installare:

- Gomma-tampone ①
- Rondella ②
- Distanziale ③  
Sulla vite mordente ④.

NOTA:

Installare la gomma-tampone con l'estremità dal diametro più piccolo ① rivolta verso la vite mordente.

24. Installare:


- Asta di comando ①
- Molla della forcella ②

NOTA:

- Installare la molla della forcella con la barra dello smorzatore ③ tirata in alto.
- Installare la molla della forcella con l'estremità a passo più piccolo rivolta verso la vite mordente. (Per EUROPA)
- Dopo avere installato la molla della forcella, reggere l'estremità della barra dello smorzatore in maniera che non cada.

25. Installare:

- Vite mordente ①  
Serrare completamente la vite mordente sulla barra dello smorzatore a mano.

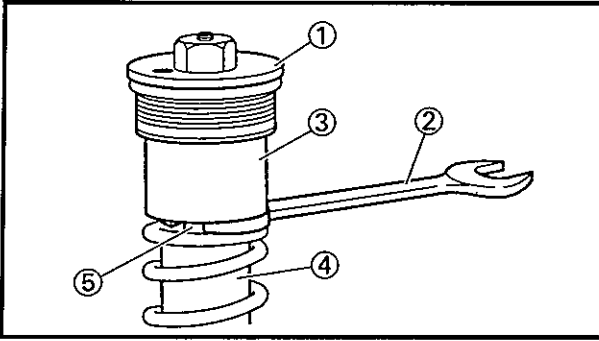


26. Tighten:

- Cap bolt (locknut) ①

29 Nm (2.9 m•kg, 21 ft•lb)

**NOTE:**

- While compressing the fork spring, set the thin type spanners ② between the spacer ③ and spring guide ④.
- Hold the locknut ⑤ and tighten the cap bolt with specified torque.

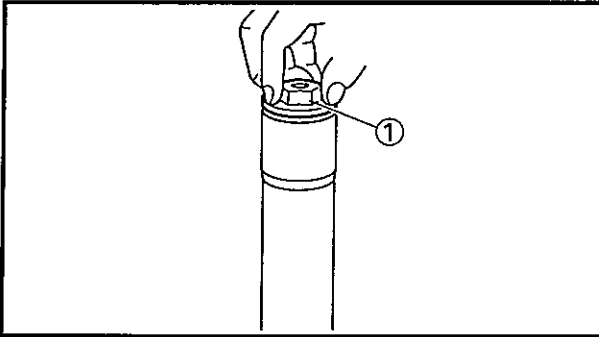


27. Install:

- Cap bolt ①
- To outer tube.


**NOTE:**

Temporarily tighten the cap bolt.

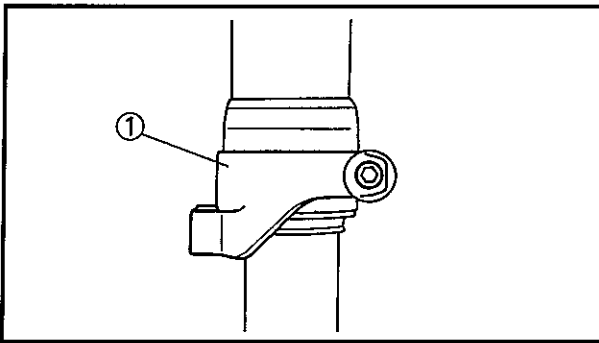

28. Install:

- Protector guide ①

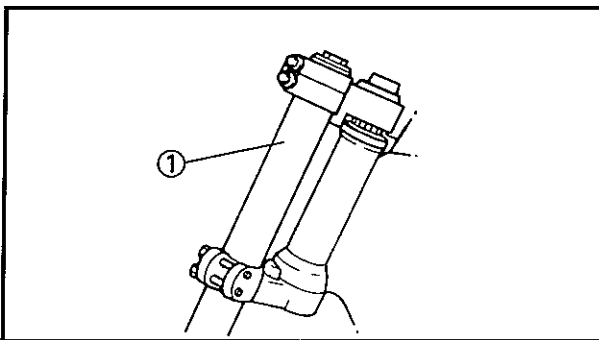

EC5552A1


### Installation

1. Install:

- Front fork ①

**NOTE:**

- Temporarily tighten the pinch bolts (under bracket).
- Do not tighten the pinch bolts (handle crown) yet.

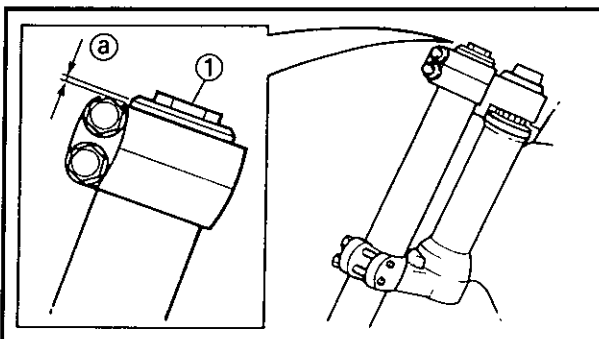

2. Tighten:

- Cap bolt ①

30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

3. Adjust:


- Front fork top end ②



Front fork top end (standard) ②:  
5 mm (0.20 in)

26. Serrer:

- Boulon capuchon ①



N.B.:

- Tout en comprimant le ressort de la fourche, insérer les fines clés ② entre l'entretoise ③ et le guide de ressort ④.
- Maintenir le contre-écrou ⑤ et serrer le boulon capuchon au couple de serrage spécifié.

27. Monter:

- Boulon capuchon ①  
Au tube externe.

N.B.:


Serrer le boulon capuchon provisoirement.

28. Monter:

- Guide de protecteur ①

26. Festziehen:

- Hutschraube ①



ANMERKUNG:

- Beim Zusammendrücken der Gabelbeinfeder ist der dünne Schraubenschlüssel ② zwischen dem Distanzteil ③ und der Federführung ④ anzusetzen.
- Die Sicherungsmutter ⑤ festhalten und die Hutschraube auf das vorgeschriebene Anzugsmoment festziehen.

27. Einbauen:

- Hutschraube ①  
Zum äußeres Rohr.

ANMERKUNG:


Die Hutschraube vorläufig festziehen.

28. Einbauen:

- Schutzführung ①

26. Serrare:

- Vite mordente (controdado) ①



NOTA:

- Comprimendo la molla della forcella, inserire la chiave di tipo sottile ② tra il distanziale ③ e la guida della molla ④.
- Reggere il controdado ⑤ e serrare la vite mordente con la coppia specificata.

27. Installare:

- Vite mordente ①  
Sul tubo esterno.

NOTA:

Serrare temporaneamente la vite mordente.

28. Installare:

- Guida del dispositivo di protezione ①

Montage

1. Monter:

- Fourche avant ①

N.B.:

- Serrer le boulon de bridage (étrier inférieur) provisoirement.
- Ne pas encore serrer le boulon de bridage (couronne de guidon).

Einbau

1. Einbauen:

- Vorderradgabel ①

ANMERKUNG:

- Die Klemmschrauben (Untere Gabelbrücke) vorläufig festziehen.
- Die (Linkerkrone) Klemmschraube noch nicht festziehen.

IC5552A1

Installazione

1. Installare:


- Forcella anteriore ①

NOTA:

- Serrare temporaneamente i bulloni di serraggio (staffa inferiore).
- Non serrare ancora i bulloni di serraggio (corona del manubrio).


2. Serrer:

- Boulon capuchon ①




3. Régler:

- Extrémité supérieur de fourche avant ①




2. Festziehen:

- Hutschraube ①




3. Einstellen:

- Oberes Ende der Gabelbeinrohr ①

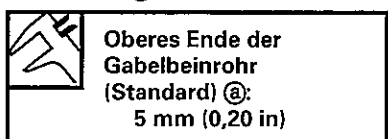


2. Serrare:


- Vite mordente ①



3. Regolare:

- Estremità superiore della forcella anteriore ①

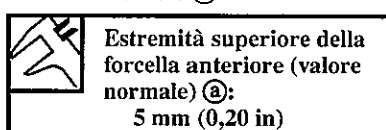

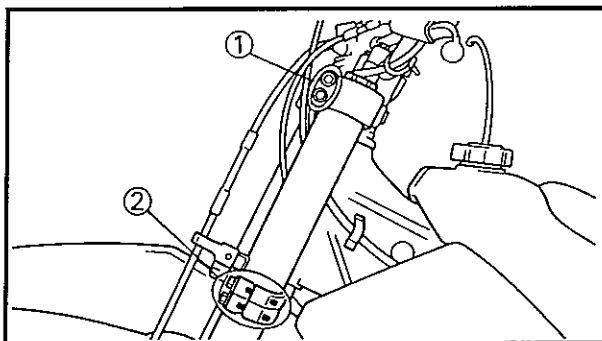

## 4. Tighten:

- Pinch bolt (handle crown) ①


23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

- Pinch bolt (under bracket) ②

20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)

**CAUTION:**

Tighten the under bracket to specified torque. If torqued too much, it may cause the front fork to malfunction.

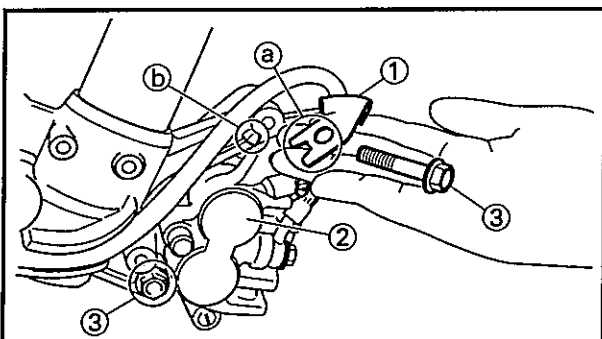

## 5. Install:

- Brake hose holder ①


- Caliper ②

- Bolt (caliper) ③

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

**NOTE:**

Fit the brake hose holder cut ① over the projection ② on the front fork and clamp the brake hose.

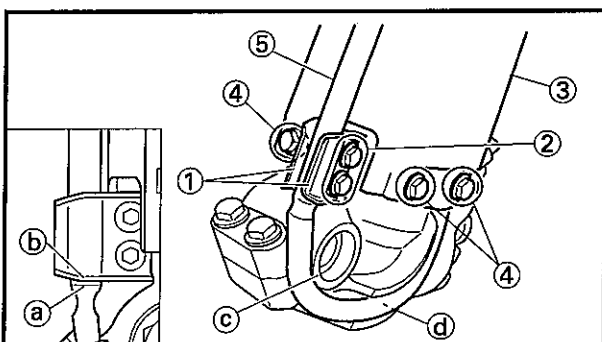

## 6. Install:

- Brake hose holder ①

- Bolt (brake hose holder) ②

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)


- Protector ③

- Bolt (protector) ④

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

**NOTE:**

When installing the brake hose holder, align the top ① of the brake hose neck with the brake hose holder bottom ②. Then pass the brake hose ⑤ in front of the axle boss ③ and fit it into the hose groove ④ so that the brake hose does not contact the nut (wheel axle).

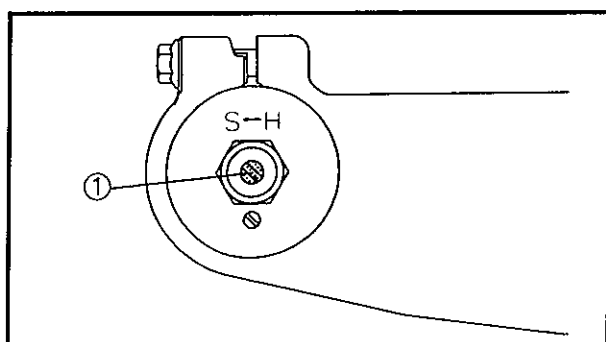

## 7. Adjust:


- Rebound damping force

**NOTE:**


Turn in the damping adjuster ① finger-tight and then turn out to the originally set position.

4. Serrer.

- Boulon de bridage (couronne de guidon) ①

 23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

- Boulon de bridage (étrier inférieur) ②


 20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

**ATTENTION:**

Serrer la sous-bride au couple spécifié. Si le couple est trop fort cela peut entraîner un mauvais fonctionnement de la fourche.

5. Monter:

- Support de tuyau de frein ①
- Etrier ②
- Boulon (étrier) ③


 23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

**N.B.:**


Aligner l'encoche du support de tuyau de frein ① sur la saillie ⑥ de la fourche avant et fixer le tuyau de frein.

6. Monter:

- Support de tuyau de frein ①
- Boulon (support de tuyau de frein) ②

 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

- Protecteur ③
- Boulon (protecteur) ④

 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

**N.B.:**

Lors de l'installation du support du tuyau de frein, aligner le sommet ① du col du tuyau de frein sur la base du support du tuyau de frein ②. Faire ensuite passer le tuyau de frein ⑤ devant le bossage de l'axe ③ et l'ajuster dans la gorge du tuyau ④ de façon à ce que le tuyau de frein ne soit pas en contact avec l'écrou (axe de la roue).

7. Régler:


- Force d'amortisseur de rebond

**N.B.:**


Tourner en serrant à la main le régleur ① d'amortisseur puis régler à la position de réglage d'origine.

4. Festziehen:

- Klemmschraube (Lenkerkrone) ①

 23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

- Klemmschraube (Untere Gabelbrücke) ②


 20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

**ACHTUNG:**

Die untere Gabelbrücke mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen. Falls sie zu stark angezogen wird, kann es zu Fehlbetrieb der Vorderradgabel kommen.

5. Einbauen:

- Bremsschlauchhalter ①
- Bremssattel ②
- Schraube (Bremssattel) ③


 23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

**ANMERKUNG:**


Bremsleitungshalterkerbe ① über dem Überstand ② an der Vorderradgabel anbringen und Bremsleitung festkleben.

6. Einbauen:

- Bremsschlauchhalter ①
- Schrauben (Bremsschlauchhalter) ②

 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

- Schutz ③
- Schrauben (Schutz) ④

 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

**ANMERKUNG:**

Wenn der Bremsschlauchhalter eingebaut wird, Oberteil ① des Bremsschlauchhalses mit dem Bremsschlauchhalterboden ② ausrichten. Dann Bremsschlauch ⑤ vor der Achsnabe ③ durchführen und in die Schlauchnut ④ so einbringen, daß der Bremsschlauch die Mutter (Radachse) nicht berührt.

7. Einstellen:


- Expansions-Dämpfungskraft

**ANMERKUNG:**


Den Dämpfereinsteller ① mit den Fingern festziehen und danach in die ursprüngliche Einstellposition gerausdrehen.

4. Serrare:

- Bullone di serraggio (corona del manubrio) ①

 23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

- Bullone di serraggio (staffa inferiore) ②


 20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

**ATTENZIONE:**

Serrare la staffa inferiore alla coppia specificata. Se troppo serrata, può provocare il malfunzionamento della forcella anteriore.

5. Installare:

- Supporto del tubo flessibile del freno ①
- Pinza ②
- Bullone (pinza) ③


 23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

**NOTA:**


Inserire il taglio del supporto del tubo flessibile del freno ① sopra la sporgenza ② sulla forcella anteriore e bloccare il tubo flessibile del freno.

6. Installare:

- Supporto del tubo flessibile del freno ①
- Bullone (supporto del tubo flessibile del freno) ②

 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

- Dispositivo di protezione ③
- Bullone (dispositivo di protezione) ④

 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

**NOTA:**

Quando installa il supporto del tubo flessibile del freno, allineare la parte superiore ① del collo del tubo flessibile del freno con la parte inferiore ② del supporto del tubo flessibile del freno. Quindi far passare il tubo flessibile del freno ⑤ davanti al mozzo ③ dell'asse e inserirlo nella scanalatura per tubo flessibile ④, in modo che il tubo flessibile del freno non tocchi il dado (asse della ruota).

7. Regolare:


- Forza di smorzamento dell'estensione

**NOTA:**

Avvitare il regolatore di smorzamento ① finché è possibile farlo con le dita e quindi ruotarlo in senso inverso fino alla posizione impostata originariamente.



EC5B0000

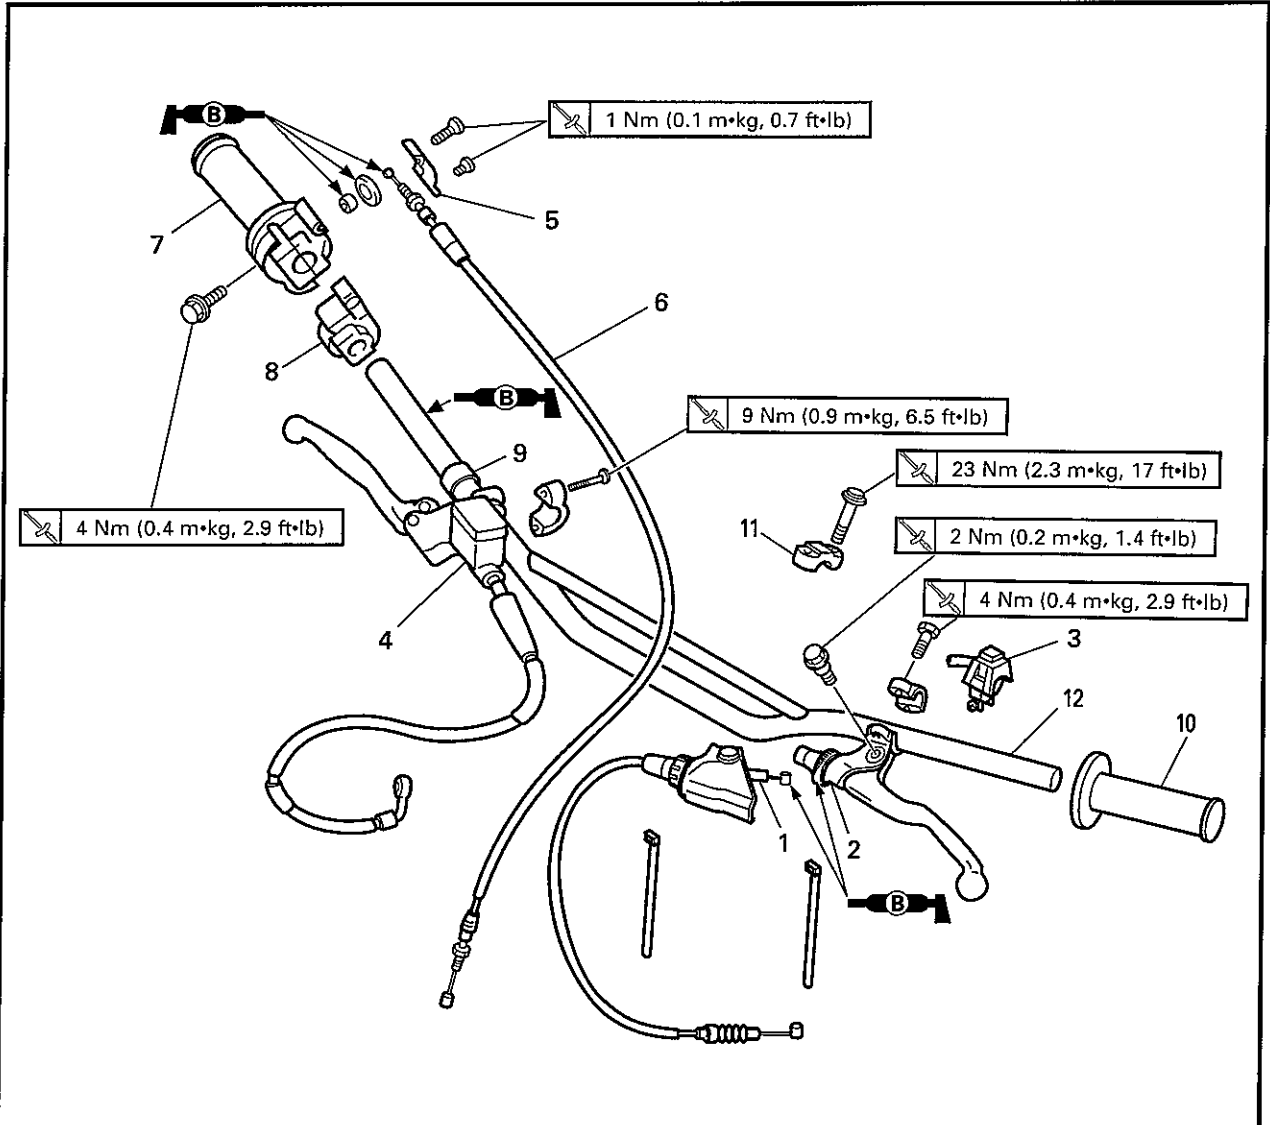
**HANDLEBAR**

Extent of removal: ① Handlebar removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>HANDLEBAR REMOVAL</b>		
		Number plate		Remove the clamp portion only.
	1	Clutch cable	1	Disconnect at the lever side.
	2	Clutch lever holder	1	
	3	"ENGINE STOP" button	1	
	4	Master cylinder	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	5	Throttle cable cap	1	Turn over the cap cover.
	6	Throttle cable	1	Disconnect at the throttle side.
	7	Throttle	1	Loosen the bolts.
	8	Cap cover	1	
	9	Collar	1	
	10	Grip (left)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	11	Handlebar holder (upper)	2	
	12	Handlebar	1	


## GUIDON

Etendue de dépose: ① Dépose du guidon

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU GUIDON</b> Plaque d'immatriculation		Enlever seulement la partie de fixation
	1	Câble d'embrayage	1	Déconnecter du côté levier.
	2	Support de levier d'embrayage	1	
	3	Bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"	1	
	4	Maître-cylindre	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	5	Capuchon du câble d'accélérateur	1	Retourner le couvercle de capuchon
	6	Câble d'accélérateur	1	Déconnecter du côté accélérateur.
	7	Accélérateur	1	Desserrer les boulons.
	8	Couvercle de capuchon	1	
	9	Collerette	1	
	10	Poignée (gauche)	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE"
	11	Support de guidon (supérieur)	2	
	12	Guidon	1	

## LENKSTANGE


Ausbauumfang: ① Ausbau der Lenkstange

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung den Ausbau		<b>AUSBAU DER LENKSTANGE</b> Nummernschild		Nur das Klemmteil entfernen.
	1	Kupplungskabel	1	An der Hebelseite abtrennen.
	2	Kupplungshebelhalter	1	
	3	Motorstoppknopf „ENGINE STOP“	1	
	4	Hauptbremszylinder	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	5	Gasseilkappe	1	Die Kappenabdeckung umkehren.
	6	Gasseil	1	An der Gasdrehgriffsseite abtrennen.
	7	Gasdrehgriff	1	Die Schrauben lösen.
	8	Kappenabdeckung	1	
	9	Hülse	1	
	10	Griff (Links)	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	11	Lenkerhalter (Oben)	2	
	12	Lenkstange	1	

ICS60000

## MANUBRIO


Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del manubrio

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL MANUBRIO</b> Targa		Togliere soltanto la parte della brida.
	1	Cavo della frizione	1	Scollegare sul lato della leva
	2	Supporto della leva di comando della frizione	1	
	3	Pulsante "ARRESTO MOTORE"	1	
	4	Cilindro principale	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	5	Calotta del cavo dell'acceleratore	1	Ruotarlo sopra il coperchio della calotta
	6	Cavo dell'acceleratore	1	Scollegarlo sul lato dell'acceleratore.
	7	Acceleratore	1	Allentare i bulloni
	8	Coperchio della calotta	1	
	9	Collare	1	
	10	Manopola (sinistra)	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE"
	11	Supporto del manubrio (superiore)	2	
	12	Manubrio	1	



EC5B8000

THROTTLE DISASSEMBLY

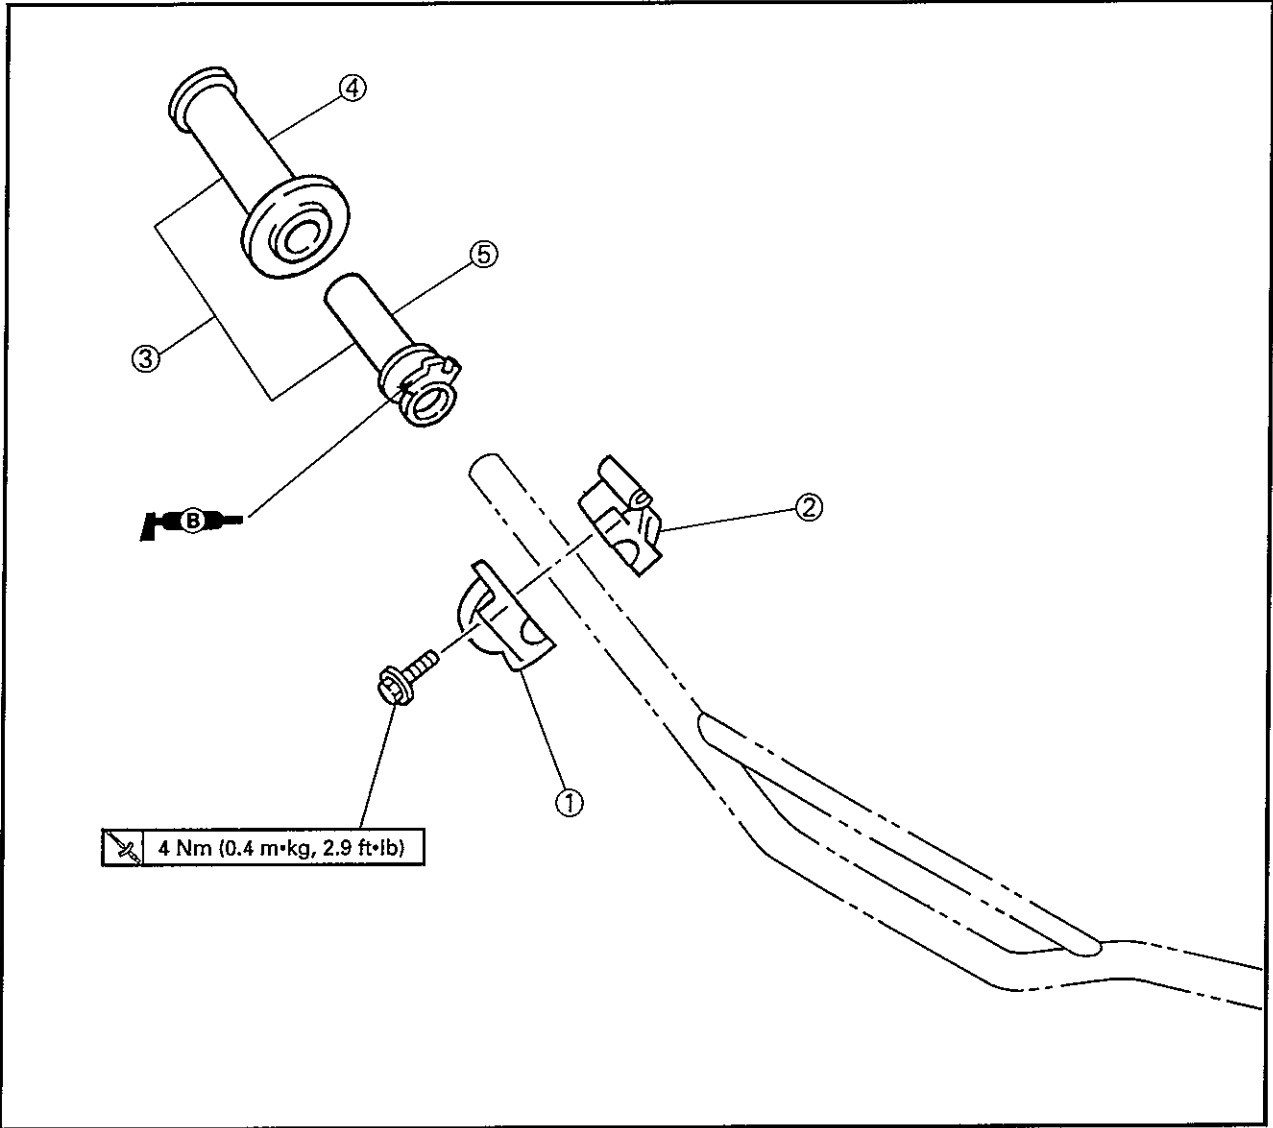


Extent of removal: ① Throttle disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
<div style="text-align: center;">             ↑              ①              ↓           </div>	<b>THROTTLE DISASSEMBLY</b>			
	①	Grip cap (lower)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	②	Grip cap (upper)	1	
	③	Grip assembly	1	
	④	Grip (right)	1	
	⑤	Tube guide	1	




## DEMONTAGE DE L'ACCELERATEUR

Etendue de dépose: ① Démontage de l'accélérateur

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
	① ② ③ ④ ⑤	<b>DEMONTAGE DE L'ACCELERATEUR</b> Capuchon de poignée (inférieur) Capuchon de poignée (supérieur) Ensemble de la poignée Poignée (droite) Guide de tube	1 1 1 1 1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE"

## DEMONTAGE DES GASDREHGRIF


Ausbauumfang: ① Ausbau des gasdrehgriff


Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
	① ② ③ ④ ⑤	<b>DEMONTAGE DES GASDREHGRIF</b> Griffkappe (Unten) Griffkappe (Oben) Griffeinheit Griff (Rechts) Rohrführung	1 1 1 1 1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.

IC5B8000

## SMONTAGGIO DELL'ACCELERATORE

Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio dell'acceleratore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
	① ② ③ ④ ⑤	<b>SMONTAGGIO DELL'ACCELERATORE</b> Calotta della manopola (inferiore) Calotta della manopola (superiore) Gruppo manopola Manopola (destra) Guida del tubo	1 1 1 1 1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

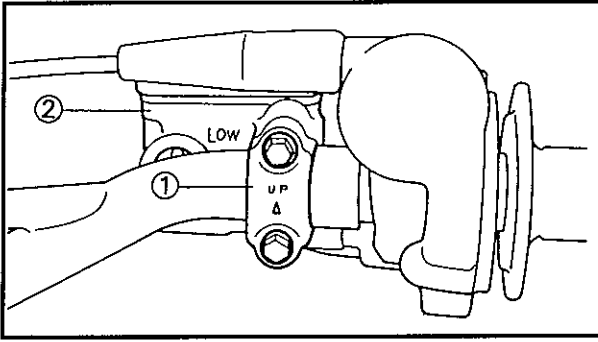

EC5B3000

**REMOVAL POINTS**


EC5B3100

**Master cylinder**

1. Remove:
  - Master cylinder bracket ①
  - Master cylinder ②

**CAUTION:**

- Do not let the master cylinder hang on the brake hose.
- Keep the master cylinder cap side horizontal to prevent air from coming in.

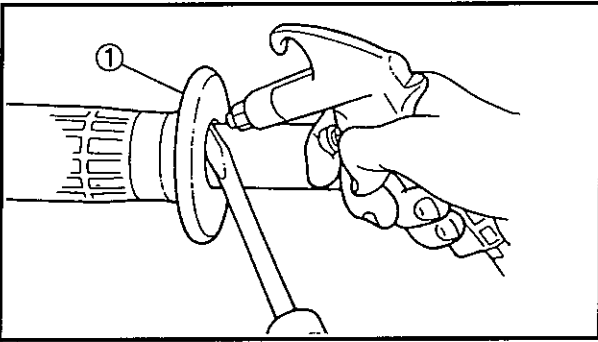


EC5B3200

**Grip**

1. Remove:
  - Grip ①

**NOTE:**

Blow in air between the handlebar or tube guide and the grip. Then remove the grip which has become loose.

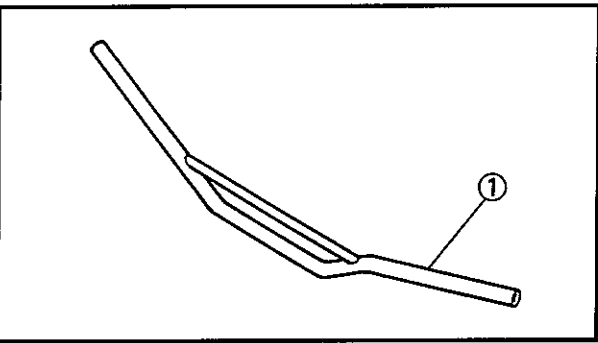

EC5B4000

**INSPECTION**


EC5B4100

**Handlebar**

1. Inspect:
  - Handlebar ①
 Bends/Cracks /Damage → Replace.

**⚠ WARNING**

Do not attempt to straighten a bent handlebar as this may dangerously weaken the handlebar.

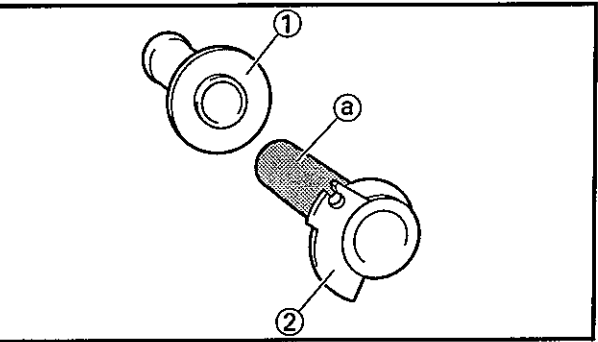

EC5B5000

**ASSEMBLY AND INSTALLATION**


EC5B5100

**Throttle assembly**

1. Install
  - Grip (right) ①
 Apply the adhesive on the tube guide ②.

**NOTE:**

- Before applying the adhesive, wipe off grease or oil on the tube guide surface ② with a lacquer thinner.
- Align the mating mark ⑥ on the grip (right) with the slot ⑦ in the tube guide.

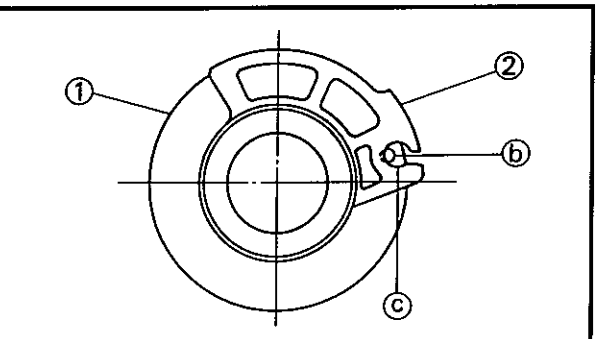

## POINTS DE DEPOSE

### Maître-cylindre

1. Déposer:
  - Etrier de maître-cylindre sur ①
  - Maître-cylindre ②

#### ATTENTION:

- Ne pas laisser pendre le maître-cylindre sur le tuyau de frein.
- Maintenir le côté de la coupelle de maître-cylindre à l'horizontale pour empêcher pair de rentrer.

### Poignée

1. Déposer:
  - Poignée ①

#### N.B.:

Souffler de l'air entre le guidon ou le guide de tube et la poignée. Enlever ensuite la poignée quand elle a du jeu.

## VERIFICATION

### Guidon

1. Examiner:
  - Guidon ①
  - Deformée/craquelures/endommagement
  - Changer.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas tenter de redresser un guidon déformé car cela l'affaiblirait dangereusement.

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Ensemble accélérateur

1. Monter:
  - Poignée (droite) ①
  - Appriquer l'adhésif sur le guide de tube ②.

#### N.B.:

- Avant d'appliquer l'adhésif, essuyer la graisse ou l'huile sur la surface du guide de tube ② avec du diluant de peinture.
- Aligner l'indication d'accouplement ③ sur la poignée (droite) avec la fente ④ pratiquée dans le guide de tube.

## AUSBAUPUNKTE

### Hauptbremszylinder

1. Ausbauen:
  - Hauptbremszylinderhalterung ①
  - Hauptbremszylinder ②

#### ACHTUNG:

- Den Hauptbremszylinder nicht am Bremsschlauch Hängen lassen.
- Die Hauptbremszylinder-kappen-seite horizontal halten, um Lufteintritt zu vermeiden.

### Griff

1. Ausbauen:
  - Griff ①

#### ANMERKUNG:

Luft zwischen der Lenkstange oder Rohrführung und dem Griff einblasen. Danach den gelösten Griff entfernen.

## INSPEKTION

### Lenkstange

1. Prüfen:
  - Lenkstange ①
  - Vebiegungen/Risse /Beschädigung
  - Erneuern.

#### ⚠ WARNUNG

Niemals versuchen, einen verbogenen Lenker zu richten, da dadurch seine Stabilität verloren geht.

## MONTAGE UND EINBAU

### Gasdrehgriff

1. Einbauen:
  - Griff (Rechts) ①
  - Klebemittel an der Rohrführung ② auftragen.

#### ANMERKUNG:

- Vor dem Auftragen von Klebemittel, Fett und Öl mit Lackverdünner von der Rohrführungs-Oberfläche ② abwischen.
- Die Ausgleichsmarkierung ③ an dem Griff (Rechts) mit dem Schlitz ④ in der Rohrführung ausrichten.

ICS B3000

## PUNTI DI RIMOZIONE

ICS B3100

### Cilindro principale

1. Togliere:
  - Staffa del cilindro principale ①
  - Cilindro principale ②

#### ATTENZIONE:

- Non riutilizzare il liquido per freni scaricato.
- Il liquido per freni può erodere le superfici verniciate o le parti in plastica. Ripulire sempre immediatamente il liquido versato.

ICS B3200

### Manopola

1. Togliere:
  - Manopola ①

#### NOTA:

Soffiare aria fra il manubrio o la guida del tubo e la manopola. Quindi togliere la manopola che si è allentata.

ICS B4000

## ISPEZIONE

ICS B4100

### Manubrio

1. Ispezionare:
  - Manubrio ①
  - Curvature/Incrinature/Danni
  - Sostituirlo.

#### ⚠ AVVERTENZA

Non tentare di raddrizzare un manubrio piegato, poiché questo potrebbe indebolire pericolosamente il manubrio.

ICS B5000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE


ICS B5100

### Montaggio dell'acceleratore

1. Installare:
  - Manopola (destra) ①
  - Applicare l'adesivo sulla guida del tubo ②.

#### NOTA:

- Prima di applicare l'adesivo, togliere strofinando il grasso o l'olio dalla superficie della guida del tubo ② con un diluente per vernice.
- Allineare la marcatura di accoppiamento ③ sulla manopola (destra) con la fessura ④ nella guida del tubo.

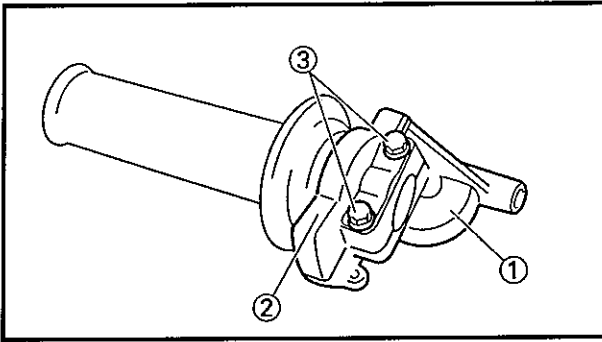


2. Install:

- Grip cap (upper) ①
- Grip cap (lower) ②
- Bolt (grip cap) ③

**NOTE:**

Temporarily tighten the bolts (grip cap).

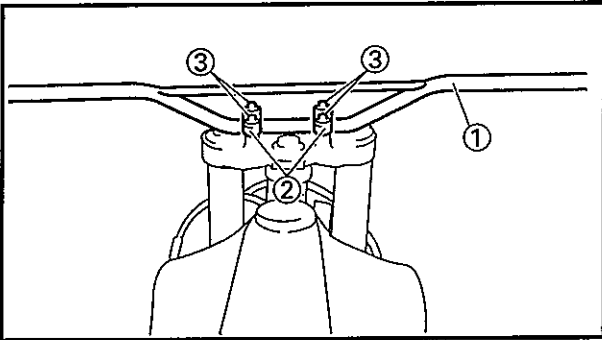

EC5B5210

**Handlebar**



1. Install:

- Handlebar ①
- Handlebar holder ②
- Bolt (handlebar holder) ③

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

**NOTE:**

- The upper handlebar holder should be installed with the punched mark (a) forward.
- First tighten the bolts on the front side of the handlebar holder, and then tighten the bolts on the rear side.

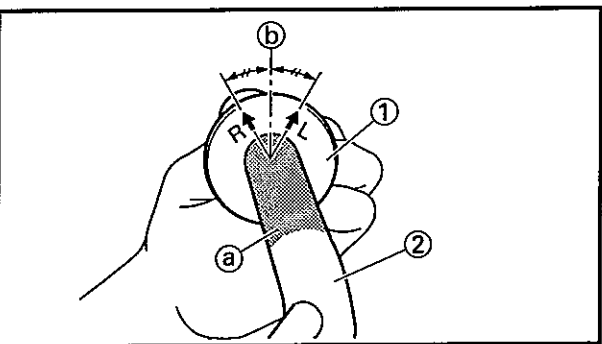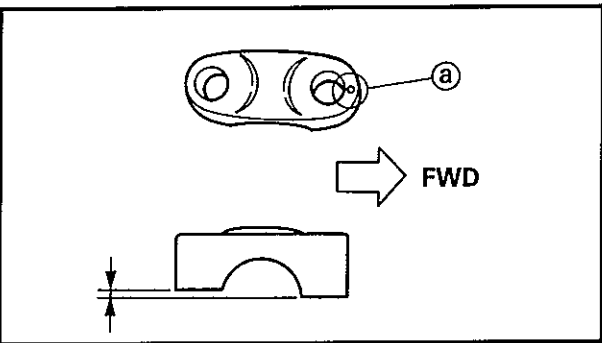


2. Install:

- Grip (left) ①
- Apply the adhesive to the handlebar ②.

**NOTE:**

- Before applying the adhesive, wipe off grease or oil on the handlebar surface (a) with a lacquer thinner.
- Install the grip (left) to the handlebar so that the line (b) between the two arrow marks faces straight upward.

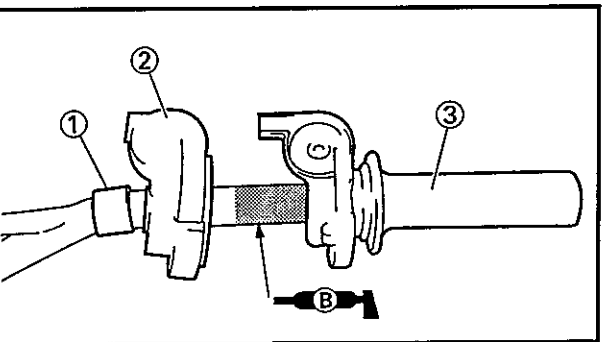

3. Install:

- Collar ①
- Cap cover ②
- Throttle ③

**NOTE:**

- Apply the lithium soap base grease on the throttle grip sliding surface.
- Tighten the grip cap bolts temporarily without the throttle being fixed to the handlebar.

2. Monter:

- Capuchon de poignée (supérieur) ①
- Capuchon de poignée (inférieur) ②
- Boulon (capuchon de poignée) ③


N.B.:

Serrer les boulons (capuchon de poignée) provisoirement.

Guidon

1. Monter:

- Guidon ①
- Support de guidon ②
- Boulon (support de guidon) ③

 23 Nm (2,3 m·kg, 17 ft·lb)

N.B.:

- Le support supérieur de guidon doit être monté avec son poinçon ① à l'avant.
- Serrer d'abord les boulons du côté avant du support de guidon puis serrer les boulons du côté arrière.

2. Einbauen:

- Griffkappe (Oben) ①
- Griffkappe (Unten) ②
- Schraube (Griffkappe) ③


ANMERKUNG:

Die Schrauben (Griffkappe) vorläufig festziehen.

Lenkstange

1. Einbauen:

- Lenkstange ①
- Lenkhalter ②
- Schraube (Lenkerhalter) ③

 23 Nm (2,3 m·kg, 17 ft·lb)

ANMERKUNG:

- Der obere Lenkerhalter sollte so angebracht werden, daß die eingestanzte Markierung ① nach vorn zeigt.
- Zuerst die Schraube an der Vorderseite des Lenkerhalters und dann die Schraube an der Rückseite des Lenkerhalters festziehen.

2. Installare:

- Calotta della manopola (superiore) ①
- Calotta della manopola (inferiore) ②
- Bullone (calotta della manopola) ③

NOTA:


Serrare temporaneamente i bulloni (calotta della manopola).

ICS5B5210

Manubrio

1. Installare:

- Manubrio ①
- Supporto del manubrio ②
- Bullone (supporto del manubrio) ③

 23 Nm (2,3 m·kg, 17 ft·lb)

NOTA:

- Il supporto del manubrio superiore dovrebbe essere installato con la punzonatura ① in avanti.
- Serrare dapprima i bulloni sul lato anteriore del supporto del manubrio e quindi serrare i bulloni sul lato posteriore.

2. Monter:

- Poignée (gauche) ①
- Appliquer l'adhésif sur le guidon ②.

N.B.:

- Avant d'appliquer l'adhésif, essuyer la graisse ou l'huile sur la surface du guidon ① avec du diluant de peinture.
- Fixer la poignée (gauche) sur le guidon de sorte que la ligne ② entre les deux flèches soit directement dirigée vers le haut.

2. Einbauen:

- Griff (Links) ①
- Klebemittel auf der Lenkstange ② auftragen.

ANMERKUNG:

- Vor dem Auftragen von Klebemittel, Fett und Öl mit Lackverdünner von der Lenkstangen-Oberfläche ① abwischen.
- Den Griff (Links) so an der Lenkstange anbringen, daß die Linie ② zwischen den beiden Pfeilmarkierungen gerade nach oben zeigt.

2. Installare:

- Manopola (sinistra) ①
- Applicare l'adesivo sul manubrio ②.

NOTA:

- Prima di applicare l'adesivo, togliere strofinando il grasso o l'olio dalla superficie del manubrio ① con un diluente per vernice.
- Installare la manopola (sinistra) sul manubrio in modo che la linea ② tra le due frecce sia rivolta direttamente verso l'alto.

3. Monter:

- Collerette ①
- Couvercle de capuchon ②
- Accélérateur ③

N.B.:

- Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur la surface de glissement du câble d'accélérateur.
- Serrer les boulons (capuchon de poignée) provisoirement sans fixer l'accélérateur sur le guidon.

3. Einbauen:

- Hülse ①
- Kappenabdeckung ②
- Gasdrehgriff ③

ANMERKUNG:


- Lithiumfett an der Gleitfläche des Gasdrehgriffs auftragen.
- Die Schrauben (Griffkappe) vorläufig festziehen, ohne den Gasdrehgriff an der Lenkstange anzubringen.

3. Installare:

- Collare ①
- Coperchio della calotta ②
- Acceleratore ③

NOTA:

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla superficie di scorrimento della manopola dell'acceleratore.
- Serrare i bulloni (calotta della manopola) temporaneamente senza che l'acceleratore sia fissato al manubrio.

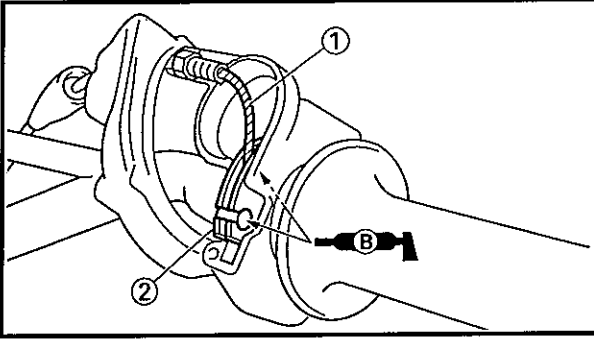


## 4. Install:

- Throttle cable ①
- To tube guide ②.

**NOTE:**

Apply the lithium soap base grease on the throttle cable end and tube guide cable winding portion.

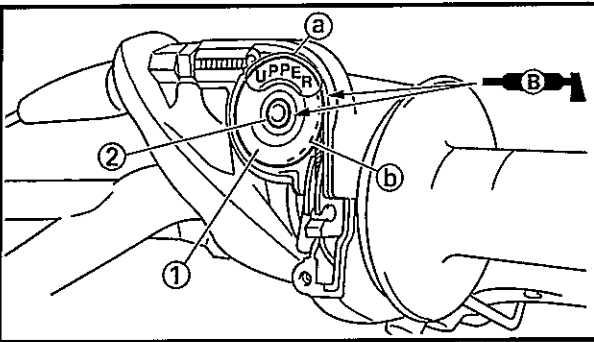


## 5. Install:

- Roller ①
- Collar ②

**NOTE:**


- Apply the lithium soap base grease on the roller sliding surface.
- Install the roller so that the "UPPER" mark (a) faces upward.
- Pass the throttle cable in the groove (b) in the roller

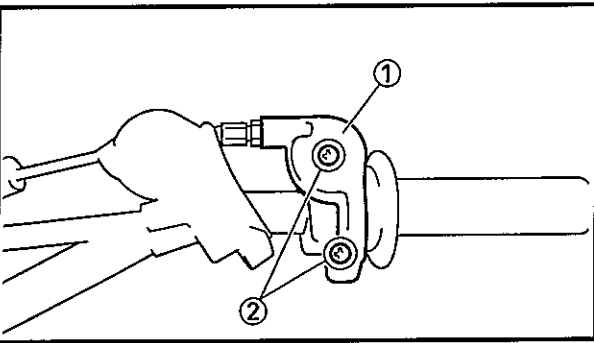

## 6. Install:

- Throttle cable cap ①
- Screw (throttle cable cap) ②

1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

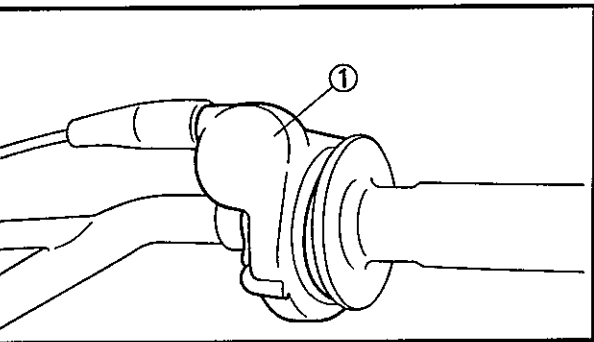

## 7. Adjust:

- Throttle grip free play
- Refer to "THROTTLE CABLE ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

## 8. Install:

- Cap cover ①


## 9. Install:

- Master cylinder ①
- Master cylinder bracket ②
- Bolt (master cylinder bracket) ③

9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb)

**NOTE:**

- Install the bracket so that the arrow mark (a) faces upward.
- First tighten the bolt on the upper side of the master cylinder bracket, and then tighten the bolt on the lower side.

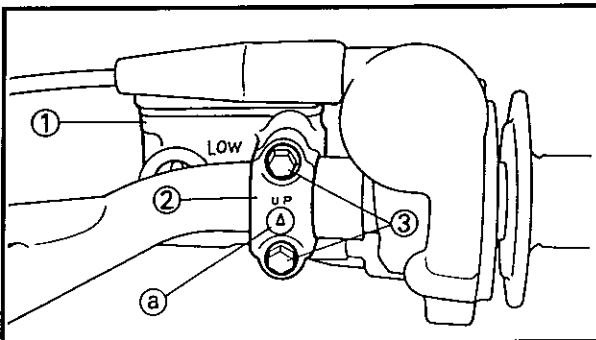

4. Monter:

- Câble d'accélérateur ①
- Au guide de tube ②.

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur l'extrémité du câble d'accélérateur et sur la partie d'enroulement du câble dans le guide de tube.

5. Monter:


- Rouleau ①
- Collerette ②

N.B.:

- Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur la surface de glissement du rouleau.
- Installer le rouleau de sorte que l'indication "UPPER" ① soit dirigée vers le haut.
- Faire passer le câble d'accélérateur dans la rainure ② du rouleau.

6. Monter:

- Capuchon du câble d'accélérateur ①
- Vis (capuchon du câble d'accélérateur) ②

 1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

7. Régler:


- Jeu du câble d'accélération
- Se reporter à la section "REG-  
LAGE DU CÂBLE D'ACCE-  
LERATEUR" du CHAPITRE 3.

8. Monter:

- Couvercle de capuchon ①

9. Monter:

- Maître-cylindre ①
- Étrier de maître-cylindre ②
- Boulon (étrier de maître-cylindre) ③

 9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb)

N.B.:

- Reposer la support pour que la flèche ① soit dirigée vers le haut.
- Serrer d'avord les boulons sur le côté supérieur de l'étrier de maître-cylindre, puis serrer les boulons sur le côté inférieur.

4. Einbauen:

- Gasseil ①
- An der Rohrführung ②.

ANMERKUNG:

Lithium-Fett am Gasseilende und Rohrführungs-Seilwindungsabschnitt auftragen.

5. Einbauen:


- Rolle ①
- Hülse ②

ANMERKUNG:

- Lithiumfett auf der Gleitfläche der Rolle auftragen.
- Die Rolle so einbauen, daß die Markierung „UPPER“ ① nach oben gerichtet ist.
- Das Gasseil in die Nut ② der Rolle einsetzen.

6. Einbauen:

- Gasseilkappe ①
- Schraube (Gasseilkappe) ②

 1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

7. Einstellen:


- Spiel des Gasseiles
- Siehe Abschnitt „EIN-  
STELLUNG DES GASSEILES“ im  
KAPITEL 3.

8. Einbauen:

- Kappenabdeckung ①

9. Einbauen:

- Hauptbremszylinder ①
- Hauptbremszylinderhalterung ②
- Schraube (Hauptbremszylinderhalterung) ③

 9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb)

ANMERKUNG:

- Die Halterung so einbauen, daß die Pfeilmarkierung ① nach oben gerichtet ist.
- Zuerst die Schrauben an der Oberseite der hauptbremszylinderhalterung und danach die Schrauben an der Unterseite festziehen.

4. Installare:

- Cavo dell'acceleratore ①
- Sulla guida del tubo ②.

NOTA:

Applicare sull'estremità del cavo dell'acceleratore e sulla parte a spira del cavo di guida del tubo il grasso a base di sapone di litio.

5. Installare:


- Rullo ①
- Collare ②

NOTA:

- Applicare sulla superficie di scorrimento del rullo il grasso a base di sapone di litio.
- Installare il rullo in modo che la marcatura "UPPER" ① sia rivolta verso l'alto.
- Far passare il cavo dell'acceleratore nella scanalatura ② nel rullo.

6. Installare:

- Calotta del cavo dell'acceleratore ①
- Vite (calotta del cavo dell'acceleratore) ②

 1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

7. Regolare:


- Gioco della manopola dell'acceleratore
- Consultare la sezione "REGO-  
LAZIONE DEL CAVO  
DELL'ACCELERATORE" al  
CAPITOLO 3.

8. Installare:

- Coperchio della calotta ①






9. Installare:

- Cilindro principale ①
- Staffa del cilindro principale ②
- Bullone (staffa del cilindro principale) ③

 9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb)

NOTA:

- Installare la staffa in modo che la freccia ① sia rivolta verso l'alto.
- Serrare dapprima il bullone sul lato superiore della staffa del cilindro principale, e quindi serrare il bullone sul lato inferiore.

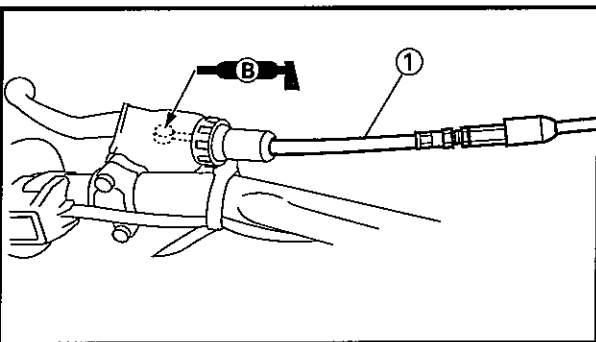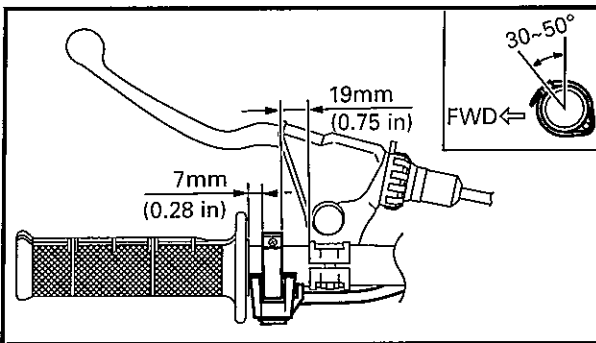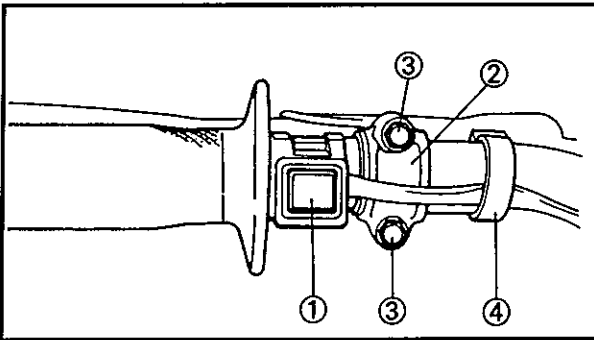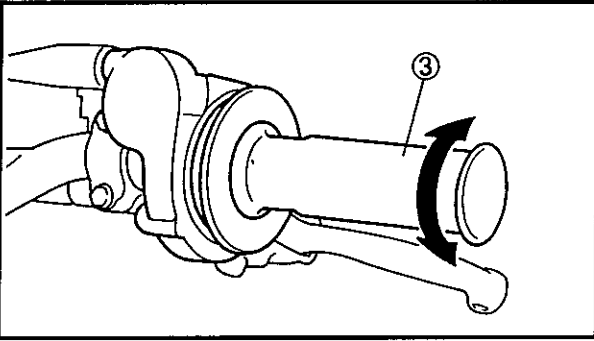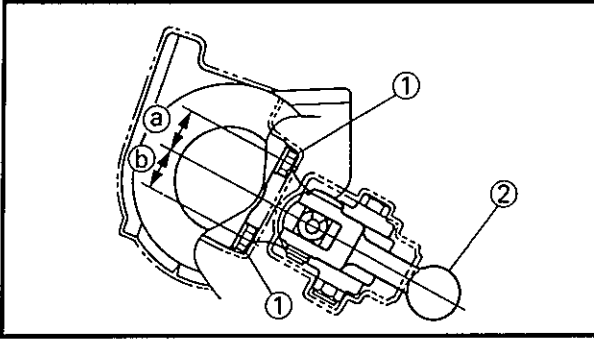

## 10. Install:

- Bolt (grip cap) ①

4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)

**WARNING**

- Install the grip cap so that the gaps ② and ③ between the bolt (grip cap) and brake lever ② are equal. If you make a mistake in the grip cap installation position, the brake lever may contact the grip cap, resulting in poor brake performance.
- After tightening the bolts, check that the throttle grip ③ moves smoothly. If it does not, retighten the bolts for adjustment.

## 11. Install:

- "ENGINE STOP" button ①
- Clutch lever holder ②
- Bolt (clutch lever holder) ③

4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)

- Clamp ④

**NOTE:**

- The "ENGINE STOP" button, clutch lever holder and clamp should be installed according to the dimensions shown.
- Pass the "ENGINE STOP" button lead in the middle of the clutch holder.

## 12. Install:

- Clutch cable ①

**NOTE:**

Apply the lithium soap base grease on the clutch cable end.

## 13. Adjust:

- Clutch lever free play


Refer to "CLUTCH ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.



10. Monter:

- Boulon (capuchon de poignée)

①


 4 Nm (0,4 m·kg, 2,9 ft·lb)

**⚠️ AVERTISSEMENT**

- Installer le capuchon de poignée de sorte que les espaces ③ et ④ entre le boulon (capuchon de poignée) et le levier de frein ② soient identiques. Si le capuchon de poignée est mal positionné, le levier de frein risque de toucher le capuchon de poignée et la capacité de freinage sera réduite.
- Après avoir serré les boulons, vérifier que la poignée d'accélérateur ③ tourne sans problème. Sinon resserrer les boulons pour la régler.

10. Einbauen:

- Schraube (Griffkappe) ①


 4 Nm (0,4 m·kg, 2,9 ft·lb)

**⚠️ WARNUNG**

- Die Griffkappe so einbauen, daß die Spalte ③ und ④ zwischen der Schraube (Griffkappe) und dem Bremshebel ② gleich sind. Falls die Griffkappe in falscher Position eingebaut wird, kann der Bremshebel die Griffkappe berühren, so daß die Bremsleistung verschlechtert wird.
- Nach dem Festziehen der Schrauben darauf achten, daß sich der Gasdrehgriff ③ glatt drehen läßt. Ist dies nicht der Fall, die Schrauben zur Einstellung nochmals festziehen.

10. Installare:

- Bullone (calotta della manopola) ①


 4 Nm (0,4 m·kg, 2,9 ft·lb)

**⚠️ AVVERTENZA**

- Installare la calotta della manopola in modo che le distanze ③ e ④ fra il bullone (calotta della manopola) e la leva di comando del freno ② siano uguali. Se si sbaglia la posizione di installazione della calotta della manopola, la leva di comando del freno può toccare la calotta della manopola, il che comporta uno scarso rendimento frenante.
- Dopo avere serrato i bulloni, controllare che la manopola dell'acceleratore ③ si muova senza difficoltà. In caso contrario, riserrare i bulloni per la regolazione.

11. Monter:

- Bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" ①
- Support de levier d'embrayage ②
- Boulon (support de levier d'embrayage) ③

 4 Nm (0,4 m·kg, 2,9 ft·lb)


- Bride ④

**N.B.:**

- Le bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP", le support et la bride de levier d'embrayage doivent être installés selon les dimensions indiquées.
- Faire passer le fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" au centre du support d'embrayage.

11. Einbauen:

- Motorstopknopf „ENGINE STOP“ ①
- Kupplungshebelhalter ②
- Schraube (Kupplungshebelhalter) ③

 4 Nm (0,4 m·kg, 2,9 ft·lb)


- Klemme ④

**ANMERKUNG:**

- Motorausshalterknopf, Kupplungshebelhalter und Klemme sollten unter Einhaltung der angegebenen Maße eingebaut werden.
- Das Leitungskabel des Motorstopknopfes „ENGINE STOP“ in der Mitte des Kupplungshalters durchführen.

11. Installare:

- Pulsante "ARRESTO MOTORE" ①
- Supporto della leva di comando della frizione ②
- Bullone (supporto della leva di comando della frizione) ③

 4 Nm (0,4 m·kg, 2,9 ft·lb)

- Brida ④

**NOTA:**

- Il pulsante "ARRESTO MOTORE", il supporto della leva di comando della frizione e la brida dovrebbero essere installati secondo le dimensioni illustrate.
- Far passare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" nel mezzo del supporto della frizione.

12. Monter:

- Câble d'embrayage ①

**N.B.:**

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur l'extrémité du câble d'embrayage.

12. Einbauen:

- Kupplungskabel ①

**ANMERKUNG:**

Lithiumfett am Kupplungskabelende auftragen.

12. Installare:

- Cavo della frizione ①

**NOTA:**

Applicare sull'estremità del cavo della frizione il grasso a base di sapone di litio.

13. Régler:


- Jeu du levier d'embrayage  
Se reporter à la section "REGLAGES DE L'EMBRAYAGE" du CHAPITRE 3.

13. Einstellen:


- Spiel des Kupplungshebels  
Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DER KUPPLUNG“ im KAPITEL 3.

13. Regolare:

- Gioco della leva di comando della frizione  
Consultare la sezione "REGOLAZIONE DELLA FRIZIONE" al CAPITOLO 3.

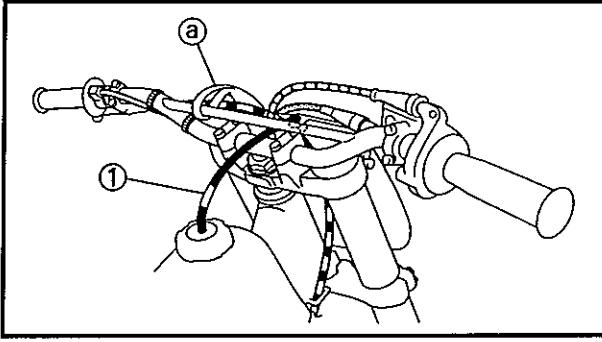

14. Clamp the clamp portion (a) of the number plate to the handlebar.
15. Insert the end of the fuel breather hose (1) into the hole of the number plate.



14. Fixer la partie de fixation ⑧ de la plaque d'immatriculation au guidon.
15. Introduire l'extrémité du conduit d'aération de carburant ① dans les trous de la plaque d'immatriculation.


14. Das Klemmteil ⑧ des Nummernschildes an der Lenkstange festklemmen.
15. Das Ende des Kraftstoffbelüftungsschlauches ① in die Bohrung des Nummernschildes einführen.

14. Bloccare la parte della brida ⑧ della targa sul manubrio.
15. Inserire l'estremità dello sfiato del carburante ① nel foro della targa.



EC560000

## STEERING

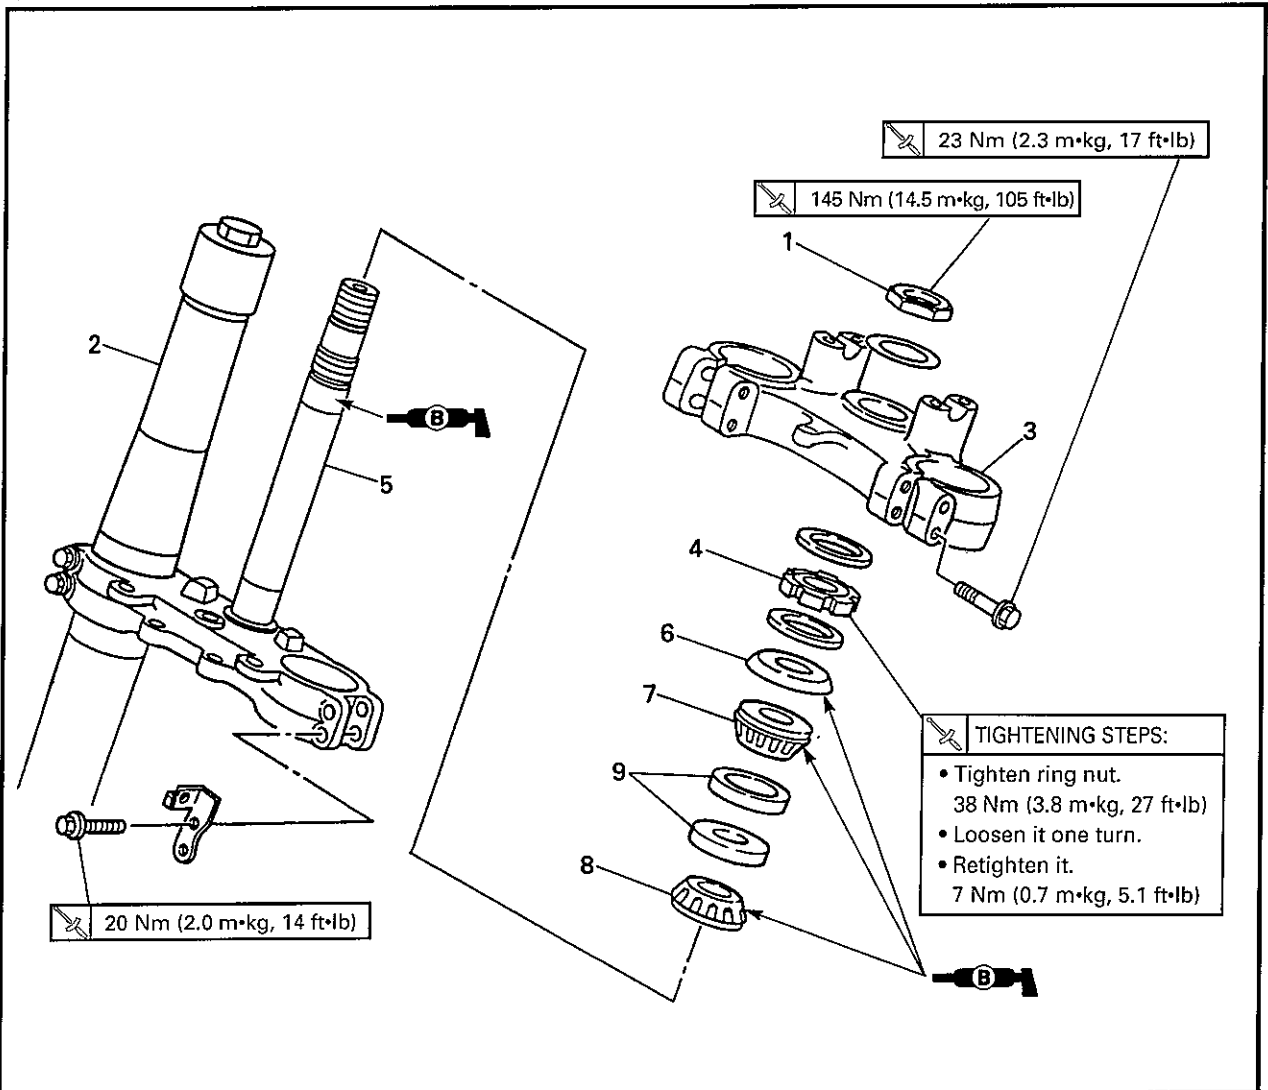

Extent of removal: ① Under bracket removal ② Bearing removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>STEERING REMOVAL</b> Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Number plate Handlebar Cable guide Front fender		<b>⚠ WARNING</b> Support the machine securely so there is no danger of it falling over. Refer to "HANDLEBAR" section.
①	1	Steering shaft nut	1	
	2	Front fork	2	Refer to "FRONT FORK" section.
	3	Handle crown	1	
	4	Ring nut	1	Use special tool. Refer to "REMOVAL POINTS".
②	5	Under bracket	1	
	6	Ball race cover	1	
	7	Bearing (upper)	1	
	8	Bearing (lower)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	9	Ball race	2	Refer to "REMOVAL POINTS".

**DIRECTION****ETAPES DE SERRAGE:**

- Serrer l'écrou annulaire a environ. 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)
- Le desserrer d'un tour.
- Le resserrer a enviorn. 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Etendue de dépose. ① Dépose de l'étrier inférieur ② Dépose du roulement

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE LA DIRECTION</b> Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur. Plaque d'immatriculation Guidon Guide de câble Garde-boue avant		<b>⚠ AVERTISSEMENT</b> Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser. Se reporter à la section "GUIDON".
	1	Ecrou de colonne de direction	1	Se reporter à la section "FOURCHE AVANT"
	2	Fourche avant	2	
	3	Etrier supérieur	1	
	4	Ecrou annulaire	1	
	5	Etrier inférieur	1	Utiliser l'outil spécial Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	6	Couvercle de cage à billes	1	
	7	Roulement (supérieur)	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE" Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	8	Roulement (inférieur)	1	
	9	Cage à billes	2	

**LENKUNG****ANZUGSREIHENFOLGE:**

- Ringmutter festziehen. 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)
- Eine Drehung lösen.
- Nochmals festziehen. 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Ausbaumumfang: ① Ausbau der Unteren Gabelbrücke ② Ausbau des Lagers

Ausbaumumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DER LENKUNG</b> Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Nummernschild Lenkstange Kabelführung Vorderrad-Kotflügel		<b>⚠ WARNUNG</b> Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann. Siehe Abschnitt „LENKSTANGE“.
	1	Lenkerschaftmutter	1	Siehe Abschnitt „VORDERRADGABEL“.
	2	Vorderradgabel	2	
	3	Lenkerkrone	1	
	4	Ringmutter	1	
	5	Untere Gabelbrücke	1	Spezialwerkzeug verwenden. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	6	Deckel des Kugellaufringes	1	
	7	Lager (Oben)	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.
	8	Lager (Unten)	1	
	9	Lauftring	2	


IC56(KXX)

**STERZO****OPERAZIONI DI SERRAGGIO:**

- Serrare la ghiera. 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)
- Allentarla di un giro.
- Riserrarla. 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della staffa inferiore ② Rimozione del cuscinetto

Ampiezza della rimozione	Ordre	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DELLO STERZO</b> Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto. Targa Manubrio Guida del cavo Parafango anteriore		<b>⚠ AVVERTENZA</b> Sostenere saldamente il veicolo, in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti. Consultare la sezione "MANUBRIO".
	1	Dado dell'albero dello sterzo	1	Consultare la sezione "FORCELLA ANTERIORE".
	2	Forcella anteriore	2	
	3	Corona del manubrio	1	
	4	Ghiera	1	
	5	Staffa inferiore	1	Usare un utensile speciale. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	6	Coperchio della pista	1	
	7	Cuscinetto (superiore)	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	8	Cuscinetto (inferiore)	1	
	9	Pista	2	

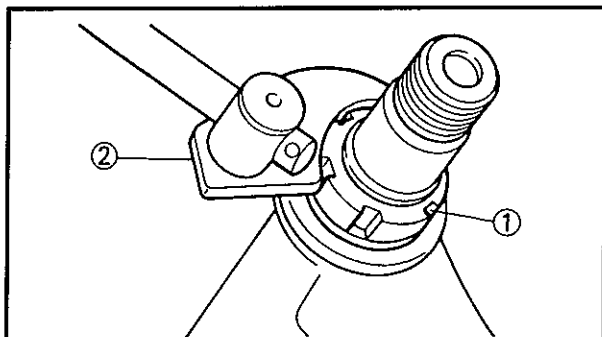

EC563000

**REMOVAL POINTS**

EC563202

**Ring nut**


1. Remove:

- Ring nut ①

Use the ring nut wrench ②.

**Ring nut wrench:****YM-33975/90890-01403****⚠ WARNING**

Support the steering shaft so that it may not fall down.

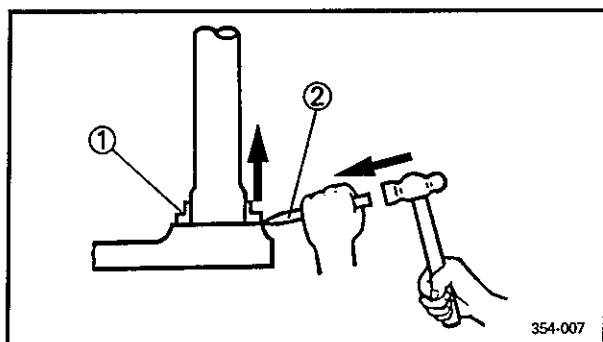

EC563300

**Bearing (lower)**


1. Remove:

- Bearing (lower) ①

Use the floor chisel ②.

**CAUTION:**

Take care not to damage the steering shaft thread.

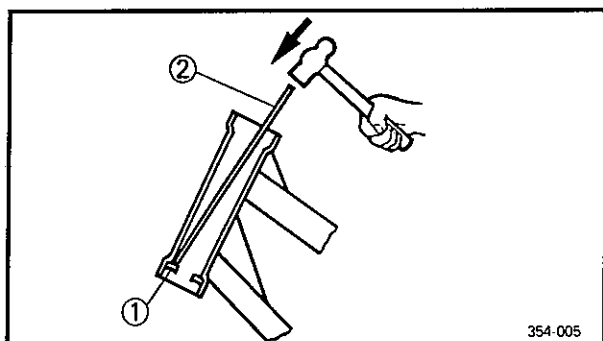


EC563400

**Ball race**

1. Remove:

- Ball race ①

Remove the ball race using long rod ② and the hammer.

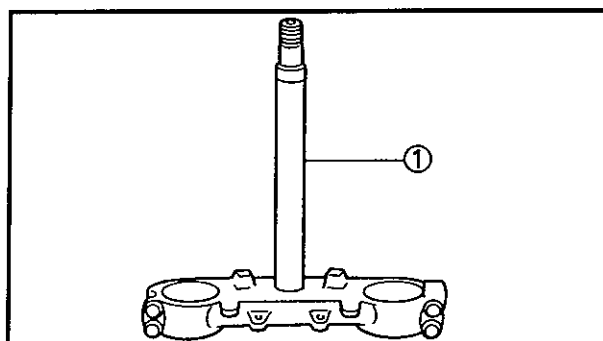

EC564000

**INSPECTION**

EC564200

**Steering shaft**

1. Inspect:

- Steering shaft ①

Bend/Damage → Replace.

## POINTS DE DEPOSE

### Ecrou annulaire

1. Déposer:
  - Ecrou annulaire ①
 Utiliser la clé pour écrou annulaire ②.



Clé pour écrou annulaire:  
YM-33975/90890-01403

### ⚠ AVERTISSEMENT

Soutenir arbre de direction afin qu'il ne reverse pas.

## AUSBAUPUNKTE

### Ringmutter

1. Ausbauen:
  - Ringmutter ①
 Den Ringmutterschlüssel ② verwenden.



Ringmutterschlüssel:  
YM-33975/90890-01403

### ⚠ WARNING

Das Lenkerschaft abstützen, damit diese nicht herausfällt.

IC563000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC563202

### Ghiera

1. Togliere:
  - Ghiera ①
 Usare la chiave per ghiera ②.



Chiave per ghiera:  
YM-33975/90890-01403

### ⚠ AVVERTENZA

Sostenere l'albero dello sterzo in modo che non possa cadere.

### Roulement (inférieur)

1. Déposer:
  - Roulement (inférieur) ①
 Utiliser un ciseau de carreleur ②.

### ATTENTION:

Veiller à ne pas endommager le filetage de l'arbre de direction.

### Lager (Unten)

1. Ausbauen:
  - Lager (Unten) ①
 Ein Meißel ② verwenden.

### ACHTUNG:

Darauf achten, daß das Lenkerschaftgewinde nicht beschädigt wird.

IC563300

### Cuscinetto (inferiore)

1. Togliere:
  - Cuscinetto (inferiore) ①
 Usare lo scalpello per pavimenti ②.

### ATTENZIONE:

Fare attenzione a non danneggiare la filettatura dell'albero dello sterzo.

### Cage à billes

1. Déposer:
  - Cage à billes ①
 Enlever la cage à billes en utilisant une longue tige ② et un marteau.

### Lauftring

1. Ausbauen:
  - Lauftring ①
 Den Lauftring unter Verwendung einer langen Stange ② und eines Hammers ausbauen.

IC563400

### Pista

1. Togliere:
  - Pista ①
 Togliere la pista usando la barra lunga ② e il martello.

## VERIFICATION

### Arbre de direction

1. Examiner:
  - Arbre de direction ①
 Déformations/endommagement  
→ Changer.

## INSPEKTION

### Lenkerschaft

1. Prüfen:
  - Lenkerschaft ①
 Biegung/Beschädigung  
→ Erneuern.


IC564000

## ISPEZIONE

IC564200

### Albero dello sterzo


1. Ispezionare:
  - Albero dello sterzo ①
 Curvatura/Danni → Sostituirlo.

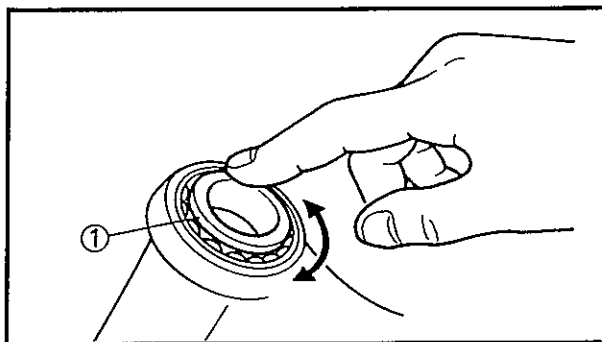

EC564101

**Bearing and ball race**

1. Wash the bearings and ball races with a solvent.
2. Inspect:
  - Bearing ①
  - Ball race
 Pitting/Damage → Replace bearings and ball races as a set.  
 Install the bearing in the ball races. Spin the bearings by hand. If the bearings hang up or are not smooth in their operation in the ball races, replace bearings and ball races as a set.

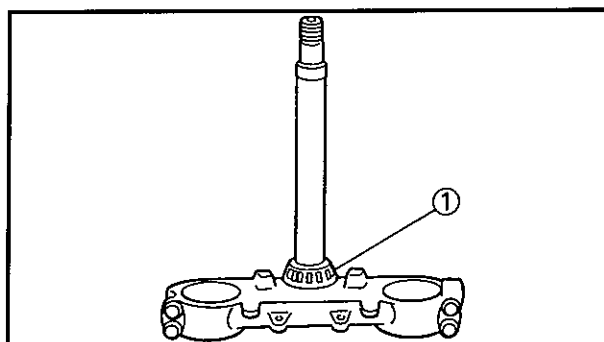

EC565000

**ASSEMBLY AND INSTALLATION**


EC565113

**Under bracket**

1. Install:
  - Bearing (lower) ①

**NOTE:**


Apply the lithium soap base grease on the dust seal lip and bearing inner circumference.

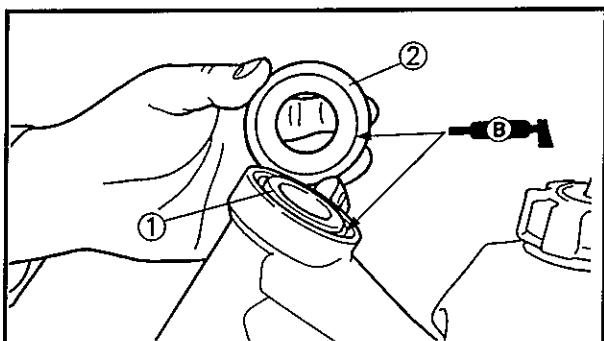

2. Install:
  - Ball race
  - Bearing (upper) ①
  - Ball race cover ②

**NOTE:**

Apply the lithium soap base grease on the bearing and ball race cover lip.

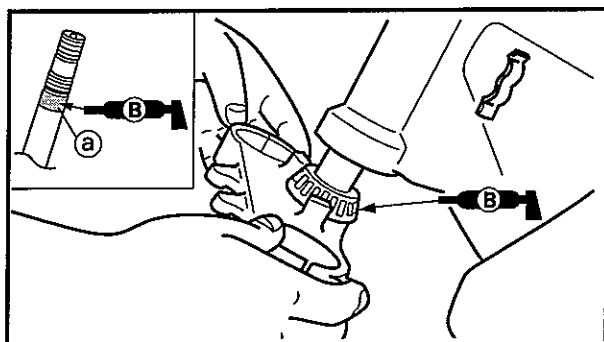

3. Install:
  - Under bracket ①

**NOTE:**

Apply the lithium soap base grease on the bearing and the portion (a) of the steering shaft.



IC564101

### Roulement et cage à billes

1. Nettoyer les roulements et les cages à billes dans du solvant.
2. Examiner:
  - Roulement ①
  - Cage à billes
 Piqûres/endommagements  
 →Changer les roulements et les cages à billes.  
 Monter les roulements dans les cages à billes. Faire tourner les roulements à la main. Si les roulements accrochent ou ne tournent pas en douceur dans les cages à billes, remplacer le jeu complet de roulements et de cages à billes.

### Lager und Laufring

1. Die Lager und Laufringe in Lösungsmittel waschen.
2. Prüfen:
  - Lager ①
  - Laufring
 Grübchenbildung  
 /Beschädigung  
 →Lager und Laufringe als Satz erneuern.  
 Die Lager in die Laufringe einbauen. Die Lager von Hand drehen. Falls die Lager klemmen oder nicht glatt in den Laufringen laufen, die Lager und Laufringe als Satz erneuern.

### Cuscinetto e pista

1. Lavare i cuscinetti e le piste con un solvente.
2. Ispezionare:
  - Cuscinetto ①
  - Pista
 Puntinatura/Danni→Sostituire i cuscinetti e le piste come set.  
 Installare il cuscinetto nelle piste. Far girare i cuscinetti a mano. Se i cuscinetti si incastrano o se il loro funzionamento nelle piste è difficoltoso, sostituire i cuscinetti e le piste come set.

## REMONTAGE ET MONTAGE

### Etrier inférieur

1. Monter:
  - Roulement (inférieur) ①

### N.B.: \_\_\_\_\_

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur la lèvre du joint anti-poussière et sur la circonférence interne du roulement.

2. Monter:
  - Cage à billes
  - Roulement (supérieur) ①
  - Couvercle de cage à billes ②

### N.B.: \_\_\_\_\_

Appliquer de la graisse de base de savon au lithium sur le roulement et le levrier de couvercle de cage à billes.

3. Monter:
  - Etrier inférieur ①

### N.B.: \_\_\_\_\_

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le roulement et la section ① de l'arbre de direction.

## MONTAGE UND EINBAU

### Untere Gabelbrücke

1. Einbauen:
  - Lager (Unten) ①

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Lithiumfett auf der Lippe der Staabdichtung und am inneren Umfang des Lagers auftragen.

2. Einbauen:
  - Laufring
  - Lager (Oben) ①
  - Deckel des kugellaufrings ②

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Das Lithiumfett auf Lager und Lippe des Deckels des Kugellaufrings auftragen.

3. Einbauen:
  - Untere Gabelbrücke ①

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

Lithiumfett auf Lager und auf Teil ① der Lenkwelle auftragen.

IC565000

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC565113

### Staffa inferiore

1. Installare:
  - Cuscinetto (inferiore) ①

### NOTA: \_\_\_\_\_

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del parapolvere e sulla circonferenza interna del cuscinetto.

2. Installare:
  - Pista
  - Cuscinetto (superiore) ①
  - Coperchio della pista ②


### NOTA: \_\_\_\_\_

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul cuscinetto e sul labbro del coperchio della pista.

3. Installare:
  - Staffa inferiore ①

### NOTA: \_\_\_\_\_

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul cuscinetto e sulla porzione ① del gambo dello sterzo.

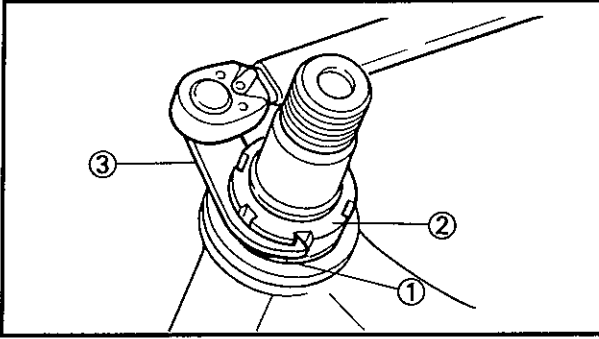


## 4. Install:

- Plain washer ①


- Ring nut ② 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

Tighten the ring nut using the ring nut wrench ③.

Refer to "STEERING HEAD INSPECTION AND ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

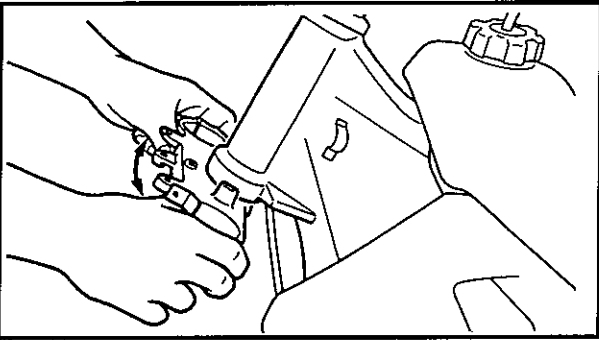


5. Check the steering shaft by turning it lock to lock. If there is any binding, remove the steering shaft assembly and inspect the steering bearings.

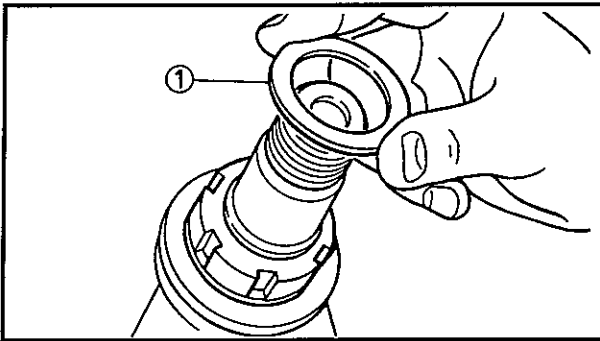

## 6. Install:

- Plain washer ①

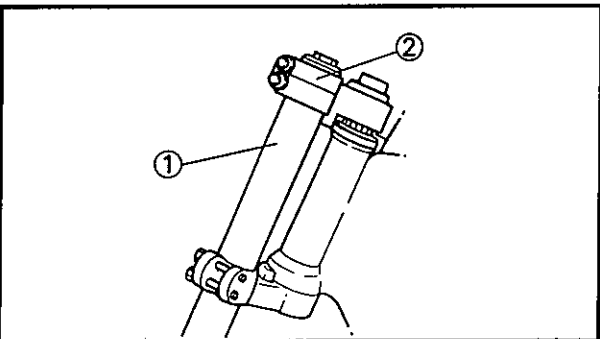


## 7. Install:

- Front fork ①

- Handle crown ②

**NOTE:**

- Temporarily tighten the pinch bolts (under bracket).
- Do not tighten the pinch bolts (handle crown) yet.

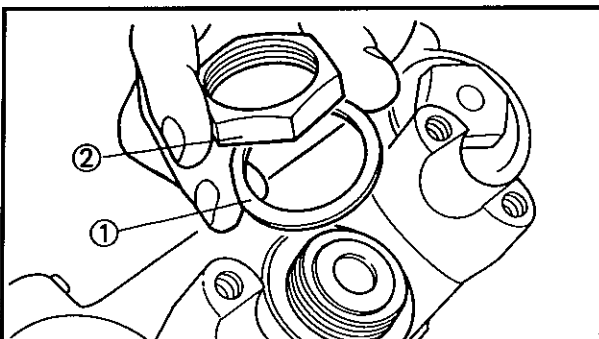

## 8. Install:


- Plain washer ①

- Steering shaft nut ②

145 Nm (14.5 m•kg, 105 ft•lb)

4. Monter:

- Rondelle ordinaire ①
- Ecrou annulaire ②

 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)


Serrer l'écrou annulaire ③ en utilisant la clé pour écrou annulaire.

Se reporter à la section "VERIFICATION ET REGLAGE DE LA TETE DE FOURCHE" du CHAPITRE 3.

5. Vérifier l'axe de direction en le tournant d'une position bloquée à l'autre. Si il y a une gêne quelconque, retirer l'ensemble axe de direction et inspecter le support de direction.

4. Einbauen:

- Beilegescheibe ①
- Ringmutter ②


 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Die Ringmutter unter Verwendung des Ring mutternschlüssels ③ festziehen. Siehe Abschnitt „INSPEKTION UND EINSTELLUNG DES LENKERKOPFES“ im KAPITEL 3.

5. Den Lenkerschaft prüfen, indem dieser von Anschlag bis Anschlag gedreht wird. Falls ein Klemmen festgestellt wird, die Lenkerschaftseinheit ausbauen und die Lenkerkopflager prüfen.

4. Installare:

- Rosetta ①
- Ghiera ②

 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Serrare la ghiera usando la chiave per ghiera ③.

Consultare la sezione "ISPEZIONE E REGOLAZIONE DELLA TESTA DI STERZO" al CAPITOLO 3.

5. Controllare l'albero dello sterzo ruotandolo da un blocco all'altro. Se vi è inceppamento, togliere il gruppo dell'albero dello sterzo e ispezionare i cuscinetti dello sterzo.

6. Monter:

- Rondelle ordinaire ①

6. Einbauen:

- Beilagescheibe ①

6. Installare:

- Rosetta ①

7. Monter:

- Fourche avant ①
- Etrier supérieur ②

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Serrer le boulon de bridage (étrier inférieur) provisoirement.
- Ne pas encore serrer le boulon de bridage (couronne de guidon).

7. Einbauen:

- Vorderradgabel ①
- Lenkerkrone ②

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Die Klemmschrauben (Untere Gabelbrücke) vorläufig festziehen.
- Die (Linkerkrone) Klemmschraube noch nicht festziehen.

7. Installare.


- Forcella anteriore ①
- Corona del manubrio ②

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Serrare temporaneamente i bulloni di serraggio (staffa inferiore).
- Non serrare ancora i bulloni di serraggio (corona del manubrio).


8. Monter:

- Rondelle ordinaire ①
- Ecrou de colonne de direction ②

 145 Nm (14,5 m•kg, 105 ft•lb)


8. Einbauen:


- Beilegescheibe ①
- Lenkerschaftmutter ②

 145 Nm (14,5 m•kg, 105 ft•lb)

8. Installare:

- Rosetta ①
- Dado dell'albero dello sterzo ②

 145 Nm (14,5 m•kg, 105 ft•lb)

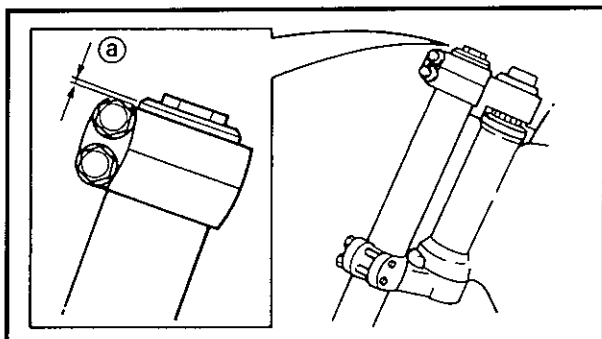


9. After tightening the nut, check the steering for smooth movement. If not, adjust the steering by loosening the ring nut little by little.

10. Adjust:

- Front fork top end ①



**Front fork top end (standard) ①:**  
5 mm (0.20 in)

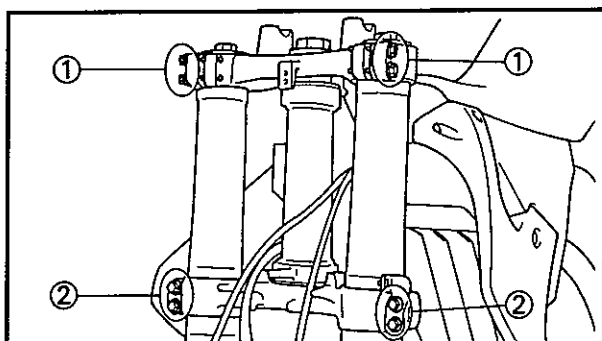

11. Tighten:

- Pinch bolt (handle crown) ①

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

- Pinch bolt (under bracket) ②

20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)


### CAUTION

**Tighten the under bracket to specified torque. If torqued too much, it may cause the front fork to malfunction.**

9. Après avoir serré l'écrou, vérifier si le mouvement de la direction est régulier. Sinon, régler la direction en desserrant petit à petit l'écrou annulaire.


10. Régler:

- Extrémité supérieure de fourche avant (a)




11. Serrer:

- Boulon de bridage (étrier supérieur) (1)



- Boulon de bridage (étrier inférieur) (2)




#### ATTENTION:

Resserrer le support auxiliaire au couple spécifié. S'il est trop serré, la fourche avant pourrait mal fonctionner.

9. Nach dem Festziehen der Mutter, die Lenkung auf glatte Bewegung prüfen. Ist dies nicht der Fall, die Lenkung einstellen, indem die Ringmutter schrittweise gelöst wird.


10. Einstellen:

- Oberes Ende der Gabelbeinrohre (a)




11. Festziehen:

- Klemmschraube (Lenkerkrone) (1)



- Klemmschraube (Untere Gabelbrücke) (2)




#### ACHTUNG:

Die untere Gabelbrücke mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen. Falls sie zu stark angezogen wird, dann kann es zu Fehlbetrieb der Vorderradgabel kommen.

9. Dopo avere serrato il dado, controllare che lo sterzo si muova senza difficoltà. In caso contrario, regolare lo sterzo allentando la ghiera a poco a poco.


10. Regolare:

- Estremità superiore della forcella anteriore (a)

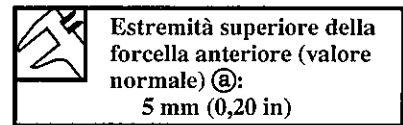


11. Serrare:

- Bullone di serraggio (corona del manubrio) (1)



- Bullone di serraggio (staffa inferiore) (2)




#### ATTENZIONE:

Serrare la staffa inferiore alla coppia specificata. Se troppo serrata, può provocare il malfunzionamento della forcella anteriore.



EC570000  
**SWINGARM**

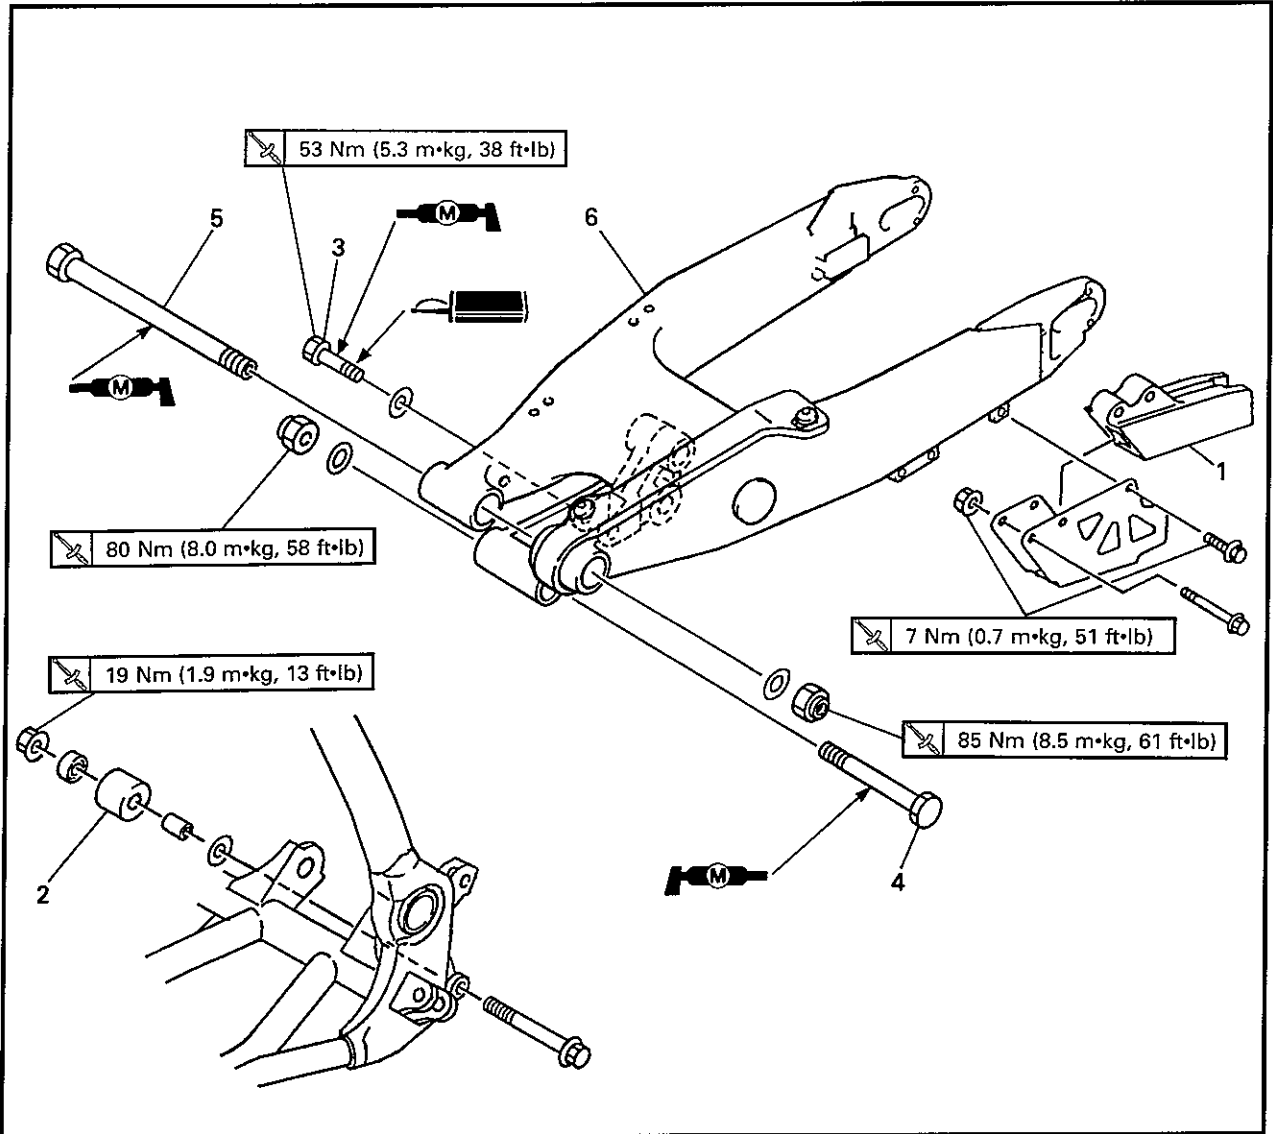

Extent of removal: ① Swingarm removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>SWINGARM REMOVAL</b> Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Brake hose holder Rear caliper Bolt (brake pedal) Drive chain		<b>⚠ WARNING</b> Support the machine securely so there is no danger of it falling over.  Refer to "FRONT BRAKE AND REAR BRAKE" section. Shift the brake pedal backward.
①	1	Chain support	1	Hold the swingarm.
	2	Chain tensioner (lower)	1	
	3	Bolt (rear shock absorber-relay arm)	1	
	4	Bolt (connecting rod)	1	
	5	Pivot shaft	1	
	6	Swingarm	1	

## BRAS OSCILLANT

Etendue de dépose: ① Dépose du bras oscillant

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DU BRAS OSCILLANT</b> Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur.  Support de tuyau de frein Etrier arrière Boulon (pédale de frein) Chaîne de transmission		<b>⚠ AVERTISSEMENT</b> Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.  Se reporter à la section "FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE". Pousser la pédale de frein vers la bas.
↑ ① ↓	1 2 3 4 5 6	Support de chaîne Tendeur de chaîne (inférieur) Boulon (amortisseur arrière-bras de relais) Boulon (bielle) Axe de pivot Bras oscillant	1 1 1 1 1 1	Tenir le bras oscillant

## HINTERRADSCHWINGE

Ausbauumfang: ① Ausbau der Hinterradschwinge

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DER HINTERRADSCHWINGE</b> Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Bremserschlauchhalter Hinterrad-Bremssattel Schraube (Bremspedal) Antriebskette		<b>⚠ WARNUNG</b> Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.  Siehe Abschnitt „VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE“. Das Bremspedal niederdrücken.
↑ ① ↓	1 2 3 4 5 6	Kettenschutz Kettenspanner (Unten) Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer —Relaisarm) Schraube (Pleuelstange) Drehzapfenwelle Hinterradschwinge	1 1 1 1 1 1	Die Hinterradschwinge festhalten.

IC570000

## FORCELLONE OSCILLANTE


Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del forcellone oscillante

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolar	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DEL FORCELLONE OSCILLANTE</b> Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto Supporto del tubo flessibile del freno Pinza posteriore Bullone (pedale di comando del freno) Catena di trasmissione		<b>⚠ AVVERTENZA</b> Sostenere saldamente il veicolo, in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.  Consultare la sezione "FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE". Spostare all'indietro il pedale di comando del freno
↑ ① ↓	1 2 3 4 5 6	Supporto della catena Tendicatena (inferiore) Bullone (ammortizzatore posteriore —braccio di rinvio) Bullone (leva di rinvio) Albero snodato Forcellone oscillante	1 1 1 1 1 1	Reggere il forcellone oscillante.



EC578000


# SWINGARM DISASSEMBLY

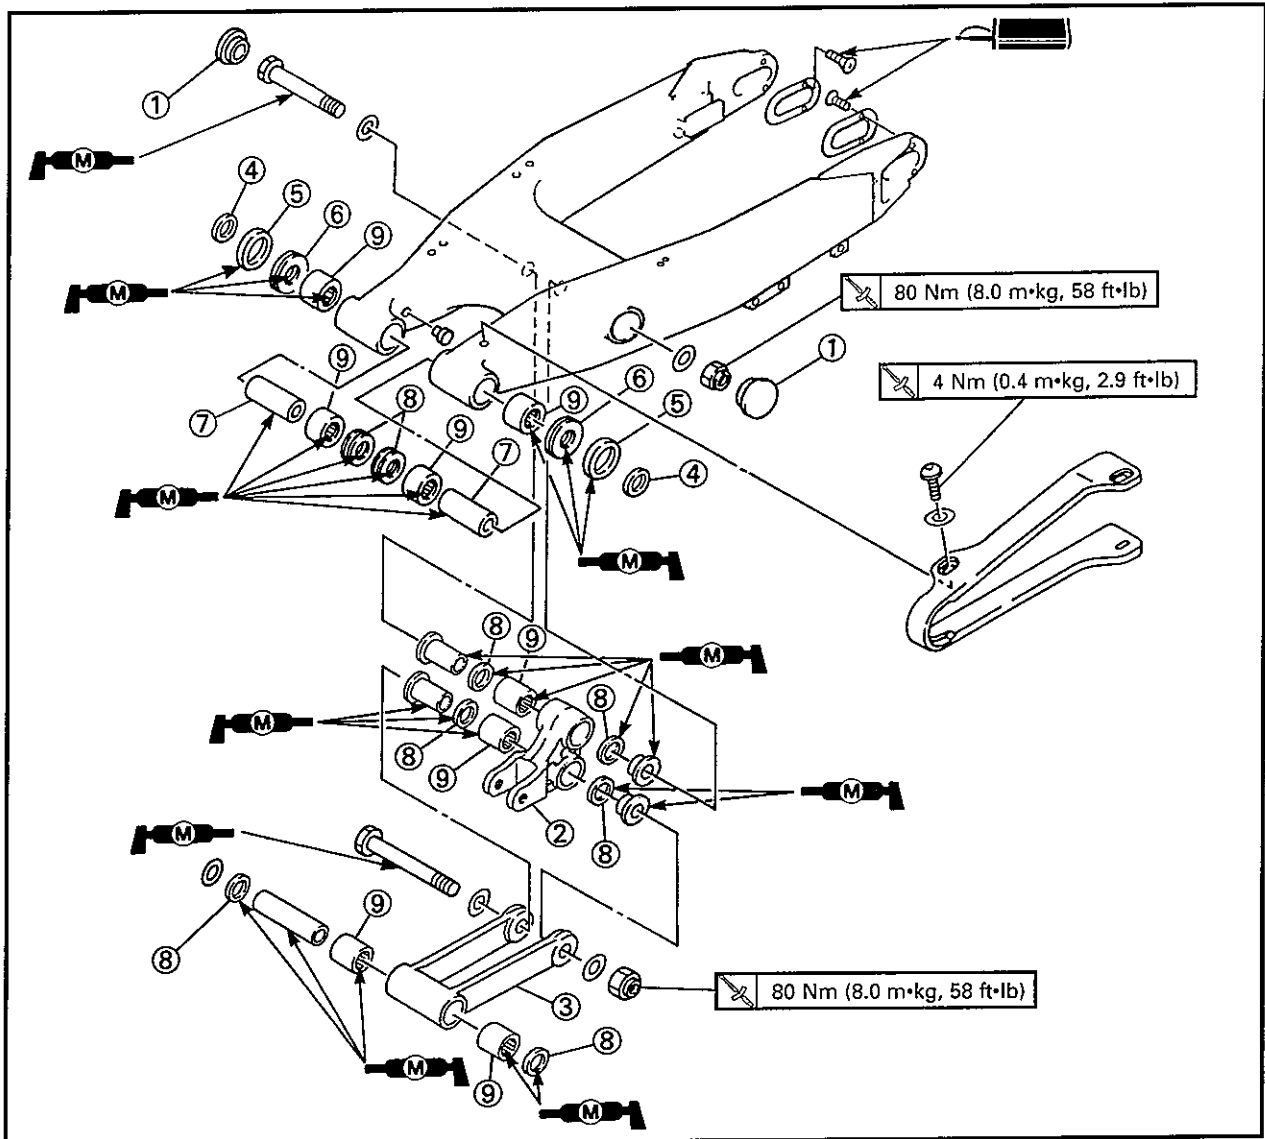

Extent of removal: ① Swingarm disassembly ② Connecting rod removal and disassembly  
③ Relay arm removal and disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		<b>SWINGARM DISASSEMBLY</b>		
①	①	Cap	2	
	②	Relay arm	1	
	③	Connecting rod	1	
	④	Collar	2	
	⑤	Oil seal	2	
	⑥	Thrust bearing	2	
	⑦	Bush	2	
	⑧	Oil seal	8	
	⑨	Bearing	8	Refer to "REMOVAL POINTS".





### DEMONTAGE DU BRAS OSCILLANT

Etendue de dépose: ① Démontage du bras oscillant ② Dépose et démontage de la bielle  
③ Dépose et démontage du bras de relais

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
	①	<b>DEMONTAGE DU BRAS OSCILLANT</b>		
	②	Capuchon	2	
	③	Bras de relais	1	
	④	Bielle	1	
	⑤	Collerette	2	
	⑥	Bague d'étanchéité	2	
	⑦	Roulement de butée	2	
	⑧	Bague	2	
	⑨	Bague d'étanchéité	8	
		Roulement	8	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

### DEMONTAGE DER HINTERRADSCHWINGE

Ausbauumfang: ① Demontage der Hinterradschwinge ② Ausbau und Demontage der Pleuelstange  
③ Ausbau und Demontage des Relaisarms


Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
	①	<b>DEMONTAGE DER HINTERRADSCHWINGE</b>		
	②	Kappe	2	
	③	Relaisarm	1	
	④	Pleuelstange	1	
	⑤	Hülse	2	
	⑥	Oldichtung	2	
	⑦	Drucklager	2	
	⑧	Buchse	2	
	⑨	Oldichtung	8	
		Lager	8	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.

IC578000

### SMONTAGGIO DEL FORCELLONE OSCILLANTE

Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio del forcellone oscillante ② Rimozione e smontaggio della leva di rinvio  
③ Rimozione e smontaggio del braccio di rinvio

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
	①	<b>SMONTAGGIO DEL FORCELLONE OSCILLANTE</b>		
	②	Coperchio	2	
	③	Braccio di rinvio	1	
	④	Leva di rinvio	1	
	⑤	Collare	2	
	⑥	Paraolio	2	
	⑦	Cuscinetto reggispinga	2	
	⑧	Boccola	2	
	⑨	Paraolio	8	
		Cuscinetto	8	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

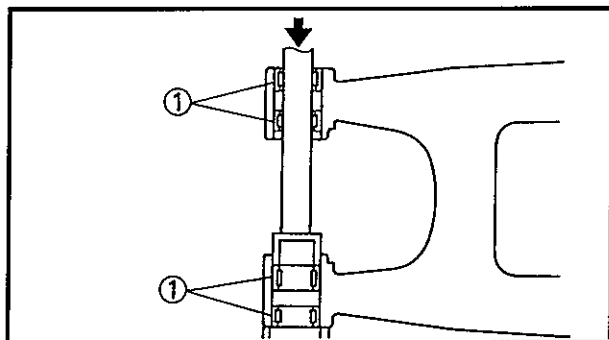

EC573000

### REMOVAL POINTS

EC573200


#### Bearing

1. Remove:

- Bearing ①

#### NOTE:

Install the bearing by pressing its outer race.

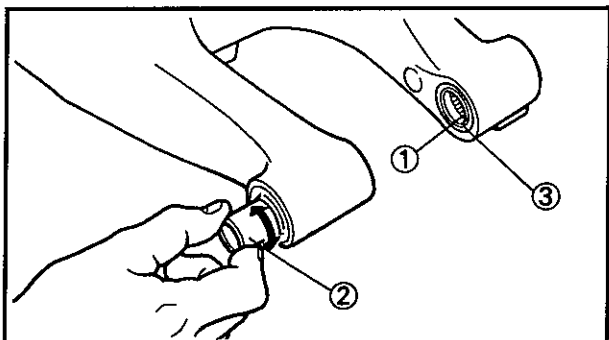

EC574010

### INSPECTION

Wash the bearings, bushes, collars, and covers in a solvent.

EC574111

#### Swingarm

1. Inspect:

- Bearing ①


- Bush ②

Free play exists/Unsmooth revolution/Rust  
→ Replace bearing and bush as a set.

2. Inspect:

- Oil seal ③

Damage → Replace.

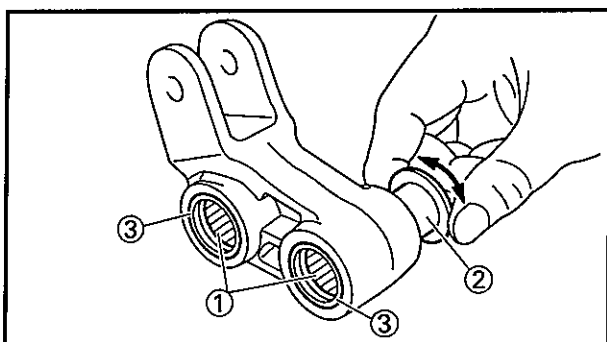

EC574210

#### Relay arm

1. Inspect:

- Bearing ①


- Collar ②

Free play exists/Unsmooth revolution/Rust  
→ Replace bearing and collar as a set.

2. Inspect:

- Oil seal ③

Damage → Replace.

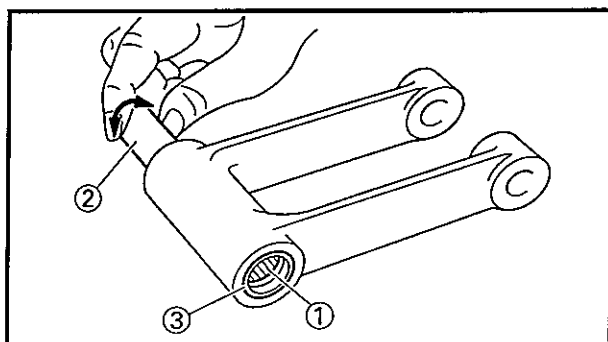

EC574310

#### Connecting rod

1. Inspect:

- Bearing ①


- Collar ②

Free play exists/Unsmooth revolution/Rust  
→ Replace bearing and collar as a set.

2. Inspect:

- Oil seal ③

Damage → Replace.



## POINTS DE DEPOSE

### Roulement

1. Déposer:
  - Roulement ①

**N.B.:** \_\_\_\_\_

Monter le roulement en appuyant sur la cage extérieure.

## AUSBAUPUNKTE

### Lager

1. Ausbauen:
  - Lager ①

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

Das Lager am äußeren Laufring einpressen.

IC573000

## PUNTI DI RIMOZIONE

IC573200

### Cuscinetto

1. Togliere:
  - Cuscinetto ①

**NOTA:** \_\_\_\_\_

Installare il cuscinetto premendone l'anello esterno.

## VERIFICATION

Laver les roulements, les bagues, les collerettes et les caches dans un dissolvant.

### Bras oscillant

1. Examiner:
  - Roulement ①
  - Bague ②

Il y a jeu fonctionnel/tour irrégulier/rouille → Changer le jeu roulement et bague.
2. Examiner:
  - Bague d'étanchéité ③

Endommagement → Changer.

## INSPEKTION

Die Lager, Buchsen, Hülsen und Deckel in Lösungsmittel waschen.

### Hinterradschwinge

1. Prüfen:
  - Lager ①
  - Buchse ②

Freies Spiel besteht/Unrunde Drehung/Rost → Lager und Buchse als Satz erneuern.
2. Prüfen:
  - Oldichtung ③

Beschädigung → Erneuern.

IC574010

## ISPEZIONE

Lavare i cuscinetti, le boccole, i bordini e le coperture in un solvente.

IC574111

### Forcellone oscillante

1. Ispezionare:
  - Cuscinetto ①
  - Boccola ②

Esiste gioco/Rotazione difficoltosa/Ruggine → Sostituire cuscinetto e boccola come set.
2. Ispezionare:
  - Paraolio ③

Danni → Sostituirlo.

### Bras de relais

1. Examiner:
  - Roulement ①
  - Collerette ②

Il y a jeu fonctionnel/rour irrégulier/rouille → Changer roulement et collerette comme un ensemble.
2. Examiner:
  - Bague d'étanchéité ③

Endommagement → Changer.

### Relaisarm

1. Prüfen:
  - Lager ①
  - Hülse ②

Freies Spiel besteht/Unrunde Drehung/Rost → Lager und Hülse als Satz erneuern.
2. Prüfen:
  - Öldichtung ③

Beschädigung → Erneuern.

IC574210

### Braccio di rinvio

1. Ispezionare:
  - Cuscinetto ①
  - Bordino ②

Esiste gioco/Rotazione difficoltosa/Ruggine → Sostituire cuscinetto e bordino come set.
2. Ispezionare:
  - Paraolio ③

Danni → Sostituirlo.

### Bielle

1. Examiner:
  - Roulement ①
  - Collerette ②

Il y a jeu fonctionnel/tour irrégulier/rouille → Changer roulement et collerette comme un ensemble.
2. Examiner:
  - Bague d'étanchéité ③

Endommagement → Changer.

### Pleuelstange

1. Prüfen:
  - Lager ①
  - Hülse ②

Freies Spiel besteht/Unrunde Drehung/Rost → Lager und Hülse als Satz erneuern.
2. Prüfen:
  - Öldichtung ③

Beschädigung → Erneuern.





IC574310

### Leva di rinvio

1. Ispezionare:
  - Cuscinetto ①
  - Bordino ②

Esiste gioco/Rotazione difficoltosa/Ruggine → Sostituire cuscinetto e bordino come set.
2. Ispezionare:
  - Paraolio ③

Danni → Sostituirlo.

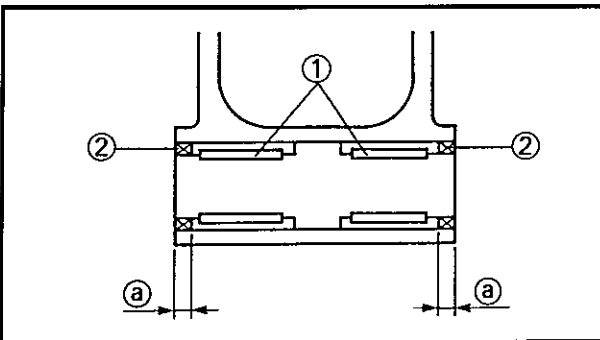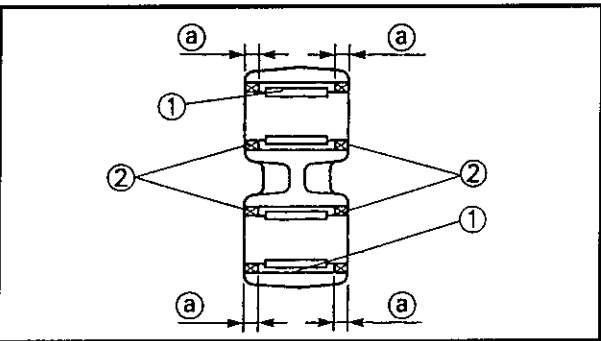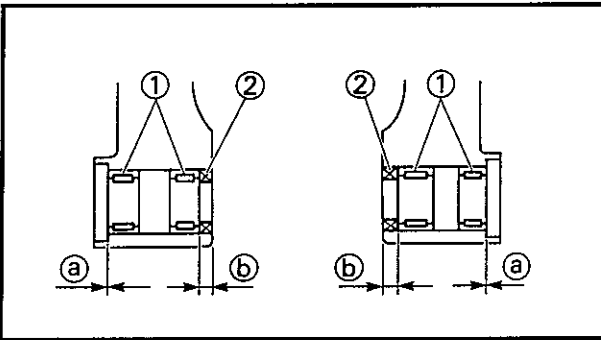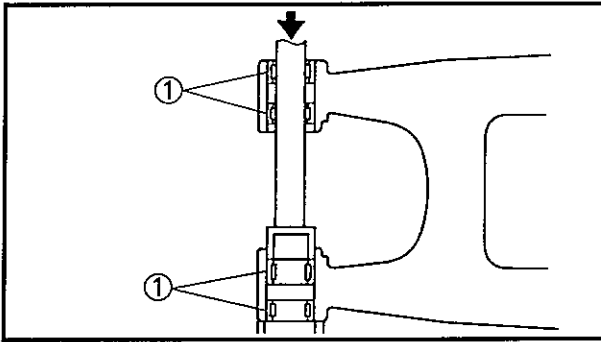

EC575000

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC575202

### Bearing and oil seal

#### 1. Install:

- Bearing ①
  - Oil seal ②
- To swingarm.

#### NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bearing when installing.
- Install the bearing by pressing it on the side having the manufacture's marks or numbers.
- First install the outer and then the inner bearings to a specified depth from inside.



#### Installed depth of bearings:

Outer ②: Zero mm (Zero in)

Inner ①: 8.5 mm (0.33 in)

#### 2. Install:

- Bearing ①
  - Oil seal ②
- To relay arm.

#### NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bearing when installing.
- Install the bearing by pressing it on the side having the manufacture's marks or numbers.



#### Installed depth of bearings ②:

5 mm (0.20 in)

#### 3. Install:

- Bearing ①
  - Oil seal ②
- To connecting rod.

#### NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bearing when installing.
- Install the bearing by pressing it on the side having the manufacture's marks or numbers.



#### Installed depth of bearings ②:

5 mm (0.20 in)


## REMONTAGE ET MONTAGE

### Roulement et bague d'étanchéité

1. Monter:
    - Roulement ①
    - Bague d'étanchéité ②
- Au bras oscillant.

### N.B.: \_\_\_\_\_


- Appliquer une graisse de molybdène sur le roulement lors de la repose.
- Installer le roulement en l'insérant sur côté où les repères ou numéros du fabricant sont inscrits.
- Mettre tout d'abord en place les roulements externes puis les roulements internes, à la profondeur spécifiée à partir de l'intérieur.

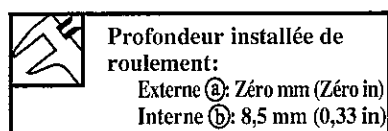

2. Monter:
    - Roulement ①
    - Bague d'étanchéité ②
- Au bras de relais.

### N.B.: \_\_\_\_\_


- Appliquer une graisse de molybdène sur le roulement lors de la repose.
- Installer le roulement en l'insérant sur côté où les repères ou numéros du fabricant sont inscrits.



3. Monter:
    - Roulement ①
    - Bague d'étanchéité ②
- Au bielle.

### N.B.: \_\_\_\_\_

- Appliquer une graisse de molybdène sur le roulement lors de la repose.
- Installer le roulement en l'insérant sur côté où les repères ou numéros du fabricant sont inscrits.




## MONTAGE UND EINBAU

### Lager und Öldichtung

1. Einbauen:
    - Lager ①
    - Öldichtung ②
- Zum Hinterradschwinge.

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_


- Molybdän-Fett auf dem Lager, wenn diese eingebaut werden.
- Das Lager einbauen, indem es an der Seite mit den Herstellermarkierungen oder Herstellungsnummern eingepreßt wird.
- Zuerst die äußeren Lager und danach die inneren Lager bis zur vorgeschriebenen Tiefe von innen einbauen.

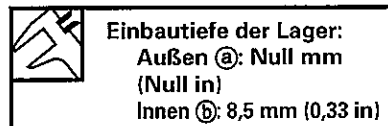

2. Einbauen:
    - Lager ①
    - Öldichtung ②
- Zum Relaisarm.

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_


- Molybdän-Fett auf dem Lager, Wenn diese eingebaut werden.
- Das Lager einbauen, indem es an der Seite mit den Herstellermarkierungen oder Herstellungsnummern eingepreßt wird.



3. Einbauen:
    - Lager ①
    - Öldichtung ②
- Zum Pleuelstange.

### ANMERKUNG: \_\_\_\_\_

- Molybdän-Fett auf dem Lager, Wenn diese eingebaut werden.
- Das Lager einbauen, indem es an der Seite mit den Herstellermarkierungen oder Herstellungsnummern eingepreßt wird.



ICS750X0

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE


ICS75202

### Cuscinetto e paraolio

1. Installare:
    - Cuscinetto ①
    - Paraolio ②
- Sul forcellone oscillante.

### NOTA: \_\_\_\_\_


- Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul cuscinetto durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto premendolo sul lato che riporta le marcature o i numeri di fabbricazione.
- Installare dapprima i cuscinetti esterni e poi quelli interni a una profondità specificata dall'interno.

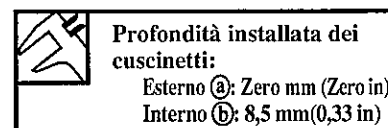

2. Installare:
    - Cuscinetto ①
    - Paraolio ②
- Sul braccio di rinvio.

### NOTA: \_\_\_\_\_


- Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul cuscinetto durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto premendolo sul lato che riporta le marcature o i numeri di fabbricazione.




3. Installare:
    - Cuscinetto ①
    - Paraolio ②
- Sulla leva di rinvio.

### NOTA: \_\_\_\_\_

- Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul cuscinetto durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto premendolo sul lato che riporta le marcature o i numeri di fabbricazione.



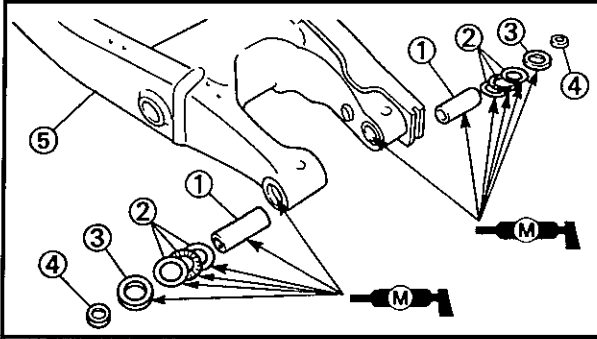

EC5751B1

## Swingarm


### 1. Install:

- Bush ①
- Thrust bearing ②
- Oil seal ③
- Collar ④

To swingarm ⑤.

### NOTE:

Apply the molybdenum disulfide grease on the bushes, thrust bearings and oil seal lips.

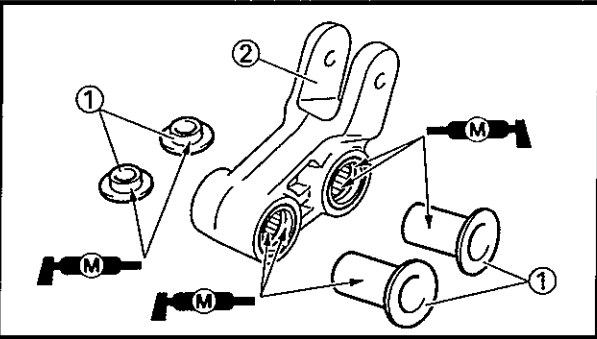


### 2. Install:

- Collar ①

To relay arm ②.

### NOTE:

Apply the molybdenum disulfide grease on the collars, bearings and oil seal lips.

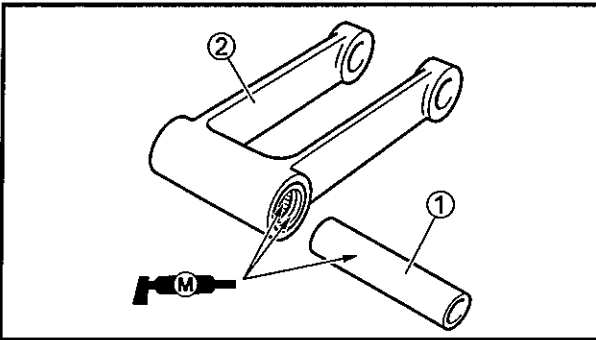


### 3. Install:

- Collar ①

To connecting rod ②.

### NOTE:

Apply the molybdenum disulfide grease on the collar, bearings and oil seal lips.

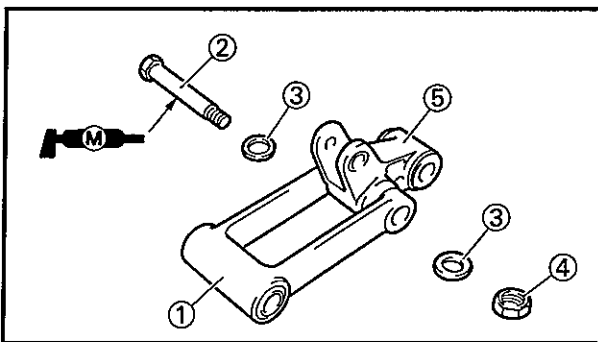

### 4. Install:

- Connecting rod ①
- Bolt (connecting rod) ②
- Plain washer ③
- Nut (connecting rod) ④

80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)

To relay arm ⑤.


### NOTE:

Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.

### CAUTION:

Install the nut on the left side of the chassis. If you make a mistake in its installation position, the nut contacts the swingarm when stroking the rear shock absorber.

# BRAS OSCILLANT HINTERRADSCHWINGE FORCELLONE OSCILLANTE



ICS751B1

## Bras oscillant

### 1. Monter:

- Bague ①
- Roulement de butée ②
- Bague d'étanchéité ③
- Colerette ④

Au bras oscillant ⑤.

### N.B.:

Appliquer de la graisse au bisulfure de molybdène sur les bagues, les roulements de butée et les lèvres du joint d'étanchéité.

### 2. Monter:

- Colerette ①
- Au bras de relais ②.

### N.B.:

Appliquer de la graisse de molybdène sur la colerette, les roulements et les lèvres de bague d'étanchéité.

### 3. Monter:

- Colerette ①
- Au bielle ②.

### N.B.:

Appliquer de la graisse de molybdène sur les colerettes, les roulements et les lèvres du joint d'étanchéité.

### 4. Monter:

- Bielle ①
- Boulon (bielle) ②
- Rondelle ordinaire ③
- Ecrou (bielle) ④

80 Nm (8,0 m·kg, 58 ft·lb)

Au bras de relais ⑤.

### N.B.:

Appliquer de la graisse de molybdène sur le boulon.

### ATTENTION:

Installer l'écrou sur le côté gauche de la du châssis. Si l'écrou est mal positionné, il risque de toucher le bras oscillant quand l'amortisseur arrière absorbe des coups.

## Hinterradschwinge

### 1. Einbauen:

- Buchse ①
- Drucklager ②
- Öldichtung ③
- Hülse ④

Zum Hinterradschwinge ⑤.

### ANMERKUNG:

Molybdänfett auf Buchsen, Drucklager und Deckellippen auftragen.

### 2. Einbauen:

- Hülse ①
- Zum Relaisarm ②.

### ANMERKUNG:

Das Molybdän-Fett auf den Hülse, den Lagern und den Öldichtungslippen auftragen.

### 3. Einbauen:

- Hülse ①
- Zum Pleuelstange ②.

### ANMERKUNG:

Das Molybdän-Fett auf den Hülse, den Lagern und den Öldichtungslippen auftragen.

### 4. Einbauen:

- Pleuelstange ①
- Schraube (Pleuelstange) ②
- Beilegescheibe ③
- Mutter (Pleuelstange) ④

80 Nm (8,0 m·kg, 58 ft·lb)

Zum Relaisarm ⑤.

### ANMERKUNG:

Das Molybdän-Fett auf den Schraube auftragen.

### ACHTUNG:

Die Mutter an der linken Seite des Chassis einbauen. Falls die Mutter in falscher Position eingebaut wird, berührt Mutter die Hinterradschwinge, wenn diese den Hinterrad-Stoßdämpfer zusammendrückt.

## Forcellone oscillante

### 1. Installare:

- Boccola ①
- Cuscinetto reggispira ②
- Paraolio ③
- Bordino ④

Sul forcellone oscillante ⑤.

### NOTA:

Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sulle boccole, sui cuscinetti reggispira e sui labbri del paraolio.

### 2. Installare:

- Bordino ①
- Sul braccio di rinvio ②.

### NOTA:

Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sui bordini, sui cuscinetti e sui labbri del paraolio.

### 3. Installare:

- Bordino ①
- Sulla leva di rinvio ②.

### NOTA:

Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul bordino, sui cuscinetti e sui labbri del paraolio.

### 4. Installare:

- Leva di rinvio ①
- Bullone (leva di rinvio) ②
- Rosetta ③
- Dado (leva di rinvio) ④

80 Nm (8,0 m·kg, 58 ft·lb)


Sul braccio di rinvio ⑤.

### NOTA:

Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno

### ATTENZIONE:

Installare il dado sul lato sinistro del telaio. Se si sbaglia la posizione di installazione, il dado tocca il forcellone oscillante quando si fa scorrere l'ammortizzatore posteriore.

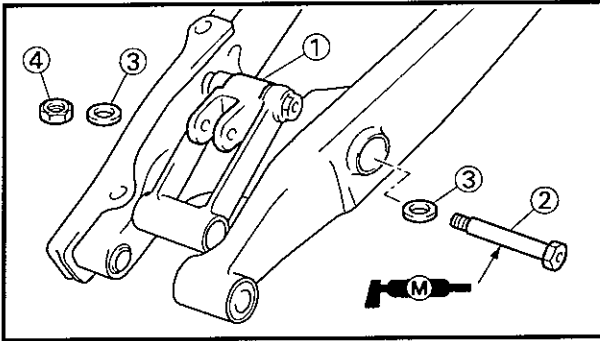


### 5. Install:

- Relay arm ①
- Bolt (relay arm) ②
- Plain washer ③
- Nut (relay arm) ④

To swingarm.

### NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.
- Do not tighten the nut yet.

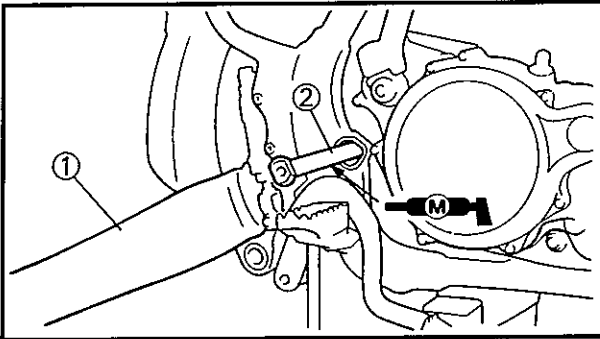


### 6. Install:

- Swingarm ①
- Pivot shaft ②

85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb)


### NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the pivot shaft.
- Insert the pivot shaft from right side.

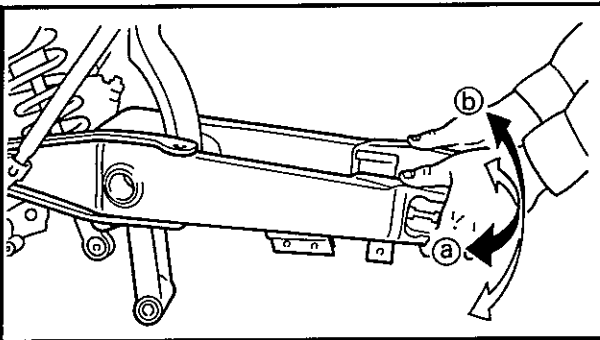

### 7. Check:

- Swingarm side play (a)  
Free play exists → Replace thrust bearing.
- Swingarm up and down movement (b)  
Unsmooth movement/Binding/Rough spots → Grease or replace bearings, bushes and collars.

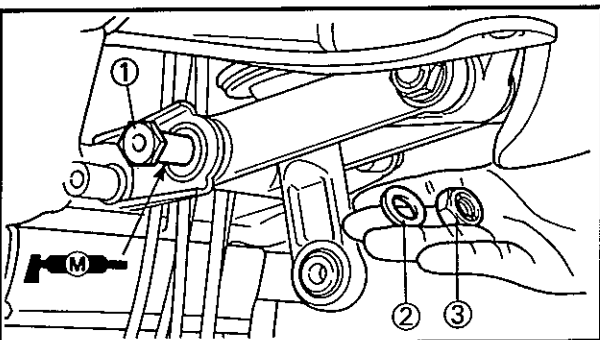


### 8. Install:

- Bolt (connecting rod) ①
- Plain washer ②
- Nut (connecting rod) ③

### NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.
- Do not tighten the nut yet.

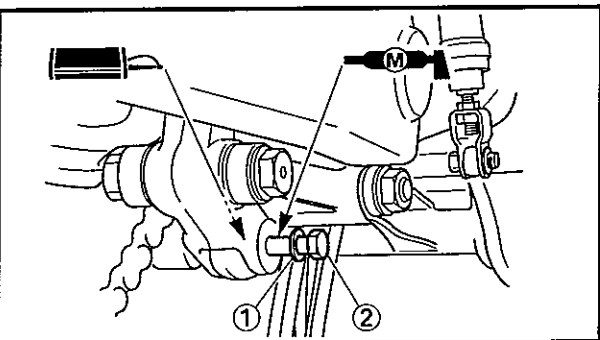

### 9. Install:


- Plain washer ①
- Bolt (rear shock absorber-relay arm) ②

53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)

### NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.
- Insert the bolt from right side.





**5. Monter:**

- Bras de relais ①
  - Boulon (bras de relais) ②
  - Rondelle ordinaire ③
  - Ecrou (bras de relais) ④
- Au bras oscillant.

**N.B.:**

- Appliquer de la graisse de molybdène sur le boulon.
- Ne pas resserrer l'écrou à ce stade.

**6. Monter:**

- Bras oscillant ①
- Axe de pivot ②

**85 Nm (8,5 m·kg, 61 ft·lb)**

**N.B.:**

- Appliquer de la graisse de molybdène sur l'axe de pivot.
- Introduire l'arbre pivot par le côté droit.

**7. Contrôler:**

- Jeu latéral du bras oscillant ④  
Il y a jeu fonctionnel → Remplacer le roulement de butée.
- Montée et descente du bras oscillant ⑥  
Mouvement irrégulier/coince-ment/point dur → Graisser ou changer les roulements, bagues et collerettes.

**8. Monter:**

- Boulon (bielle) ①
- Rondelle ordinaire ②
- Ecrou (bielle) ③

**N.B.:**

- Appliquer de la graisse de molybdène sur le boulon.
- Ne pas resserrer l'écrou à ce stade.

**9. Monter:**

- Rondelle ordinaire ①
- Boulon (amortisseur arrière—bras de relais) ②

**53 Nm (5,3 m·kg, 38 ft·lb)**

**N.B.:**

- Appliquer de la graisse de molybdène sur le boulon.
- Insérer le boulon à partir de la droite.

**5. Einbauen:**

- Relaisarm ①
  - Schraube (Relaisarm) ②
  - Beilegescheibe ③
  - Mutter (Relaisarm) ④
- Zum Hinterradschwinge.

**ANMERKUNG:**

- Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.
- Die Mutter noch nicht festziehen.

**6. Einbauen:**

- Hinterradschwinge ①
- Drehzapfenwelle ②

**85 Nm (8,5 m·kg, 61 ft·lb)**

**ANMERKUNG:**

- Das Molybdän-Fett auf der Drehzapfenwelle auftragen.
- Die Drehzapfenwelle von der rechten Seite einsetzen.

**7. Kontrollieren:**

- Seitliches Spiel der Hinterradschwinge ④  
Freies Spiel besteht → Drucklager ersetzen.
- Vertikalbewegung der Hinterradschwinge ⑥  
Unregelmäßige Bewegung/Klemmung/Unregelmäßige Bewegung → Lager, Buchsen und Hülzen schmieren oder erneuern.

**8. Einbauen:**

- Schraube (Pleuelstange) ①
- Beilegescheibe ②
- Mutter (Pleuelstange) ③

**ANMERKUNG:**

- Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.
- Die Mutter noch nicht festziehen.

**9. Einbauen:**

- Beilegscheibe ①
- Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer—Relaisarm) ②

**53 Nm (5,3 m·kg, 38 ft·lb)**

**ANMERKUNG:**

- Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.
- Die Schraube von der rechten Seite einsetzen.

**5. Installare:**

- Braccio di rinvio ①
  - Bullone (braccio di rinvio) ②
  - Rosetta ③
  - Dado (braccio di rinvio) ④
- Sul forcellone oscillante.

**NOTA:**

- Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
- Non serrare ancora il dado.

**6. Installare:**

- Forcellone oscillante ①
- Albero snodato ②

**85 Nm (8,5 m·kg, 61 ft·lb)**

**NOTA:**

- Applicare sull'albero snodato il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
- Inserire l'albero snodato dal lato destro.

**7. Controllare:**

- Gioco laterale del forcellone oscillante ④  
Esiste gioco → Sostituire il cuscinetto di spinta.
- Movimento ascendente e discendente del forcellone oscillante ⑥  
Movimento difficoltoso/Inceppamento/Ruvidità → Ingrassare o sostituire i cuscinetti, le boccole e i bordini.

**8. Installare:**

- Bullone (leva di rinvio) ①
- Rosetta ②
- Dado (leva di rinvio) ③

**NOTA:**

- Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
- Non serrare ancora il dado.


**9. Installare:**

- Rosetta ①
- Bullone (ammortizzatore posteriore—braccio di rinvio) ②

**53 Nm (5,3 m·kg, 38 ft·lb)**

**NOTA:**


- Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
- Inserire il bullone dal lato destro.

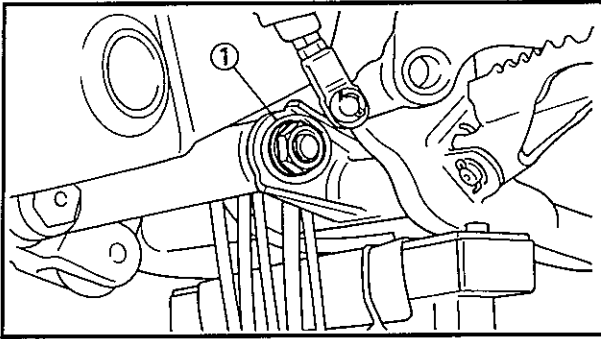

10. Tighten:

- Nut (connecting rod) ①


80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)

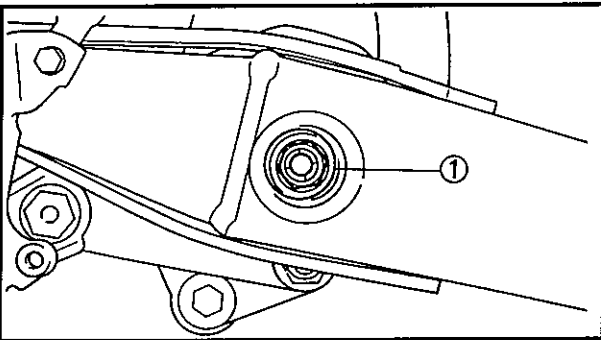

11. Tighten:

- Nut (relay arm) ①

80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)

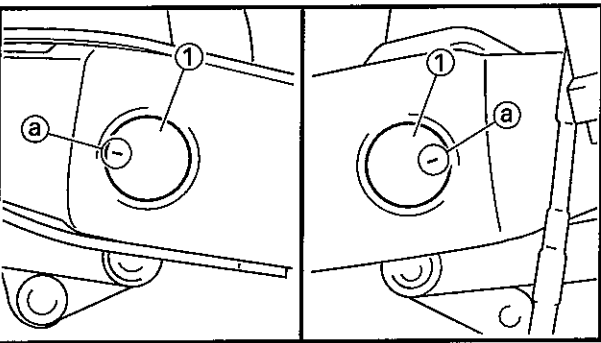


12. Install:

- Cap ①

**NOTE:**


Install the cap with its mark (a) facing forward.

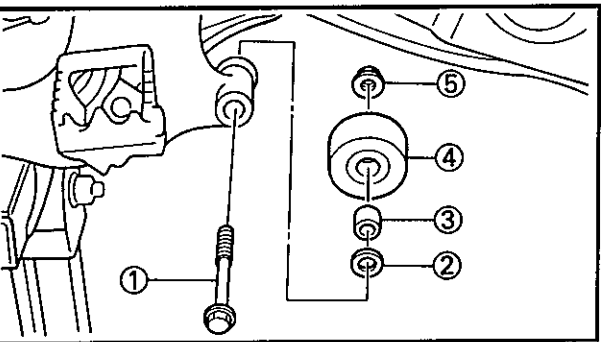

13. Install:

- Bolt [chain tensioner (lower)] ①
- Plain washer ②
- Collar ③
- Chain tensioner ④
- Nut [chain tensioner (lower)] ⑤

19 Nm (1.9 m•kg, 13 ft•lb)

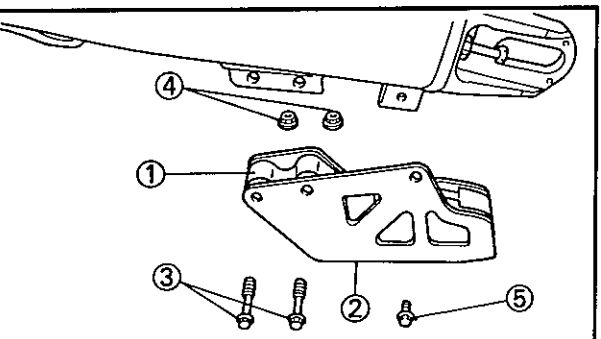

14. Install:

- Chain support ①
- Support cover ②
- Bolt {chain support [  $\ell$  =50mm (1.97in)]} ③
- Nut (chain support) ④


7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

- Bolt { support cover [  $\ell$  =10mm (0.39in)]} ⑤

7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)


**10. Serrer:**

- Ecrou (bielle) ①

 **80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)**


**10. Festziehen:**

- Mutter (Pleuelstange) ①

 **80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)**


**10. Serrare:**

- Dado (leva di rinvio) ①

 **80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)**


**11. Serrer:**

- Ecrou (bras de relais) ①

 **80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)**


**11. Festziehen:**

- Mutter (Relaisarm) ①

 **80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)**

**11. Serrare:**

- Dado (braccio di rinvio) ①

 **80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)**

**12. Monter:**

- Capuchon ①

**N.B.:**

Installer le capuchon avec le repère ① vers l'avant.

**12. Einbauen:**

- Kappe ①

**ANMERKUNG:**

Kappe mit ihrer Kennzeichnung ① nach vorne einbauen.

**12. Installare:**


- Coperchio ①

**NOTA:**

Posizionare il coperchio con il segno ① rivolto in avanti.


**13. Monter:**

- Boulon [tendeur de chaîne (inférieur)] ①
- Rondelle ordinaire ②
- Colletette ③
- Tendeur de chaîne ④
- Ecrou [tendeur de chaîne (inférieur)] ⑤

 **19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb)**


**13. Einbauen:**

- Schraube [Kettenspanner (Unten)] ①
- Beilegescheibe ②
- Hülse ③
- Kettenspanner ④
- Mutter [Kettenspanner (Unten)] ⑤

 **19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb)**


**13. Installare:**

- Bullone [tendicatena (inferiore)] ①
- Rosetta ②
- Bordino ③
- Tendicatena ④
- Dado [tendicatena (inferiore)] ⑤


 **19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb)**

**14. Monter:**

- Support de chaîne ①
- Couvercle de support ②
- Boulon {Support de chaîne [ℓ=50 mm (1,97 in)]} ③
- Ecrou (support de chaîne) ④


 **7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**

- Boulon {couvercle de support [ℓ=10 mm (0,39 in)]} ⑤


 **7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**

**14. Einbauen:**

- Kettenschutz ①
- Stützenabdeckung ②
- Schraube {Kettenschutz [ℓ=50 mm (1,97 in)]} ③
- Mutter (Kettenschutz) ④


 **7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**

- Schraube {Stützenabdeckung [ℓ=10 mm (0,39 in)]} ⑤


 **7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**

**14. Installare:**

- Supporto della catena ①
- Copertura del supporto ②
- Bullone {supporto della catena [ℓ=50 mm (1,97 in)]} ③
- Dado (supporto della catena) ④

 **7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**


- Bullone {copertura del supporto [ℓ=10 mm (0,39 in)]} ⑤

 **7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**



EC580000

## REAR SHOCK ABSORBER

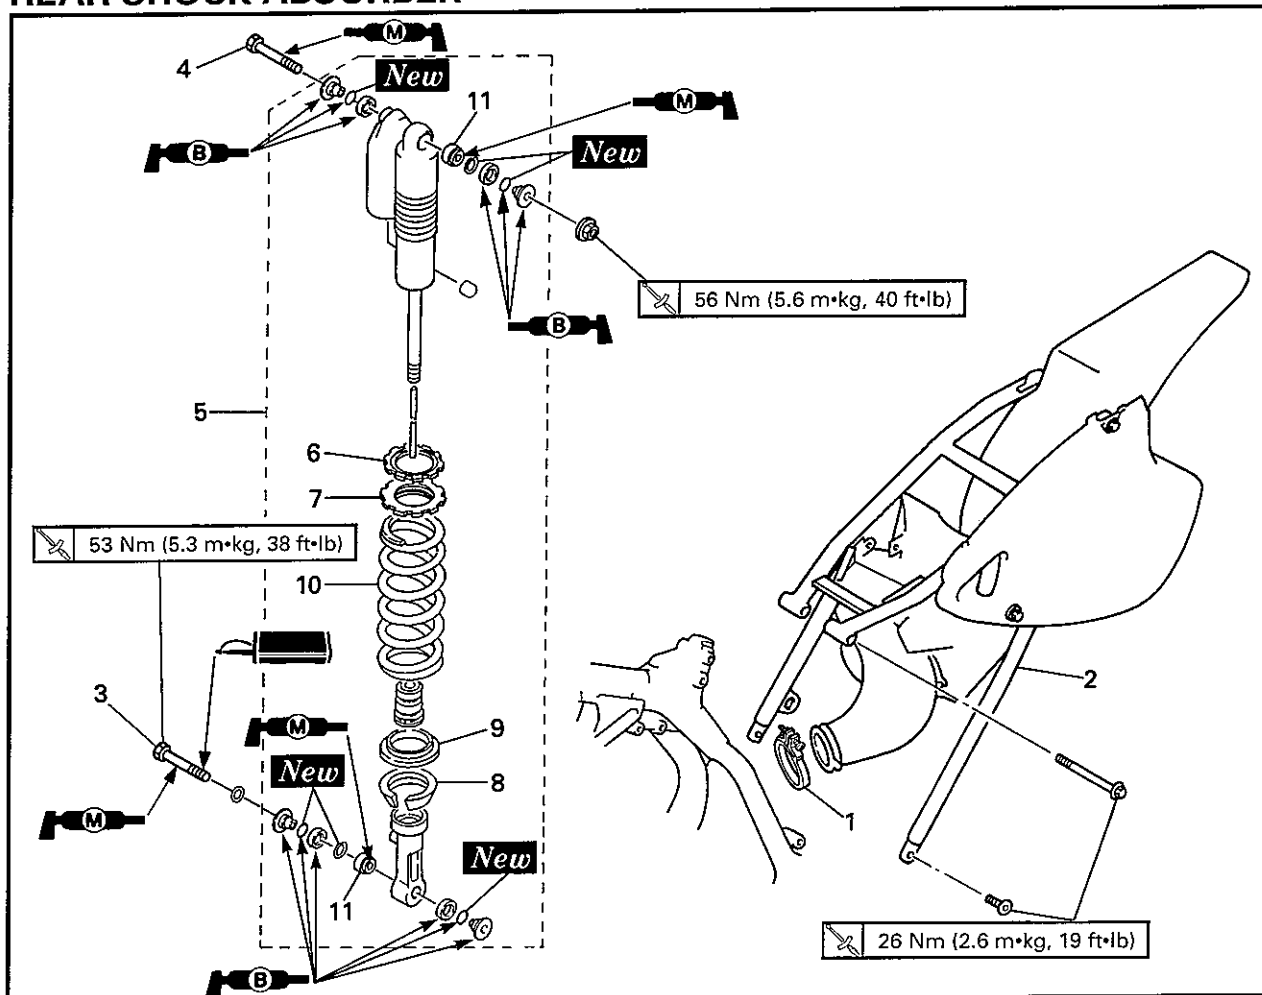


Extent of removal:

① Rear shock absorber removal

② Rear shock absorber disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		<b>REAR SHOCK ABSORBER REMOVAL</b> Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Seat  Silencer		<b>⚠ WARNING</b> Support the machine securely so there is no danger of it falling over.  Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section. Refer to "EXHAUST PIPE AND SILENCER" section.
①	1	Clamp (air cleaner joint)	1	Loosen the screw (air cleaner joint).
	2	Rear frame	1	
	3	Bolt (rear shock absorber-relay arm)	1	Hold the swingarm.
	4	Bolt (rear shock absorber-frame)	1	
	5	Rear shock absorber	1	
	6	Locknut	1	
	7	Adjuster	1	
	8	Spring guide (lower)	1	
	9	Spring guide (upper)	1	
	10	Spring (rear shock absorber)	1	
	11	Bearing	2	Refer to "REMOVAL POINTS".

# AMORTISSEUR ARRIERE HINTERRAD-STOSSDÄMPFER AMMORTIZZATORE POSTERIORE



## AMORTISSEUR ARRIERE

Etendue de dépose: ① Dépose de l'amortisseur arrière ② Démontage de l'amortisseur arrière

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		<b>DEPOSE DE L'AMORTISSEUR ARRIERE</b> Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur. Selle  Silencieux		<b>⚠ AVERTISSEMENT</b> <b>Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.</b>  Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX". Se reporter à la section "TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX"
	1	Bride (raccord de filtre à air)	1	Desserrer la vis (raccord de filtre à air).
	2	Cadre arrière	1	
	3	Boulon (amortisseur arrière—bras de relais)	1	Tenir le bras oscillant.
	4	Boulon (amortisseur arrière—cadre)	1	
	5	Amortisseur arrière	1	
	6	Contre-écrou	1	
	7	Dispositif de réglage	1	
	8	Guide de ressort (inférieur)	1	
	9	Guide de ressort (supérieur)	1	
	10	Ressort (amortisseur arrière)	1	
	11	Roulement	2	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

## HINTERRAD-STOSSDÄMPFER

Ausbauumfang: ① Ausbau des Hinterrad-Stoßdämpfers ② Demontage des Hinterrad-Stoßdämpfers

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		<b>AUSBAU DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS</b> Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Sitz  Schalldämpfer		<b>⚠ WARNUNG</b> <b>Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.</b>  Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL“. Siehe Abschnitt „AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER“.
	1	Klemme (Luftfilterverbindung)	1	Die Schraube (Luftfilterverbindung) lösen.
	2	Hintere Rahmen	1	
	3	Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer —Relaisarm)	1	Die Hinterradschwinge festhalten.
	4	Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer —Rahmen)	1	
	5	Hinterrad-Stoßdämpfer	1	
	6	Sicherungsmutter	1	
	7	Einsteller	1	
	8	Federführung (Unten)	1	
	9	Federführung (Oben)	1	
	10	Feder (Hinterrad-Stoßdämpfer)	1	
	11	Lager	2	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE“.

EC580000

## AMMORTIZZATORE POSTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione dell'ammortizzatore posteriore ② Smontaggio dell'ammortizzatore posteriore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
Preparazione per la rimozione		<b>RIMOZIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE</b> Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto Sella  Silenziatore		<b>⚠ AVVERTENZA</b> <b>Sostenere saldamente il veicolo, in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.</b>  Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURA LATERALI" Consultare la sezione "TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE".
	1	Brida (giunto del filtro dell'aria)	1	Allentare la vite (giunto del filtro dell'aria).
	2	Telaio posteriore	1	
	3	Bullone (ammortizzatore posteriore—braccio di rinvio)	1	Reggere il forcellone oscillante.
	4	Bullone (ammortizzatore posteriore—telaio)	1	
	5	Ammortizzatore posteriore	1	
	6	Controdado	1	
	7	Regolatore	1	
	8	Guida della molla (inferiore)	1	
	9	Guida della molla (superiore)	1	
	10	Molla (ammortizzatore posteriore)	1	
	11	Cuscinetto	2	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".



EC586000

## HANDLING NOTE

### **⚠ WARNING**

This shock absorber is provided with a separate type tank filled with high-pressure nitrogen gas. To prevent the danger of explosion, read and understand the following information before handling the shock absorber.

The manufacturer can not be held responsible for property damage or personal injury that may result from improper handling.

1. Never tamper or attempt to disassemble the cylinder or the tank.
2. Never throw the shock absorber into an open flame or other high heat. The shock absorber may explode as a result of nitrogen gas expansion and/or damage to the hose.
3. Be careful not to damage any part of the gas tank. A damaged gas tank will impair the damping performance or cause a malfunction.
4. Take care not to scratch the contact surface of the piston rod with the cylinder; or oil could leak out.
5. Never attempt to remove the plug at the bottom of the nitrogen gas tank. It is very dangerous to remove the plug.
6. When scrapping the shock absorber, follow the instructions on disposal.


EC587000

## NOTES ON DISPOSAL (YAMAHA DEALERS ONLY)

Before disposing the shock absorber, be sure to extract the nitrogen gas from valve ①. Wear eye protection to prevent eye damage from escaping gas and/or metal chips.

### **⚠ WARNING**

To dispose of a damaged or worn-out shock absorber, take the unit to your Yamaha dealer for this disposal procedure.

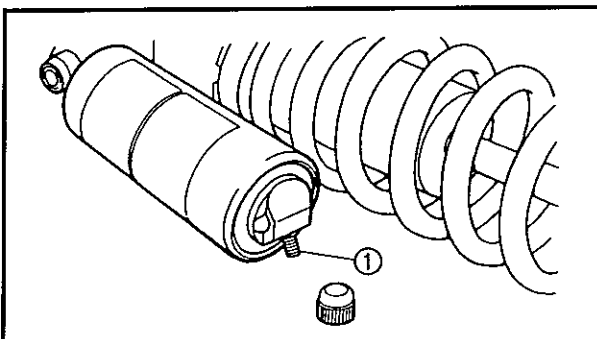

## REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION

### ⚠ AVERTISSEMENT

Cet amortisseur est muni d'un réservoir type séparé contenant de l'azote sous haute pression. Il doit être de ce fait manipulé avec une attention particulière. Afin d'éviter les risques d'explosion, veuillez lire les instructions suivantes soigneusement.

Le fabricant de cet amortisseur ne peut être tenu pour responsable de tout accident, dommage matériel ou corporel résultant d'une manipulation incorrecte.

1. Ne jamais essayer de démonter l'ensemble cylindre ou le réservoir à gaz.
2. Ne jamais jeter un amortisseur usagé au feu ou l'exposer à une chaleur intense. L'amortisseur pourrait exploser suite à la dilatation de l'azote qu'il contient, ou à la détérioration du flexible.
3. Prendre garde à ne pas endommager toute partie du réservoir à gaz. Un réservoir à gaz endommagé affectera la capacité d'amortissement ou entraînera un mauvais fonctionnement.
4. Prendre garde à ne pas rayer la surface de contact de la tige du piston avec le cylindre; l'huile pourrait fuir.
5. Ne jamais essayer d'enlever le plot situé au bas du réservoir à azote, il est très dangereux d'enlever le plot.
6. Pour la mise au rebut de l'amortisseur, suivre les instructions concernant cette opération.

## REMARQUE CONCERNANT LA MISE AU REBUT DE L'AMORTISSEUR (TRAVAIL A EFFECTUER CHEZ UN CONCESSIONNAIRE YAMAHA)

Avant de mettre l'amortisseur au rebut, ne pas oublier d'en extraire l'azote du valve ①. Ne pas oublier de porter des lunettes de protection pour protéger vos yeux contre les copeaux métalliques et le gaz qui s'échappe.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour mettre au rebut un amortisseur endommagé ou usé, veuillez vous adresser à un concessionnaire Yamaha.

## HANDHABUNGSHINWEISE

### ⚠ WARNUNG

Dieser Stoßdämpfer ist mit einer separaten Kammer versehen, die mit Hochdruck-Stickstoffgas gefüllt ist. Um die Explosionsgefahr zu reduzieren, die folgenden Informationen durchlesen und bei der Handhabung des Stoßdämpfers beachten.

Der Hersteller kann nicht für Sachschäden oder Körperverletzungen verantwortlich gemacht werden, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind.

1. Niemal versuchen, den Zylinder oder die Druckkammer zu modifizieren oder zu zerlegen.
2. Niemals den Stoßdämpfer in ein Feuer werfen oder stark erwärmen. Der Stoßdämpfer kann explodieren, wenn sich das Stickstoffgas ausdehnt und/oder der Schlauch beschädigt wird.
3. Darauf achten, daß keine Teile der Druckkammer beschädigt werden. Eine defekter Druckkammer führt zu reduziertem Dämpfungsvermögen oder zu Fehlbetrieb.
4. Darauf achten, daß die Kontaktfläche zwischen Kolbenstange und Zylinder nicht zerkratzt wird, da sonst Öl austreten kann.
5. Niemals die Verschlußschraube an der Unterseite der Stickstoffkammer lösen, da dies sehr gefährlich ist.
6. Wenn der Stoßdämpfer verschrottet wird, die entsprechenden Anweisungen beachten.

## VERSCHROTTUNGSANLEITUNG (NUR FÜR YAMAHA FACHHÄNDLER)

Vor dem Verschrotten des Stoßdämpfers muß das unter Druck stehende Stickstoffgas vom Ventil ① abgelassen werden. Schutzbrillen tragen, um Verletzungen der Augen durch das austretende Gas und/oder Späne zu vermeiden.

### ⚠ WARNUNG

Falls ein beschädigter oder abgenutzter Stoßdämpfer verschrottet werden muß, diesen zu Ihrem Yamaha Fachhändler bringen.

## NOTA PER IL MANEGGIO

### ⚠ AVVERTENZA

Questo ammortizzatore è dotato di un serbatoio del tipo separato riempito di azoto gassoso ad alta pressione. Al fine di evitare il rischio di esplosione, leggere e comprendere le informazioni che seguono prima di maneggiare l'ammortizzatore.

Il costruttore non può essere ritenuto responsabile di danni a cose o lesioni personali che possano derivare da un maneggio improprio.


1. Non manomettere mai né tentare di smontare il cilindro o il serbatoio.
2. Non gettare mai l'ammortizzatore in una fiamma libera o in un'altra fonte di calore elevato. L'ammortizzatore può esplodere in conseguenza dell'espansione dell'azoto gassoso e/o di danni al tubo flessibile.
3. Fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del serbatoio del gas. Un danneggiamento del serbatoio del gas impedirà il rendimento di smorzamento o provocherà un malfunzionamento.
4. Fare attenzione a non graffiare la superficie di contatto della biella con il cilindro; altrimenti potrebbe fuoriuscire olio.
5. Non tentare mai di togliere il tappo sul fondo del serbatoio dell'azoto gassoso. E' pericolosissimo togliere il tappo.
6. Quando si rottama l'ammortizzatore, seguire le istruzioni sullo smaltimento.

## NOTE SULLO SMALTIMENTO (SOLTANTO CONCESSIONARI YAMAHA)

Prima di smaltire l'ammortizzatore, assicurarsi di estrarre l'azoto gassoso dalla valvola ①. Indossare una protezione per gli occhi per evitare danni agli occhi prodotti dalla fuoriuscita di gas e/o da schegge metalliche.

### ⚠ AVVERTENZA

Per smaltire un ammortizzatore danneggiato o inutilizzabile a causa dell'usura, portare l'apparecchio al concessionario Yamaha per questa procedura di smaltimento.

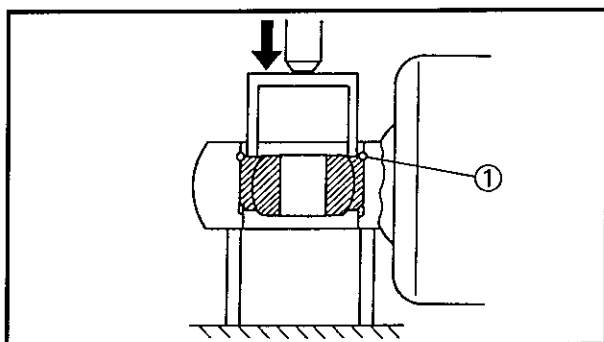

EC583000

## REMOVAL POINTS


EC583300

### Bearing

1. Remove:
  - Stopper ring ①

### NOTE:

Press in the bearing while pressing its outer race and remove the stopper ring.

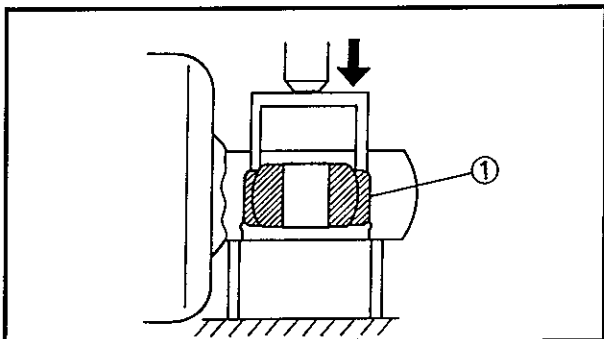

2. Remove:
  - Bearing ①

### NOTE:

Remove the bearing by pressing its outer race.



EC584000

## INSPECTION

EC584110

### Rear shock absorber

1. Inspect:
  - Damper rod ①  
Bends/Damage → Replace absorber assembly.
  - Shock absorber ②  
Oil leaks → Replace absorber assembly.  
Gas leaks → Replace absorber assembly.
  - Spring ③  
Damage → Replace spring.  
Fatigue → Replace spring.  
Move spring up and down.
  - Spring guide ④  
Wear/Damage → Replace spring guide.
  - Bearing ⑤  
Free play exists/Unsmooth revolution/  
Rust → Replace.

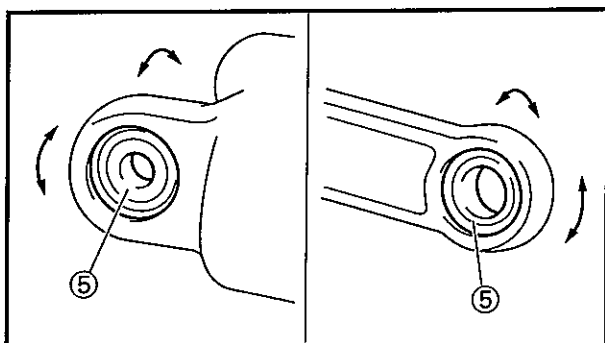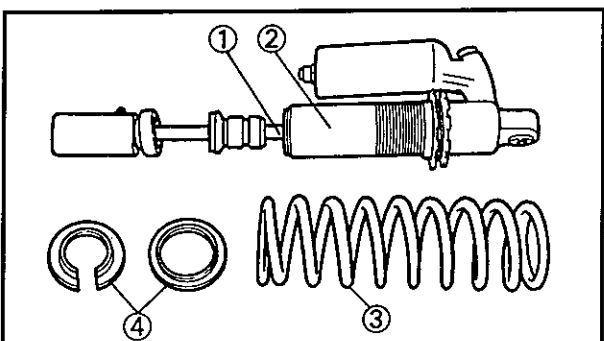

EC585000

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC585300

### Bearing


1. Install:
  - Bearing ①

### NOTE:


Install the bearing parallel until the stopper ring groove appears by pressing its outer race.

### CAUTION:

Do not apply the grease on the bearing outer race because it will wear the rear shock absorber surface on which the bearing is press fitted.

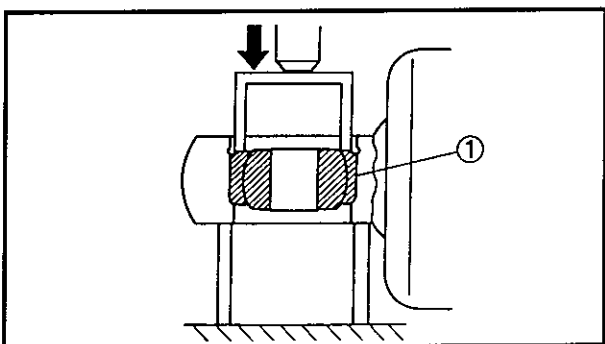





IC583000

**PUNTI DI RIMOZIONE**

IC583300

**Cuscinetto**

1. Togliere:
  - Anello di fermo ①

**NOTA:** Premere il cuscinetto verso l'interno premendone l'anello esterno e togliere l'anello di fermo.

2. Togliere:
  - Cuscinetto ①

**NOTA:** Togliere il cuscinetto premendone l'anello esterno.

IC584000

**ISPEZIONE**

IC584110

**Ammortizzatore posteriore**

1. Ispezionare:
  - Barra dello smorzatore ①  
Curvature/Danni→Sostituire il gruppo ammortizzatore.
  - Ammortizzatore ②  
Perdite di olio→Sostituire il gruppo ammortizzatore.  
Perdite di gas→Sostituire il gruppo ammortizzatore.
  - Molla ③  
Danni→Sostituire la molla.  
Fatica→Sostituire la molla.  
Muovere la molla verso l'alto e verso il basso.
  - Guida della molla ④  
Usura/Danni→Sostituire la guida della molla.
  - Cuscinetto ⑤  
Esiste gioco/Rotazione difficoltosa/Ruggine→Sostituirlo.

IC585000

**MONTAGGIO E INSTALLAZIONE**

IC585300

**Cuscinetto**

1. Installare:
  - Cuscinetto ①

**NOTA:** Installare il cuscinetto parallelo finché, premendone l'anello esterno, non compare la scanalatura dell'anello di fermo.

**ATTENZIONE:**

Non applicare il grasso sull'anello esterno del cuscinetto poiché usurerà la superficie dell'ammortizzatore posteriore sulla quale il cuscinetto viene montato a pressione.

**POINTS DE DEPOSE**

**Roulement**

1. Déposer:
  - Bague d'arrêt ①

**N.B.:**

Appuyer sur le roulement en poussant sur la cage extérieure et enlever la bague d'arrêt.

2. Déposer:
  - Roulement ①

**N.B.:**

Enlever le roulement en appuyant sur la cage extérieure.

**VERIFICATION**

**Amortisseur arrière**

1. Examiner:
  - Tige d'amortisseur ①  
Déformée/Endommagement  
→Changer l'amortisseur complet.
  - Amortisseur ②  
Fuite d'huile→Changer l'amortisseur complet.  
Fuite de gaz→Remplacer l'amortisseur complet.
  - Ressort ③  
Endommagement→Changer le ressort.  
Fatigue→Changer le ressort.  
Comprimer et détendre le ressort.
  - Guide de ressort ④  
Usure/Endommagement  
→Changer le guide de ressort.
  - Roulement ⑤  
Il y a jeu fonctionnel/tour irrégulier/rouille→Changer.

**REMONTAGE ET MONTAGE**

**Roulement**

1. Monter:
  - Roulement ①

**N.B.:**

Monter le roulement parallèlement jusqu'à ce que la cannelure de la bague d'arrêt apparaisse en appuyant sur la cage extérieure.

**ATTENTION:**

Ne pas appliquer de graisse sur la cage extérieure du roulement, car elle userait la surface de l'amortisseur arrière sur laquelle est insérée le roulement.

**AUSBAUPUNKTE**

**Lager**

1. Ausbauen:
  - Anschlagring ①

**ANMERKUNG:**

Das Lager am äußeren Laufring einpressen und den Anschlagring entfernen.

2. Ausbauen:
  - Lager ①

**ANMERKUNG:**

Das Lager am äußeren Laufring auspressen und entfernen.

**INSPEKTION**

**Hinterrad-Stoßdämpfer**

1. Kontrollieren:
  - Dämpfungsstange ①  
Vebiegungen/Beschädigung  
→Stoßdämpfereinheit ersetzen.
  - Stoßdämpfer ②  
Ölverlust  
→Stoßdämpfereinheit erneuern.  
Gasverlust  
→Stoßdämpfereinheit erneuern.
  - Feder ③  
Beschädigung→Fededer erneuern.  
Erlahmung→Feder erneuern.  
Die Feder auseinanderziehen und zusammendrücken.
  - Federführung ④  
Abnutzung/Beschädigung  
→Federführung erneuern.
  - Lager ⑤  
Freies Spiel besteht/Unrunde Drehung/Rost→Erneuern.

**MONTAGE UND EINBAU**

**Lager**


1. Einbauen:
  - Lager ①

**ANMERKUNG:**

Das Lager am äußeren Laufring parallel inpressen, bis die Anschlagringnut erscheint.

**ACHTUNG:**

Niemals Fett auf dem äußeren Laufring des Lagers auftragen, da sonst der Hinterrad-Stoßdämpfer abgenutzt wird, in dem das Lager eingepreßt ist.

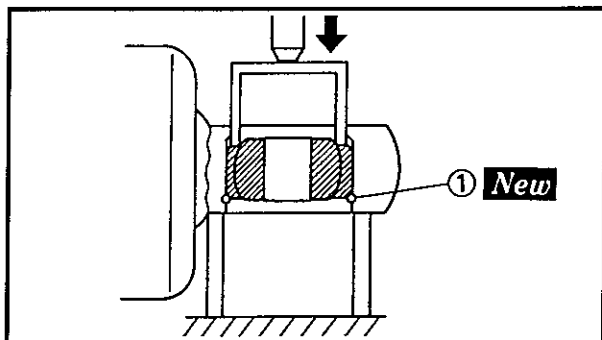


2. Install:

- Stopper ring ① **New**

### NOTE:

After installing the stopper ring, push back the bearing until it contacts the stopper ring.

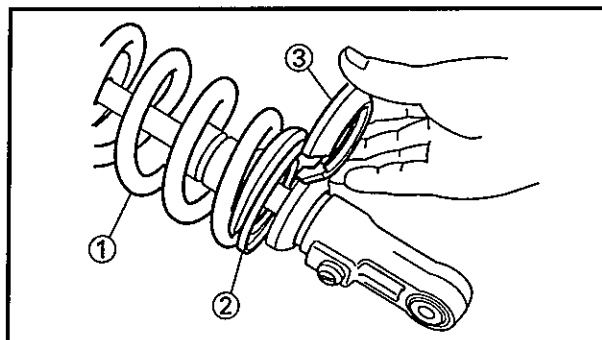


EC585111

### Spring (rear shock absorber)

1. Install:

- Spring ①
- Spring guide (upper) ②
- Spring guide (lower) ③

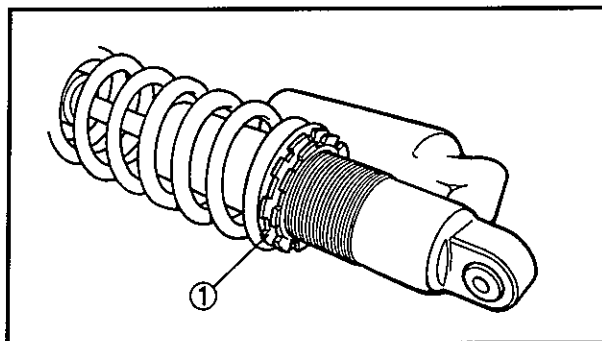


2. Tighten:

- Adjuster ①

3. Adjust:

- Spring length (installed) ②

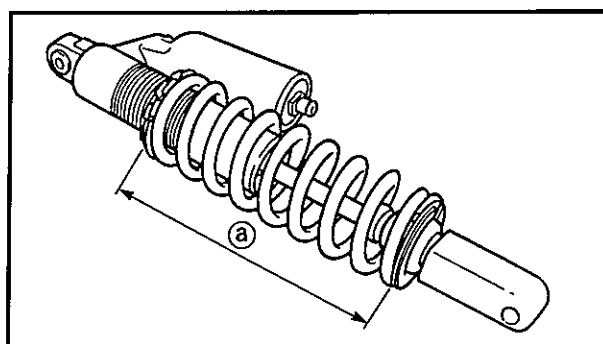

Spring length (installed) ②:	
Standard length	Extent of adjustment
248 mm (9.76 in)	242~260 mm (9.53~10.24 in)
*262 mm (10.31 in)	*257~275 mm (10.12~10.83 in)


\*For EUROPE

### NOTE:

The length of the spring (installed) changes 1.5 mm (0.06 in) per turn of the adjuster.

### CAUTION:


Never attempt to turn the adjuster beyond the maximum or minimum setting.

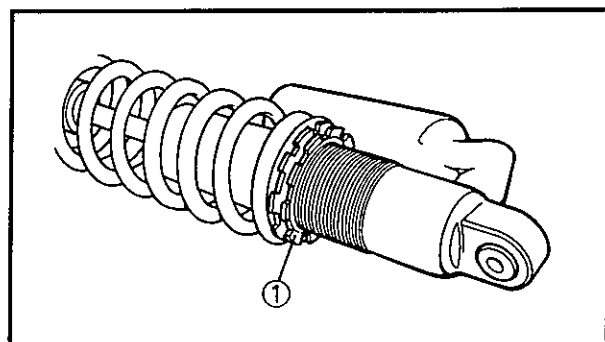

4. Tighten:

- Locknut ①

# AMORTISSEUR ARRIERE HINTERRAD-STOSSDÄMPFER AMMORTIZZATORE POSTERIORE



## 2. Monter:

- Bague d'arrêt ① **New**

### N.B.:

Après avoir installé la bague d'arrêt, repousser le roulement jusqu'à ce qu'il touche la bague d'arrêt.

## 2. Einbauen:

- Anschlagring ① **New**

### ANMERKUNG:

Nachdem der Anschlagring eingebaut wurde, das Lager zurückdrücken, bis es den Anschlagring berührt.

## 2. Installare:

- Anello di fermo ① **New**

### NOTA:

Dopo avere installato l'anello di fermo, spingere indietro il cuscinetto finché non tocca l'anello di fermo.

## Ressort (amortisseur arrière)

### 1. Monter:

- Ressort ①
- Guide de ressort (supérieur) ②
- Guide de ressort (inférieur) ③

## Feder (Hinterrad-Stoßdämpfer)

### 1. Einbauen:

- Feder ①
- Federführungen (Oben) ②
- Federführungen (Unten) ③

ICS85111

## Molla (ammortizzatore posteriore)

### 1. Installare:

- Molla ①
- Guida della molla (superiore) ②
- Guida della molla (inferiore) ③

## 2. Serrer:

- Dispositif de réglage ①

## 2. Festziehen:

- Einsteller ①

## 2. Serrare:

- Regolatore ①

## 3. Régler:

- Longueur de ressort ②

Longueur de ressort (monté)②:	
Longueur standard	Etendue de réglage
248 mm (9,76 in)	242~260 mm (9,53~10,24 in)
*262 mm (10,31 in)	*257~275mm (10,12~10,83 in)

\*Pour EUROPE

### N.B.:

La longueur du ressort (monté) change de 1,5 mm (0,06 in) par tour complet du dispositif de réglage.

### ATTENTION:

Ne jamais essayer de tourner le dispositif de réglage au-delà de la position maximale ou minimale.

## 3. Einstellen:

- Länge der Feder ②

Länge der Feder (eingebaute)②:	
Standard-Länge	Einstell-umfang
248 mm (9,76 in)	242~260 mm (9,53~10,24 in)
*262 mm (10,31 in)	*257~275mm (10,12~10,83 in)

\*Für EUROPA

### ANMERKUNG:

Die (eingebaute) Länge der Feder ändert um 1,5 mm (0,06 in) pro Drehung des Einstellers.

### ACHTUNG:

Niemals des Einsteller über die Mindest bzw. Höchsteinbaulänge hinaus drehen.

## 3. Regolare:

- Lunghezza della molla (installata) ②

Lunghezza della molla (installata)②:	
Lunghezza normale	Ampiezza della regolazione
248 mm (9,76 in)	242~260 mm (9,53~10,24 in)
*262 mm (10,31 in)	*257~275mm (10,12~10,83 in)

\*Per EUROPA

### NOTA:

La lunghezza della molla (installata) varia di 1,5 mm (0,06 in) a ogni giro del regolatore.

### ATTENZIONE:

Non tentare mai di ruotare il regolatore oltre l'impostazione massima o minima.

## 4. Serrer:

- Contre-écrou ①

## 4. Festziehen:


- Sicherungsmutter ①

## 4. Serrare:

- Controdado ①

# REAR SHOCK ABSORBER

CHAS

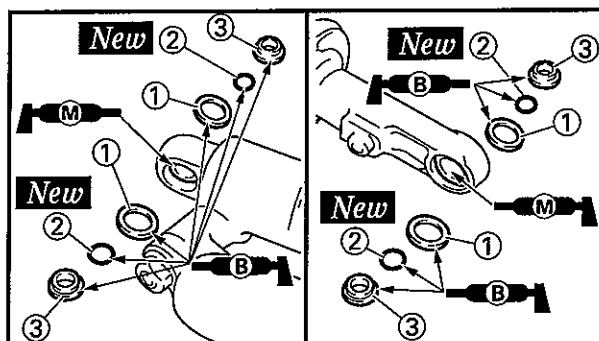

EC5852B2


## Rear shock absorber

### 1. Install:

- Dust seal ①
- O-ring ② **New**
- Collar ③

### NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bearings.
- Apply the lithium soap base grease on the dust seals, O-rings and collars.

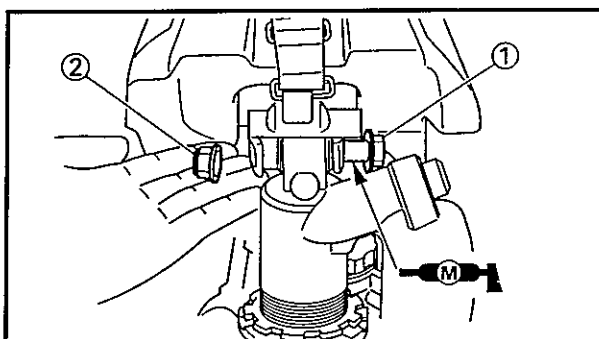

### 2. Install:

- Rear shock absorber


### 3. Install:

- Bolt (rear shock absorber-frame) ①
- Nut (rear shock absorber-frame) ②

56 Nm (5.6 m•kg, 40 ft•lb)

### NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.

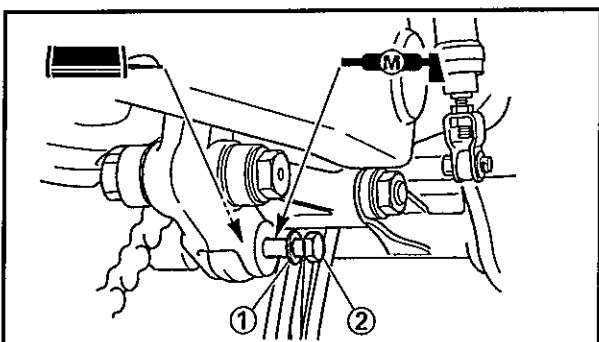


### 4. Install:

- Plain washer ①
- Bolt (rear shock absorber-relay arm) ②

53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)

### NOTE:


- Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.
- Insert the bolt from right side.

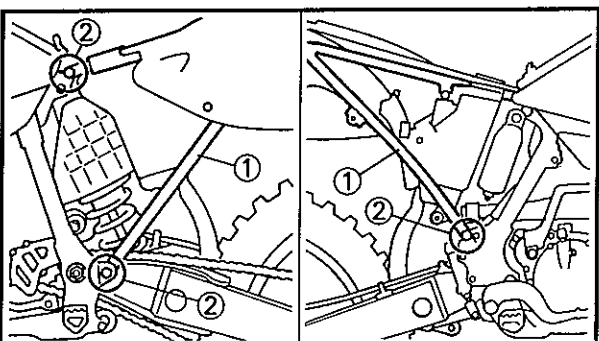

### 5. Install:

- Rear frame ①
- Bolt (rear frame) ②


26 Nm (2.6 m•kg, 19 ft•lb)

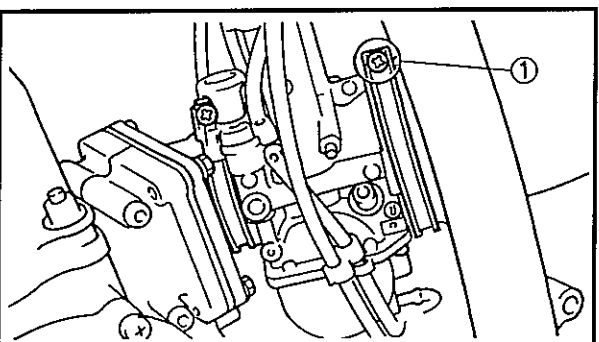

### 6. Tighten:

- Screw (air cleaner joint) ①

# AMORTISSEUR ARRIERE HINTERRAD-STOSSDÄMPFER AMMORTIZZATORE POSTERIORE



ICS852B2

## Amortisseur arrière

### 1. Monter:

- Joint antipoussière ①
- Joint torique ② **New**
- Collettere ③

### N.B.:

- Appliquer de la graisse de molybdène sur le roulement.
- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur les joints antipoussière, les joints toriques et les colliers.

## Hinterrad-Stoßdämpfer

### 1. Einbauen:

- Staubdichtung ①
- O-Ring ② **New**
- Hülse ③

### ANMERKUNG:

- Das Molybdän-Fett auf dem Lager auftragen.
- Lithiumfett auf Staubdichtungen, O-Ringe und Manschetten auftragen.

## Ammortizzatore posteriore

### 1. Installare:

- Parapolvere ①
- Anello di tenuta ② **New**
- Collare ③

### NOTA:

- Applicare sui cuscinetti il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
- Applicare il grasso a base di sapone di litio sui parapolvere, gli anelli di tenuta e i collari.

### 2. Monter:

- Amortisseur arrière

### 3. Monter:

- Boulon (ammortisseur arrière—cadre) ①
- Ecrou (amortisseur arrière—cadre) ②

56 Nm (5,6 m·kg, 40 ft·lb)

### N.B.:

Appliquer de la graisse de molybdène sur le boulon.

### 2. Einbauen:

- Hinterrad-Stoßdämpfer

### 3. Einbauen:

- Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer—Rahmen) ①
- Mutter (Hinterrad-Stoßdämpfer—Rahmen) ②

56 Nm (5,6 m·kg, 40 ft·lb)

### ANMERKUNG:

Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.

### 2. Installare:

- Ammortizzatore posteriore

### 3. Installare:

- Bullone (ammortizzatore posteriore—telaio) ①
- Dado (ammortizzatore posteriore—telaio) ②

56 Nm (5,6 m·kg, 40 ft·lb)

### NOTA:

Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.

### 4. Monter:

- Rondelle ordinaire ①
- Boulon (amortisseur arrière—bras de relais) ②

53 Nm (5,3 m·kg, 38 ft·lb)

### N.B.:

- Appliquer de la graisse de molybdène sur le boulon.
- Insérer le boulon à partir de la droite.

### 4. Einbauen:

- Beilegescheibe ①
- Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer—Relaisarm) ②

53 Nm (5,3 m·kg, 38 ft·lb)

### ANMERKUNG:

- Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.
- Die Schraube von der rechten Seite einsetzen.

### 4. Installare:

- Rosetta ①
- Bullone (ammortizzatore posteriore—braccio di rinvio) ②

53 Nm (5,3 m·kg, 38 ft·lb)

### NOTA:

- Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
- Inserire il bullone dal lato destro.

### 5. Monter:

- Cadre arrière ①
- Boulon (cadre arrière) ②

26 Nm (2,6 m·kg, 19 ft·lb)

### 5. Einbauen:

- Hintere Rahmen ①
- Schraube (Hintere Rahmen) ②

26 Nm (2,6 m·kg, 19 ft·lb)

### 5. Installare:

- Telaio posteriore ①
- Bullone (telaio posteriore) ②

26 Nm (2,6 m·kg, 19 ft·lb)

### 6. Serrer:

- Vis (raccord de filtre à air) ①

### 6. Festziehen:

- Schraube (Luftfilterverbindung) ①

### 6. Serrare:

- Vite (giunto del filtro dell'aria) ①


# ELECTRICAL

## ELECTRICAL COMPONENTS AND WIRING DIAGRAM


## ELECTRICAL COMPONENTS

- ① "ENGINE STOP" button
- ② Ignition coil
- ③ CDI unit
- ④ CDI magneto
- ⑤ Spark plug

B.....Black  
O.....Orange  
B/R.....Brack/Red  
B/W.....Black/White  
G/L.....Green/Blue  
G/W.....Green/White  
W/L.....White/Blue  
W/R.....White/Red

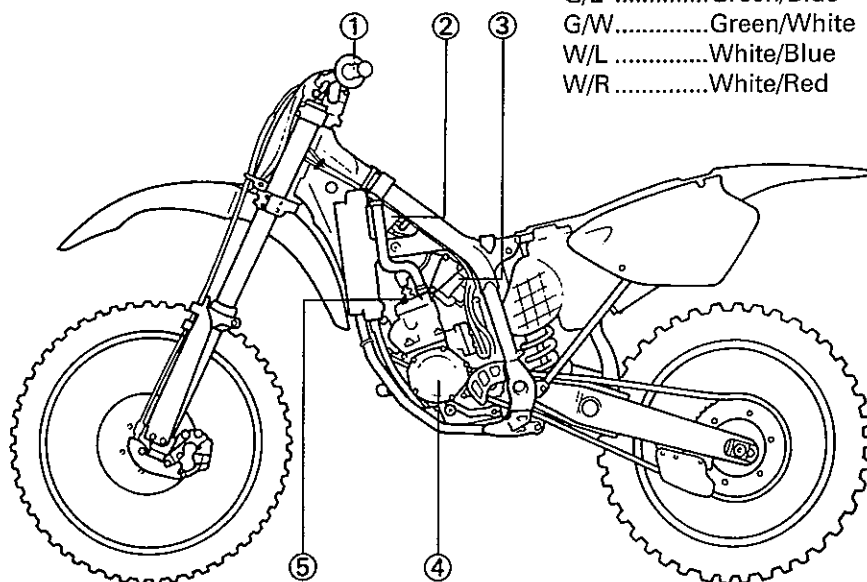

## WIRING DIAGRAM

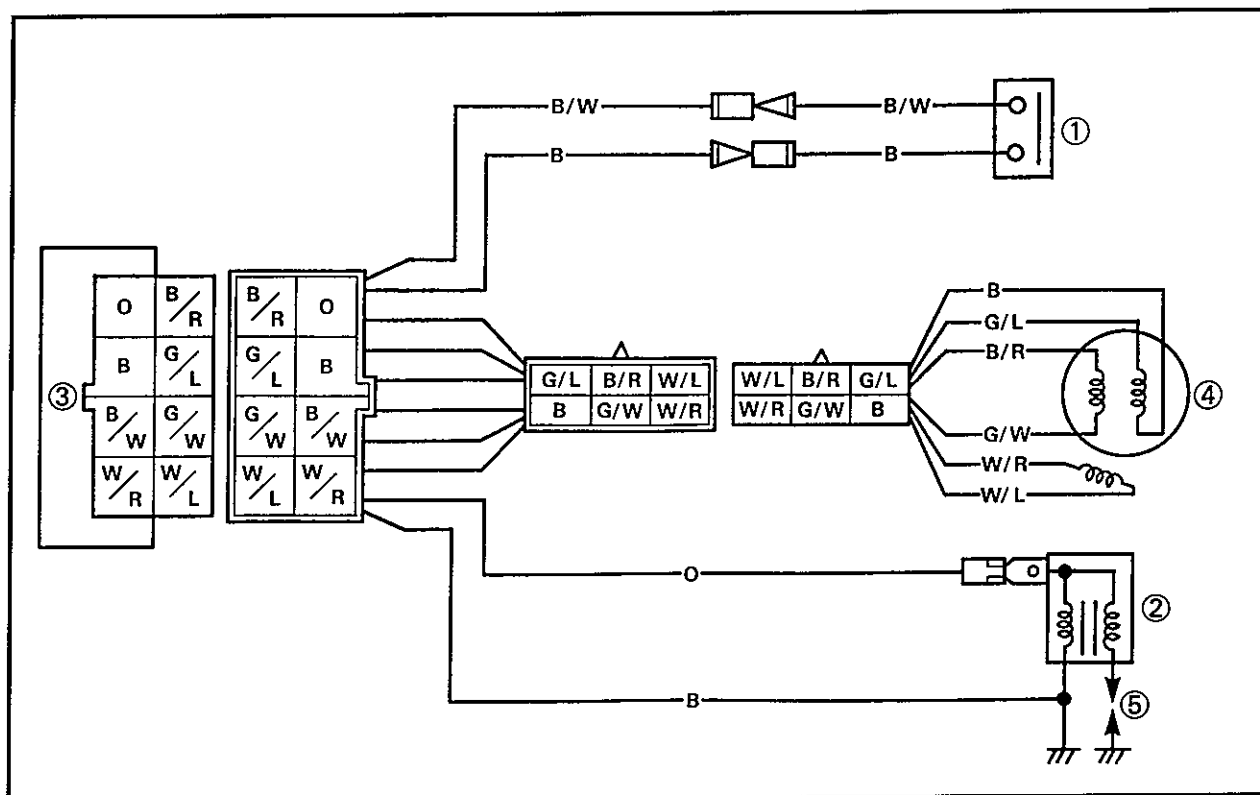



**PARTIE ELETRIQUE  
COMPOSANTS  
ELECTRIQUES ET  
SCHEMA DE CABLAGE  
COMPOSANTS ELECTRIQUES**

- ① Bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
- ② Bobine d'allumage
- ③ Bloc CDI
- ④ Magnéto CDI
- ⑤ Bougie

**CODE DE COULEUR**

B .....Noir  
O .....Orange  
B/R .. ...Noir/Rouge  
B/W .....Noir/Blanc  
G/L .....Vert/Bleu  
G/W .....Vert/Blanc  
W/L .... .Blanc/Bleu  
W/R .....Blanc/Rouge

**ELEKTRISCHE  
EINRICHTUNGEN  
ELEKTRISCHE BAUTEILE  
UND SCHALTPLAN  
ELEKTRISCHE BAUTEILE**

- ① Motorstopknopf „ENGINE STOP“
- ② Zündspule
- ③ CDI-Einheit
- ④ CDI-Magnetzündler
- ⑤ Zündkerze

**FARBENKODIERUNG**

B.... .... Schwarz  
O..... Orange  
B/R..... Schwarz/Rot  
B/W..... Schwarz/Weiß  
G/L..... Grün/Blau  
G/W.....Grün/Weiß  
W/L.....Weiß/Blau  
W/B..... Weiß/Rot

IC60X000

**PARTE ELETTRICA  
COMPONENTI  
ELETTRICI E SCHEMA  
ELETTRICO**

IC610000

IC611000

**COMPONENTI ELETTRICI**

- ① Pulsante "ARRESTO MOTORE"
- ② Bobina di accensione
- ③ Unità CDI
- ④ Magnete CDI
- ⑤ Candela

**CODICE CROMATICO**

B .....Nero  
O .....Arancione  
B/R .....Nero/Rosso  
B/W .....Nero/Bianco  
G/L .....Verde/Blu  
G/W ... .Verde/Bianco  
W/L .....Bianco/Blu  
W/R .....Bianco/Rosso

**SCHEMA DE CABLAGE**

**SCHALTPLAN**

IC612000

**SCHEMA ELETTRICO**




EC620000

## IGNITION SYSTEM

EC621001

### INSPECTION STEPS

Use the following steps for checking the possibility of the malfunctioning engine being attributable to ignition system failure and for checking the spark plug which will not spark.

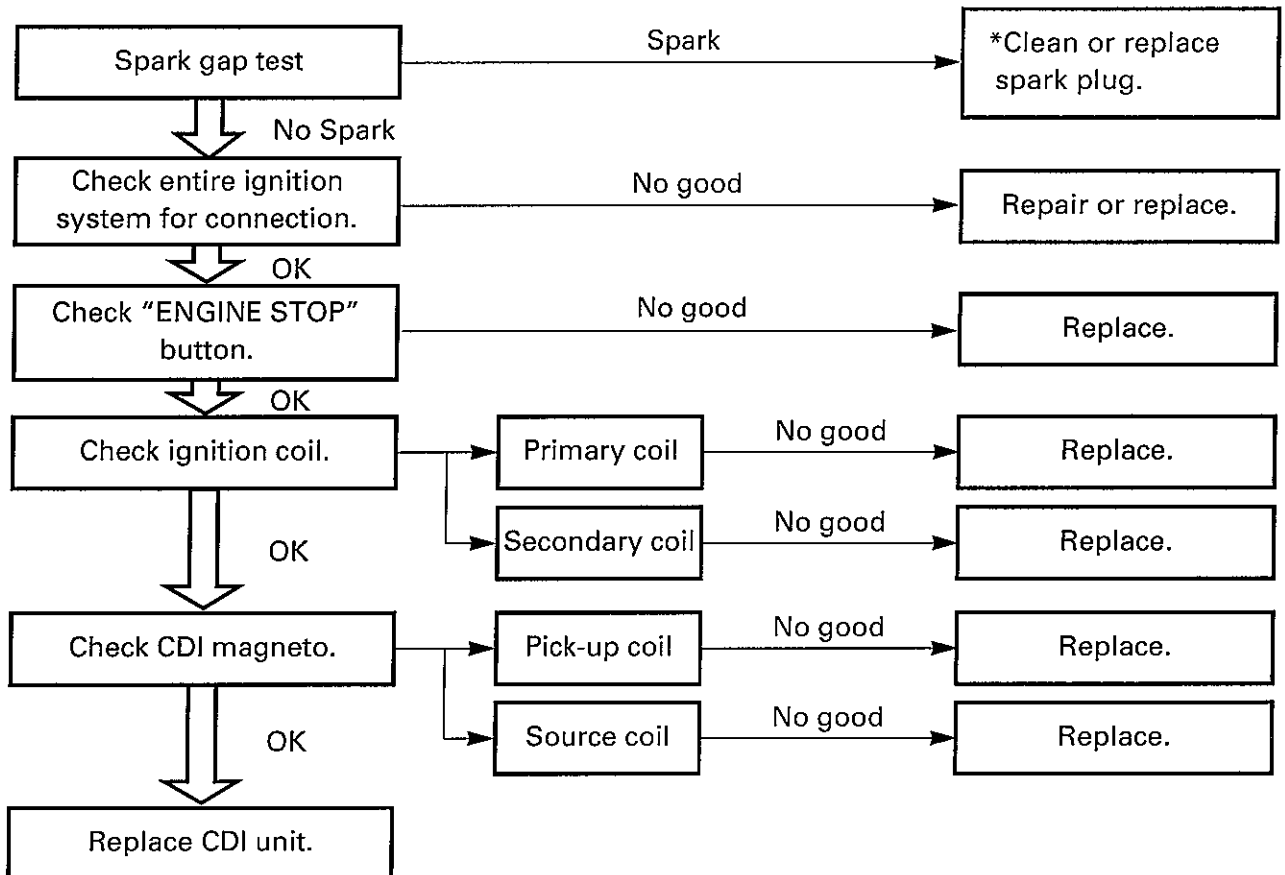

\*marked: Only when the ignition checker is used.

### NOTE: \_\_\_\_\_

•Remove the following parts before inspection.

- 1) Seat
- 2) Fuel tank

•Use the following special tools in this inspection.




**Dynamic spark tester:**  
YM-34487  
**Ignition checker:**  
90890-06754




**Pocket tester:**  
YU-03112/90890-03112





## SYSTEME D'ALLUMAGE ETAPES DE VERIFICATION

Utiliser les étapes suivantes pour vérifier la possibilité d'attribution du mauvais fonctionnement du moteur à une panne du circuit d'allumage et pour vérifier la bougie d'allumage qui n'allume pas.

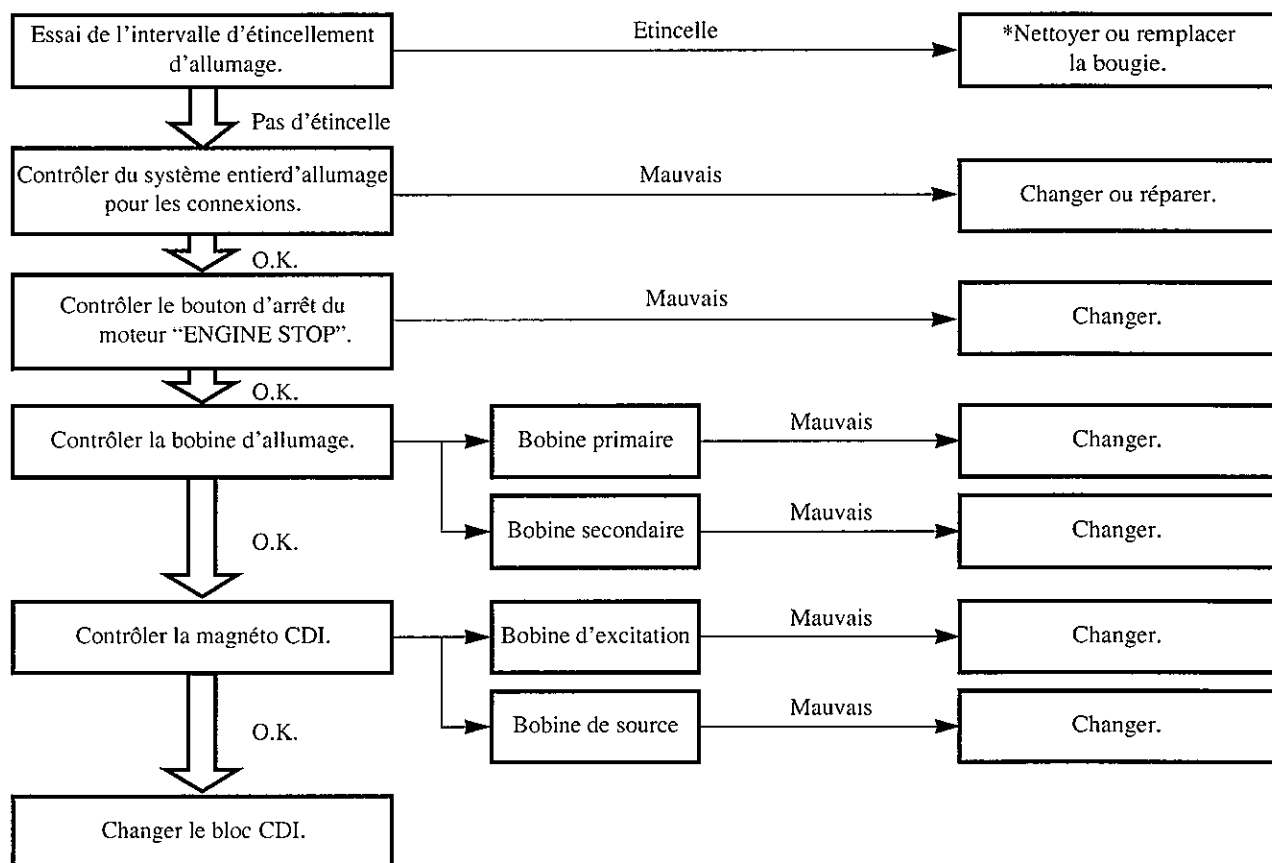

Indication \*: Seulement quand le contrôleur d'allumage est utilisé.

**N.B.:** \_\_\_\_\_

•Déposer les pièces suivantes avant de procéder au dépiage des pannes.


- 1) Selle
- 2) Réservoir à essence

•Utiliser les outils spéciaux suivants dans ce dépiage des pannes.

**Testeur d'étincelle dynamique:**  
YM-34487


**Contrôleur d'allumage:**  
90890-06754

**Tester de poche:**  
YU-03112/90890-03112



### ZÜNDANLAGE PRÜFVORGÄNGE

Durch folgende Schritte auf eine mögliche Störung des Motors durch einen Defekt im Zündsystem prüfen und Ausfindigmachen einer aussetzenden Zündkerze.

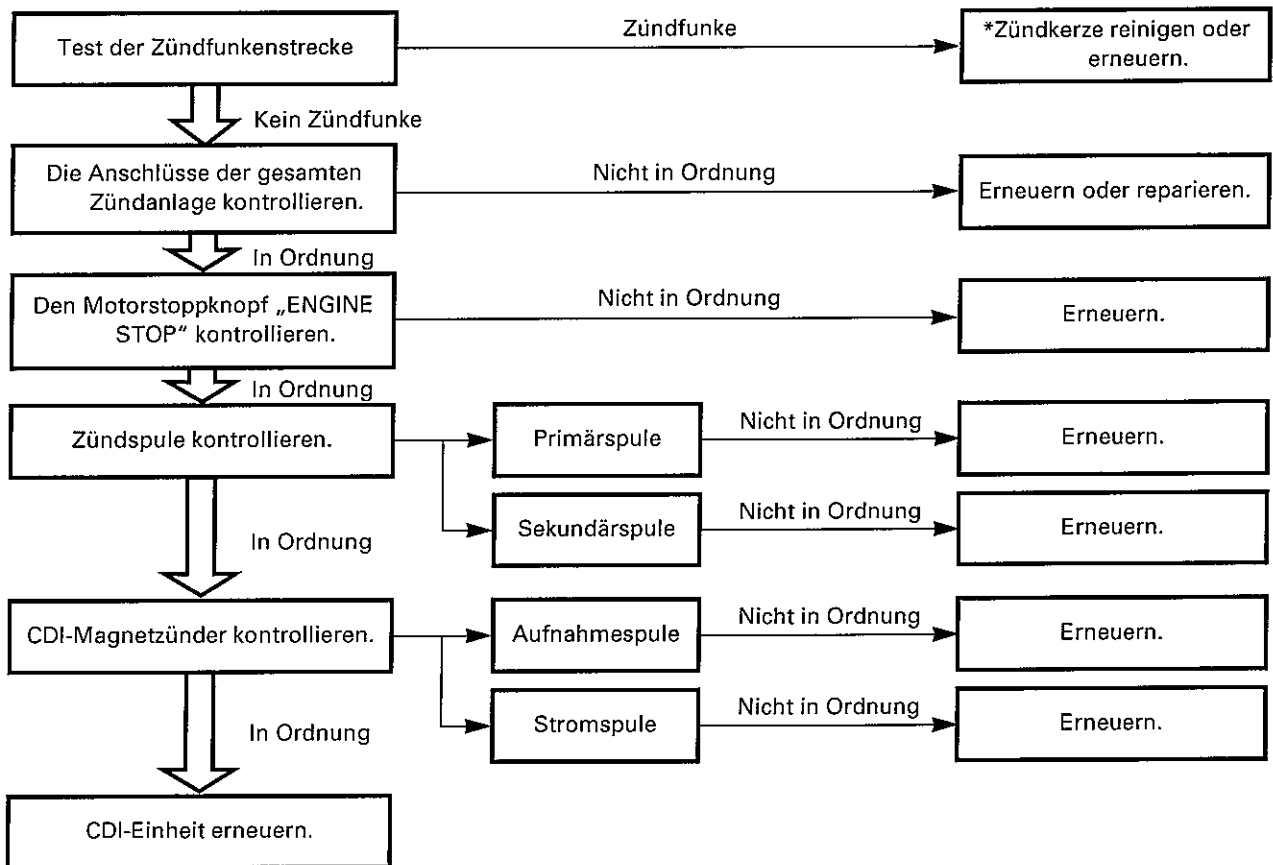

**Markierung \* :** Nur wenn das Zündungsprüfgerät verwendet wird.

#### ANMERKUNG:


- Die folgenden Teile vor Beginn der Störungsbeseitigung ausbauen.
  - 1) Sitz
  - 2) Kraftstofftank
- Die folgenden Spezialwerkzeuge für die Störungsbeseitigung verwenden.



**Dynamischer Zündfunkenprüfer:**  
YM-34487  
**Zündungsprüfgerät:**  
90890-06754



**Taschenprüfgerät:**  
YU-03112/90890-03112




IC620000

## SISTEMA DI ACCENSIONE

IC621001

### OPERAZIONI DI ISPEZIONE

Usare le operazioni che seguono per controllare la possibilità che il malfunzionamento del motore sia attribuibile a un guasto del sistema di accensione e per controllare la candela che non emette scintille.

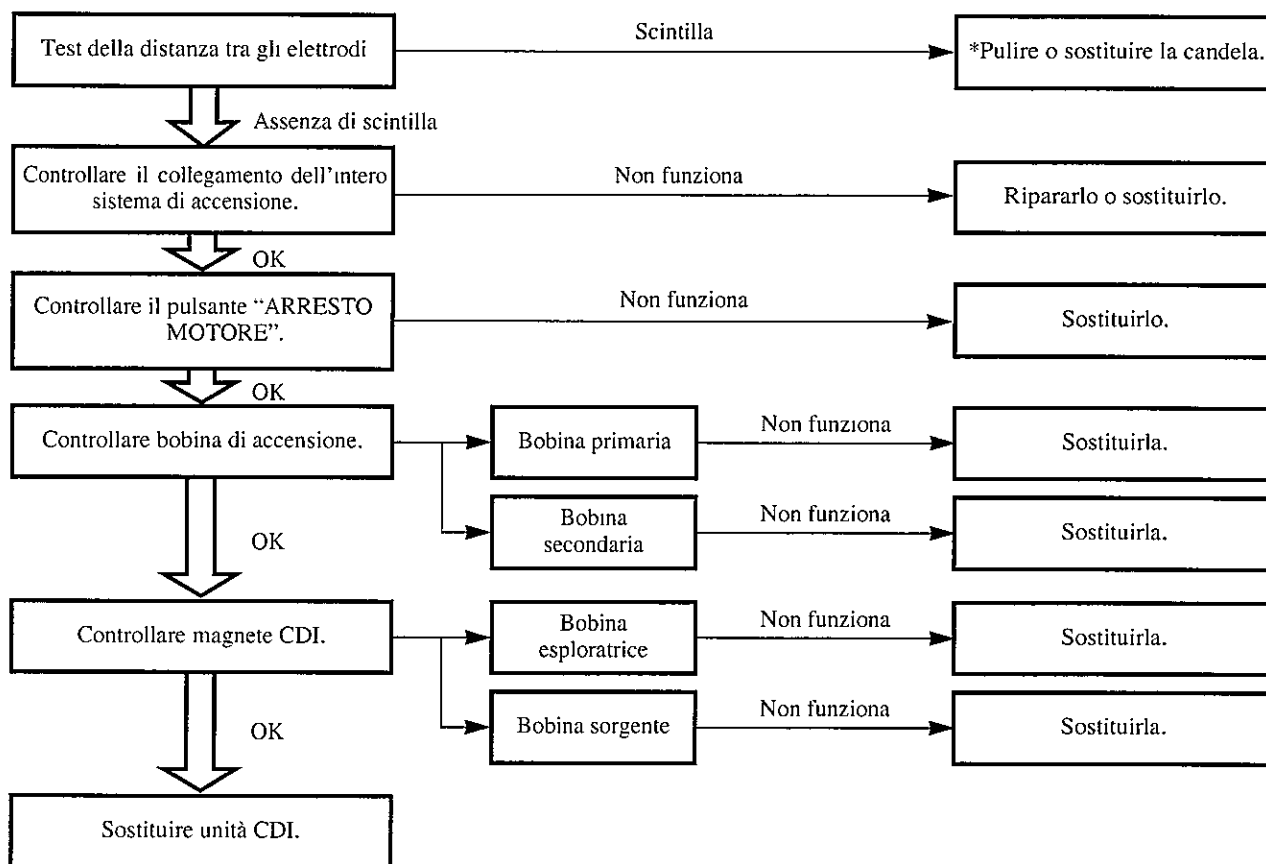

\* contrassegnato: Soltanto quando viene usato l'apparecchio per il controllo dell'accensione.

### NOTA:

• Prima dell'ispezione, togliere le parti che seguono.

- 1) Sella
- 2) Serbatoio del carburante

• In questa ispezione, usare i seguenti utensili speciali.



**Tester dinamico delle scintille:**

**YM-34487**




**Apparecchio per il controllo  
dell'accensione:**

**90890-06754**



**Tester tascabile:**

**YU-03112/90890-03112**

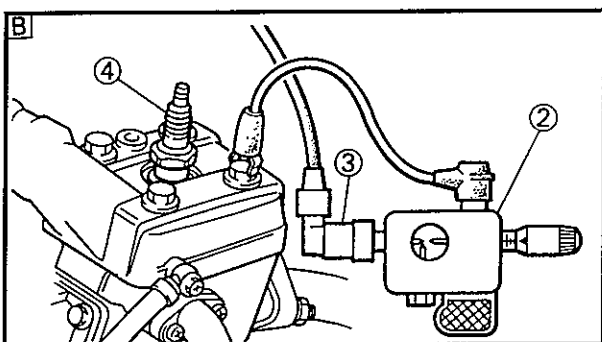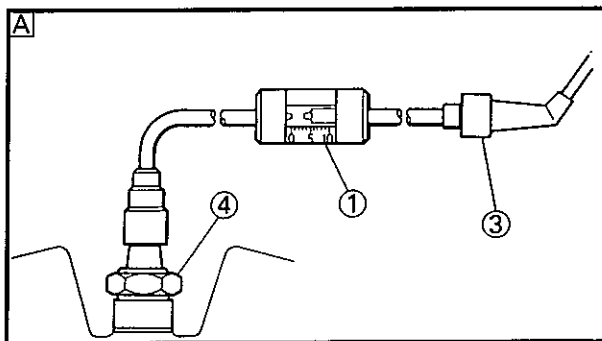


EC622001

**SPARK GAP TEST**

1. Disconnect the spark plug cap from spark plug.
2. Connect the dynamic spark tester ① (ignition checker ②) as shown.
  - Spark plug cap ③
  - Spark plug ④
3. Kick the kick starter.
4. Check the ignition spark gap.
5. Start engine, and increase spark gap until misfire occurs. (for USA and CDN only)


- A** For USA and CDN  
**B** Except for USA and CDN

 **Minimum spark gap:**  
**6.0 mm (0.24 in)**

EC624000

**COUPLERS AND LEADS CONNECTION INSPECTION**

1. Check:
  - Couplers and leads connection
  - Rust/ Dust/ Looseness/Short-circuit → Repair or replace.

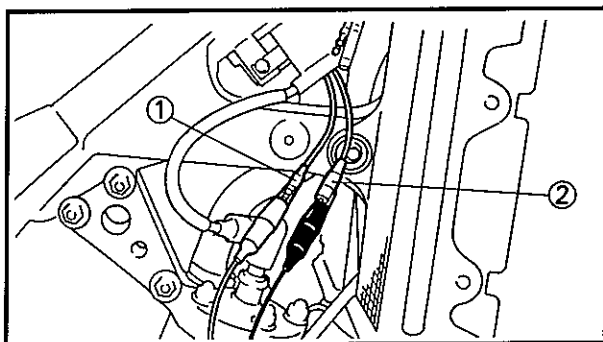


EC625002

**"ENGINE STOP" BUTTON INSPECTION**

1. Inspect:
  - "ENGINE STOP" button conduct

**Tester (+) lead→Black/White lead ①**  
**Tester (-) lead→Black lead ②**

		B/W ①	B ②	Tester selector position
	PUSH IN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	FREE			$\Omega \times 1$

Not continuous while being pushed → Replace.

Continuous while being freed → Replace.



IC622001

**ESSAI DE L'INTERVALLE  
D'ÉTINCELLEMENT  
D'ALLUMAGE**

1. Déconnecter le capuchon de bougie de la bougie.
2. Connecter le testeur dynamique d'étincelle ① (testeur d'allumage ②) comme indiqué.
  - Capuchon de bougie ③
  - Bougie ④

**A** Pour USA et CDN

**B** Excepté pour USA et CDN

3. Actionner la pédale de kick.
4. Contrôler l'écartement d'étincelle d'allumage.
5. Démarrer le moteur et augmenter l'intervalle d'étincellement jusqu'à ce qu'un raté se produise. (uniquement USA et CDN)



**Ecartement d'étincelle minimum:**  
6,0 mm (0,24 in)

**TEST DER ZÜNDFUNKENSTRECKE**

1. Den Zündkerzenstecker von der Zündkerze abtrennen.
2. Den dynamischen Zündfunkenprüfer ① (Zündungs-Prüfgerät ②) gemäß Abbildung anschließen.
  - Zündkerzenstecker ③
  - Zündkerze ④

**A** Für USA und CDN

**B** Außer USA und CDN

3. Den Motor mit Hilfe des Kickstarters durchdrehen.
4. Die Zündfunkenstrecke kontrollieren.
5. Den Motor anlassen und die Zündfunkenstrecke vergrößern, bis es zu Fehlzündungen kommt. (nur für USA und CDN)



**Min. Zündfunkenstrecke:**  
6,0 mm (0,24 in)

**TEST DELLA DISTANZA TRA GLI ELETTRODI**

1. Scollegare la calotta della candela dalla candela.
2. Collegare il tester dinamico delle scintille ① (apparecchio per il controllo dell'accensione ②) come illustrato.
  - Calotta della candela ③
  - Candela ④

**A** Per USA e CDN

**B** Tranne che per USA e CDN

3. Azionare la pedivella della messa in moto.
4. Controllare la distanza tra gli elettrodi dell'accensione.
5. Avviare il motore e aumentare la distanza tra gli elettrodi finché non si verifica uno scatto a vuoto. (soltanto per USA e CDN)



**Distanza minima tra gli elettrodi:**  
6,0 mm (0,24 in)

IC624000

**ISPEZIONE DEL COLLEGAMENTO DI ACCOPIATORI E CONDUTTORI**

1. Controllare:
  - Collegamento di accoppiatori e conduttori
  - Ruggine/Polvere/Allentamento/Cortocircuito → Ripararli o sostituirli.

IC625002

**ISPEZIONE DEL PULSANTE "ARRESTO MOTORE"**

1. Ispezionare:
  - Comportamento del pulsante "ARRESTO MOTORE"

**Conduttore (+) del tester →**  
Conduttore Nero/Bianco ①  
**Conduttore (-) del tester →**  
Conduttore Nero ②



	B/W ①	B ②	Posizione del selettore del tester
PREMUTO	○	○	Ω × 1
RILASCIATO			

Assenza di continuità mentre è premuto → Sostituirlo.  
Continuità mentre viene rilasciato → Sostituirlo.

**VERIFICATION DE CONNEXION DES COUPLEURS ET FILS**

1. Contrôler:
  - Connexion des coupleurs et fils
  - Rouille/poussière/desserré/court-circuit → Réparer ou changer.

**INSPEKTION DES ANSCHLUSSES DER KUPPLUNGEN UND KABEL**

1. Kontrollieren:
  - Anschluß deren Kupplungen und Kabel
  - Rost/Staub/Lockerheit/Kurzschluß → Reparieren oder erneuern.

**VERIFICATION DU BOUTON D'ARRET DU MOTEUR "ENGINE STOP"**

1. Examiner:
  - Conductibilité du bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"

**Fil (+) de testeur →**  
Fil noir/blanc ①  
**Fil (-) de testeur →**  
Fil noir ②



	B/W ①	B ②	Position de sélecteur du testeur
ENFONCE	○	○	Ω × 1
RELACHE			

Pas de continuité lorsqu'enfoncé → Changer.  
Continuité lorsque relâché → Changer.

**INSPEKTION DES MOTORSTOPP-KNOPFES „ENGINE STOP“**



1. Prüfen:
  - Kontakt des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP“

**Positives (+) Kabel des Prüfgerätes →**  
Schwarz/Weiß Kabel ①  
**Negatives (-) Kabel des Prüfgerätes →**  
Schwarz Kabel ②



	B/W ①	B ②	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
GEDRÜCKT	○	○	Ω × 1
FREIGELASSEN			

Kein Stromdurchgang, wenn gedrückt → Erneuern.  
Stromdurchgang, wenn freigelassen → Erneuern.

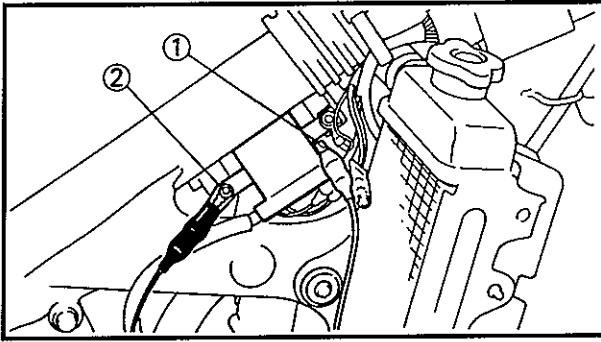

EC626002


### IGNITION COIL INSPECTION


#### 1. Inspect:

- Primary coil resistance  
Out of specification → Replace.

**Tester (+) lead→Orange lead ①**

**Tester (-) lead→Black lead ②**

	Primary coil resistance	Tester selector position
	0.14~0.20Ω at 20°C (68°F)	Ω × 1

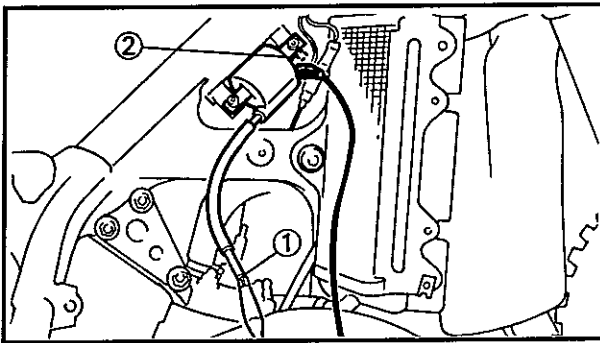


#### 2. Inspect:

- Secondary coil resistance  
Out of specification → Replace.

**Tester (+) lead→Spark plug lead ①**

**Tester (-) lead→Orange lead ②**


	Secondary coil resistance	Tester selector position
	6.7~10.1kΩ at 20°C (68°F)	kΩ × 1

### NOTE: \_\_\_\_\_

When inspecting the secondary coil resistance, remove the spark plug cap.

# SYSTEME D'ALLUMAGE ZÜNDANLAGE SISTEMA DI ACCENSIONE

**ELEC**




IC626002

## VERIFICATION DE LA BOBINE D'ALLUMAGE

### 1. Examiner:

- Résistance de bobine primaire  
Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur → Fil orange ①  
Fil (-) de testeur → Fil noir ②


	Résistance de bobine primaire	Position de sélecteur de testeur
	0,14~0,20Ω à 20°C (68°F)	Ω × 1

## INSPEKTION DER ZÜNDSPULE

### 1. Prüfen:

- Widerstand der Primärspule  
Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes →  
Orange Kabel ①  
Negatives (-) Kabel des Prüfgerätes →  
Schwarz Kabel ②


	Widerstand der Primärwicklung	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	0,14~0,20Ω bei 20°C (68°F)	Ω × 1

## ISPEZIONE DELLA BOBINA DI ACCENSIONE

### 1. Ispezionare:

- Resistenza della bobina primaria  
Fuori specifica → Sostituirla.


Conduttore (+) del tester →  
Conduttore arancione ①  
Conduttore (-) del tester →  
Conduttore nero ②

	Resistenza della bobina primaria	Posizione del selettore del tester
	0,14~0,20Ω a 20°C (68°F)	Ω × 1

### 2. Examiner:

- Résistance de bobine secondaire  
Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur → Fil de bougie ①  
Fil (-) de testeur → Fil orange ②

	Résistance de bobine secondaire	Position de sélecteur de testeur
	6,7~10,1kΩ à 20°C (68°F)	kΩ × 1


**N.B.:**

Pour contrôler la résistance de la bobine secondaire, enlever le capuchon de bougie.

### 2. Prüfen:

- Widerstand der Sekundärspule  
Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes →  
Zündkerzenkabel ①  
Negatives (-) Kabel des Prüfgerätes →  
Orange Kabel ②

	Widerstand der Sekundärspule	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	6,7~10,1kΩ bei 20°C (68°F)	kΩ × 1


**ANMERKUNG:**

Wenn der Widerstand der Sekundärspule geprüft wird, den Zündkerzenstecker entfernen.

### 2. Ispezionare:





- Resistenza della bobina secondaria  
Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester →  
Conduttore della candela ①  
Conduttore (-) del tester →  
Conduttore arancione ②

	Resistenza della bobina secondaria	Posizione del selettore del tester
	6,7~10,1kΩ a 20°C (68°F)	kΩ × 1

**NOTA:**

Quando si ispeziona la resistenza della bobina secondaria, togliere la calotta della candela.

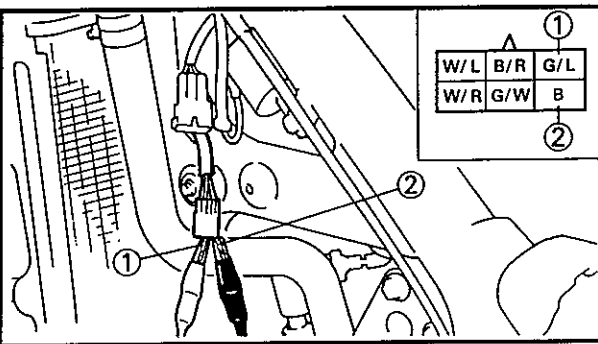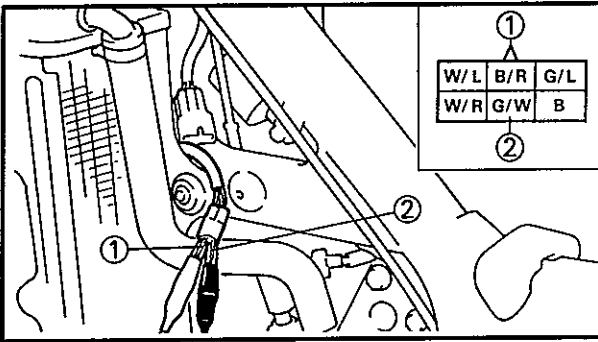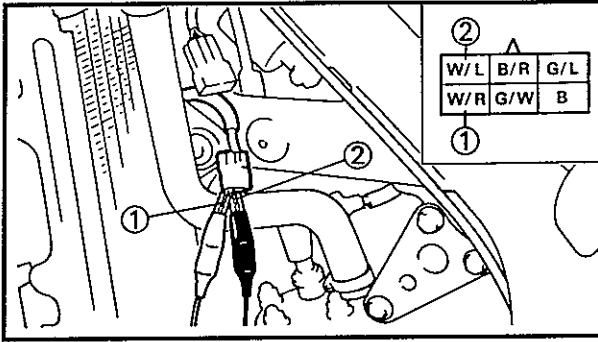


EC627011

### CDI MAGNETO INSPECTION

#### 1. Inspect:

- Pick-up coil resistance  
Out of specification → Replace.


**Tester (+) lead** → White/Red lead ①  
**Tester (-) lead** → White/Blue lead ②

	Pick-up coil resistance	Tester selector position
	248~372Ω at 20°C (68°F)	Ω × 100

#### 2. Inspect:

- Source coil 1 resistance  
Out of specification → Replace.


**Tester (+) lead** → Black/Red lead ①  
**Tester (-) lead** → Green/White lead ②

	Source coil 1 resistance	Tester selector position
	720~1,080Ω at 20°C (68°F)	Ω × 100

#### 3. Inspect:

- Source coil 2 resistance  
Out of specification → Replace.

**Tester (+) lead** → Green/Blue lead ①  
**Tester (-) lead** → Black lead ②


	Source coil 2 resistance	Tester selector position
	44~66Ω at 20°C (68°F)	Ω × 10

EC628000

### CDI UNIT INSPECTION

Check all electrical components. If no fault is found, replace the CDI unit. Then check the electrical components again.





IC627011

**VERIFICATION DE LA  
MAGNETO CDI**

**1. Examiner:**

- Résistance de bobine d'excitation  
Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur →  
Fil blanc/rouge ①  
Fil (-) de testeur →  
Fil blanc/bleu ②

	Résistance de bobine d'excitation	Position de sélecteur de testeur
	248~372Ω à 20°C (68°F)	Ω × 100

**2. Examiner:**

- Résistance de bobine de source 1  
Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur →  
Fil noir/rouge ①  
Fil (-) de testeur →  
Fil vert/blanc ②

	Résistance de bobine de source 1	Position de sélecteur de testeur
	720~1.080Ω à 20°C (68°F)	Ω × 100

**3. Examiner:**

- Résistance de bobine de source 2  
Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur → Fil vert/bleu ①  
Fil (-) de testeur → Fil noir ②

	Résistance de bobine de source 2	Position de sélecteur de testeur
	44~66Ω à 20°C (68°F)	Ω × 10

**VERIFICATION DE BLOC CDI**

Vérifier tous les équipements électriques. Si aucun défaut n'est trouvé, remplacer le bloc CDI, puis vérifier à nouveau les équipements électriques.

**INSPEKTION DES  
CDI-MAGNETZÜNDERS**

**1 Prüfen:**

- Widerstand der Aufnahmespule  
Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes →  
Weiß/Rot Kabel ①  
Negatives (-) Kabel des Prüfgerätes →  
Weiß/Blau Kabel ②

	Widerstand der Aufnahmespule	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	248~372Ω bei 20°C (68°F)	Ω × 100

**2. Prüfen:**

- Widerstand der Stromspule 1  
Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes →  
Schwarz/Rot Kabel ①  
Negatives (-) Kabel des Prüfgerätes →  
Grün/Weiß Kabel ②

	Widerstand der Stromspule 1	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	720~1.080Ω bei 20°C (68°F)	Ω × 100

**3. Prüfen:**

- Widerstand der Stromspule 2  
Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes →  
Grün/Blau Kabel ①  
Negatives (-) Kabel des Prüfgerätes →  
Schwarz Kabel ②

	Widerstand der Stromspule 2	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	44~66Ω bei 20°C (68°F)	Ω × 10

**INSPEKTION DER CDI-EINHEIT**

Die gesamte elektrische Ausrüstung prüfen. Wenn kein Fehler festgestellt wird, die CDI-Einheit erneuern. Danach die elektrische Ausrüstung nochmals prüfen.

**ISPEZIONE DEL MAGNETE CDI**

**1. Ispezionare:**

- Resistenza della bobina esploratrice  
Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester →  
Conduttore Bianco/Rosso ①  
Conduttore (-) del tester →  
Conduttore Bianco/Blu ②

	Resistenza della bobina secondaria	Posizione del selettore del tester
	248~372Ω a 20°C (68°F)	Ω × 100

**2. Ispezionare:**

- Resistenza della bobina sorgente 1  
Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester →  
Conduttore Nero/Rosso ①  
Conduttore (-) del tester →  
Conduttore Verde/Bianco ②

	Resistenza della bobina sorgente 1	Posizione del selettore del tester
	720~1.080Ω a 20°C (68°F)	Ω × 100

**3. Ispezionare:**

- Resistenza della bobina sorgente 2  
Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester →  
Conduttore Verde/Blu ①  
Conduttore (-) del tester →  
Conduttore Nero ②

	Resistenza della bobina sorgente 2	Posizione del selettore del tester
	44~66Ω a 20°C (68°F)	Ω × 10

IC628(KX)

**ISPEZIONE DELL'UNITÀ CDI**

Controllare tutti i componenti elettrici. Se non si rileva alcun guasto, sostituire l'unità CDI. Quindi ricontrollare i componenti elettrici.



EC700000

## TUNING

EC710000

### ENGINE

EC711001

#### Carburetor setting

- The role of fuel is to cool the engine, and in the case of a 2-stroke engine, to lubricate the engine in addition to power generation. Accordingly, if a mixture of air and fuel is too lean, abnormal combustion will occur, and engine seizure may result. If the mixture is too rich, spark plugs will get wet with oil, thus making it impossible to bring the engine into full play or if the worst comes to the worst, the engine may stall.
  - The richness of the air-fuel mixture required for the engine will vary with atmospheric conditions of the day and therefore, the settings of the carburetor must be properly suited to the atmospheric conditions (air pressure, humidity and temperature).
  - Finally, the rider himself must make a test-run and check his machine for conditions (pick-up of engine speed, road surface conditions) and for the discoloration of the spark plug(s). After taking these into consideration, he must select the best possible carburetor settings.
- ※It is advisable to make a note of settings, atmospheric conditions, road surface condition, lap-time, etc. so that the memorandum can be used as a reference useful for future.

EC712000

#### Atmospheric conditions and carburetor setting

Air temp.	Humidity	Air pressure (altitude)	Mixture	Setting
High	High	Low (high)	Richer	Leaner
Low	Low	High (low)	Leaner	Richer

The reason for the above tendency is that the richness or leanness of a fuel mixture depends on the density of the air (i.e. the concentration of oxygen in it).



IC700000

## MESSA A PUNTO

IC710000

### MOTORE

IC711001

#### Registrazione del carburatore

- Il ruolo del carburante è di raffreddare il motore e, nel caso di un motore a 2 tempi, di lubrificare il motore oltre a sviluppare potenza. Di conseguenza, se una miscela di aria e carburante è troppo povera, si verificherà una combustione anomala e potrà risultarne un grippaggio del motore. Se la miscela è troppo ricca, le candele si bagneranno di olio, rendendo così impossibile azionare il motore a pieni giri oppure, nel peggiore dei casi, può darsi che il motore si arresti.
- La ricchezza della miscela aria-carburante richiesta per il motore varierà in base alle condizioni atmosferiche della giornata e pertanto le registrazioni del carburatore devono essere adeguate alle condizioni atmosferiche (pressione dell'aria, umidità e temperatura).
- Infine, il guidatore stesso deve fare una corsa di prova e controllare le condizioni del veicolo (ripresa del numero di giri del motore, condizioni del manto stradale) e lo scolorimento della/e candela/e. Dopo avere preso in considerazione ciò, deve scegliere le migliori registrazioni possibili per il carburatore.
- ※ È consigliabile prendere nota delle registrazioni, delle condizioni atmosferiche, della condizione del manto stradale, del tempo sul giro, ecc., in modo da potere usare gli appunti come riferimento utile per il futuro.

IC712000

#### Condizioni atmosferiche e registrazione del carburatore

Temp. dell'aria	Umidità	Pressione dell'aria (altitudine)	Miscela	Registrazione
Alta	Alta	Bassa (alta)	Più ricca	Più povera
Bassa	Bassa	Alta (bassa)	Più povera	Più ricca

Il motivo della tendenza di cui sopra è che la ricchezza o la povertà di una miscela di carburante dipende dalla densità dell'aria (cioè dalla concentrazione di ossigeno in essa).

## MISE AU POINT MOTEUR

### Réglage du carburateur

- Le rôle du carburant consiste à refroidir le moteur et dans le cas d'un moteur à 2. temps. à lubrifier le moteur en plus de la génération d'énergie. Par conséquent, si le mélange d'air et de carburant est trop pauvre, une combustion anormale se produira et le moteur peut se gripper. Si le mélange est trop riche, les bougies seront aspergées d'huile, ne permettant pas par conséquent au moteur de tourner à plein régime ou au pire, le moteur peut caler.
- La richesse du mélange air-carburant fait que le moteur varie selon les conditions atmosphériques du jour et par conséquent les réglages du carburateur doivent bien correspondre aux conditions atmosphériques (pression d'air, humidité et température).
- Finalement, le pilote lui-même doit faire un essai et vérifier les conditions de sa machine (pouvoir d'accélération du moteur, conditions de la surface de la route) et la décoloration de bougie(s). Prenant ces facteurs en considération, il sélectionnera les meilleurs réglages de carburateur possibles.
- ※ Il est recommandé de prendre note des réglages, des conditions atmosphériques, de la surface de la route, le temps au tour, etc., afin que ce mémorandum puisse être utilisé ultérieurement comme référence.

#### Conditions atmosphériques et réglage de carburateur

Temp. Air	Humidité	Pression de l'air (altitude)	Mélange	Réglage
Elevée	Elevée	Basse (elevée)	Enrichi	Appauvri
Basse	Basse	Elevée (basse)	Appauvri	Enrichi

Les variations indiquées ci-dessus sont dues au fait que la richesse ou la pauvreté du mélange de carburant dépend de la densité de l'air (par ex. la concentration de l'oxygène).

## TUNING MOTOR

### Vergasereinstellung

- Zusätzlich zu der Kraftherzeugung dient der Kraftstoff auch zur Kühlung des Motors, und im Falle eines Zweitaktmotors, auch zur Schmierung des Motors. Wenn daher das Luft/Kraftstoffgemisch zu mager ist, kommt es zu abnormaler Verbrennung, und kann ein Festfressen des Motors auftreten. Bei einem zu fetten Gemisch werden die Zündkerzen mit Öl verschmutzt, so daß nicht die maximale Motorleistung erhalten werden kann, und im schlimmsten Falle der Motor abstirbt.
- Der Fettgehalt des für den Motor erforderlichen Luft/Kraftstoffgemisches variiert mit den atmosphärischen Bedingungen des jeweiligen Tages, so daß die Einstellungen des Vergasers in Abhängigkeit von den atmosphärischen Bedingungen (Luftdruck, Feuchtigkeit und Temperatur) vorgenommen werden müssen.
- Der Fahrer selbst muß eine Probefahrt ausführen und die Bedingungen seiner Maschine (Erhöhung der Motordrehzahl, Straßenbedingungen) überprüfen und die Verfärbung der Zündkerze(n) kontrollieren. Unter Beachtung dieser Punkte muß er die bestmöglichen Vergasereinstellungen auswählen.
- ※ Die Einstellungen, die atmosphärischen Bedingungen, der Straßenzustand, die Rundenzeit usw. sind schriftlich festzuhalten, so daß diese Informationen für Referenzzwecke in der Zukunft verwendet werden können.

#### Atmosphärische Bedingungen und Vergasereinstellung



Lfttemp.	Feuchtigkeit	Luftdruck (Hohe über Meerespiegel)	Gemisch	Einstellung
Hoch	Hoch	Niedrig (Hoch)	Fetter	Magerer
Niedrig	Niedrig	Hoch (Niedrig)	Magerer	Fetter

Der Grund für die obige Tendenz ist, daß die Dichte der Luft (d.h. Sauerstoffkonzentration in der Luft) dafür sorgt, daß das Kraftstoffgemisch fett oder mager wird.



That is:

- Higher temperature expands the air with its resultant reduced density.
- Higher humidity reduces the amount of oxygen in the air by so much of the water vapor in the same air.
- Lower atmospheric pressure (at a high altitude) reduces the density of the air.

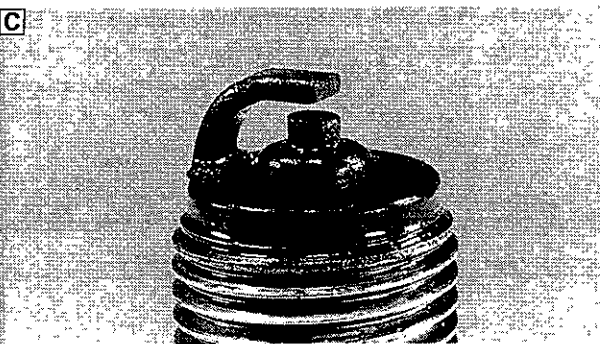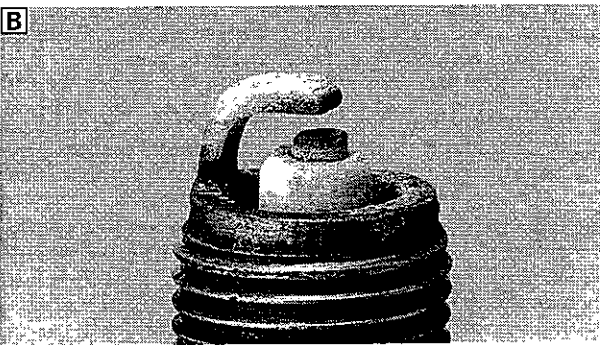

EC713001

### Test run

After warming up the engine equipped with the standard type carburetor(s) and spark plug(s), run two or three laps of the circuit and check the smooth operation of the engine and discoloration of spark plug(s).

Discoloration	Condition of spark plug
Normal	Insulator is dry and burnt brown.
Over burned (too lean)	Insulator is whitish.
Oil fouled (too rich)	Insulator is sooty and wet.

- A** Normal  
**B** Over burned (too lean)  
**C** Oil fouled (too rich)



**Ainsi:**

- Une température plus élevée dilate l'air et en réduit la densité.
- Une humidité plus élevée réduit la quantité d'oxygène dans l'air proportionnellement à la vapeur d'eau présente dans le même air.
- Une pression atmosphérique plus faible (haute altitude) réduit la densité de l'air.

**Essai**

Après avoir fait chauffer le moteur équipé de carburateur(s) et de bougie(s) de type standard, faire deux ou trois tours de circuit pour vérifier le bon fonctionnement du moteur et la décoloration de bougie(s).

Décoloration	Condition de la bougie
Normale	L'isolant est sec et brûlé marron
Surbrûlé (trop pauvre)	L'isolant est brân-châtre
Encrassée d'huile (trop riche)	L'isolant est couvert de calamine et mouillé

- ☐ A Normale  
☐ B Surbrûlé (trop pauvre)  
☐ C Encrassée d'huile (trop riche)

**Das heißt:**

- Eine höhere Temperatur führt zu einer Ausdehnung der Luft und damit zu einer geringeren Dichte.
- Eine höhere Luftfeuchtigkeit reduziert den Sauerstoffgehalt der Luft und den Wasserdampf in der Luft.
- Ein niedrigerer atmosphärischer Druck (in großer Höhe) reduziert die Dichte der Luft.

**Probefahrt**

Nach dem Warmlaufen des Motors mit Standard-Vergaser(n) und Zündkerze(n), zwei oder drei Runden des Kurses fahren und auf glatten Betrieb des Motors achten und die Verfärbung der Zündkerze(n) überprüfen.

Verfärbung	Zustand der Zündkerze
Normal	Porzellankörper ist trocken und braun-gebrannt
Übermäßig verbrannt (zu mager)	Porzellankörper ist weißlich
Verölt (zu fett)	Porzellankörper ist verrußt und naß

- ☐ A Normal  
☐ B Übermäßig verbrannt (zu mager)  
☐ C Verölt (zu fett)

**Cioè:**

- Una temperatura più alta fa dilatare l'aria; ne risulta una densità ridotta.
- Un'umidità più elevata riduce la quantità di ossigeno nell'aria in misura proporzionale al vapore acqueo contenuto nella stessa aria.
- Una pressione atmosferica più bassa (a un'altitudine elevata) riduce la densità dell'aria.



IC713001

**Corsa di prova**

Dopo avere scaldato il motore dotato del/i carburatore/i e della/e candela/e del tipo normale, percorrere due o tre giri del circuito e controllare il funzionamento dolce del motore e lo scolorimento della/e candela/e.

Scolorimento	Condizione della candela
Normale	L'isolatore è asciutto e marrone bruciato.
Troppo bruciata (troppo povera)	L'isolatore è biancastro.
Imbrattata d'olio (troppo ricca)	L'isolatore è fuliginoso e bagnato.

- ☐ A Normale  
☐ B Troppo bruciata (troppo povera)  
☐ C Imbrattata d'olio (troppo ricca)

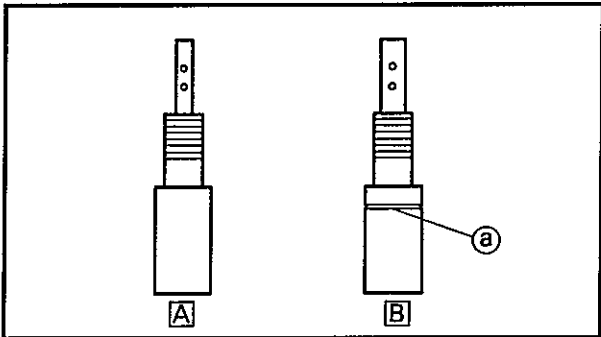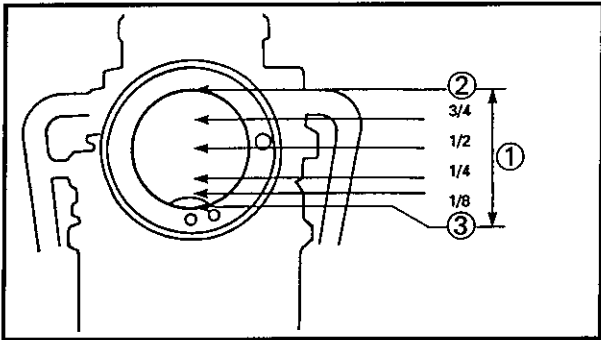

EC714050

**Effect of setting parts in relation to throttle valve opening**


Setting part	Throttle valve opening				
	Full-closed	1/4	1/2	3/4	Full-open
Pilot jet					
Pilot air screw					
Jet needle					
Clip position					
Throttle valve					
Main jet					

**CAUTION:**

Starting with the '95 or later model the pilot jet is changed. Do not use the '94 or earlier model pilot jet for the '95 or later model carburetor.

(The '95 or later model pilot jet is provided with a groove (a) for identification.)

- ① Throttle valve opening
- ② Full-open
- ③ Full-closed
- A '94 or earlier model pilot jet
- B '95 or later model pilot jet

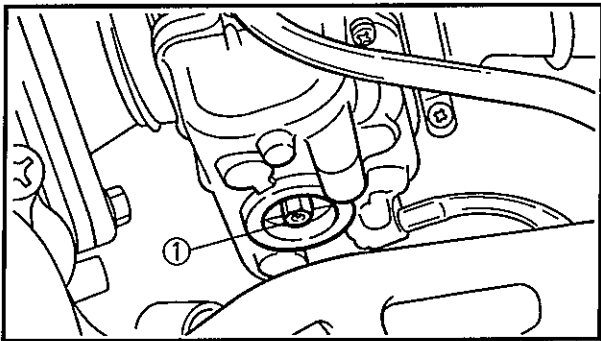

EC715002

**Main jet adjustment**

The richness of air-fuel mixture with 3/4~4/4 throttle can be set by changing the main jet ①.

Standard main jet	#350 *#380
-------------------	---------------

\*For EUROPE

- Spark plug is too hot.  
Select a main jet having higher calibrating No. than standard. (To be enriched)
- Spark plug is wet.  
Select a main jet having lower calibrating No. than standard. (To be leaned out)



### Ajustement de pièces à l'ouverture du papillon des gaz

Pièce de réglage	Ouverture du papillon des gaz				
	Fermé à fond	1/4	1/2	3/4	Ouvert à fond
Gicleur de ralenti					
Vis de richesse					
Aiguille	Diamètre de la partie droite				
	Position du circlip				
Boisseau					
Gicleur principal					

#### ATTENTION:

A partir du modèle 1995 ou ultérieur, le gicleur de ralenti est changé. Ne pas utiliser le gicleur prévu pour le modèle 94 ou les modèles antérieurs pour le carburateur du modèle 1995 ou ultérieur.

(Le gicleur de ralenti pour le modèle 1995 ou ultérieur **(A)** une rainure a qui permet de l'identifier.)

- ① Ouverture du papillon des gaz
- ② Ouvert à fond
- ③ Fermé à fond
- [A]** Gicleur de ralenti du modèle 94 ou antérieur
- [B]** Gicleur de ralenti du modèle 95 ou ultérieur

### Réglage du gicleur principal

La richesse du mélange air-carburant avec le papillon ouvert aux 3/4~4/4 peut être réglée en changeant le gicleur principal ①.

Gicleur principal standard	#350 *#380
----------------------------	---------------

\* Pour EUROPE

- La bougie est trop chaude  
Sélectionner un gicleur principal avec un numéro de calibrage supérieur à la norme. (Pour enrichir.)
- La bougie est mouillée  
Sélectionner un gicleur principal avec un numéro de calibrage inférieur à la norme. (Pour appauvrir.)

### Wirkung der Einstellteile in Beziehung zur Öffnung der Drosselklappe

Einstellbauteile	Drosselklappenöffnung				
	Vollständig geschlossen	1/4	1/2	3/4	Vollständig geöffnet net
Leerlaufdüsen Leerlauf-Luftregulierschraube					
Düsenmodel Durchmesser des geraden Teils					
Klemmposition					
Drosselventil					
Hauptdüse					

#### ACHTUNG:

Beginnend mit dem 95er Modell wurde die Leerlaufdüse geändert. Die 94er oder frühere Leerlaufdüsen nicht in dem 95er oder späteren Vergasermotoren verwenden. (Die 95er und spätere Leerlaufdüsen sind für die Identifikation mit einer Nut **(A)** versehen.)

- ① Drosselklappenöffnung
- ② Vollständig geöffnet
- ③ Vollständig geschlossen
- [A]** '94er oder früheres Modell der Leerlaufdüse
- [B]** '95er oder späteres Modell der Leerlaufdüse

### Hauptdüsen-Einstellung

Der Kraftstoffgehalt des Luft/Kraftstoffgemisches bei 3/4 bis 4/4 Gas kann durch Änderung der Hauptdüse ① eingestellt werden.

Standard-Hauptdüse	#350 *#380
--------------------	---------------

\* Für EUROPA

- Zündkerze läuft zu heiß.  
Eine Hauptdüse wählen, deren Kalibrierungs-Nr. höher als die Standard-Nr. ist (anreichern).
- Zündkerze ist naß.  
Eine Hauptdüse wählen, deren Kalibrierungs-Nr. niedriger als hoher die Standard-Nr. ist (abmagnern).

IC714050

### Effetto delle parti di registrazione in relazione all'apertura della valvola regolatrice del flusso

Parte di registrazione	Apertura della valvola regolatrice del flusso				
	Completamente chiusa	1/4	1/2	3/4	Completamente aperta
Getto pilota Vite dell'aria pilota					
Ago a getto	Diametro della parte diritta				
	Posizione del fermaglio a graffia				
Valvola regolatrice del flusso					
Getto principale					

#### ATTENZIONE:

A partire dal modello '95 o successivo, il getto pilota è cambiato. Non usare il getto pilota del modello '94 o precedente per il carburatore del modello '95 o successivo.

(Il getto pilota del modello '95 o successivo è dotato di una scanalatura **(A)** per l'identificazione.)

- ① Apertura della valvola regolatrice del flusso
- ② Completamente aperta
- ③ Completamente chiusa
- [A]** Getto pilota del modello '94 o precedente
- [B]** Getto pilota del modello '95 o successivo

IC7150X2


### Regolazione del getto principale

La ricchezza della miscela aria-carburante con valvola regolatrice del flusso a 3/4~4/4 può essere registrata cambiando il getto principale ①.

Getto principale normale	No. 350 *No. 380
--------------------------	---------------------

\* Per EUROPA

- La candela è troppo calda.  
Selezionare un getto principale che abbia un No. di taratura più alto di quello normale. (Da arricchire)
- La candela è bagnata.  
Selezionare un getto principale che abbia un No. di taratura più basso di quello normale. (Da smagrire).

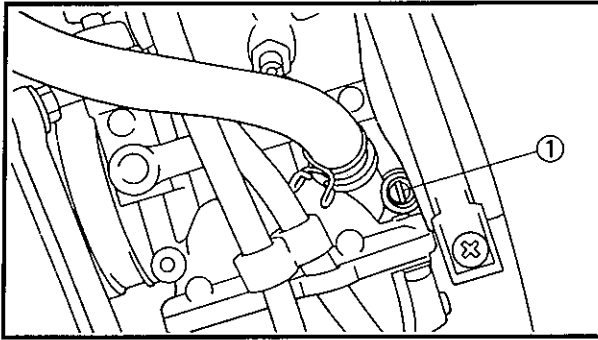

EC716001

### Pilot air screw adjustment


The richness of air-fuel mixture with full closed to 1/8 throttle can be set by turning the pilot air screw ①.

Turning in the pilot air screw will enrich the mixture at low speeds, and turning out it will lean out the mixture.

**Standard pilot air screw position**

**1-1/2 turns out  
\*1-3/4 turns out**

\*For EUROPE

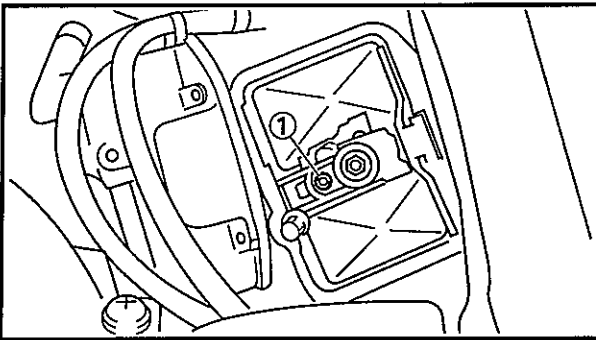

EC71R000

### Pilot jet adjustment

The air-fuel mixture can basically be adjusted by the pilot air screw from full closed to 1/8 throttle. If the pilot air screw is not enough for this adjustment, the pilot jet ① is changed.

A larger size jet results in a richer mixture at low speeds, and a smaller size in a leaner mixture.

**Standard pilot jet**

**#35**





### Réglage de la vis de richesse

La richesse du mélange air-carburant avec le papillon des gaz fermé à 1/8 peut être réglée en tournant la vis de richesse ①.

Visser la vis de richesse enrichit le mélange aux régimes faibles et le fait de la dévisser appauvrit le mélange.

Position standard de la vis de richesse	1-1/2 tours en arrière *1-3/4 tours en arrière
---	---

\* Pour EUROPE

### Einstellung der Leerlauf-Luftregulierschraube

Der Kraftstoffgehalt des Luft/Kraftstoffgemisches bei vollständig geschlossener Drossel bis zu 1/8 Gas kann durch Drehen der Leerlauf-Luftregulierschraube ① eingestellt werden.

Die Leerlauf-Luftschraube hinein- oder herausdrehen, um bei niedrigen Drehzahlen ein fetteres bzw. mageres Gemisch zu erhalten.

Standard-Position der Leerlauf-Luftregulierschraube	1-1/2 Ausdrehungen *1-3/4 Ausdrehungen
---	---

\* Für EUROPA

IC716001

### Regolazione della vite dell'aria pilota

La ricchezza della miscela aria-carburante con la valvola regolatrice del flusso completamente chiusa - a 1/8 può essere registrata ruotando la vite dell'aria pilota ①.

Avvitando la vite dell'aria pilota si arricchirà la miscela a bassi regimi e svitandola si smagrirà la miscela.

Posizione normale della vite dell'aria pilota	1-1/2 giri in senso inverso *1-3/4 giri in senso inverso
---	---

\* Per EUROPA

### Réglage du gicleur de ralenti

Le mélange air-carburant peut être ajusté avec la vis de richesse quand l'accélérateur est complètement fermé ou ouvert à 1/8. Si le réglage de la vis de richesse n'est pas suffisant, il faut changer le gicleur de ralenti ①.

Un gicleur plus gros donne un mélange plus riche à faible vitesse, et un gicleur plus petit donne un mélange plus pauvre.

Gicleur de ralenti standard	#35
-----------------------------	-----

### Einstellung der Leerlaufdüse

Der Kraftstoffgehalt des Luft/Kraftstoffgemisches bei vollständig geschlossener Drossel bis zu 1/8 Gas kann grundlegend mit der Leerlauf-Luftregulierschraube eingestellt werden. Falls die Leerlauf-Luftregulierschraube für diese Einstellung nicht ausreicht, muß die Leerlaufdüse ① geändert werden.

Eine größere Düse führt zu einem fetteren Gemisch bei niedrigen Drehzahlen, und eine kleinere Düse führt zu einem mageren Gemisch.

Standard-Leerlaufdüse	#35
-----------------------	-----


IC71R000

### Regolazione del getto pilota

La miscela aria-carburante può essere regolata essenzialmente mediante la vite dell'aria pilota da valvola regolatrice del flusso completamente chiusa a 1/8. Se la vite dell'aria pilota non è sufficiente per questa regolazione, si cambia il getto pilota ①.

Un getto di dimensioni maggiori dà una miscela più ricca a bassi regimi e uno di dimensioni più piccole dà una miscela più povera.

Getto pilota normale	No. 35
----------------------	--------

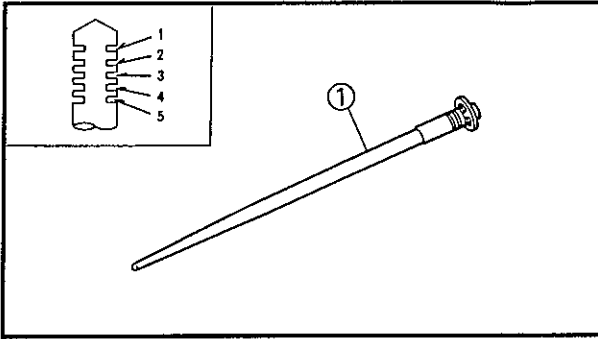

EC718001

**Jet needle groove position adjustment**

Should the engine be hard to run smoothly at intermediate speeds, the jet needle ① must be adjusted. If the mixture is too rich or too lean at intermediate speed operation, irregular engine operation and poor acceleration will result. Whether or not the richness of the mixture is proper is hard to be determined by means of the spark plug and therefore, it should be judged from your feeling of actual engine operation.

**Standard clip position****No.3 groove****1. Too rich at intermediate speeds**

Rough engine operation is felt and the engine will not pick up speed smoothly. In this case, step up the jet needle clip by one groove and move down the needle to lean out the mixture.

**2. Too lean at intermediate speeds**

The engine breathes hard and will not pick up speed quickly.

Step up the jet needle clip by one groove and move up the needle to enrich the mixture.



### Réglage de la position de la rainure de l'aiguille de gicleur

Si le moteur a des difficultés à tourner régulièrement aux régimes intermédiaires, il faut régler l'aiguille ① de gicleur. Si le mélange est trop riche ou trop pauvre aux régimes intermédiaires, le fonctionnement du moteur sera irrégulier et une mauvaise accélération se produira. Le bon dosage du mélange est difficile à déterminer au moyen de la bougie et par conséquent, il doit être déterminé en fonction de la perception donnée par le fonctionnement réel du moteur.

Position standard de circlip	Groove N°3
------------------------------	------------

#### 1. Trop riche aux régimes intermédiaires

Le fonctionnement du moteur est irrégulier et le moteur ne prend pas régulièrement de vitesse. Dans ce cas, remonter la fixation de l'aiguille de gicleur dans la rainure au-dessus et faire descendre l'aiguille de gicleur pour appauvrir le mélange.

#### 2. Trop pauvre aux régimes intermédiaires

Le moteur attaque difficilement et ne prend pas régulièrement de vitesse. Remonter la fixation de l'aiguille de gicleur dans la rainure au-dessus et faire remonter l'aiguille de gicleur pour enrichir le mélange.

### Einstellung der Position der Düsennadelnut

Falls der Motor bei mittleren Drehzahlen nicht glatt läuft, muß die Düsennadel ① eingestellt werden. Falls das Gemisch bei mittlerer Drehzahl zu fett oder zu mager ist, kommt es zu unregelmäßigem Motorbetrieb und zu schlechter Beschleunigung. Ob das Gemisch richtig eingestellt ist, kann nur schwer anhand der Zündkerze festgestellt werden, so daß Sie dies anhand Ihres Gefühls des tatsächlichen Motorbetriebs beurteilen müssen.

Standard-Klemmposition	Nut Nr. 3
------------------------	-----------

1. Zu fett bei mittleren Drehzahlen  
Rauher Motorbetrieb kann festgestellt werden und der Motor kann nicht glatt beschleunigt werden. In diesem Fall die Düsennadelklammer um eine Nut höher positionieren und die Düsennadel absenken, um ein mageres Gemisch zu erhalten.

2. Zu mager bei mittleren Drehzahlen

Der Motor wird nur hart bearbeitet und kann nicht schnell beschleunigt werden. Die Düsennadelklammer um eine Nut niedriger positionieren und die Nadel anheben, um ein fetteres Gemisch zu erhalten.

IC718001

### Regolazione della posizione della scanalatura sull'ago a getto

Se dovesse essere difficile far girare il motore senza problemi a regimi intermedi, si deve regolare l'ago a getto ①. Se la miscela è troppo ricca o troppo povera durante il funzionamento a regimi intermedi, si avranno un funzionamento irregolare del motore e una scarsa accelerazione. E' difficile determinare in base alla candela se la ricchezza della miscela sia adeguata oppure no; questo dovrebbe pertanto essere valutato in base alla sensazione personale dell'effettivo funzionamento del motore.



Posizione normale del fermaglio a graffa	Scanalatura No. 3
--	-------------------

#### 1. Troppo ricca a regimi intermedi

Si sente che il motore funziona in maniera discontinua e riprende velocità con difficoltà. In questo caso, alzare il fermaglio a graffa dell'ago a getto di una scanalatura e spostare l'ago verso il basso per smagrire la miscela.

#### 2. Troppo povera a regimi intermedi

Il motore respira a fatica e non riprende velocità rapidamente. Alzare il fermaglio a graffa dell'ago a getto di una scanalatura e spostare l'ago verso l'alto per arricchire la miscela.

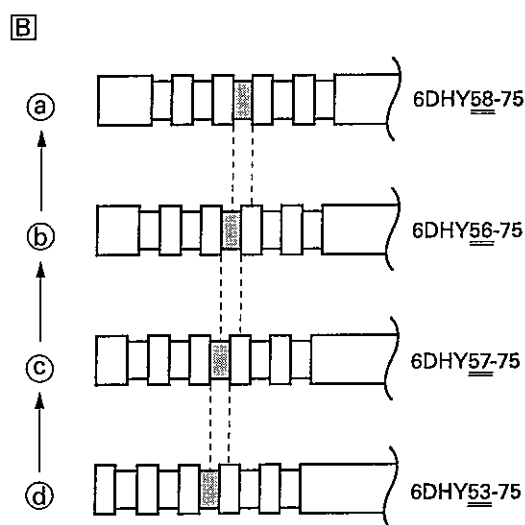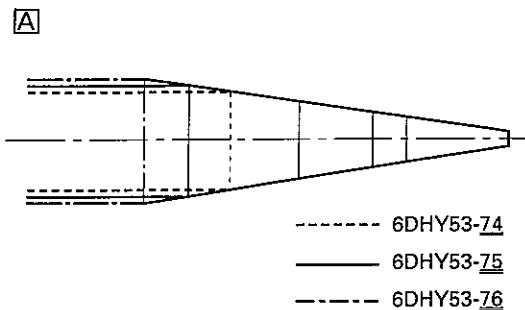

EC719070

**Jet needle adjustment**

On the carburetors used in the YZ125, the main nozzle is press-fitted, so it can not be replaced. Therefore, carburetor setting requires the change of the jet needle.


1. The jet needle setting parts, having the same taper angle, are available in different straight portion diameters and in different taper starting positions.

**Standard jet needle**
**6DHY53-75**  
**\*6DHY56-75**

\*For EUROPE

&lt;Example&gt;

6DHY53-75



Changing from 6DHY53-75 to 6DHY57-75 has the same effect as a raise of 0.25 clip position.

**A** Difference in straight portion dia.**B** Difference in clip position


① 0.75 richer

② 0.50 richer

③ 0.25 richer

④ Reference needle

Diameter of straight portion		Rich ← → Lean		
Clip position		ø2.740 mm (0.1079 in)	ø2.750 mm (0.1083 in)	ø2.760 mm (0.1087 in)
Rich ↑ ↓ Lean	1 richer	6DHY53-74-4th groove	6DHY53-75-4th groove	6DHY53-76-4th groove
	0.75 richer	6DHY58-74-3rd groove	6DHY58-75-3rd groove	6DHY58-76-3rd groove
	0.5 richer	6DHY56-74-3rd groove	6DHY56-75-3rd groove	6DHY56-76-3rd groove
	0.25 richer	6DHY57-74-3rd groove	6DHY57-75-3rd groove	6DHY57-76-3rd groove
	STD	6DHY53-74-3rd groove	6DHY53-75-3rd groove	6DHY53-76-3rd groove
	0.25 leaner	6DHY58-74-2nd groove	6DHY58-75-2nd groove	6DHY58-76-2nd groove
	0.5 leaner	6DHY56-74-2nd groove	6DHY56-75-2nd groove	6DHY56-76-2nd groove
	0.75 leaner	6DHY57-74-2nd groove	6DHY57-75-2nd groove	6DHY57-76-2nd groove
	1 leaner	6DHY53-74-2nd groove	6DHY53-75-2nd groove	6DHY53-76-2nd groove

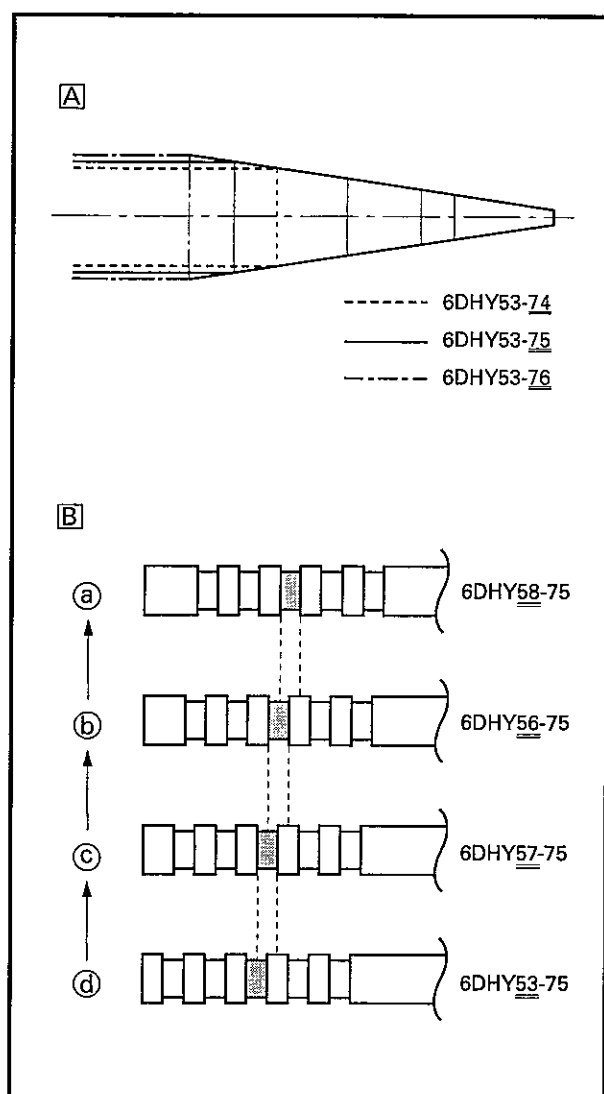

### Réglage de l'aiguille de gicleur

Sur les carburateurs utilisés pour le YZ125, la buse principale est forcée et ne peut par conséquent pas être remplacée. Donc le réglage de carburateur nécessite le changement de l'aiguille de gicleur.

1. Les pièces de réglage du pointeau de gicleur ayant le même angle conique, sont disponibles dans différents diamètres de portions droites et dans différentes positions de départ de cône.

Aiguille standard

6DHY53-75

\*6DHY56-75

\*Pour EUROPE

<Exemple>

6DHY53-75

Diamètre de la partie droite

Position du circlip

Angle conique

Passer de 6DHY53-75 à 6DHY57-75 présente le même effet qu'un quart de position de rainure.

[A] Différence de diamètre de portion droite

[B] Différence de position de rainure

(a) 0,75 plus riche

(b) 0,50 plus riche


(c) 0,25 plus riche

(d) Aiguille de référence


Diamètre de la partie droite		Riche ← → Pauvre		
Position du circlip		ø2,740 mm (0,1079 in)	ø2,750 mm (0,1083 in)	ø2,760 mm (0,1087 in)
Riche ↑ ↓ Pauvre	1 plus riche	6DHY53-74-4 <sup>e</sup> rainure	6DHY53-75-4 <sup>e</sup> rainure	6DHY53-76-4 <sup>e</sup> rainure
	0,75 plus riche	6DHY58-74-3 <sup>e</sup> rainure	6DHY58-75-3 <sup>e</sup> rainure	6DHY58-76-3 <sup>e</sup> rainure
	0,5 plus riche	6DHY56-74-3 <sup>e</sup> rainure	6DHY56-75-3 <sup>e</sup> rainure	6DHY56-76-3 <sup>e</sup> rainure
	0,25 plus riche	6DHY57-74-3 <sup>e</sup> rainure	6DHY57-75-3 <sup>e</sup> rainure	6DHY57-76-3 <sup>e</sup> rainure
	STD	6DHY53-74-3 <sup>e</sup> rainure	6DHY53-75-3 <sup>e</sup> rainure	6DHY53-76-3 <sup>e</sup> rainure
	0,25 plus pauvre	6DHY58-74-2 <sup>e</sup> rainure	6DHY58-75-2 <sup>e</sup> rainure	6DHY58-76-2 <sup>e</sup> rainure
	0,5 plus pauvre	6DHY56-74-2 <sup>e</sup> rainure	6DHY56-75-2 <sup>e</sup> rainure	6DHY56-76-2 <sup>e</sup> rainure
	0,75 plus pauvre	6DHY57-74-2 <sup>e</sup> rainure	6DHY57-75-2 <sup>e</sup> rainure	6DHY57-76-2 <sup>e</sup> rainure
	1 plus pauvre	6DHY53-74-2 <sup>e</sup> rainure	6DHY53-75-2 <sup>e</sup> rainure	6DHY53-76-2 <sup>e</sup> rainure



**A**

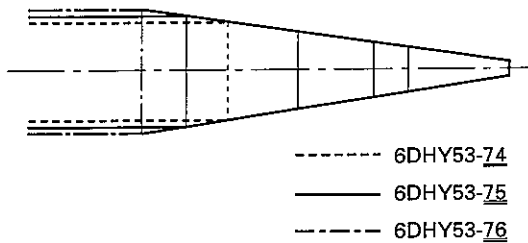

**B**

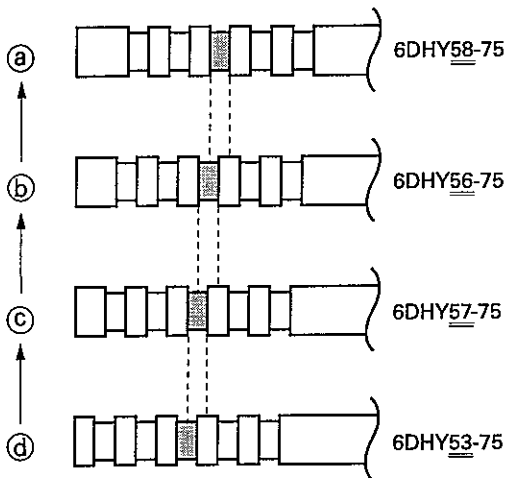

## Düsenadel-Einstellung

An den in das Modell YZ125 verwendeten Vergasern ist der Hauptzerstäuber eingepreßt, so daß er nicht ausgetauscht werden kann. Die Vergasereinstellung erfordert daher ein Austauschen der Düsenadel.

1. Die Düsenadel-Einstellteile mit dem gleichen Konuswinkel sind in Ausführungen mit unterschiedlichen Durchmessern des geraden Teils und mit unterschiedlichen Konusstartpositionen erhältlich.


**Standard-Düsenadel**

**6DHY53-75**  
**\*6DHY56-75**

\*Für EUROPA

<Beispiel>

6DHY53-75

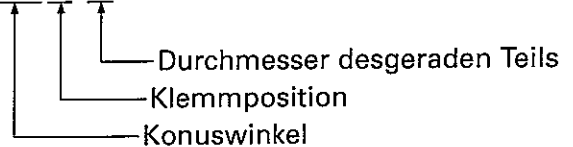

Umstellung von 6DHY53-75 auf 6DHY57-75 hat gleiche Auswirkung wie Erhöhung um halbe Klemmposition.

**A** Unterschied beim Durchmesser des geraden Teils

**B** Unterschied bei der Klemmposition

- a) 0,75 fetter
- b) 0,50 fetter
- c) 0,25 fetter
- d) Bezugsnadel

Durchmesser des geraden Teils		Fett ← → Mager		
Klemmposition		ø2,740 mm (0,1079 in)	ø2,750 mm (0,1083 in)	ø2,760 mm (0,1087 in)
Fett ↑ ↓ Mager	1 fetter	6DHY53-74-Vierte Nut	6DHY53-75-Vierte Nut	6DHY53-76-Vierte Nut
	0,75 fetter	6DHY58-74-Dritte Nut	6DHY58-75-Dritte Nut	6DHY58-76-Dritte Nut
	0,5 fetter	6DHY56-74-Dritte Nut	6DHY56-75-Dritte Nut	6DHY56-76-Dritte Nut
	0,25 fetter	6DHY57-74-Dritte Nut	6DHY57-75-Dritte Nut	6DHY57-76-Dritte Nut
	STD	6DHY53-74-Dritte Nut	6DHY53-75-Dritte Nut	6DHY53-76-Dritte Nut
	0,25 magerer	6DHY58-74-Zweite Nut	6DHY58-75-Zweite Nut	6DHY58-76-Zweite Nut
	0,5 magerer	6DHY56-74-Zweite Nut	6DHY56-75-Zweite Nut	6DHY56-76-Zweite Nut
	0,75 magerer	6DHY57-74-Zweite Nut	6DHY57-75-Zweite Nut	6DHY57-76-Zweite Nut
	1 magerer	6DHY53-74-Zweite Nut	6DHY53-75-Zweite Nut	6DHY53-76-Zweite Nut



IC719070

### Regolazione dell'ago a getto

Sui carburatori usati nella YZ125, l'ugello principale è montato a pressione, quindi non può essere sostituito. Pertanto, la registrazione del carburatore richiede il cambiamento dell'ago a getto.

1. Le parti di registrazione dell'ago a getto, che hanno lo stesso angolo di conicità, sono disponibili in diversi diametri della parte diritta e in diverse posizioni di inizio della conicità.

Ago a getto normale

**6DHY53-75**  
**\*6DHY56-75**

\*Per EUROPA

<Esempio>

6DHY53-75

↑ Diametro della parte diritta  
↑ Posizione del fermaglio a araffa  
↑ Angolo di conicità

Passando da 6DHY53-75 a 6DHY57-75 si ha lo stesso effetto che si ottiene con un aumento di un quarto di posizione del fermaglio a graf-fa.

[A] Differenza di diametro della parte diritta

[B] Differenza di posizione del fermaglio a graf-fa


ⓐ 0,75 più ricca

ⓑ 0,50 più ricca

ⓒ 0,25 più ricca

ⓓ Ago di riferimento

Diametro della parte diritta		Ricca ← → Povera		
Posizione del fermaglio a araffa		ø2,740 mm (0,1079 in)	ø2,750 mm (0,1083 in)	ø2,760 mm (0,1087 in)
Ricca ↑ ↓ Povera	1 più ricca	6DHY53-74-4a scanalatura	6DHY53-75-4a scanalatura	6DHY53-76-4a scanalatura
	0,75 più ricca	6DHY58-74-3a scanalatura	6DHY58-75-3a scanalatura	6DHY58-76-3a scanalatura
	0,5 più ricca	6DHY56-74-3a scanalatura	6DHY56-75-3a scanalatura	6DHY56-76-3a scanalatura
	0,25 più ricca	6DHY57-74-3a scanalatura	6DHY57-75-3a scanalatura	6DHY57-76-3a scanalatura
	STD	6DHY53-74-3a scanalatura	6DHY53-75-3a scanalatura	6DHY53-76-3a scanalatura
	0,25 più povera	6DHY58-74-2a scanalatura	6DHY58-75-2a scanalatura	6DHY58-76-2a scanalatura
	0,5 più povera	6DHY56-74-2a scanalatura	6DHY56-75-2a scanalatura	6DHY56-76-2a scanalatura
	0,75 più povera	6DHY57-74-2a scanalatura	6DHY57-75-2a scanalatura	6DHY57-76-2a scanalatura
	1 più povera	6DHY53-74-2a scanalatura	6DHY53-75-2a scanalatura	6DHY53-76-2a scanalatura

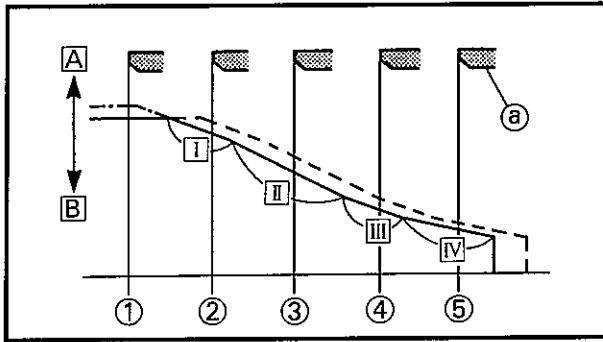

EC71B040

### Relationship with throttle opening

The flow of the fuel through the carburetor main system is controlled by the main jet and then, it is further regulated by the area between the main nozzle and the jet needle. On the relationship between the fuel flow and the throttle opening, the fuel flow relates to the straight portion of the jet needle at full closed~1/8 throttle, to the 1st tapered portion at 1/4 throttle, to the second tapered portion at 1/2 throttle, to the third tapered portion at 3/4 throttle and to the fourth tapered portion at full open.

Therefore, the fuel flow is balanced at each stage of throttle opening by a combination of the jet needle diameter and clip position.

#### <Example>

- 6DHY53-75-3rd groove
- 6DHY53-75-2nd groove
- - - - - 6DHY53-76-3rd groove

- [A] Lean (larger diameter)
- [B] Rich (smaller diameter)
- ① Full closed
- ② 1/4 throttle
- ③ 1/2 throttle
- ④ 3/4 throttle
- ⑤ Full open
- [I] 1st taper
- [II] 2nd taper
- [III] 3rd taper
- [IV] 4th taper
- Ⓐ Main nozzle





IC71B040

### Relation avec l'ouverture du papillon

L'arrivée du carburant dans le système principal du carburateur est contrôlée par le gicleur principal, puis est encore réglée dans la zone située entre la buse principale et l'aiguille de gicleur. Dans la relation entre l'arrivée de carburant et l'ouverture du papillon, l'arrivée du carburant se rapporte à la partie droite de l'aiguille de gicleur entre la fermeture complète et l'ouverture à 1/8e du papillon, à la 1re partie conique à une ouverture de 1/4 du papillon, à la 2e partie conique à une ouverture de 1/2 du papillon, à la 3e partie conique à une ouverture 3/4 du papillon et à la 4e partie conique à l'ouverture complète du papillon.

Par conséquent, l'arrivée de carburant est équilibrée à chaque niveau de l'ouverture du papillon dans une combinaison de diamètre de l'aiguille de gicleur et de position de rainure.

#### <Exemple>

———— 6DHY53-75-3° rainure  
----- 6DHY53-75-2° rainure  
-.-.-.- 6DHY53-76-3° rainure

[A] Pauvre (diamètre plus grand)

[B] Riche (diamètre plus petit)

① Fermé à fond

② 1/4 du papillon

③ 1/2 du papillon

④ 3/4 du papillon

⑤ Ouvert à fond

I 1<sup>re</sup> partie conique

II 2<sup>e</sup> partie conique

III 3<sup>e</sup> partie conique

IV 4<sup>e</sup> partie conique

Ⓐ Tubulure principal

### Zusammenhang mit der Drosselöffnung

Der Kraftstofffluß durch das Hauptsystem des Vergasers wird von der Hauptdüse gesteuert und anschließend weiter durch den Bereich zwischen der Haupteinspritzdüse und der Düsennadel geregelt. Beim Zusammenhang zwischen dem Kraftstofffluß und der Drosselklappenöffnung bezieht der Kraftstofffluß sich auf den geraden Teil der Düsennadel bei 1/8 Gas, vollständig geschlossen, auf den 1. konischen Teil bei 1/4 Gas, auf den 2. konischen Teil bei 1/2 Gas, auf den 3. konischen Teil bei 3/4 Gas und auf den 4. konischen Teil bei vollständig geöffnetem Gas. Infolgedessen wird der Kraftstofffluß bei jeder Stufe der Drosselklappenöffnung von einem Zusammenspiel des Düsennadeldurchmessers und der Klemmenstellung ausgeglichen.

#### <Beispiel>

———— 6DHY53-75-Dritte Nut  
----- 6DHY53-75-Zweite Nut  
-.-.-.- 6DHY53-76-Dritte Nut

[A] Mager (Größerer Durchmesser)

[B] Fett (Kleinerer Durchmesser)

① Vollständig geschlossen

② 1/4 Gas

③ 1/2 Gas

④ 3/4 Gas

⑤ Vollständig geöffnet

I 1. Konus

II 2. Konus

III 3. Konus

IV 4. Konus

Ⓐ Hauptzerstäuber

### Rapporto con l'apertura della valvola a farfalla

flusso del carburante attraverso il sistema principale del carburatore è controllato dal getto principale e poi è ulteriormente regolato dall'area fra l'ugello principale e l'ago a getto. Per quanto riguarda il rapporto fra il flusso di carburante e l'apertura della valvola a farfalla, il flusso di carburante si correla alla parte diritta dell'ago a getto con la valvola a farfalla completamente chiusa a 1/8, alla prima parte conica con la valvola a farfalla a 1/4, alla seconda parte conica con la valvola a farfalla a 1/2 e alla terza parte conica con la valvola a farfalla a 3/4 e nella quarta parte conica completamente aperta.

Pertanto, il flusso di carburante viene bilanciato in ogni fase dell'apertura della valvola a farfalla da una combinazione del diametro dell'ago a getto e dalla posizione del fermaglio a graffa.

#### <Esempio>

———— 6DHY53-75-3a scanalatura  
----- 6DHY53-75-2a scanalatura  
-.-.-.- 6DHY53-76-3a scanalatura

[A] Povera (diametro maggiore)

[B] Ricca (diametro minore)

① Completamente chiusa

② Valvola a farfalla a 1/4

③ Valvola a farfalla a 1/2

④ Valvola a farfalla a 3/4

⑤ Completamente aperta


I 1a conicità

II 2a conicità

III 3a conicità

IV 4a conicità

Ⓐ Ugello principale

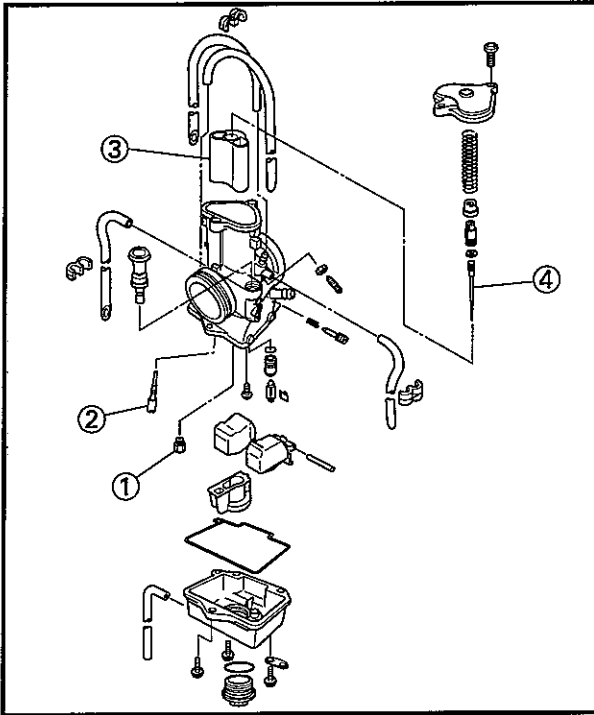

EC710000

## Carburetor setting parts

Part name	Size	Part number
Main jet ① (STD)	Lean	#340 137-14143-68
	↕	#350 137-14143-70
	↕	#360 137-14143-72
	↕	#370 137-14143-74
	↕	#380 137-14143-76
	Rich	#390 137-14143-78
*(STD)		
Pilot jet ② (STD)	Lean	#30 4KM-14142-30
	↕	#35 4KM-14142-35
	↕	#40 4KM-14142-40
	↕	#45 4KM-14142-45
	↕	#50 4KM-14142-50
	Rich	#55 4KM-14142-55
Throttle valve ③ (STD)	Rich	6.0 5ET-14112-60
	↕	6.5 5ET-14112-65
	Lean	7.0 5ET-14112-70
Jet needle ④ (STD)	Rich	6DHY53-73 275-14116-J9
	↕	6DHY53-74 275-14116-J0
	↕	6DHY53-75 275-14116-J1
	↕	6DHY53-76 275-14116-J2
	Lean	6DHY53-77 275-14116-J3
	Rich	6DHY57-73 275-14116-M9
	↕	6DHY57-74 275-14116-M0
	↕	6DHY57-75 275-14116-M1
	↕	6DHY57-76 275-14116-M2
	Lean	6DHY57-77 275-14116-M3
	Rich	6DHY56-73 275-14116-L9
	↕	6DHY56-74 275-14116-L0
	↕	6DHY56-75 275-14116-L1
	↕	6DHY56-76 275-14116-L2
	Lean	6DHY56-77 275-14116-L3
	Rich	6DHY58-73 275-14116-N9
	↕	6DHY58-74 275-14116-N0
	↕	6DHY58-75 275-14116-N1
	↕	6DHY58-76 275-14116-N2
	Lean	6DHY58-77 275-14116-N3
*(STD)		

\*For EUROPE



IC71Q000

Pièces de réglage du carburateur

Nom de pièce	Taille	Numéro de pièce
Gicleur principal ① Pauvre (STD) ↑ ↓ Riche *(STD)	#340	137-14143-68
	#350	137-14143-70
	#360	137-14143-72
	#370	137-14143-74
	#380	137-14143-76
	#390	137-14143-78
Gicleur de ralenti ② Pauvre (STD) ↑ ↓ Riche	#30	4KM-14142-30
	#35	4KM-14142-35
	#40	4KM-14142-40
	#45	4KM-14142-45
	#50	4KM-14142-50
	#55	4KM-14142-55
Boisseau ③ Riche (STD) ↑ ↓ Pauvre	6,0	5ET-14112-60
	6,5	5ET-14112-65
	7,0	5ET-14112-70
Aiguille ④ Riche (STD) ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre Riche ↑ ↓ Pauvre	6DHY53-73	275-14116-J9
	6DHY53-74	275-14116-J0
	6DHY53-75	275-14116-J1
	6DHY53-76	275-14116-J2
	6DHY53-77	275-14116-J3
	6DHY57-73	275-14116-M9
	6DHY57-74	275-14116-M0
	6DHY57-75	275-14116-M1
	6DHY57-76	275-14116-M2
	6DHY57-77	275-14116-M3
	6DHY56-73	275-14116-L9
	6DHY56-74	275-14116-L0
	6DHY56-75	275-14116-L1
	6DHY56-76	275-14116-L2
	6DHY56-77	275-14116-L3
	6DHY58-73	275-14116-N9
	6DHY58-74	275-14116-N0
	6DHY58-75	275-14116-N1
	6DHY58-76	275-14116-N2
	6DHY58-77	275-14116-N3

\* Pour EUROPE

Vergaser-Einstellteile

Teilebezeichnung	Größe	Teilenummer
Hauptdüse ① Mager (STD) ↑ ↓ Fett *(STD)	#340	137-14143-68
	#350	137-14143-70
	#360	137-14143-72
	#370	137-14143-74
	#380	137-14143-76
	#390	137-14143-78
Leerlaufdüse ② Mager (STD) ↑ ↓ Fett	#30	4KM-14142-30
	#35	4KM-14142-35
	#40	4KM-14142-40
	#45	4KM-14142-45
	#50	4KM-14142-50
	#55	4KM-14142-55
Drosselventil ③ Fett (STD) ↑ ↓ Mager	6,0	5ET-14112-60
	6,5	5ET-14112-65
	7,0	5ET-14112-70
Düsen-nadel ④ Fett (STD) ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager Fett ↑ ↓ Mager	6DHY53-73	275-14116-J9
	6DHY53-74	275-14116-J0
	6DHY53-75	275-14116-J1
	6DHY53-76	275-14116-J2
	6DHY53-77	275-14116-J3
	6DHY57-73	275-14116-M9
	6DHY57-74	275-14116-M0
	6DHY57-75	275-14116-M1
	6DHY57-76	275-14116-M2
	6DHY57-77	275-14116-M3
	6DHY56-73	275-14116-L9
	6DHY56-74	275-14116-L0
	6DHY56-75	275-14116-L1
	6DHY56-76	275-14116-L2
	6DHY56-77	275-14116-L3
	6DHY58-73	275-14116-N9
	6DHY58-74	275-14116-N0
	6DHY58-75	275-14116-N1
	6DHY58-76	275-14116-N2
	6DHY58-77	275-14116-N3

\* Für EUROPA

Parti di regolazione del carburatore

Particolare	Dimensioni	Numero categorico
Getto principale ① Povera (STD) ↑ ↓ Ricca *(STD)	No. 340	137-14143-68
	No. 350	137-14143-70
	No. 360	137-14143-72
	No. 370	137-14143-74
	No. 380	137-14143-76
	No. 390	137-14143-78
Getto pilota ② Povera (STD) ↑ ↓ Ricca	No. 30	4KM-14142-30
	No. 35	4KM-14142-35
	No. 40	4KM-14142-40
	No. 45	4KM-14142-45
	No. 50	4KM-14142-50
	No. 55	4KM-14142-55
Valvola regolatrice del flusso ③ Ricca (STD) ↑ ↓ Povera	6,0	5ET-14112-60
	6,5	5ET-14112-65
	7,0	5ET-14112-70
Ago a getto ④ Ricca (STD) ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera Ricca ↑ ↓ Povera	6DHY53-73	275-14116-J9
	6DHY53-74	275-14116-J0
	6DHY53-75	275-14116-J1
	6DHY53-76	275-14116-J2
	6DHY53-77	275-14116-J3
	6DHY57-73	275-14116-M9
	6DHY57-74	275-14116-M0
	6DHY57-75	275-14116-M1
	6DHY57-76	275-14116-M2
	6DHY57-77	275-14116-M3
	6DHY56-73	275-14116-L9
	6DHY56-74	275-14116-L0
	6DHY56-75	275-14116-L1
	6DHY56-76	275-14116-L2
	6DHY56-77	275-14116-L3
	6DHY58-73	275-14116-N9
	6DHY58-74	275-14116-N0
	6DHY58-75	275-14116-N1
	6DHY58-76	275-14116-N2
	6DHY58-77	275-14116-N3

\* Per EUROPA



EC71C020

## Road condition and examples of carburetor setting

Conditions Parts	General condition			Sandy condition		
	Under 10°C (50°F) (Winter)	15~25°C (59~77°F) (Spring, Autumn)	Over 30°C (86°F) (Summer)	Under 10°C (50°F) (Winter)	15~25°C (59~77°F) (Spring, Autumn)	Over 30°C (86°F) (Summer)
Main jet	#360 *#380	#350 *#370	#350 *#370	#370 *#390	#360 *#380	#360 *#380
Jet needle	6DHY56-75-3 *6DHY53-75-4	6DHY53-75-3 *6DHY56-75-3	6DHY58-75-2 *6DHY57-75-3	6DHY58-75-3 *6DHY53-75-4	6DHY57-75-3 *6DHY56-75-3	6DHY53-75-3 *6DHY57-75-3
Pilot jet	#35	#35	#35	#35	#35	#35
Pilot air screw	1-1/4 *1-1/2	1-1/2 *1-3/4	1-3/4 *2	1-1/4 *1-1/2	1-1/2 *1-3/4	1-3/4 *2

\*For EUROPE

EC71D021

## Examples of carburetor setting depending on symptom

Symptom	Setting	Checking
At full throttle Hard breathing Shearing noise Whitish spark plug ↓ Lean mixture	Increase main jet calibration No. (Gradually)	Discoloration of spark plug → If tan color, it is in good condition. If can not be normalized: Clogged float valve seat Clogged fuel hose Clogged fuel cock
At full-throttle Stop of speed pick-up Slow speed pick-up  Slow response Sooty spark plug ↓ Rich mixture	Decrease main jet calibration No. (Gradually) *In case of racing slight enrichment of mixture reduces engine trouble.	Discoloration of spark plug → If tan color, it is in good condition. If not effect: Clogged air cleaner Fuel overflow from carburetor
Lean mixture	Lower jet needle clip position. (1 groove down)	
Rich mixture	Raise jet needle clip position. (1 groove up)	
1/4~3/4 throttle Hard breathing Lack of speed	Lower jet needle clip position. (1 groove down)	
1/4~1/2 throttle Slow speed pick-up White smoke Poor acceleration	Raise jet needle clip position. (1 groove up)	Clip position indicates the position of jet needle groove, to which the clip is fitted. The position is numbered from the top.
0~1/4 throttle Hard breathing Speed down	Use jet needle having a smaller diameter.	Number of turns-back → Correct properly Overflow from carburetor
0~1/4 throttle Poor acceleration White smoke	Use jet needle having a larger diameter.	
Unstable at low speeds Pinking noise	Lower jet needle clip position. (1 groove down) Turn in pilot air screw.	



Symptom	Setting	Checking
Poor response at extremely low speed	Reduce pilot jet calibration No. Turn out pilot air screw. If not effect, reverse the above procedures.	Dragging brake Overflow from carburetor
Poor response in the range of low to intermediate speeds	Raise jet needle clip position. If no effect, reverse the above procedures.	
Poor response when throttle is opened quickly	Check overall settings. Use main jet having lower calibration No. Raise jet needle clip position. (1 groove up) If no effect, reverse the above procedures.	Check air cleaner for fouling.
Poor engine operation	Turn in pilot air screw.	Check throttle valve operation.

※ This should be taken simply for an example. It is necessary to set the carburetor while checking the operating conditions of the engine and discoloration of spark plugs.

Normally, carburetor setting is made by means of the main jet, needle clip position, pilot jet and pilot air screw. If the result of setting is still unsatisfactory, it is advisable to change the size of the jet needle.



### Conditions de la route et exemples de réglages de carburateur

Conditions Pièce	Générales			Sablonneux		
	Moins de 10°C (50°F) (Hiver)	15 à 25°C (59 à 77°F) (Printemps, automne)	Plus de 30°C (86°F) (Été)	Moins de 10°C (50°F) (Hiver)	15 à 25°C (59 à 77°F) (Printemps, automne)	Plus de 30°C (86°F) (Été)
Gicleur principal	#360 *#380	#350 *#370	#350 *#370	#370 *#390	#360 *#380	#360 *#380
Aiguille de gicleur	6DHY56-75-3 *6DHY53-75-4	6DHY53-75-3 *6DHY56-75-3	6DHY58-75-2 *6DHY57-75-3	6DHY58-75-3 *6DHY53-75-4	6DHY57-75-3 *6DHY56-75-3	6DHY53-75-3 *6DHY57-75-3
Gicleur	#35	#35	#35	#35	#35	#35
Vis de richesse	1-1/4 *1-1/2	1-1/2 *1-3/4	1-3/4 *2	1-1/4 *1-1/2	1-1/2 *1-3/4	1-3/4 *2

\*Pour EUROPE

### Exemples de réglages de carburateur en fonction des symptômes

Symptômes	Réglages	Contrôler
A pleins gaz Attaque difficile Bruit de cisaillement Bougie blanchâtre ↓ Mélange pauvre	Augmentation du numéro de calibrage du gicleur principal (progressivement)	Décoloration de la bougie d'allumage → Si la couleur est foncée, la condition est bonne. Si la normalisation est impossible: Siège de pointeau bouché Tuyau de carburant bouché Robinets de carburant bouchés
A plein gaz Arrêt du pouvoir d'accélération Petit pouvoir d'accélération Réponse lente Bougie calaminée ↓ Mélange riche	Diminuer le n° de calibrage du gicleur principal (progressivement) *Dans le cas d'une course Un léger enrichissement du mélange réduit les problèmes moteur	Décoloration de la bougie → Si la couleur est foncée, la condition est bonne. Si aucun effet: Vis du filtre à air Fuite de carburant depuis le carburateur
Mélange pauvre	Abaisser la position de fixation de l'aiguille de gicleur (1 rainure plus bas)	<p>Rainure 1 Rainure 2 Rainure 3 Rainure 4 Rainure 5</p> <p>Fixation</p> <p>Appauvri ↑ (Norme) ↓ Enrichi</p> <p>Aiguille de gicleur</p>
Mélange riche	Elever la position de fixation de l'aiguille de gicleur (1 rainure plus haut)	
1/4-3/4 de papillon Attaque difficile Perte de vitesse	Abaisser la position de fixation de l'aiguille de gicleur (1 rainure plus bas)	
1/4-1/2 de papillon Pouvoir d'accélération lent fumée blanche Mauvaise accélération	Elever la position de fixation de l'aiguille de gicleur (1 rainure plus haut)	La position de fixation indique la position de la rainure de l'aiguille de gicleur dans laquelle la fixation est enclenchée. Les positions sont numérotées en commençant par l'extrémité supérieure.
0-1/4 de papillon Attaque difficile Perte de vitesse	Utiliser une aiguille de gicleur avec un diamètre inférieur.	Nombre de tours de dévissage → Corriger correctement Fuite en provenance du carburateur
0-1/4 de papillon Mauvaise accélération Fumée blanche	Utiliser une aiguille de gicleur avec un diamètre supérieur.	



Symptômes	Réglages	Contrôler
Instabilité aux régimes inférieurs Bruit rosé	Abaissier la position de fixation de l'aiguille de gicleur (1 rainure plus bas) Visser la vis de richesse	
Mauvaise réponse au régime extrêmement lent	Réduire le n° de calibrage du gicleur de ralenti. Tourner en devissant la vis de richesse Si l'effet est nul, inverser les procédures mentionnées ci-dessus.	Fein d'entraînement Fuite en provenance du carburateur
Mauvaise réponse dans la plage des régimes bas à intermédiaire	Elever la position de fixation de l'aiguille de gicleur Si l'effet est nul, inverser les procédures mentionnées ci-dessus.	
Mauvaise réponse quand le papillon est ouvert rapidement.	Contrôler tous les réglages d'ensemble. Utiliser un gicleur principal avec un n° de calibrage inférieur. Elever la position de fixation de l'aiguille de gicleur (1 rainure plus haut). Si l'effet est nul, inverser les procédures mentionnées ci-dessus.	Vérifier si le filtre à air n'est pas encrassé.
Mauvaise fonctionnement du moteur	Visser la vis de richesse	Vérifier le fonctionnement du papillon des gaz.

※ Ceci n'est qu'un simple exemple. Il est nécessaire de régler le carburateur tout en vérifiant les conditions de fonctionnement du moteur et la décoloration des bougies.

Normalement, le réglage du carburateur se fait au moyen du gicleur principal, de la position de fixation de l'aiguille de gicleur, du gicleur de ralenti et de la vis de richesse. Si le résultat du réglage n'est toujours pas satisfaisant, est recommandé de changer la dimension de l'aiguille de gicleur.



### Straßenbedingungen und Beispiele für die Vergasereinstellung

Bedingungen Teile	Normal			Sandig		
	Unter 10°C (50°F) (Winter)	15~25°C (59~77°F) (Frühling, Herbst)	Über 30°C (86°F) (Sommer)	Unter 10°C (50°F) (Winter)	15~25°C (59~77°F) (Frühling, Herbst)	Über 30°C (86°F) (Sommer)
Hauptdüse	#360 *#380	#350 *#370	#350 *#370	#370 *#390	#360 *#380	#360 *#380
Düsennadel	6DHY56-75-3 *6DHY53-75-4	6DHY53-75-3 *6DHY56-75-3	6DHY58-75-2 *6DHY57-75-3	6DHY58-75-3 *6DHY53-75-4	6DHY57-75-3 *6DHY56-75-3	6DHY53-75-3 *6DHY57-75-3
Leerlaufdüse	#35	#35	#35	#35	#35	#35
Leerlauf- Luftregulierschraube	1-1/4 *1-1/2	1-1/2 *1-3/4	1-3/4 *2	1-1/4 *1-1/2	1-1/2 *1-3/4	1-3/4 *2

\*Für EUROPA

### Beispiele für die Vergasereinstellung in Abhängigkeit von den Symptomen

Symptom	Einstellung	Prüfung
Bei Vollgas Hartes Beatmen Abschergeräusch Weißliche Zündkerze ↓ Mageres Gemisch	Hauptdüsen-Kalibrierungs-Nr. erhöhen (schrittweise)	Verfärbung der Zündkerze → Bei hellbrauner Farbe, ist sie in gutem Zustand Falls nicht normalisiert werden kann: Verstopfter Schwimmerventilsitz Verstopfter Kraftstoffschlauch Verstopfter Kraftstoffhahn
Bei Vollgas Drehzahl wird nicht erhöht Drehzahl wird nur langsam erhöht Langsames Ansprechen Verrußte Zündkerze ↓ Fettes Gemisch	Hauptdüsen-Kalibrierungs-Nr. vermindern (schrittweise) *Im Falle eines Hochdrehens Ein etwas fetteres Gemisch reduziert die Motorstörung.	Verfärbung der Zündkerze → Bei hellbrauner Farbe, ist sie in gutem Zustand Wenn keine Wirkung: Luftfilter verstopft Kraftstoff läuft am Vergaser über
Mageres Gemisch	Düsennadel-Klemmenposition absenken (1 Nut niedriger)	<p>Nut 1 Nut 2 Nut 3 Nut 4 Nut 5</p> <p>Klemme</p> <p>Düsennadel</p> <p>Magerer (Standard) Fetter</p> <p>Die Klemmenposition gibt die Position der Düsennadelnut an, an welcher die Klemme befestigt ist. Die Positionen sind von oben aus numeriert.</p>
Fettes Gemisch	Düsennadel-Klemmenposition erhöhen (1 Nut höher)	
1/4~3/4 Gas Hartes Beatmen unzureichende Drehzahl	Düsennadel-Klemmenposition absenken (1 Nut niedriger)	
1/4~1/2 Gas Langsame Erhöhung der Drehzahl Weißer Rauch Schlechte Beschleunigung	Düsennadel-Klemmenposition erhöhen (1 Nut höher)	
0~1/4 Gas Hartes Beatmen Niedrige Drehzahl	Eine Düsennadel mit kleinerem Durchmesser verwenden.	Anzahl der Ausdrehungen → Richtig korrigieren Überlauf am Vergaser
0~1/4 Gas Schlechte Beschleunigung Weißer Rauch	Eine Düsennadel mit größerem Durchmesser verwenden.	





Symptom	Einstellung	Prüfung
Unstabil bei niedriger Drehzahl Klopfgeräusch	Düsennadel-Klemmenposition absenken (1 Nut niedriger) Die Leerlauf-Luftregulierschraube hineinschrauben.	
Schlechtes Ansprechen bei extrem niedriger Drehzahl	Leerlaufdüsen-Kalibrierungs-Nr. vermindern Leerlauf-Luftregulierschraube herausdrehen Falls keine Wirkung, die obigen Vorgänge umkehren.	Bremse schleift Überlauf am Vergaser
Schlechtes Ansprechen im Bereich von niedriger bis mittlerer Drehzahl	Düsennadel-Klemmenposition erhöhen. Falls keine Wirkung, die obigen Vorgänge umkehren.	
Schlechtes Ansprechen, wenn Drossel schnell geöffnet wird.	Gesamteinstellungen überprüfen Hauptdüse mit niedrigerer Kalibrierungs-Nr. verwenden Düsennadel-Klemmenposition erhöhen (1 Nut höher) Falls keine Wirkung, die obigen Vorgänge umkehren.	Luftfilter auf Verschmutzung kontrollieren.
Schlechter Motorbetrieb	Die Leerlauf-Luftregulierschraube hineinschrauben.	Betrieb der Drosselklappe überprüfen.

※ Dies ist einfach als Beispiel gedacht. Der Vergaser muß eingestellt werden, indem die Betriebsbedingungen des Motors und die Verfärbung der Zündkerzen überprüft werden.

Normalerweise erfolgt die Vergasereinstellung mit Hilfe der Hauptdüse, der Düsennadel-Klemmenposition, der Leerlaufdüse und der Leerlauf-Luftregulierschraube. Falls das Ergebnis dieser Einstellung nicht zufriedenstellend ist, dann sollten die Größe der Düsennadel geändert werden.



IC71C012

**Condizioni stradali ed esempi di registrazione del carburatore**

Parti	Condizioni generiche			Condizioni di sabbia		
	Meno di 10°C (50°F) (inverno)	15~25°C (59~77°F) (primavera, autunno)	Più di 30°C (86°F) (estate)	Meno di 10°C (50°F) (inverno)	15~25°C (59~77°F) (primavera, autunno)	Più di 30°C (86°F) (estate)
Getto principale	No. 360 *No. 380	No. 350 *No. 370	No. 350 *No. 370	No. 370 *No. 390	No. 360 *No. 380	No. 360 *No. 380
Ago a getto	6DHY56-75-3 *6DHY53-75-4	6DHY53-75-3 *6DHY56-75-3	6DHY58-75-2 *6DHY57-75-3	6DHY58-75-3 *6DHY53-75-4	6DHY57-75-3 *6DHY56-75-3	6DHY53-75-3 *6DHY57-75-3
Getto pilota	No. 35	No. 35	No. 35	No. 35	No. 35	No. 35
Vite dell'aria pilota	1-1/4 *1-1/2	1-1/2 *1-3/4	1-3/4 *2	1-1/4 *1-1/2	1-1/2 *1-3/4	1-3/4 *2

\* Per EUROPA

IC71D021

**Esempi di registrazione del carburatore a seconda dei sintomi**


Sintomo	Registrazione	Controllo
Con valvola a farfalla completamente aperta Respirazione difficoltosa Rumore di taglio Candela biancastra ↓ Miscela povera	Aumentare il No. di taratura del getto principale (Gradualmente)	Scolorimento della candela → Se color cuoio, è in buone condizioni. Se non può essere normalizzata: Sede valvola a galleggiante otturata Tubo flessibile del carburante otturato Rubinetto del carburante otturato
Con valvola a farfalla completamente aperta Arresto della ripresa di velocità Ripresa della velocità lenta Reazione lenta Candela fuligginosa ↓ Miscela ricca	Diminuire il No. di taratura del getto principale (Gradualmente) *In caso di gara un leggero arricchimento della miscela riduce i problemi del motore.	Scolorimento della candela → Se color cuoio, è in buone condizioni. Se non vi è effetto: Filtro dell'aria otturato Traboccamento di carburante dal carburatore
Miscela povera	Abbassare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (giù di 1 scanalatura)	
Miscela ricca	Alzare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (su di 1 scanalatura)	
Valvola a farfalla a 1/4 ~ 3/4 Respirazione difficoltosa Mancanza di velocità	Abbassare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (giù di 1 scanalatura)	
Valvola a farfalla a 1/4 ~ 1/2 Ripresa della velocità lenta Fumo bianco Accelerazione scarsa	Alzare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (su di 1 scanalatura)	La posizione del fermaglio a graffa indica la posizione della scanalatura dell'ago a getto sulla quale è montato il fermaglio a graffa. La posizione è numerata dall'alto.
Valvola a farfalla a 0 ~ 1/4 Respirazione difficoltosa Velocità bassa	Usare un ago a getto che abbia un diametro più piccolo.	Numero di giri in senso contrario → Correggere adeguatamente Traboccamento dal carburatore
Valvola a farfalla a 0 ~ 1/4 Accelerazione scarsa Fumo bianco	Usare un ago a getto che abbia un diametro più grande.	



Sintomo	Registrazione	Controllo
Instabile a bassi regimi Rumore di detonazione	Abbassare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (giù di 1 scanalatura)	
Scarsa reazione a regime estremamente basso	Avvitare la vite dell'aria pilota. Ridurre il No. di taratura del getto pilota. Svitare la vite dell'aria pilota.	Strisciamento dei freni Traboccamento dal carburatore
Scarsa reazione nella gamma dei regimi bassi-intermedi	Se non vi è effetto, eseguire al contrario le procedure sopra-descritte. Alzare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto.	
Scarsa reazione quando la valvola a farfalla viene aperta rapidamente	Se non vi è effetto, eseguire al contrario le procedure sopra-descritte. Controllare le registrazioni generali. Usare un getto principale che abbia un No. di taratura più basso. Alzare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto (su di 1 scanalatura) Se non vi è effetto, eseguire al contrario le procedure sopra-descritte.	Controllare l'imbrattamento del filtro dell'aria
Scarso funzionamento del motore	Avvitare la vite dell'aria pilota.	Controllare il funzionamento della valvola regolatrice del flusso.

※ Questo dovrebbe essere preso semplicemente come esempio. E' necessario registrare il carburatore controllando le condizioni di funzionamento del motore e lo scolorimento delle candele.

Normalmente, la registrazione del carburatore viene effettuata mediante il getto principale, la posizione del fermaglio a graffa dell'ago, il getto pilota e la vite dell'aria pilota. Se il risultato della registrazione è ancora insoddisfacente, è consigliabile cambiare la dimension dell'ago a getto.

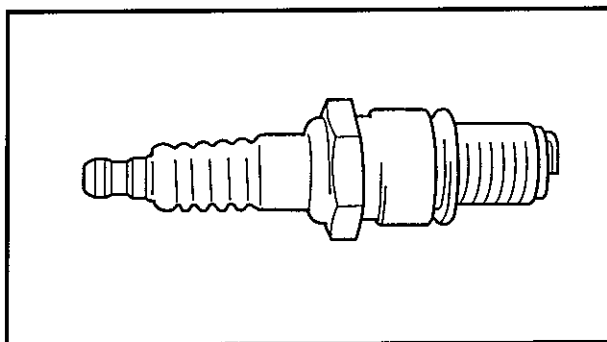

EC71MD01

**Change of the heat range of spark plugs**

Judging from the discoloration of spark plugs, if they are found improper, it can be corrected by the following two methods; changing carburetor settings and changing the heat range of spark plug.

**Standard spark plug****BR9EG/NGK**

- In principle, it is advisable to first use spark plugs of standard heat range, and judging from the discoloration of spark plugs, adjust carburetor settings.
- If the calibration No. of the main jet must be changed by  $\pm 30$ , it is advisable to change the heat range of spark plugs and newly select the proper main jet.

**NOTE:** \_\_\_\_\_

- When checking the discoloration of spark plugs, be sure to stop the engine immediately after a run and check.
- Avoid racing.
- When changing the heat range of spark plugs, never attempt to change it more than  $\pm 1$  rank.
- When using spark plugs other than standard, make sure of the difference in heat range and find the equivalent to the standard.
- Note that even if the discoloration seems proper, it may slightly vary with the spark plug maker and oil in use.



IC71M001

### Changement de plage de chaleur des bougies

En fonction de la décoloration des bougies, si elle n'est pas normale, elle peut être corrigée par les deux méthodes qui suivent : changer les réglages du carburateur et changer la plage de chaleur des bougies.

Bougie standard	BR9EG/NGK
-----------------	-----------

- En principe, il est recommandé d'utiliser d'abord la plage standard de chaleur des bougies et d'observer la décoloration des bougies, en ajustant les réglages du carburateur.
- Si le numéro de calibrage du gicleur principal doit être changé par  $\pm 30$ , il est recommandé de changer la plage de chaleur des bougies et de sélectionner un autre gicleur principal correct.

### N.B.:

- Lors du contrôle de la décoloration des bougies, attention à bien arrêter le moteur immédiatement après un tour et vérifier.
- Eviter de faire la course.
- En changeant la plage de chaleur des bougies, ne jamais essayer de la changer de  $\pm 1$  degré.
- En utilisant des bougies autres que celles standard, s'assurer de la différence dans la plage de chaleur et trouver l'équivalent des bougies standard.
- Il est à noter que même si la décoloration paraît correcte, elle peut varier légèrement selon le fabricant de bougies et l'huile utilisée.

### Änderung des Wärmebereichs der Zündkerzen

Falls anhand der Verfärbung der Zündkerzen eine falsche Einstellung beurteilt wird, dann kann diese mit Hilfe der beiden nachfolgenden Methoden berichtigt werden: die Vergasereinstellungen ändern und den Wärmebereich der Zündkerze ändern.

Standard-Zündkerzen	BR9EG/NGK
---------------------	-----------

- Grundsätzlich wird empfohlen, zuerst Zündkerzen des Standard-Wärmebereichs zu verwenden; danach anhand der Verfärbung der Zündkerzen die Vergasereinstellungen vornehmen.
- Falls die Kalibrierungs-Nr. der Hauptdüse um  $\pm 30$  geändert werden muß, dann wird eine Änderung des Wärmebereichs der Zündkerzen empfohlen, worauf die richtige Hauptdüse ausgewählt werden muß.

### ANMERKUNG:

- Wenn die Verfärbung der Zündkerzen kontrolliert wird, die Kontrolle unmittelbar nach dem Abschalten des Motors ausführen.
- Den Motor nicht hochdrehen.
- Wenn der Wärmebereich der Zündkerzen geändert wird, niemals um mehr als  $\pm 1$  Stufe ändern.
- Wenn andere als Standard-Zündkerzen verwendet werden, den Unterschied im Wärmebereich beachten und die Zündkerzen feststellen, die gleichwertig zu den Standard-Zündkerzen sind.
- Auch wenn die Verfärbung richtig erscheint, kann diese etwas in Abhängigkeit vom Zündkerzen-Hersteller und von dem verwendeten Öl abweichen.

### Cambiamento della gamma termica delle candele

Giudicando dallo scolorimento delle candele, se si rileva che sono inadeguate, questo può essere corretto con i seguenti due metodi; cambiare le registrazioni del carburatore e cambiare la gamma termica della candela.

Candela normale	BR9EG/NGK
-----------------	-----------

- In linea di principio, è consigliabile usare dapprima candele della gamma termica normale e, giudicando in base allo scolorimento delle candele, regolare le registrazioni del carburatore.
- Se il No. di taratura del getto principale deve essere cambiato di  $\pm 30$ , è consigliabile cambiare la gamma termica della candela e selezionare nuovamente il getto principale adeguato.

### NOTA:

- Quando si controlla lo scolorimento delle candele, assicurarsi di arrestare il motore immediatamente dopo una corsa ed effettuare il controllo.
- Evitare le gare.
- Quando si cambia la gamma termica delle candele, non tentare mai di cambiarla di più di  $\pm 1$  grado.
- Quando si usano candele diverse da quella normale, assicurarsi della differenza della gamma termica e trovare l'equivalente a quella normale.
- Si noti che, anche se lo scolorimento sembra corretto, esso può variare leggermente a seconda del costruttore della candela e dell'olio utilizzato.



EC720000

**CHASSIS**

EC71P002

**Selection of the secondary reduction ratio (Sprocket)**

$$\text{Secondary reduction ratio} = \frac{\text{Number of driven sprocket teeth}}{\text{Number of drive sprocket teeth}}$$

<b>Standard secondary reduction ratio</b>	<b>48/13 (3.692)</b>
---	----------------------

<Requirement for selection of secondary gear reduction ratio>

- It is generally said that the secondary gear ratio should be reduced for a longer straight portion of a speed course and should be increased for a course with many corners. Actually, however, as the speed depends on the ground condition of the day of the race, be sure to run through the circuit to set the machine suitable for the entire course.
- In actuality, it is very difficult to achieve settings suitable for the entire course and some settings may be sacrificed. Thus, the settings should be matched to the portion of the course that has the greatest effect on the race result. In such a case, run through the entire course while making notes of lap times to find the best balance; then, determine the secondary reduction ratio.
- If a course has a long straight portion where a machine can run at maximum speed, the machine is generally set such that it can develop its maximum revolutions toward the end of the straight line, with care taken to avoid the engine over-revving.

**NOTE:** \_\_\_\_\_

Riding technique varies from rider to rider and the performance of a machine also vary from machine to machine. Therefore, do not imitate other rider's settings from the beginning but choose your own setting according to the level of your riding technique.



## PARTIE CYCLE

### Sélection du taux de réduction secondaire (Pignons)

$$\text{Taux de réduction secondaire} = \frac{\text{Nombre de dents du pignon mené}}{\text{Nombre de dents du pignon de sortie de boîte}}$$

Taux standard de réduction secondaire	48/13 (3,692)
---------------------------------------	---------------

<Sélection du taux de réduction du rapport secondaire>

- Il est généralement admis que le rapport de démultiplication de la transmission secondaire doit être réduit lors de la conduite prolongée sur ligne droite et qu'il convient de l'augmenter s'il y a de nombreux tournants. La vitesse dépendra des conditions du terrain et il faut veiller à effectuer des tours du circuit le jour de la course afin de régler la machine du mieux possible.
- En pratique, il est très difficile d'effectuer des réglages convenant parfaitement à un terrain donné et il faudra en sacrifier quelques-uns. Il convient de régler la machine en fonction de la partie la plus importante du circuit. Effectuer des essais et noter les temps pour les différentes parties du circuit, calculer la moyenne et déterminer le taux de réduction secondaire.
- Quand il y a de grandes, lignes droites, régler la machine de sorte à ce qu'elle soit au maximum de ses performances vers la fin des lignes droites, tout en évitant que la vitesse de rotation du moteur soit excessive.

### N.B.:

Chaque motocycliste a sa propre technique de conduite et les performances varient aussi d'une machine à l'autre. Eviter donc de copier les réglages d'une autre machine et effectuer ses propres réglages en fonction de sa technique personnelle.

## FAHRGESTELL

### Auswahl des Sekundär-Untersetzungsverhältnisses (Kettenrad)

$$\text{Sekundäres Untersetzungsverhältnis} = \frac{\text{Anzahl der Zähne am angetriebenen Kettenrad}}{\text{Anzahl der Zähne am Antriebskettenrad}}$$

Standard-Sekundär Untersetzungsverhältnis	48/13 (3,692)
---	---------------

<Anforderung für Wahl des Untersetzungsverhältnisses für den zweiten Gang>

- Es wird allgemein gesagt, daß das sekundäre Gangverhältnis verkleinert werden soll, wenn eine Rennstrecke längere Geraden hat und vergrößert, wenn die Strecke zahlreiche Kurven hat. Da aber in der Praxis das optimale Verhältnis von anderen Faktoren beeinflusst wird, wie dem Bodenzustand am Tag des Rennens, sollten Sie auf jeden Fall am Renntag die Strecke abfahren, um die richtige Wahl zu treffen.
- In der Praxis ist es schwierig, eine Einstellung zu finden, die für die ganze Strecke optimal ist, und man ist gezwungen, Kompromisse einzugehen. Die Einstellung sollte deshalb dem Teil der Strecke angepaßt werden, der für das Rennen am wichtigsten ist. Fahren Sie die Strecke ab und notieren Sie die Rundenzeiten, um die ausgewogenste Einstellung zu bestimmen; legen Sie danach das sekundäre Untersetzungsverhältnis fest.
- Wenn eine Strecke eine lange Gerade hat, wo die Maschine mit Höchstgeschwindigkeit gefahren werden kann, sollte die Maschine grundsätzlich so getunt werden, daß sie zum Ende der Gerade hin die Maximaldrehzahl entwickeln kann, ohne daß der Motor überdreht wird.

### ANMERKUNG:

Jeder Fahrer hat eine eigene Fahrtechnik, und die Leistung einzelner Maschinen kann ebenfalls variieren, auch wenn sie baugleich sind. Übernehmen Sie darum nicht einfach die Einstellungen anderer Fahrer, sondern finden Sie Ihre eigene optimale Einstellung entsprechend Ihrer Fahrtechnik heraus.

IC720000

## TELAIO

IC71P002

### Selezione del rapporto di riduzione secondario (Rocchetto)

$$\text{Rapporto di riduzione secondario} = \frac{\text{Numero di denti del rocchetto condotto}}{\text{Numero di denti del rocchetto conduttore}}$$


Rapporto di riduzione secondario normale:	48/13 (3,692)
---	---------------

<Requisito per la selezione del rapporto di riduzione a ingranaggi secondario>

- Si dice generalmente che il rapporto degli ingranaggi secondario dovrebbe essere ridotto per una parte rettilinea piuttosto lunga di un circuito di velocità e dovrebbe essere aumentato per un circuito con molte curve. Effettivamente, però, dato che la velocità dipende dalle condizioni del terreno il giorno della gara, assicurarsi di percorrere il circuito per registrare il veicolo in maniera adatta a tutto il circuito.
- In realtà, è molto difficile ottenere registrazioni adatte a tutto il circuito e può darsi che alcune registrazioni vengano sacrificate. Pertanto, le registrazioni dovrebbero essere adeguate alla parte del circuito che ha il massimo effetto sul risultato della gara. In tal caso, percorrere tutto il circuito prendendo nota dei tempi sul giro per trovare il migliore equilibrio; quindi determinare il rapporto di riduzione secondario.
- Se un circuito ha una parte rettilinea lunga in cui un veicolo può correre alla massima velocità, il veicolo viene generalmente registrato in maniera tale da potere sviluppare i massimi giri verso la fine del tratto rettilineo, facendo attenzione a evitare che il motore vada troppo su di giri.

### NOTA:

La tecnica di guida di una motocicletta varia da un guidatore all'altro e anche le prestazioni di un veicolo variano da un veicolo all'altro. Pertanto, non imitare le registrazioni di altri guidatori dall'inizio, ma scegliere la propria registrazione in base al livello della propria tecnica di guida.

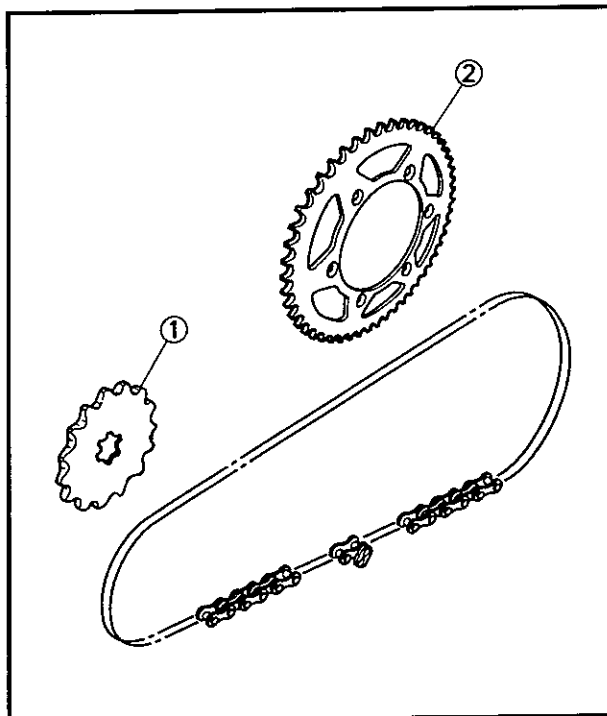

EC72N000

**Drive and driven sprockets setting parts**

Part name	Size	Part number
Drive sprocket ① (STD)	12T	9383A-12017
	13T	9383A-13031
	14T	9383A-14054
Driven sprocket ② (STD)	47T	5ET-25447-00
	48T	5ET-25448-00
	49T	5ET-25449-00
	50T	5ET-25450-00
	51T	5ET-25451-00
	52T	5ET-25452-00

EC721002

**Tire pressure**

Tire pressure should be adjust to suit the road surface condition of the circuit.

**Standard tire pressure:**

**100 kPa (1.0 kg/cm<sup>2</sup>, 15 psi)**

- Under a rainy, muddy, sandy, or slippery condition, the tire pressure should be lower for a larger area of contact with the road surface.

**Extent of adjustment:**

**60~80 kPa  
(0.6~0.8 kg/cm<sup>2</sup>, 9.0~12 psi)**

- Under a stony or hard road condition, the tire pressure should be higher to prevent a flat tire.

**Extent of adjustment:**

**100~120 kPa  
(1.0~1.2 kg/cm<sup>2</sup>, 15~18 psi)**





**Pièces de réglage des pignons mené et menant**

Nom de pièce	Taille	Numéro de pièce
Pignon de sortie de boîte ① (STD)	12D	9383A-12017
	13D	9383A-13031
	14D	9383A-14054
Pignon mené ② (STD)	47D	5ET-25447-00
	48D	5ET-25448-00
	49D	5ET-25449-00
	50D	5ET-25450-00
	51D	5ET-25451-00
	52D	5ET-25452-00

**Antriebs- und Abtriebskettenrad-Einstellteile**

Teilebezeichnung	Größe	Teilenummer
Antriebskettenrad ① (STD)	12Z	9383A-12017
	13Z	9383A-13031
	14Z	9383A-14054
Abtriebskettenrad ② (STD)	47Z	5ET-25447-00
	48Z	5ET-25448-00
	49Z	5ET-25449-00
	50Z	5ET-25450-00
	51Z	5ET-25451-00
	52Z	5ET-25452-00

IC72N000

**Parti di regolazione del rocchetto conduttore e condotto**

Particolare	Dimensioni	Numero categorico
Rocchetto conduttore ① (STD)	12T	9383A-12017
	13T	9383A-13031
	14T	9383A-14054
Rocchetto condotto ② (STD)	47T	5ET-25447-00
	48T	5ET-25448-00
	49T	5ET-25449-00
	50T	5ET-25450-00
	51T	5ET-25451-00
	52T	5ET-25452-00

**Pression des pneus**

Régler la pression des pneus en fonction des conditions du terrain.



**Pression des pneus standard:**  
100 kPa  
(1,0 kg/cm<sup>2</sup>, 15 psi)

- En cas de conduite sous la pluie, sur surface boueuse, sablonneuse ou glissante, réduire la pression des pneus pour une meilleure adhésion sur le terrain.



**Etendue de réglage:**  
60~80 kPa  
(0,6~0,8 kg/cm<sup>2</sup>,  
9,0~12 psi)

- Sur route pavée ou sur surface dure, augmenter la pression des pneus afin d'éviter les crevaisons.



**Etendue de réglage:**  
100~120 kPa  
(1,0~1,2 kg/cm<sup>2</sup>,  
15~18 psi)

**Reifendruck**

Der Reifendruck soll gewählt werden, daß er dem Zustand der Streckenoberfläche am Tag des Rennens entspricht.



**Normaler Reifendruck:**  
100 kPa  
(1,0 kg/cm<sup>2</sup>, 15 psi)

- Unter regnerischen, schlammigen, oder rutschigen Bedingungen sollte der Reifendruck niedriger sein, um eine größere Kontaktfläche zwischen Reifen und Fahrbahn zu ermöglichen.



**Einstellumfang:**  
60~80 kPa  
(0,6~0,8 kg/cm<sup>2</sup>,  
9,0~12 psi)

- Bei steinigem oder harten Fahrbahnoberflächen den Reifendruck erhöhen, um Reifenpannen zu vermeiden.



**Einstellumfang:**  
100~120 kPa  
(1,0~1,2 kg/cm<sup>2</sup>,  
15~18 psi)

IC721002

**Pressione degli pneumatici**

La pressione degli pneumatici dovrebbe essere regolata per adattarsi alle condizioni del manto stradale del circuito.



**Pressione normale degli pneumatici:**  
100 kPa  
(1,0 kg/cm<sup>2</sup>, 15 psi)

- In condizioni di pioggia, fango, sabbia o sdruciolevoli, la pressione degli pneumatici dovrebbe essere minore per avere una maggiore area di contatto con il manto stradale.



**Ampiezza della regolazione:**  
60~80 kPa  
(0,6~0,8 kg/cm<sup>2</sup>,  
9,0~12 psi)

- In condizioni di strada sassosa o dura, la pressione degli pneumatici dovrebbe essere maggiore per evitare di avere uno pneumatico a terra.



**Ampiezza della regolazione:**  
100~120 kPa  
(1,0~1,2 kg/cm<sup>2</sup>,  
15~18 psi)



EC722011

### Front fork setting

The front fork setting should be made depending on the rider's feeling of an actual run and the circuit conditions.

The front fork setting includes the following three factors:

1. Setting of air spring characteristics
  - Change the fork oil level.
2. Setting of spring preload
  - Change the spring.
  - Install the adjustment washer.
3. Setting of damping force
  - Change the compression damping.
  - Change the rebound damping.

The spring acts on the load and the damping force acts on the cushion travel speed.


EC723001

### Change in level and characteristics of fork oil

Damping characteristic near the final stroke can be changed by changing the fork oil amount.

### CAUTION

Adjust the oil level in 5 mm (0.2 in) increments or decrements. Too low oil level causes the front fork to produce a noise at full rebound or the rider to feel some pressure on his hands or body. Alternatively, too high oil level will develop unexpectedly early oil lock with the consequent shorter front fork travel and deteriorated performance characteristics. Therefore, adjust the front fork within the specified range.

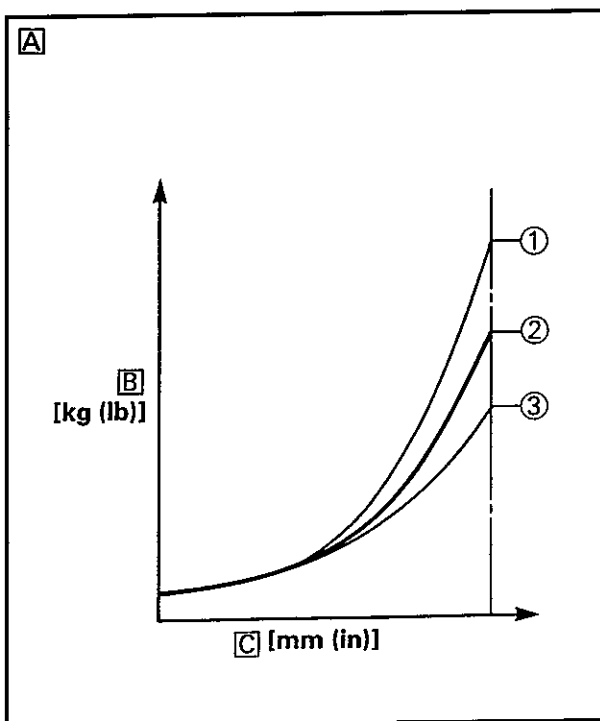

**Standard oil level:**

135 mm (5.31 in)

**Extent of adjustment:**

80~150 mm (3.15~5.91 in)

From top of outer tube with inner tube and damper rod fully compressed without spring.

[A] Air spring characteristics in relation to oil level change

[B] Load

[C] Stroke

① Max. oil level

② Standard oil level

③ Min. oil level



### Réglages de la fourche avant

Régler la fourche avant en fonction de la sensation lors de la conduite ainsi que des conditions du terrain.

Les trois réglages de la fourche avant sont les suivants:

1. Réglage de l'amortissement pneumatique
  - Ajuster le niveau de l'huile de fourche.
2. Réglage de la précontrainte du ressort
  - Changer de type de ressort.
  - Monter la rondelle d'ajustage.
3. Réglage de l'amortissement
  - Régler la force de compression.
  - Régler la force de rebond.

Le ressort a une action sur la charge et la suspension a une action sur la vitesse de la course d'amortissement.

### Ajustement du niveau d'huile de fourche

Les caractéristiques d'amortissement en fin de course peuvent être modifiées en changeant la quantité d'huile de fourche.

#### ATTENTION:

Ajuster le niveau d'huile par incréments ou décréments de 5 mm (0,2 in). Quand le niveau d'huile est trop bas, un bruit est produit quand la fourche est entièrement comprimée ou le conducteur ressent une certaine pression dans ses mains ou son corps. De même, un niveau d'huile trop élevé produira rapidement un bouchon d'huile, entraînant une réduction de la course de la fourche et une détérioration des performances et caractéristiques. Il est donc important de régler le niveau d'huile dans la fourche conformément aux spécifications données.



Niveau d'huile standard:  
135 mm (5,31 in)  
Etendue de réglage:  
80~150 mm  
(3,15~5,91 in)  
Du haut de tube externe avec le tube interne et la tige d'amortisseur entièrement comprimés sans ressort.

[A] Caractéristiques de l'amortissement pneumatique en fonction du niveau d'huile

[B] Charge

[C] Course

① Niveau d'huile maximum

② Niveau d'huile standard

③ Niveau d'huile minimum

### Einstellung der Vorderradgabel

Die Einstellung der Vorderradgabel soll entsprekend dem Gefühl des Fahrers nach einer Testfahrt und den Bedingungen der Strecke vorgenommen werden.

Die Einstellung der Vorderradgabel beinhaltet die folgenden drei Faktoren:

1. Einstellung der Luftfedereigenschaften
  - Änderung des Gabelölstands
2. Einstellung der Federvorspannung
  - Umstellung der Feder
  - Die Einstellscheibe einbauen.
3. Einstellung der Dämpfungskraft
  - Änderung der Einfederdämpfung
  - Änderung der Ausfederdämpfung

Die Federn wirken auf die Last ein, und die Dämpfungskraft wirkt auf die Dämpfungselement-Bewegungsgeschwindigkeit.

### Änderungen im Stand und in den Eigenschaften des Gabelöls

Die Dämpfungseigenschaften in der Nähe des Endhubes können geändert werden, indem die Gabelölmenge geändert wird.

#### ACHTUNG

Den Ölstand in Schritten von 5 mm (0,2 in) regulieren. Zu niedriger Ölstand bewirkt, daß die Vorderradgabel bei vollem Ausfedern Geräusche erzeugt oder Fahrer Schläge an Händen und am Körper verspürt. Zu hoher Ölstand dagegen verursacht zu frühe Bewegungsbegrenzung durch das Öl mit entsprechend verkürztem Federweg und Leistungsbeeinträchtigung. Der Gabelölstand muß darum immer innerhalb des Sollbereichs sein.



Standard-Ölstand:  
135 mm (5,31 in)  
Einstellungsbereich:  
80~150 mm  
(3,15~5,91 in)  
Von der Oberkante des äußeren Rohres mit dem inneren Rohr und der Dämpfungstange ohne Feder voll zusammengedrückt.

[A] Luftfedereigenschaften in Beziehung zum Gabelölstand

[B] Belastung

[C] Federweg

① Max. Ölstand

② Normaler Ölstand

③ Min. Ölstand

IC722011

### Registrazione della forcella anteriore

La registrazione della forcella anteriore dovrebbe essere effettuata in base alla sensazione che il guidatore ha di una corsa effettiva e alle condizioni del circuito.

La registrazione della forcella anteriore comprende i seguenti tre fattori:

1. Registrazione delle caratteristiche della sospensione pneumatica
  - Cambiare il livello dell'olio della forcella.
2. Registrazione del precarico della molla
  - Cambiare la molla.
  - Installare la rondella di regolazione.
3. Registrazione della forza di smorzamento
  - Cambiare lo smorzamento della compressione.
  - Cambiare lo smorzamento dell'estensione.

La molla agisce sul carico e la forza di smorzamento agisce sulla velocità di corsa dell'ammortizzatore.

IC723001

### Cambiamento del livello e delle caratteristiche dell'olio della forcella

Le caratteristiche di smorzamento vicino alla corsa finale possono essere modificate cambiando la quantità di olio della forcella.

#### ATTENZIONE:

Regolare il livello dell'olio a incrementi o decrementi di 5 mm (0,2 in). Un livello dell'olio troppo basso fa sì che la forcella anteriore produca un rumore in piena estensione o che il guidatore senta una certa pressione sulle mani o sul corpo. Al contrario, un livello dell'olio troppo alto svilupperà molto presto un blocco dell'olio con conseguente corsa più corta della forcella anteriore e deterioramento delle prestazioni e delle caratteristiche. Pertanto, regolare la forcella anteriore entro l'intervallo specificato.



Livello dell'olio normale:  
135 mm (5,31 in)  
Ampiezza della regolazione:  
80~150 mm  
(3,15~5,91 in)  
Dalla parte superiore del tubo esterno con il tubo interno e la barra dello smorzatore completamente compressi senza molla.

[A] Caratteristiche della sospensione pneumatica in relazione alla variazione del livello dell'olio



[B] Carico

[C] Corsa

① Livello dell'olio max.

② Livello dell'olio normale

③ Livello dell'olio min.

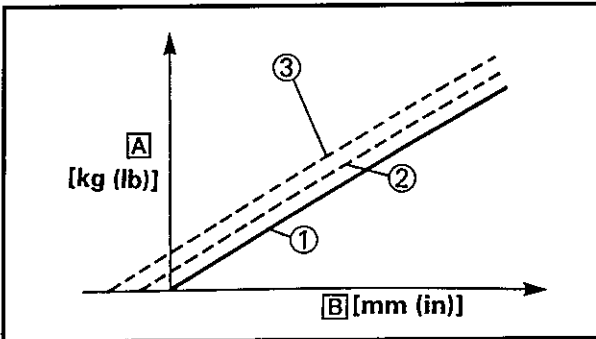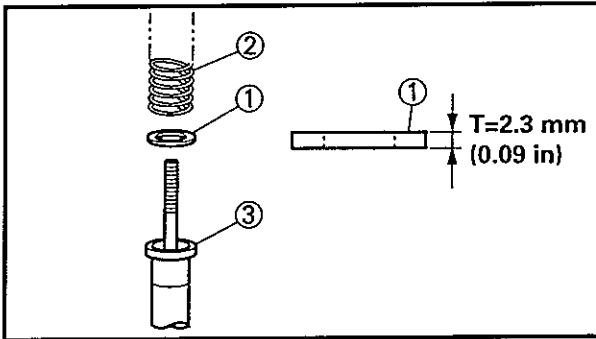

EC727020

### Spring preload adjustment

The spring preload is adjusted by installing the adjustment washer ① between the fork spring ② and damper rod ③.

### CAUTION:

Do not install three or more adjustment washers for each front fork.

### WARNING

Always adjust each front fork to the same setting. Uneven adjustment can cause poor handling and loss of stability.



Standard washer quantity:

Zero adjustment washers

Extent of adjustment:

Zero ~ 2 adjustment washers

[A] Load

[B] Fork stroke

① Without adjustment washer (standard)

② 1 adjustment washer

③ 2 adjustment washers

EC72A001

### Setting of spring after replacement

As the front fork setting can be easily affected by rear suspension, take care so that the machine front and rear are balanced (in position, etc.) when setting the front fork.

#### 1. Use of soft spring

Generally a soft spring gives a soft riding feeling. Rebound damping tends to become stronger and the front fork may sink deeply over a series of gaps.

To set a soft spring:

- Change the rebound damping.

Turn out one or two clicks.

- Change the compression damping.

Turn in one or two clicks.



**Réglage de tension initiale du ressort**  
La tension initiale du ressort a été ajustée en montant la rondelle de réglage ① entre le ressort de fourche ② et la tige d'amortisseur ③.

**ATTENTION:**

Ne pas installer 3 rondelles de réglage ou plus sur chaque fourche avant.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Toujours régler à la même position sur chaque bras de fourche avant. Un réglage inégal peut entraîner une mauvaise maniabilité et une perte de stabilité.

**Quantité de rondelles standard:**  
Rondelles de réglage zéro  
Etendue de réglage: Rondelles de réglage zéro à 2

- Ⓐ Charge  
Ⓑ Debattement de la fourche  
① Sans la rondelle de réglage (standard)  
② 1 rondelle de réglage  
③ 2 rondelles de réglage

**Einstellung der Federvorspannung**  
Die Federvorspannung wird eingestellt, indem die Einstellscheibe ① zwischen der Gabelbeinfeder ② und der Stoßdämpferstange ③ eingebaut wird.

**ACHTUNG:**

Niemals drei oder mehr Einstellscheiben für jedes Gabelbein einbauen.

**⚠ WARNUNG**

Die Vorderrad-Gabelbeine auf den gleichen Wert einstellen. Ungleichmäßige Einstellung kann zu verschlechtertem Fahrverhalten und verminderter Stabilität führen.

**Standard-Anzahl der Einstellscheiben:**  
Null Einstellscheiben  
Einstellungsgang: Null~2 Einstellscheiben

- Ⓐ Belastung  
Ⓑ Gabelhub  
① Ohne Einstellscheibe (standard)  
② 1 Einstellscheibe  
③ 2 Einstellscheiben

IC727020

**Regolazione del precarico della molla**  
Il precarico della molla viene regolato installando la rondella di regolazione ① fra la molla della forcella ② e la barra dello smorzatore ③.

**ATTENZIONE:**

Non installare tre o più rondelle di regolazione per ciascuna forcella anteriore.

**⚠ AVVERTENZA**

Regolare sempre ciascuna forcella anteriore alla stessa regolazione. Una regolazione non uniforme può provocare scarsa maneggevolezza e perdita di stabilità.

**Quantità di rondelle normale:**  
Nessuna rondella di regolazione  
Ampiezza della regolazione: zero ~ 2 rondelle di regolazione

- Ⓐ Carico  
Ⓑ Corsa della forcella  
① Senza rondella di regolazione (normale)  
② 1 rondella di regolazione  
③ 2 rondelle di regolazione

**Réglage du ressort après remplacement**

Les réglages de la fourche avant peuvent être affectés par la suspension arrière; il convient donc d'équilibrer l'arrière et l'avant de la machine (la position, etc.) avant d'effectuer les réglages.

**1. Ressort mou**

En principe, un ressort mou offre une sensation de conduite douce. La force de rebond tend à être plus forte et la fourche avant peut s'enfoncer plus profondément lors de la conduite sur des routes cahoteuses.

Réglage d'un ressort mou:

- Régler la force de rebond.  
Dévisser d'un ou deux déclics.
- Régler la force de compression.  
Visser d'un ou deux déclics.

**Einstellung der Feder nach dem Austausch**

Da die VorderradgabelEinstellung leicht von der Hinterradfederung beeinflusst wird, muß darauf geachtet werden, daß das Vorder- und Hinterrad der Maschine gut balanciert (in richtiger Position etc.) ist, wenn die Vorderradgabel eingestellt wird.

**1. Verwendung einer weichen Feder**

Normalerweise bewirkt eine weiche Feder ein weiches Fahrgefühl. Die Ausfederdämpfung wird stärker, und die Gabel kann bei einer Reihe von Vertiefungen immer stärker einsinken. Zum Einstellen einer weichen Feder:

- Die Ausfederdämpfung ändern.  
Um eine oder zwei Klickstellungen herausdrehen.
- Die Einfederdämpfung ändern.  
Um eine oder zwei Klickstellungen hereindrehen.

IC72A001

**Registrazione della molla dopo la sostituzione**

Dato che la registrazione della forcella anteriore può essere facilmente influenzata dalla sospensione posteriore, fare attenzione che la parte anteriore e posteriore del veicolo sia bilanciata (in posizione, ecc.) quando si registra la forcella anteriore.

**1. Uso di una molla dolce**

Generalmente una molla dolce dà una sensazione di guida dolce. Lo smorzamento dell'estensione tende a diventare più forte e può darsi che la forcella anteriore si abbassi molto su una serie di irregolarità.

Per registrare una molla dolce:

- Cambiare lo smorzamento dell'estensione.  
Ruotarlo in senso inverso di uno o due scatti.
- Cambiare lo smorzamento della compressione.  
Ruotarlo in senso normale di uno o due scatti.




## 2. Use of stiff spring

Generally a stiff spring gives a stiff riding feeling. Rebound damping tends to become weaker, resulting in lack of a sense of contact with the road surface or in a vibrating handlebar.

To set a stiff spring:

- Change the rebound damping.  
Turn in one or two clicks.
- Change the compression damping.  
Turn out one or two clicks.

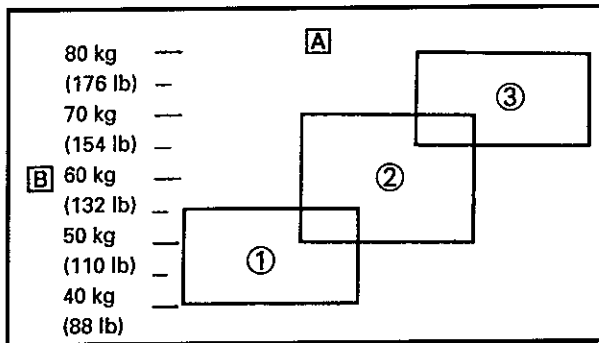

A Coverage of spring by weight

B Rider weight

① Soft

② Standard

③ Stiff



## 2. Ressort dur

En principe, un ressort dur offre une sensation de conduite dure. La force de rebond a tendance à s'affaiblir, entraînant une perte de sensation de contact avec la surface de la route ou un guidonnage.

Réglage d'un ressort dur:

- Régler la force de rebond.  
Visser d'un ou deux déclics.
- Régler la force de compression.  
Dévisser d'un ou deux déclics.

☐ A Ressort recommandé en fonction du poids

☐ B Poids du motocycliste

① Mou

② Standard

③ Dur

2. Verwendung einer harten Feder  
Normalerweise bewirkt eine harte Feder ein hartes Fahrgefühl. Die Ausfederdämpfung wird geringer, und ein Gefühl mangelnden Fahrbahnkontaktes kann entstehen, ebenso wie Vibrationen im Lenker.

Zum Einstellen einer harten Feder:

- Die Ausfederdämpfung ändern.  
Um eine oder zwei Klickstellungen herausdrehen.
- Die Einfederdämpfung ändern.  
Um eine oder zwei Klickstellungen hereindreihen.

☐ A Leistungsbereich der Feder nach Gewicht

☐ B Fahrergewicht

① Weich

② Normal

③ Hart

## 2. Uso di una molla rigida

Generalmente una molla rigida dà una sensazione di guida rigida. Lo smorzamento dell'estensione tende a diventare più debole, il che comporta una mancanza di senso di contatto con il manto stradale o vibrazioni del manubrio.

Per registrare una molla rigida:

- Cambiare lo smorzamento dell'estensione.  
Ruotarlo in senso normale di uno o due scatti.
- Cambiare lo smorzamento della compressione.  
Ruotarlo in senso inverso di uno o due scatti


☐ A Copertura della molla mediante un peso

☐ B Peso del guidatore

① Dolce

② Normale

③ Rigida

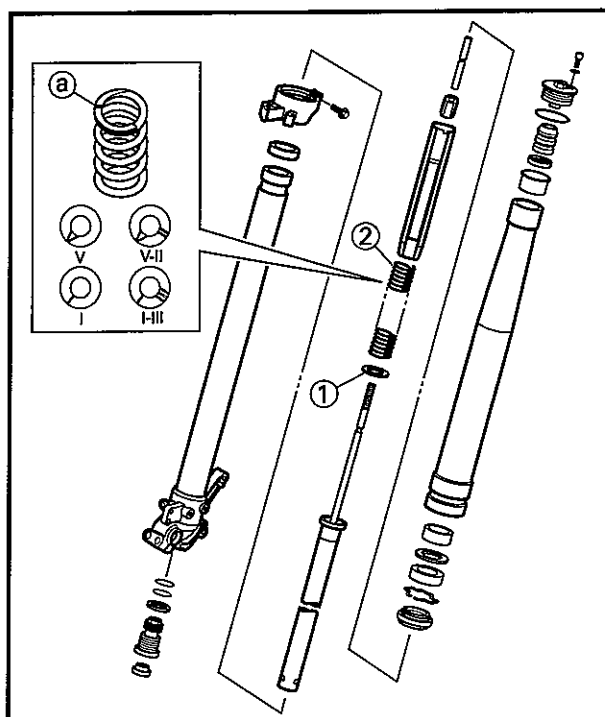

EC72P010

**Front fork setting parts**

- Adjustment washer ①

TYPE (thickness)	PART NUMBER
T=2.3 mm (0.09 in)	4SS-23364-L0

- Front fork spring ②

[Equal pitch spring ]

TYPE	SPRING RATE	SPRING PART NUMBER	I.D. MARK (slits)
SOFT	0.380	4SS-23141-10	I-I
	0.390	4SS-23141-20	I-II
	0.400	4SS-23141-30	I-III
STD	0.410	4SS-23141-40	I
STIFF	0.420	4SS-23141-50	II
	0.430	4SS-23141-60	III
	0.440	4SS-23141-70	IIII

[Unequal pitch spring ]

TYPE	SPRING RATE (approx.)	SPRING PART NUMBER	I.D. MARK (slits)
SOFT	0.400	5ET-23141-20	V
*STD	0.410	5ET-23141-00	V-I
STIFF	0.420	5ET-23141-30	V-II
	0.430	5ET-23141-10	V-III
	0.440	5ET-23141-40	V-IIII

\*For EUROPE

**NOTE:**

- The unequal pitch spring is softer in initial characteristic than the equal pitch spring and is difficult to bottom out under full compression.
- The I.D. mark (slits) ② is proved on the end of the spring.





**Pièces de réglage de la fourche avant**

- Rondelle de réglage ①

TYPE (épaisseur)	NUMERO DE PIECE
T=2,3 mm (0,09 in)	4SS-23364-L0

- Ressort de fourche avant ②

[Ressort à pas égal]

TYPE	CONSTANTE DU RESSORT	NUMERO DE PIECE DE RESSORT	REPERE DE D.I. (fentes)
MOU	0,380	4SS-23141-10	I-I
	0,390	4SS-23141-20	I-II
	0,400	4SS-23141-30	I-III
STD	0,410	4SS-23141-40	I
DUR	0,420	4SS-23141-50	II
	0,430	4SS-23141-60	III
	0,440	4SS-23141-70	III

[Ressort à pas inégal]

TYPE	CONSTANTE DU RESSORT (approx.)	NUMERO DE PIECE DE RESSORT	REPERE DE D.I. (fentes)
MOU	0,400	5ET-23141-20	V
*STD	0,410	5ET-23141-00	V-I
DUR	0,420	5ET-23141-30	V-II
	0,430	5ET-23141-10	V-III
	0,440	5ET-23141-40	V-III

\* Pour EUROPE

**Vorderradgabel-Einstellteile**

- Einstellscheibe ①

TYP (Dicke)	TEILENUMMER
T=2,3 mm (0,09 in)	4SS-23364-L0

- Vorderradgabelfeder ②

[Feder mit gleichmäßiger Gewindesteigung]

TYP	FEDER- KON- STANTE	FEDER-TEILE- NUMMER	I.D. MAR- KIERUNG (schlitze)
WEICH	0,380	4SS-23141-10	I-I
	0,390	4SS-23141-20	I-II
	0,400	4SS-23141-30	I-III
STD	0,410	4SS-23141-40	I
HART	0,420	4SS-23141-50	II
	0,430	4SS-23141-60	III
	0,440	4SS-23141-70	III

[Feder mit ungleichmäßiger Gewindesteigung]

TYP	FEDER- KON- STANTE (ca.)	FEDER-TEILE- NUMMER	I.D. MAR- KIERUNG (schlitze)
WEICH	0,400	5ET-23141-20	V
*STD	0,410	5ET-23141-00	V-I
HART	0,420	5ET-23141-30	V-II
	0,430	5ET-23141-10	V-III
	0,440	5ET-23141-40	V-III

\* Für EUROPA

IC72P010

**Parti di regolazione della forcella anteriore**

- Rondella di regolazione ①

TIPO (spessore)	NUMERO CATEGORICO
T=2,3 mm (0,09 in)	4SS-23364-L0

- Molla della forcella anteriore ②

[Molla di passo uguale]

TIPO	FLESSI- BILITÀ	NUMERO CATEGORICO DELLA MOLLA	MARCATURA DI IDENTI- FICAZIONE (fenditure)
DOLCE	0,380	4SS-23141-10	I-I
	0,390	4SS-23141-20	I-II
	0,400	4SS-23141-30	I-III
NORMALE	0,410	4SS-23141-40	I
RIGIDA	0,420	4SS-23141-50	II
	0,430	4SS-23141-60	III
	0,440	4SS-23141-70	III

[Molla di passo diverso]

TIPO	FLESSI- BILITÀ (approx.)	NUMERO CATEGORICO DELLA MOLLA	MARCATURA DI IDENTI- FICAZIONE (fenditure)
DOLCE	0,400	5ET-23141-20	V
*NORMALE	0,410	5ET-23141-00	V-I
RIGIDA	0,420	5ET-23141-30	V-II
	0,430	5ET-23141-10	V-III
	0,440	5ET-23141-40	V-III

\* Per EUROPA

**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Le ressort à pas inégal est plus souple suivant les caractéristiques initiales que le ressort à pas égal et atteint difficilement son niveau le plus bas sous une compression totale.
- Le repère D.I. (fentes) ② se trouve à l'extrémité du ressort.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Die Feder mit ungleichmäßiger Gewindesteigung ist in ihren anfänglichen Charakteristika weicher als die Feder mit gleichmäßiger Gewindesteigung und lässt sich nur schwer unter vollem Druck herunterdrücken.
- Die I.D. Markierung (schlitze) ② ist am Ende der Feder angebracht.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- La molla di passo diverso è più morbida inizialmente rispetto alla molla di passo uguale ed è difficilmente estraibile dal basso se compressa totalmente.
- La marcatura di identificazione (fenditure) ② viene provata all'estremità della molla.




EC72B000

### Rear suspension setting

The rear suspension setting should be made depending on the rider's feeling of an actual run and the circuit conditions.

The rear suspension setting includes the following two factors:



1. Setting of spring preload
  - Change the set length of the spring.
  - Change the spring.
2. Setting of damping force
  - Change the rebound damping.
  - Change the compression damping.

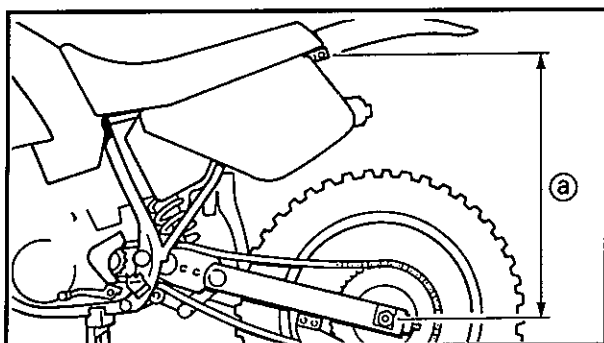

EC72C001

### Choosing set length

1. Place a stand or block under the engine to put the rear wheel above the floor, and measure the length ① between the rear wheel axle center and the rear fender holding bolt.
2. Remove the stand or block from the engine and with a rider astride the seat, measure the sunken length ② between the rear wheel axle center and the rear fender holding bolt.
3. Loosen the locknut ① and make adjustment by turning the spring adjuster ② to achieve the standard figure from the subtraction of the length ② from the length ①.

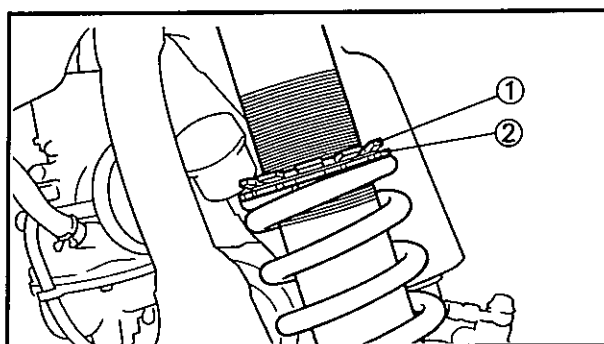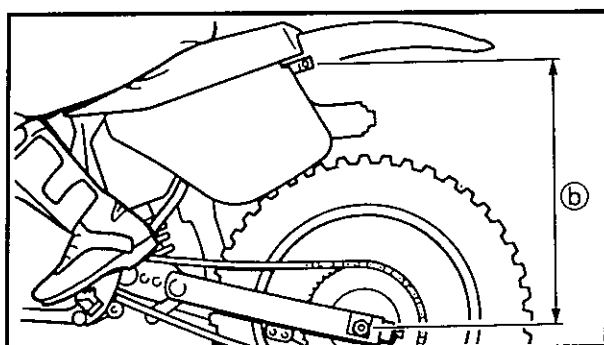

**Standard figure:**

**90~100 mm (3.5~3.9 in)**



### Réglage de la suspension arrière

Effectuer le réglage de la suspension arrière en fonction de la sensation lors de la conduite ainsi que des conditions de route.

Les deux réglages de la suspension arrière sont les suivants:

1. Réglage de la précharge du ressort
  - Régler la longueur du ressort.
  - Changer de type de ressort.
2. Réglage de la force d'amortissement
  - Régler la force de rebond.
  - Régler la force de compression.

### Einstellung der Hinterradfederung

Die Einstellung der Hinterradfederung soll entsprechend dem Gefühl des Fahrers nach einer Testfahrt und den Bedingungen der Strecke vorgenommen werden.

Die Einstellung der Hinterradfederung beinhaltet die folgenden beiden Faktoren:

1. Einstellung der Federvorspannung
  - Änderung der Federlänge
  - Umstellung der Feder
2. Einstellung der Dämpfungskraft
  - Änderung der Ausfederdämpfung
  - Änderung der Federfederdämpfung

IC72B000

### Registrazione della sospensione posteriore

La registrazione della sospensione posteriore dovrebbe essere effettuata in base alla sensazione che il guidatore ha di una corsa effettiva e alle condizioni del circuito.

La registrazione della sospensione posteriore comprende i seguenti due fattori.

1. Registrazione del precarico della molla
  - Cambiare la lunghezza registrata della molla.
  - Cambiare la molla.
2. Registrazione della forza di smorzamento
  - Cambiare lo smorzamento dell'estensione.
  - Cambiare lo smorzamento della compressione.

### Choix de la longueur de ressort

1. Placer un support ou un bloc sous le moteur pour surélever la roue arrière et mesurer la longueur (a) entre le centre de l'axe de roue arrière et le boulon de fixation du garde-boue arrière.

2. Retirer le support ou le bloc et mesurer, avec une personne assise correctement sur la selle, la longueur (b) entre le centre de l'axe de roue arrière et le boulon de fixation du garde-boue arrière.

3. Desserrer le contre-écrou (1) et effectuer le réglage en tournant le dispositif de réglage (2) desorte à régler à la valeur standard obtenue en soustrayant la longueur (b) de la longueur (a).



Valeur standard:

90~100 mm (3,5~3,9 in)

### Wahl der Einstellänge

1. Einen Ständer oder Block unter den Motor stellen, um das Hinterrad anzuheben, und den Abstand (a) zwischen der Hinterradachsmittle und der Hinterradkotflügel-Halteschraube messen.

2. Den Ständer oder Block vom Motor entfernen und bei aufsitzendem Fahrer die eingetauchte Tiefe (b) zwischen der Hinterradachsmittle und der Hinterradkotflügel-Halteschraube messen.

3. Die Gegenmutter (1) lösen, und die Einstellung durch Drehen des Federeinstellers (2) vornehmen, um den Standardwert von der Subtraktion der Länge (b) von der Länge (a) zu erhalten.



Standardwert:

90~100 mm (3,5~3,9 in)

IC72C001

### Scelta della lunghezza registrata

1. Collocare sotto il motore un supporto o un blocco per rialzare dal suolo la parte superiore e misurare la lunghezza (a) fra il centro dell'asse della ruota posteriore e il bullone di tenuta del parafango posteriore.

2. Togliere dal motore il supporto o il blocco e, con un guidatore a cavalcioni della sella, misurare la lunghezza abbassata (b) fra il centro dell'asse della ruota posteriore e il bullone di tenuta del parafango posteriore.

3. Allentare il controdado (1) ed effettuare la regolazione ruotando il regolatore della molla (2) per ottenere la cifra normale sottraendo la lunghezza (b) dalla lunghezza (a).



Cifra normale:

90~100 mm (3,5~3,9 in)

**NOTE:**

- If the machine is new and after it is broken in, the same set length of the spring may change because of the initial fatigue, etc. of the spring. Therefore, be sure to make re-evaluation.
- If the standard figure cannot be achieved by adjusting the spring adjuster and changing the spring set length, replace the spring with an optional one and make re-adjustment.

EC72G020

**Setting of spring after replacement**

After replacement, be sure to adjust the spring to the set length [sunken length 90~100 mm (3.5~3.9 in)] and set it.

**1. Use of soft spring**

- Set the soft spring for less rebound damping to compensate for its less spring load. Run with the rebound damping adjuster one or two clicks on the softer side and readjust it to suit your preference.

**2. Use of stiff spring**

- Set the soft spring for more rebound damping to compensate for its greater spring load. Run with the rebound damping adjuster one or two clicks on the stiffer side and readjust it to suit your preference.

- ※ Adjusting the rebound damping will be followed more or less by a change in the compression damping. For correction, turn the low compression damping adjuster on the softer side.



**N.B.:** \_\_\_\_\_

- Le ressort peut s'allonger au fur et à mesure de la période de rodage. Il est donc important de corriger les réglages régulièrement.
- Si la valeur standard ne peut être obtenue à l'aide du dispositif de réglage et en ajustant la longueur du ressort, remplacer le ressort avec un ressort en option et effectuer un nouveau réglage.

**ANMERKUNG:** \_\_\_\_\_

- Wenn eine neue Maschine eingefahren worden ist, kann es sein, daß die Einstelllänge der Feder sich ändert, aufgrund von Faktoren wie Ermüdung der Feder etc. Es wird darum empfohlen, nach dem Einfahren die Einstellung zu überprüfen.
- Wenn der Standardwert durch Einstellen des Federeinstellers und Ändern der Federlänge nicht erreicht werden kann, muß die Feder durch eine Austauschfeder ersetzt und die Einstellung neu vorgenommen werden.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Se il veicolo è nuovo e dopo il rodaggio, la stessa lunghezza registrata della molla può variare a causa della fatica iniziale, ecc. della molla. Pertanto, assicurarsi di effettuare una rivalutazione.
- Se non è possibile ottenere la cifra normale regolando il regolatore della molla e cambiando la lunghezza registrata della molla, sostituire la molla con una opzionale ed effettuare la ri-regolazione.

**Réglage du ressort après remplacement**

Après avoir remplacé le ressort, veiller à ajuster celui-ci à la longueur recommandée [longueur enfoncée 90~100 mm (3,5~3,9 in)] et à le régler.

1. Ressort mou

- Régler le ressort doux de sorte à ce que la force de rebond soit moindre puisque la charge du ressort sera moindre. Rouler après avoir dévissé le dispositif de réglage de la force de rebond d'un ou deux déclics et ajuster ensuite selon ses préférences.

2. Ressort dur

- Régler le ressort dur de sorte à ce que la force de rebond soit plus élevée afin de compenser la charge du ressort plus grande. Rouler après avoir vissé le dispositif de réglage de la force de rebond d'un ou deux déclics et ajuster ensuite selon ses préférences.

※ Un réglage de la force de rebond entraîne un changement de la force d'amortissement de compression. Pour comprendre, dévisser le dispositif de réglage de la force d'amortissement de compression basse.

**Einstellung der Feder nach dem Austausch**

Nach dem Austauschen der Feder immer die neue Feder auf die richtige Länge [eingetauchte Länge 90~100 mm (3,5~3,9 in)] einstellen.

1. Verwendung einer weichen Feder

- Die weiche Feder auf weniger Ausfederdämpfung einstellen, um die geringere Federspannung auszugleichen. Mit dem Ausfederdämpfung-Einsteller um eine oder zwei Klickstellen zur weichen Seite hin Wunsch einstellen.

2. Verwendung einer harten Feder

- Die harte Feder auf mehr Ausfederdämpfung einstellen, um die geringere Federspannung auszugleichen. Mit dem Ausfederdämpfung-Einsteller um eine oder zwei Klickstellen zur härteren Seite hin fahren und dann nach persönlichem Wunsch einstellen.

※ Nach der Einstellung der Ausfederdämpfung sollte eine Änderung in der Einstellung der Einfederdämpfung folgen. Zur Korrektur den niedrigen Einfederdämpfungseinsteller zur weichen Seite hin stellen.

IC72G020

**Registrazione della molla dopo la sostituzione**

Dopo la sostituzione, assicurarsi di regolare la molla alla lunghezza registrata [lunghezza abbassata 90~100 mm (3,5~3,9 in)] e registrarla.


1. Uso di una molla dolce

- Registrare la molla dolce per un minore smorzamento dell'estensione per compensarne il minore carico della molla. Correre con il regolatore dello smorzamento dell'estensione uno o due scatti sul lato più dolce e ri-regolarlo per adattarlo alle proprie preferenze.


2. Uso di una molla rigida

- Registrare la molla rigida per un maggiore smorzamento dell'estensione per compensarne il maggiore carico della molla. Correre con il regolatore dello smorzamento dell'estensione uno o due scatti sul lato più rigido e ri-regolarlo per adattarlo alle proprie preferenze.

※ Alla regolazione dello smorzamento dell'estensione seguirà più o meno una variazione dello smorzamento della compressione. Per una correzione, ruotare il regolatore dello smorzamento a bassa compressione sul lato più dolce.

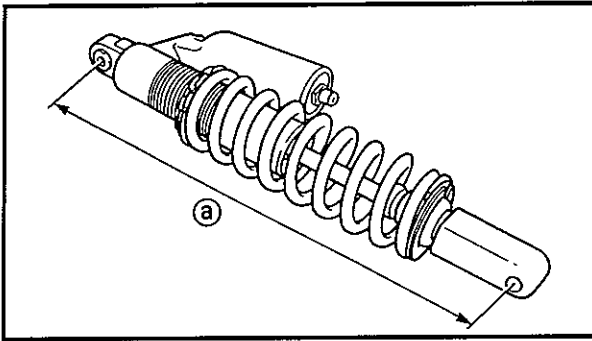**CAUTION:**

When using a rear cushion other than currently installed, use the one whose overall length ① does not exceed the standard as it may result in faulty performance. Never use one whose overall length is greater than standard.

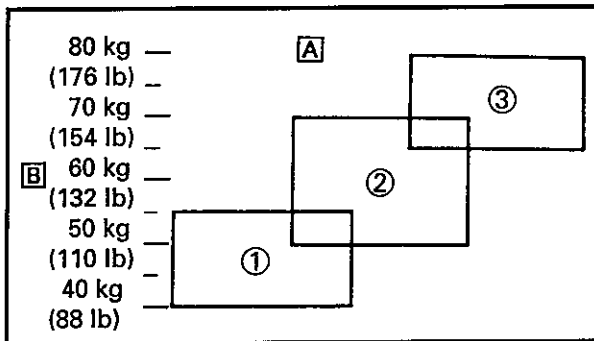

**Length ① of standard shock:**  
485.5 mm (19.11 in)

- Ⓐ Coverage of spring by weight
- Ⓑ Rider weight
- ① Soft
- ② Standard
- ③ Stiff



### ATTENTION:

Lors du remplacement du ressort de la suspension arrière, veiller à monter un ressort dont la longueur totale ④ n'excède pas la longueur standard parce qu'elle risque d'entraîner de mauvaises performances. Ne jamais monter un ressort dont la longueur totale est supérieure à la longueur standard.



Longueur standard ④ de ressort de suspension arrière:

485,5 mm (19,11 in)

- Ⓐ Ressort recommandé en fonction du poids
- Ⓑ Poids du motocycliste
- ① Mou
- ② Standard
- ③ Dur

### ACHTUNG:

Bei Verwendung eines anderen hinteren Stoßdämpfers als dem momentan eingebauten verwenden Sie einen, dessen Gesamtlänge ④ größer ist als der Standardwert.



Standardlänge ④ eines Stoßdämpfers:  
485,5 mm (19,11 in)

- Ⓐ Leistungsbereich der Feder nach Gewicht
- Ⓑ Fahrergewicht
- ① Weich
- ② Normal
- ③ Hart


### ATTENZIONE:

Quando si usa un ammortizzatore posteriore diverso da quello attualmente installato, usarne uno la cui lunghezza totale ④ non superi quella normale, poiché questo potrebbe comportare prestazioni carenti. Non usarne mai una la cui lunghezza totale sia maggiore di quella normale.



Lunghezza ④ dell'ammortizzatore normale:  
485,5 mm (19,11 in)

- Ⓐ Copertura della molla mediante un peso
- Ⓑ Peso del guidatore
- ① Dolce
- ② Normale
- ③ Rigida

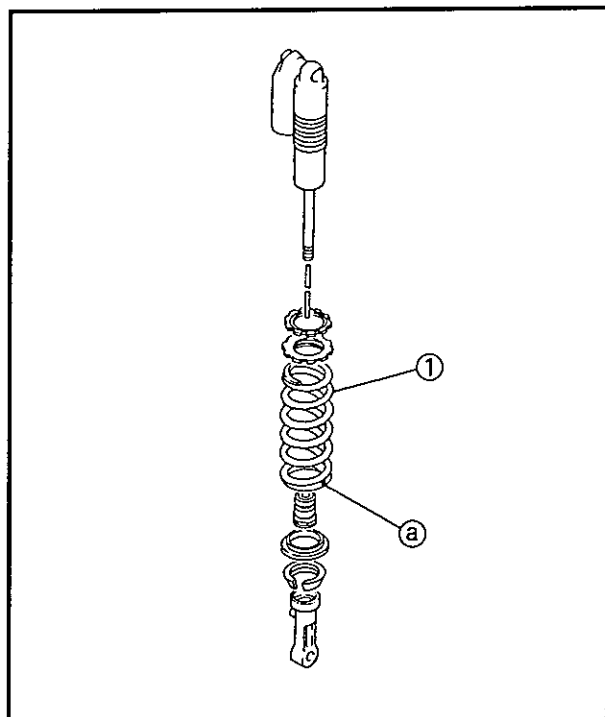

EC72Q011

**Rear shock absorber setting parts**

## •Rear shock spring ①

[Equal pitch spring]

TYPE	SPRING RATE	SPRING PART NUMBER	I.D. COLOR /POINT	SPRING FREE LENGTH
SOFT	4.4	5DH-22212-70	Brown/1	260
STD	4.6	5DH-22212-10	Green/1	260
STIFF	4.8	5DH-22212-20	Red/1	260
	5.0	5DH-22212-30	Black/1	260
	5.2	5DH-22212-40	Blue/1	260
	5.4	5DH-22212-50	Yellow/1	265
	5.6	5DH-22212-60	Pink/1	265


[Unequal pitch spring]

TYPE	SPRING RATE (approx.)	SPRING PART NUMBER	I.D. COLOR /POINT	SPRING FREE LENGTH
SOFT	4.6	5ET-22212-20	Green/2	275
*STD	4.8	5ET-22212-00	Red/2	275
STIFF	5.0	5ET-22212-10	Black/2	275
	5.2	5ET-22212-30	Blue/2	275
	5.4	5ET-22212-40	Yellow/2	275

\*For EUROPE

**NOTE:**

- The unequal pitch spring is softer in initial characteristic than the equal pitch spring and is difficult to bottom out under full compression.
- The I.D. color ① is marked at the end of the spring.

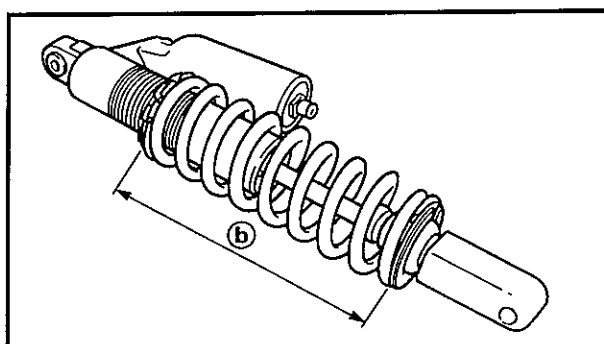

## •Extent of adjustment (spring length)

SPRING FREE LENGTH	EXTENT OF ADJUSTMENT ②
260mm (10.24in)	242~260mm (9.53~10.24in)
265mm (10.43in)	247~265mm (9.72~10.43in)
275mm (10.83in)	257~275mm (10.12~10.83in)





**Pièces de réglage de l'amortisseur arrière**

- Ressort d'amortisseur arrière ①

[Ressort à pas égal]

TYPE	CONSTANTE DU RESSORT	NUMERO DE PIECE DE RESSORT	REPÈRE DE D.I. /POINT	Longueur de ressort
MOU	4,4	5DH-22212-70	Brun/1	260
STD	4,6	5DH-22212-10	Vert/1	260
DUR	4,8	5DH-22212-20	Rouge/1	260
	5,0	5DH-22212-30	Noir/1	260
	5,2	5DH-22212-40	Bleu/1	260
	5,4	5DH-22212-50	Jaune/1	265
	5,6	5DH-22212-60	Rose/1	265

[Ressort à pas inégal]

TYPE	CONSTANTE DU RESSORT (approx.)	NUMERO DE PIECE DE RESSORT	REPÈRE DE D.I. /POINT	Longueur de ressort
MOU	4,6	SET-22212-20	Vert/2	275
*STD	4,8	SET-22212-00	Rouge/2	275
DUR	5,0	SET-22212-10	Noir/2	275
	5,2	SET-22212-30	Bleu/2	275
	5,4	SET-22212-40	Jaune/2	275

\* Pour EUROPE

**Hinterradstoßdämpfer-Einstellteile**

- Hinterradstoßdämpfer-Schrauben  
feder ①

[Feder mit gleichmäßiger Gewindesteigung]

TYP	FEDER- KON- STANTE	FEDER-TEILE- NUMMER	I.D.MAR- KIERUNG /PUNKT	Ungespannte Federlänge
WEICH	4,4	5DH-22212-70	Braun/1	260
STD	4,6	5DH-22212-10	Grün/1	260
HART	4,8	5DH-22212-20	Rot/1	260
	5,0	5DH-22212-30	Schwarz/1	260
	5,2	5DH-22212-40	Blau/1	260
	5,4	5DH-22212-50	Gelb/1	265
	5,6	5DH-22212-60	Rosa/1	265

[Feder mit ungleichmäßiger Gewindesteigung]

TYP	FEDER- KON- STANTE (ca.)	FEDER-TEILE- NUMMER	I.D.MAR- KIERUNG /PUNKT	Ungespannte Federlänge
WEICH	4,6	5DH-22212-20	Grün/2	275
*STD	4,8	5DH-22212-00	Rot/2	275
HART	5,0	5DH-22212-10	Schwarz/2	275
	5,2	5DH-22212-30	Blau/2	275
	5,4	5DH-22212-40	Gelb/2	275

\* Für EUROPA

IC72Q011

**Parti di regolazione dell'ammortizzatore posteriore**

- Molla dell'ammortizzatore posteriore ①

[Molla di passo uguale]

TIPO	FLESSI- BILITÀ	NUMERO CATEGORICO DELLA MOLLA	MARCATURA DI IDENTI- FICAZIONE /PUNTO	Lunghezza libera della molla
DOLCE	4,4	5DH-22212-70	Marrone/1	260
NORMALE	4,6	5DH-22212-10	Verde/1	260
RIGIDA	4,8	5DH-22212-20	Rossa/1	260
	5,0	5DH-22212-30	Nera/1	260
	5,2	5DH-22212-40	Blu/1	260
	5,4	5DH-22212-50	Gialla/1	265
	5,6	5DH-22212-60	Rosa/1	265

[Molla di passo diverso]

TIPO	FLESSI- BILITÀ (approx.)	NUMERO CATEGORICO DELLA MOLLA	MARCATURA DI IDENTI- FICAZIONE /PUNTO	Lunghezza libera della molla
DOLCE	4,6	5DH-22212-20	Verde/2	275
*NORMALE	4,8	5DH-22212-00	Rossa/2	275
RIGIDA	5,0	5DH-22212-10	Nera/2	275
	5,2	5DH-22212-30	Blu/2	275
	5,4	5DH-22212-40	Gialla/2	275

\* Per EUROPA

**N.B.:**

- Le ressort à pas inégal est plus souple suivant les caractéristiques initiales que le ressort à pas égal et atteint difficilement son niveau le plus bas sous une compression totale.
- La couleur ① D.I. est indiquée à l'extrémité du ressort.

**ANMERKUNG:**

- Die Feder mit ungleichmäßiger Gewindesteigung ist in ihren anfänglichen Charakteristika weicher als die Feder mit gleichmäßiger Gewindesteigung und läßt sich nur schwer unter vollem Druck herunterdrücken.
- Die I.D. Farbe ① ist am Ende der Feder markiert.

**NOTA:**

- La molla di passo diverso è più morbida inizialmente rispetto alla molla di passo uguale ed è difficilmente estraibile dal basso se compressa totalmente.
- Il colore di identificazione ① è marcato all'estremità della molla.

- Etendue de réglage (longueur de ressort)

LONGUEUR DE RESSORT LIBRE	ETENDUE DE REGLAGE ⑥
260 mm (10,24 in)	242 ~ 260 mm (9,53 ~ 10,24 in)
265 mm (10,43 in)	247 ~ 265 mm (9,72 ~ 10,43 in)
275 mm (10,83 in)	257 ~ 275 mm (10,12 ~ 10,83 in)

- Einstellumfang (Länge der Feder)

UNGESPANNTE FEDERLÄNGE	EINSTELLUMFANG ⑥
260 mm (10,24 in)	242 ~ 260 mm (9,53 ~ 10,24 in)
265 mm (10,43 in)	247 ~ 265 mm (9,72 ~ 10,43 in)
275 mm (10,83 in)	257 ~ 275 mm (10,12 ~ 10,83 in)

- Ampiezza della regolazione (lunghezza della molla)

LUNGHEZZA LIBERA DELLA MOLLA	AMPIEZZA DELLA REGOLAZIONE ⑥
260 mm (10,24 in)	242 ~ 260 mm (9,53 ~ 10,24 in)
265 mm (10,43 in)	247 ~ 265 mm (9,72 ~ 10,43 in)
275 mm (10,83 in)	257 ~ 275 mm (10,12 ~ 10,83 in)



EC72H010

**Suspension setting**

## •Front fork

**NOTE:**

- If any of the following symptoms is experienced with the standard position as the base, make resetting by reference to the adjustment procedure given in the same chart.
- Before any change, set the rear shock absorber sunken length to the standard figure 90~100 mm (3.5~3.9 in).

Symptom	Section				Check	Adjust
	Jump	Large gap	Medium gap	Small gap		
Stiff over entire range	○	○	○		Compression damping	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping.
					Oil level (oil amount)	Decrease oil level by about 5~10 mm (0.2~0.4 in).
					Spring	Replace with soft spring.
Unsmooth movement over entire range	○	○	○	○	Outer tube Inner tube Under bracket tightening torque	Check for any bends, dents, and other noticeable scars, etc. If any, replace affected parts. Retighten to specified torque.
Poor initial movement				○	Rebound damping Oil seal	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Apply grease in oil seal wall.
Soft over entire range, bottoming out	○	○			Compression damping	Turn adjuster clockwise (about 2 clicks) to increase damping.
					Oil level (oil amount)	Increase oil level by about 5~10 mm (0.2~0.4 in).
					Spring	Replace with stiff spring.
Stiff toward stroke end	○				Oil level (oil amount)	Decrease oil level by about 5 mm (0.2 in).
Soft toward stroke end, bottoming out	○				Oil level (oil amount)	Increase oil level by about 5 mm (0.2 in).
Stiff initial movement	○	○	○	○	Compression damping	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping.
Low front, tending to lower front posture			○	○	Compression damping	Turn adjuster clockwise (about 2 clicks) to increase damping.
					Rebound damping	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping.
					Balance with rear end	Set sunken length for 95~100 mm (3.7~3.9 in) when one passenger is astride seat (lower rear posture).
					Oil level (oil amount)	Increase oil level by about 5 mm (0.2 in).
"Obtrusive" front, tending to upper front posture			○	○	Compression damping	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping.
					Balance with rear end	Set sunken length for 90~95 mm (3.5~3.7 in) when one passenger is astride seat (upper rear posture).
					Spring	Replace with soft spring.
					Oil level (oil amount)	Decrease oil level by about 5~10 mm (0.2~0.4 in).



- Rear shock absorber

**NOTE:**

- If any of the following symptoms is experienced with the standard position as the base, make resetting by reference to the adjustment procedure given in the same chart.
- Adjust the rebound damping in 2-click increments or decrements.
- Adjust the low compression damping in 1-click increments or decrements.
- Adjust the high compression damping in 1/6 turn increments or decrements.

Symptom	Section				Check	Adjust
	Jump	Large gap	Medium gap	Small gap		
Stiff, tending to sink			○	○	Rebound damping Spring set length	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Set sunken length for 90~100 mm (3.5~3.9 in) when one passenger is astride seat.
Spongy and unstable			○	○	Rebound damping Low compression damping Spring	Turn adjuster clockwise (about 2 clicks) to increase damping. Turn adjuster clockwise (about 1 click) to increase damping. Replace with stiff spring.
Heavy and dragging			○	○	Rebound damping Spring	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Replace with soft spring.
Poor road gripping				○	Rebound damping Low compression damping High compression damping Spring set length Spring	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Turn adjuster clockwise (about 1 click) to increase damping. Turn adjuster clockwise (about 1/6 turn) to increase damping. Set sunken length for 90~100 mm (3.5~3.9 in) when one passenger is astride seat. Replace with soft spring.
Bottoming out	○	○			High compression damping Spring set length Spring	Turn adjuster clockwise (about 1/6 turn) to increase damping. Set sunken length for 90~100 mm (3.5~3.9 in) when one passenger is astride seat. Replace with stiff spring.
Bouncing	○	○			Rebound damping Spring	Turn adjuster clockwise (about 2 clicks) to increase damping. Replace with soft spring.
Stiff travel	○	○			High compression damping Spring set length Spring	Turn adjuster counterclockwise (about 1/6 turn) to decrease damping. Set sunken length for 90~100 mm (3.5~3.9 in) when one passenger is astride seat. Replace with soft spring.



## Réglage de la suspension

- Fourche avant

### N.B.:

- Si un des symptômes décrits ci-dessous apparaît alors que le réglage de la suspension est standard, effectuer un nouveau réglage en se référant aux procédés repris dans ce tableau.
- Avant d'effectuer toute modification, régler la longueur enfoncée de l'amortisseur arrière à la valeur standard de 90~100 mm (3,5~3,9 in).

Symptôme	Section				Contrôler	Régler
	Saut	Grand trou	Trou moyen	Petit trou		
Toujours dur	○	○	○		Force de compression Niveau d'huile (quantité d'huile) Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Réduire le niveau d'huile d'environ 5~10 mm (0,2~0,4 in). Monter un ressort doux.
Mouvement toujours non-doux	○	○	○	○	Tube externe Tube interne Couple de serrage du support inférieur	Vérifier s'il y a coudes, coups ou tout autre endommagement visible. Si tel est le cas, remplacer les parties affectées. Resserrer au couple spécifié.
Mauvais mouvement initial				○	Force de rebond Bague d'étanchéité	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Enduire la bague d'étanchéité d'huile.
Toujours doux, débattement	○	○			Force de compression Niveau d'huile (quantité d'huile) Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la droite (de 2 déclics) pour augmenter l'amortissement. Augmenter le niveau d'huile d'environ 5~10 mm (0,2~0,4 in). Monter un ressort dur.
Dur en fin de course	○				Niveau d'huile (quantité d'huile)	Réduire le niveau d'huile d'environ 5 mm (0,2 in)
Doux en fin de course, débattement	○				Niveau d'huile (quantité d'huile)	Augmenter le niveau d'huile d'environ 5 mm (0,2 in).
Mouvement initial dur	○	○	○	○	Force de compression	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement.
Avant bas, position avant basse			○	○	Force de compression Force de rebond Equilibre avec l'arrière Niveau d'huile (quantité d'huile)	Tourner le dispositif de réglage vers la droite (de 2 déclics) pour augmenter l'amortissement. Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Régler la longueur sur 95~100 mm (3,7~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle (position arrière supérieure). Augmenter le niveau d'huile d'environ 5 mm (0,2 in).
Avant "qui accroche", position avant haute			○	○	Force de compression Equilibre avec l'arrière Ressort Niveau d'huile (quantité d'huile)	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Régler la longueur sur 90~95 mm (3,5~3,7 in) avec une personne assise correctement sur la selle (position arrière supérieure). Monter un ressort doux. Réduire le niveau d'huile de 5~10 mm (0,2~0,4 in)



• Amortisseur arrière

**N.B.:**

- Si un des symptômes décrits ci-dessous apparaît alors que le réglage de la suspension est standard, effectuer un nouveau réglage en se référant aux procédés repris dans ce tableau.
- Ajuster la force de rebond par incréments et décréments de 2 déclics.
- Ajuster la force d'amortissement de compression basse par incréments ou décréments de 1 déclic.
- Ajuster la force d'amortissement de compression élevée par incréments ou décréments de 1/6 tour.

Symptôme	Section				Contrôler	Régler
	Saut	Grand trou	Trou moyen	Petit trou		
Dur, tendance à s'affaïsser			○	○	Force de rebond Longueur de ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Régler la longueur sur 90~100 mm (3,5~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle.
Spongieux et instable			○	○	Force de rebond Force d'amortissement de compression basse Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la droite (de 2 déclics) pour augmenter l'amortissement. Tourner le dispositif de réglage dans le sens horaire (env. 1 déclic) pour augmenter la force d'amortissement. Monter un ressort dur.
Lourd et traînant			○	○	Force de rebond Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Monter un ressort doux.
Mauvaise tenue de route				○	Force de rebond Force d'amortissement de compression basse Force d'amortissement de compression élevée Longueur de ressort Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Tourner le dispositif de réglage dans le sens horaire (env. 1 déclic) pour augmenter la force d'amortissement. Tourner le dispositif de réglage dans le sens horaire (env. 1/6 tour) pour augmenter la force d'amortissement. Régler la longueur sur 90~100 mm (3,5~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle. Monter un ressort doux.
Débattement	○	○			Force d'amortissement de compression élevée Longueur de ressort Ressort	Tourner le dispositif de réglage dans le sens horaire (env. 1/6 tour) pour augmenter la force d'amortissement. Régler la longueur sur 90~100 mm (3,5~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle. Monter un ressort dur.
Rebondissement	○	○			Force de rebond Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la droite (de 2 déclics) pour augmenter l'amortissement. Monter un ressort doux.
Course dure	○	○			Force d'amortissement de compression élevée Longueur de ressort Ressort	Tourner le dispositif de réglage dans le sens antihoraire (env. 1/6 tour) pour réduire la force d'amortissement. Régler la longueur sur 90~100 mm (3,5~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle. Monter un ressort doux.



## Federungseinstellung

- Vorderradgabel

### ANMERKUNG:

- Wenn eines der folgenden Symptome mit der Standardeinstellung als Basis auftritt, nehmen Sie eine Nachstellung unter Beachtung der in der Tabelle gezeigten Einstellschritte vor.
- Vor jeder Änderung stellen Sie die eingetauchte Länge des Hinterrad-Stoßdämpfers auf den Standardwert von 90~100 mm (3,5~3,9 in) ein.

Symptom	Strecke				Prüfen	Einstellen
	Sprung	Große Vertiefung	Mittlere Vertiefung	Kleine Vertiefung		
Hart über den gesamten Bereich	○	○	○		Einfederdämpfung Ölstand (Ölmenge) Feder	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Ölstand um etwa 5~10 mm (0,2~0,4 in) senken. Durch weiche Feder ersetzen.
Ungleichmäßige Bewegung über den gesamten Bereich	○	○	○	○	Außenrohr Innenrohr Unterbügel- Anzugsdrehmoment	Auf Verbiegungen, Dellen, sichtbare Schäden etc. prüfen. Falls vorhanden, betroffene Teile ersetzen. Auf Soll-Anzugsdrehmoment festziehen.
Schlechte Anfangsbewegung				○	Ausfederdämpfung Öldichtung	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Fett auf der Öldichtungwand auftragen.
Weich über den gesamten Bereich, Durchschlagen	○	○			Einfederdämpfung Ölstand (Ölmenge) Feder	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu steigern. Ölstand um etwa 5~10 mm (0,2~0,4 in) erhöhen. Durch harte Feder ersetzen.
Hart gegen Ende des Federwegs	○				Ölstand (Ölmenge)	Ölstand um etwa 5 mm (0,2 in) senken.
Weich gegen Ende des Federwegs, Durchschlagen	○				Ölstand (Ölmenge)	Ölstand um etwa 5 mm (0,2 in) steigern.
Harte Anfangsbewegung	○	○	○	○	Einfederdämpfung	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern.
Vorne niedrig, Tendenz zum Eintauchen vorne			○	○	Einfederdämpfung Ausfederdämpfung Balance mit Hinterrad Ölstand (Ölmenge)	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Eingetauchte Länge auf 95~100 mm (3,7~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt (Heck abgesenkt Stellung). Ölstand um etwa 5 mm (0,2 in) steigern.
„Storende“ Frontstellung, Neigung zum Aufbäumen			○	○	Einfederdämpfung Balance mit Hinterrad Feder Ölstand (Ölmenge)	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu senken. Eingetauchte Länge auf 90~95 mm (3,5~3,7 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt (Heck angehoben Stellung). Durch weichere Feder ersetzen. Ölstand um etwa 5~10 mm (0,2~0,4 in) senken.



• Hinterradstoßdämpfer

**ANMERKUNG:**

- Wenn eines der folgenden Symptome mit der Standardeinstellung als Basis auftritt, nehmen Sie eine Nachstellung unter Beachtung der in der Tabelle gezeigten Einstellschritte vor.
- Einstellung der Ausfederdämpfung jeweils in Schritten von 2 Vorwärts- oder Rückwärts-Klickstellungen.
- Einstellung der niedrige Einfederdämpfung jeweils in Schritten von 1 Vorwärts- oder Rückwärts-Klickstellung.
- Einstellung der hohe Einfederdämpfung jeweils in Schritten von 1/6 Vorwärts- oder Rückwärts-Drehung.

Symptom	Strecke				Prüfen	Einstellen
	Sprung	Große Vertiefung	Mittlere Vertiefung	Kleine Vertiefung		
Hart, Tendenz zum Sinken			○	○	Ausfederdämpfung Federlänge	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Eingetauchte Länge auf 90~100 mm (3,5~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt.
Schwammig und instabil			○	○	Ausfederdämpfung Niedrige Einfederdämpfung Feder	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu steigern. Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (etwa 1 Klickstellung) um die Dämpfung zu steigern. Durch härtere Feder ersetzen.
Schwer und ziehend			○	○	Ausfederdämpfung Feder	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Durch weichere Feder ersetzen.
Schlechte Fahrbahnhaftung				○	Ausfederdämpfung Niedrige Einfederdämpfung Hohe Einfederdämpfung Federlänge Feder	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (etwa 1 Klickstellung) um die Dämpfung zu steigern. Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (etwa 1/6 Drehung) um die Dämpfung zu steigern. Eingetauchte Länge auf 90~100 mm (3,5~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt. Durch weichere Feder ersetzen.
Durchschlagen	○	○			Hohe Einfederdämpfung Federlänge Feder	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (etwa 1/6 Drehung) um die Dämpfung zu steigern. Eingetauchte Länge auf 90~100 mm (3,5~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt. Durch härtere Feder ersetzen.
Springen	○	○			Ausfederdämpfung Feder	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu steigern. Durch weichere Feder ersetzen.
Harte Bewegung	○	○			Hohe Einfederdämpfung Federlänge Feder	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (etwa 1/6 Drehung) um die Dämpfung zu vermindern. Eingetauchte Länge auf 90~100 mm (3,5~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt. Durch weichere Feder ersetzen.



IC72H010

**Registrazione della sospensione**

## • Forcella anteriore

**NOTA:**

- Se si verifica uno qualsiasi dei seguenti sintomi con la posizione normale come base, effettuare la ri-registrazione facendo riferimento alla procedura di registrazione fornita nella stessa tabella.
- Prima di qualsiasi modifica, registrare la lunghezza abbassata dell'ammortizzatore posteriore sulla cifra normale di 90~100 mm (3,5~3,9 in).

Sintomo	Sezione				Controllare	Regolare
	Salto	Grande distanza	Distanza media	Distanza piccola		
Rigida su tutta la gamma	○	○	○		Smorzamento della compressione Livello dell'olio (quantità di olio) Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Diminuire il livello dell'olio di circa 5~10 mm (0,2~0,4 in) Sostituirla con una molla dolce.
Movimento difficoltoso su tutta la gamma	○	○	○	○	Tubo esterno Tubo interno Coppia di serraggio della staffa inferiore	Controllare eventuali curvature, ammaccature e altri segni rilevabili, ecc. Nel caso, sostituire le parti interessate. Riserrarla alla coppia specificata.
Movimento iniziale scarso				○	Smorzamento dell'estensione Paraolio	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Applicare grasso nella parete del paraolio.
Dolce su tutta la gamma, con uscita dal fondo	○	○			Smorzamento della compressione Livello dell'olio (quantità di olio) Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Aumentare il livello dell'olio di circa 5~10 mm (0,2~0,4 in). Sostituirla con una molla rigida.
Rigida verso la fine della corsa	○				Livello dell'olio (quantità di olio)	Diminuire il livello dell'olio di circa 5 mm (0,2 in).
Dolce verso la fine della corsa, con uscita dal fondo	○				Livello dell'olio (quantità di olio)	Aumentare il livello dell'olio di circa 5 mm (0,2 in).
Movimento iniziale rigido	○	○	○	○	Smorzamento della compressione	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento.
Posizione anteriore bassa, tendente a posizione anteriore inferiore			○	○	Smorzamento della compressione Smorzamento dell'estensione Bilanciare con l'estremità posteriore Livello dell'olio (quantità di olio)	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 95~100 mm (3,7~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella (posizione posteriore inferiore). Aumentare il livello dell'olio di circa 5 mm (0,2 in).
Posizione anteriore "invadente", tendente a posizione anteriore superiore			○	○	Smorzamento della compressione Bilanciamento con l'estremità posteriore Molla Livello dell'olio (quantità di olio)	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~95 mm (3,5~3,7 in) con un passeggero a cavalcioni della sella (posizione posteriore superiore). Sostituirla con una molla dolce. Diminuire il livello dell'olio di circa 5~10 mm (0,2~0,4 in).





- Ammortizzatore posteriore

**NOTA:**

- Se si verifica uno qualsiasi dei seguenti sintomi con la posizione normale come base, effettuare la ri-registrazione facendo riferimento alla procedura di registrazione fornita nella stessa tabella.
- Regolare lo smorzamento dell'estensione in incrementi o decrementi di 2 scatti.
- Regolare lo smorzamento a bassa compressione in incrementi o decrementi di 1 scatto.
- Regolare lo smorzamento ad alta compressione in incrementi o decrementi di 1/6 giri.

Sintomo	Sezione				Controllare	Regolare
	Salto	Grande distanza	Distanza media	Distanza piccola		
Rigida, tendente ad abbassarsi			○	○	Smorzamento dell'estensione Lunghezza registrata della molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~100 mm (3,5~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella.
Elastica e instabile			○	○	Smorzamento dell'estensione Smorzamento a bassa compressione Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (1 scatto circa) per aumentare lo smorzamento. Sostituirla con una molla rigida.
Pesante e con trasciamento			○	○	Smorzamento dell'estensione Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Sostituirla con una molla dolce.
Scarsa presa sulla strada				○	Smorzamento dell'estensione Smorzamento a bassa compressione Smorzamento ad alta compressione Lunghezza registrata della molla Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (1 scatto circa) per aumentare lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (1/6 giri circa) per aumentare lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~100 mm (3,5~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella. Sostituirla con una molla dolce.
Uscita dal basso	○	○			Smorzamento ad alta compressione Lunghezza registrata della molla Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (1/6 giri circa) per aumentare lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~100 mm (3,5~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella. Sostituirla con una molla rigida.
Saltellamento	○	○			Smorzamento dell'estensione Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Sostituirla con una molla dolce.
Corsa rigida	○	○			Smorzamento ad alta compressione Lunghezza registrata della molla Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (1/6 giri circa) per diminuire lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~100 mm (3,5~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella. Sostituirla con una molla dolce.

**TUN**



---

## MEMO





**YAMAHA**

YAMAHA MOTOR CO., LTD.  
2500 SHINGAI IWATA SHIZUOKA JAPAN

PRINTED IN JAPAN  
9916-116-11  
(C) 1991

PRINTED ON RECYCLED PAPER